



MADE IN GERMANY

Prostriedky pre čistenie a údržbu Užívateľský manuál

Zákaznícky servis
B/S/H/

SERVIS VÝROBCA DOMÁCICH SPOTREBIČOV



BOSCH

SIEMENS

GAGGENAU



Dôraz na kvalitu:

Kvalitná výroba "Made in Germany" splňuje najvyššie štandardy a ponúk množstvo výhod, ktoré zaručujú efektívnu a šetrnú starostlivosť o spotrebiče. Naše produkty sú vytvorené na mieru a testované priamo na našich spotrebičoch. Pri niektorých produktoch, ako sú trúby alebo kávovary, zlepšujú kvalitu pripravených pokrmov alebo nápojov, napríklad ak ide o ich chuť, alebo vôňu. Pravidelná starostlivosť a údržba predĺži životnosť vašich domácich spotrebičov.

Ekologicky šetrné riešenia:

Pri designe sa sústreďíme len na to, čo je skutočne potrebné. Zloženie je minimalistické, bez mikroplastov a akýchkoľvek zbytočných prísad, ako sú napríklad vône alebo konzervačné prostriedky. Používame obaly z recyklovaného materiálu, telo fľaše sa skladá zo 100% recyklovaného materiálu a papierová krabica je vyrobená z cca. 80% recyklovaného materiálu



Čistiace prostriedky:

Pravidelne ošetrujte svoje domáce spotrebiče Bosch a Siemens týmito čistiacimi prostriedkami, aby ste úplne odstránili baktérie, nečistoty a usadeniny. Prejdete tu nepríjemnému zápachu a zaistíte správnu hygienu vo vašom prístroji.

Plne automatické kávovary:

Pravidelné čistenie vášho prístroja a odstraňovanie vodného kameňa sú základnými požiadavkami na dokonalú kávu. Tu nájdete tie správne produkty, aby váš kávovar dokázal pripraviť vždy tu najlepšiu kávu.

Zachovajte si prehľad

Obsah

- 4 Práčky
- 5 Sušičky
- 6 Umývačky riadu
- 8 Chladničky
- 9 Varné dosky
- 10 Rúry
- 12 Kávovary
- 15 Kávovary Tassimo
- 17 Rychlovarné kanvice, prekapávacie kávovary
- 18 Vysávače
- 19 Údržba vonkajších povrchov
- 21 Testovanie tvrdosti vody

Použitie čistiacich prostriedkov na produkty podľa označenia piktoqramom pre danú kategóriu:



Kávovary



Kávovary
Tassimo



Práčky



Sušičky



Umývačky riadu



Rúry



Varné dosky



Chladničky



Vysávače



Údržba vonkajších
povrchov



Práčky



00311926 Čistiaci prostriedok
00311929 Čistiaci prostriedok (sada 4 ks)

9,00 €
33,20 €

- **PREČO?** Vhodný na odstraňovanie organických usadenín, ako napr. zvyškov pracích prostriedkov.
- Zabraňuje vzniku nepríjemného zápachu a zabezpečuje čistý vnútorný priestor práčky.
- **AKO?** Celý obsah tohto balenia dajte do prázdneho bubna práčky a nechajte prebehnúť celý hlavný prací program na 90°C, resp. 95°C (bez bielizne/ pozri návod na použitie)
- Pre intenzívne odstránenie vodného kameňa odporúčame „prostriedok pre rýchle odvápnenie pre práčky a umývačky“ (00312340, alebo 00312351)
- **KEDY?** Odporúčame použiť 1 x / každé 3 mesiace
- **Obsah balenia:** 200 g prášku

00312340 Odvápňovací prostriedok
00312351 Odvápňovací prostriedok (sada 4 ks)

9,50 €
36,80 €

- **PREČO?:** vhodný na rýchle a účinné odstraňovanie škodlivých usadenín vodného kameňa z práčky
- **AKO?:** Obsah balenie dajte do prázdneho bubna práčky (bez bielizne a pracieho prostriedku) a nechajte prebehnúť program na farebnú bielizeň bez predprania na 60°C.
- Potom spustíte program bez bielizne a prostriedku ešte raz, aby došlo k dôkladnému vypláchnutia prostriedku.
- **KEDY?:** Podľa potreby na základe tvrdosti vody. Odporúčame použiť 1 x /3- 6 mesiacov
- **Obsah balenia:** 250 g prášku



Sušičky




00312111 Čistiaci prostriedok (sada 4 ks)

21,10 €

- **PREČO?:** intenzívnou údržbou spotrebiča odstránite usadeniny, nečistoty a nepríjemný zápach v sušičke.
- **AKO?:**
- **Sušičky s programom údržby (popísané v návode):**
- Spustením programu intenzívnej údržby. Intenzívna údržba spotrebiča trvá približne 4 hodiny a nesmie sa prerušiť!
- Do nádržky na kondenzovanú vodu naplňte fľašku prostriedku na údržbu spotrebiča a cca 1,5 litrov teplej vody z vodovodu
- **Ďalej postupujte podľa návodu k spotrebiču.**
- Prepláchnite iba vlažnou vodou a 2 x zopakujte
- Pokiaľ sa po treťom preplachovacom cykle objavuje v kondenzačnej nádobke pena, potom je potrebné preplachovanie vykonať opakovane podľa vlastného uváženia.
- Pena zmizne pri ponechaní spotrebiča v pokojovej fáze cez noc, potom budú zvyškové častice pri následnom preplachovacom cykle zo spotrebiča odčerpané.
- **Sušičky so samočistiacim kondenzátorom bez programu údržby (popísané v návode)**
- V návode k prípravku 00312111 nájdete obrázkový postup
- Prečítaním štítku na vnútornej strane dvierok sušičky, zistíte ktorú variantu sušičky vlastnité a aký postup je potrebné zvoliť.
- Ďalej postupujte podľa priloženého návodu a priradenej farebnej varianty.
- **Sušičky bez samočistiaceho kondenzátora (popísané v návode) – pre tieto sušičky sa prípravok nepoužíval!**
- **KEDY?:** Podľa indikácie spotrebiča, alebo podľa vlastného uváženia. Odporúčané použitie 2x – 3x ročne
- **Obsah balenia:** 4 x 125 ml gélu

- Pozri časti obrázkového postupu z návodu v čistiacom prostriedku:

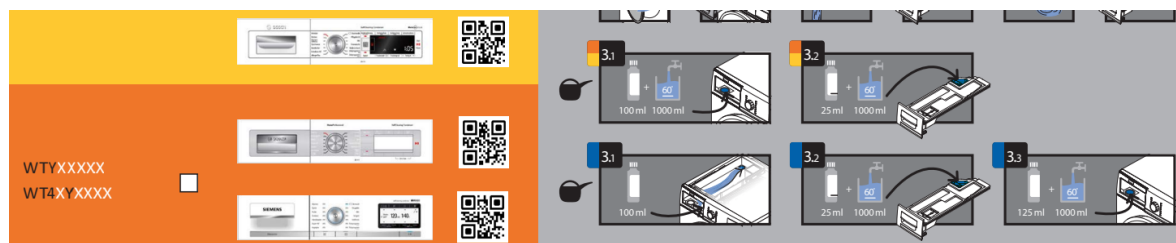



Umývačky riadu



00312194 Čistiaci prostriedok (sada 3 ks)

10,00 €

00312258 Čistiaci prostriedok (4 balenia po 3 ks)

32,70 €

- **PREČO?:** Odstraňuje zvyšky potravín, škroby, bielkoviny a pachy. Účinne čistí hlavne filtre, ostrekovacie ramená a koše na riady.
- **AKO?:** Používajte iba v prázdnej umývačke podľa návodu k spotrebiču.
- **Umývačka s dvojfázovým čistiacim programom (popísané v návode):**
 - Obsah jedného balenia vyprázdnite do dávkovača umývacieho prostriedku.
 - Pre optimálne výsledky odporúčame používať s tekutým čistiacim prostriedkom 00311994, alebo 00311997.
 - Vyberte čistiaci program a nechajte ho prebehnúť až do konca.
 - Vďaka čistiacemu programu, ktorý má dve fázy sa prostriedky aktivujú samostatne a nedochádza ich premiešaniu.
- **Umývačka bez dvojfázového čistiaceho programu (popísané v návode):**
 - **Nepoužívať súčasne s umývacím prostriedkom, alebo iným čistiacim prostriedkom!**
 - Obsah balenia vyprázdnite do dávkovača umývacieho prostriedku.
 - Vyberte program s teplotou najmenej 65°C (napríklad normálne, alebo intenzívne programy) a nechajte program dobehnúť až do konca.
- **KEDY?:** doporučené použiť každé dva mesiace, alebo podľa upozornenia spotrebiča (umývačky s funkciou pripomienky).
- **Obsah balenia:** 45 g prášok.

00311994 Tekutý čistiaci prostriedok

10,00 €

00311997 Tekutý čistiaci prostriedok (sada 4 ks)

31,20 €

- **PREČO?:** Pre odstránenie vodného kameňa a mastnoty. Prevencia proti vzniku rizikových ložísk korózie umývačky.
- **AKO?:** Používajte iba v prázdnej umývačke podľa návodu k spotrebiču!
- **Umývačka s dvojfázovým čistiacim programom (popísané v návode):**
 - Uzáver nepovoľujte! Stiahnite z uzáveru ochrannú fóliu.
 - Prostriedok postavte otvorom dole do košíka na príbory tak, aby pevne stála.
 - Vyberte čistiaci program a nechajte ho dobehnúť až do konca.
 - Pre optimálne výsledky odporúčame používať súčasne s tekutým čistiacim prostriedkom 00312194, alebo 00312258.
- **Umývačka bez dvojfázového čistiaceho programu (popísané v návode):**
 - Uzáver nepovoľujte! Stiahnite z uzáveru ochrannú fóliu.
 - Prostriedok postavte otvorom dole do košíka na príbory tak, aby pevne stála. Pri umývačkách bez košíka na príbory pripnite nádobku pomocou etikety hlavou dole k trňom v spodnom koši tak, aby prípravok stál pevne.
 - Vyberte program s teplotou min. 65°C (napr. normálny alebo intenzívny program) a nechajte ho kompletne prebehnúť.
- **KEDY?:** Odporúčené použitie 1 prípravok / každé dva mesiace.
- Vyberte program s teplotou min. 65°C (napr. normálny alebo intenzívny program) a nechajte ho kompletne prebehnúť.
- **KEDY?:** Odporúčené použitie 1 prípravok / každé dva mesiace.

Obsah balení: 250 ml



Umývačky riadu



00312340	Odvápňovací prostriedok	9,50 €
00312351	Odvápňovací prostriedok (sada 4 ks)	36,80 €

- **PREČO?:** Vhodný pre kompletnú a hĺbkovú údržbu a odstránenie škodlivých usadenín vodného kameňa z celého vnútorného priestoru umývačky
- **AKO?:** Používajte iba v prázdnej umývačke a podľa návodu k spotrebiču!
- **Umývačka s čistiacim programom:**
- Pokiaľ je umývačka vybavená čistiacim programom (pozri návod k použitiu spotrebiča), zvolte nastavenie a celé balenie odvápnovacieho prostriedku vysypte do umývačky ešte pred spustením programu
- Potom nechajte program prebehnúť ešte raz bez prostriedku, aby došlo k dôkladnému vypláchnutiu
- **Umývačka bez čistiaceho programu:**
- Nepoužívať súčasne s umývacím prostriedkom, alebo iným čistiacim prostriedkom!
- Nastavte program s najvyššou teplotou a spustíte spotrebič bez vloženého riadu
- Po 30 min. spotrebič opatrne otvorte a vysypte celý obsah balenia
- **KEDY?:** Odporúčané použitie 1 x /1 rok
- **Obsah balenia:** 250 g prášku



Chladničky



00312476 Špeciálny čistiaci prostriedok

8,50 €

- **PREČO?:** intenzívne čistenie všetkých vnútorných a vonkajších povrchov chladničiek. Osvieženie vnútorného priestoru a redukcia nepríjemných zápachov
- **AKO?:** Pred čistením spotrebiča vyberte všetky potraviny
- V prípade potreby sa riadte pokynmi k čisteniu uvádzaných v návode na použitie spotrebiča!
- Čistiacu kvapalinu rovnomerne naneste na povrch opakovaným pohybom páky rozprašovača
- Nechajte pôsobiť po dobu 2-3 min., potom zotrite čistou vlhkou handričkou
- Pri silnom znečistení uvedený postup zopakujte
- Nakoniec zotrite povrch čistou vodou a nechajte niekoľko minút vnútorný priestor pri otvorených dverách vysušiť
- Odporúčanie pri čistení: tento čistiaci prostriedok je vhodný na vnútorný priestor aj pre vonkajšie plochy spotrebiča
- **KEDY?:** Z hygienických dôvodov odporúčame opakovať čistenie každých 14 dní
- **Obsah balenia:** 500 ml s rozprašovačom



Varné dosky



00311897 Tekutý čistiaci prostriedok

9,00 €

- **PREČO?:** Dôkladné vyčistenie indukčných, sklokeramických a plynových dosiek
- **AKO?:** Nie je vhodný k čisteniu ovládacích panelov a smaltovaných povrchov!
Riadte sa pokynmi k čisteniu v návode na obsluhu vášho spotrebiča
- Pomocou škrabky (17000334) na sklokeramické dosky opatrne odstráňte zapečené zbytky jedla
- Na chladnú varnú dosku naneste čistiaci prostriedok a vyčistite pomocou handričky, ktorá nepúšťa vlákna
Povrch dôkladne očistite vlhkou handričkou a potom vyutierajte do sucha čistou suchou handričkou. Pokiaľ je to nutné, povrch na záver vyleštite
- Nepoužívajte abrazívne hubky alebo drôtenky, ktoré môžu povrch poškrabať.
Povrch z nerezovej ocele je vhodné utierať iba v smere brúsenia zrna nerezovej ocele.
- **KEDY?:** Podľa potreby
- **Obsah balenia:** 250 ml gélu

17000334 Škrabka na sklokeramické povrchy 17000335 Náhradná čepeľ pre škrabky (5 ks)

7,50 €

4,50 €

- **PREČO?:** Jednoduché odstraňovanie odolných pripálenín a hrubých nečistôt na povrchu varných dosiek
- **AKO?:** Škrabku priložte v uhle cca 30°C a plynule odstráňte napečené zbytky.
- **KEDY?:** Podľa potreby
Pravidelná výmena čepele zaisťuje optimálnu starostlivosť o všetky sklokeramické povrchy

00311901 Sada pre kompletnú údržbu

14,60 €

PREČO?: Čistiaca sada obsahuje tekutý čistiaci prostriedok 00311897, škrabku 17000334 a čistiacu handričku



00312324 Čistiaci gél s nízkou hladinou arómy

10,50 €

PREČO?: Ideálny pre odstránenie odolných nečistôt a intenzívne čistenie vnútorného priestoru trúby(vrátane parnej alebo mikrovlnnej rúry), panvici Teppan Yaki

- Vhodné tak isto pre plechy na pečenie s nerezovými alebo smaltovanými povrchmi
- **AKO?:** Prečítajte si prosím pozorne inštrukcie pre čistenie v návode na obsluhu spotrebiča
- Nepoužívajte na povrchy s vyššou teplotou ako 40°C
- Pomocou integrovanej kefovej hlavice naneste gél rovnomerne na povrch a nechajte pôsobiť minimálne dve hodiny.
- Pri väčšom znečistení a pripálených usadeninách nechajte pôsobiť cez noc. V prípade potreby postup čistenia zopakujte.
- Rozpustené nečistoty a čistiť celkom odstráňte hubkou alebo handričkou a pred leštením do sucha opláchnite vodou.
- Opláchnite kefu vodou
- Nepoužívajte drôtenky ani drsné hubky
- **Neaplikujte na povrchy so samočistiacimi vlastnosťami, tzv. EcoClean!** (tieto povrchy sú oproti smaltu zdrsené)
- Neaplikujte na tesnenie, lakované alebo potiahnuté povrchy a rovnako vnútorné otvory a výstupy spotrebiča
- **KEDY?:** Podľa potreby
- **Obsah balenia:** 200 ml gélu s integrovanou kefovou hlavickou

00312298 Čistiaci gél s rozprašovač

19,60 €

PREČO?: Pre dôkladné odstránenie odolných škvŕn a rozliatych tekutín v pečúcich, parných a mikrovlnných rúrach
Rovnako vhodné pre čistenie pečúcich plechov vyrobených zo smaltu alebo nerezovej ocele

- **AKO?:** Riadte sa pokynmi k čisteniu uvedenými v návode k obsluhu vášho spotrebiča
- Nepoužívajte na povrchy s vyššou teplotou ako 40°C
- Nastriekajte rovnomerne na povrch a nechajte pôsobiť 5-10 minút
- Na pripálené zbytky nechajte pôsobiť minimálne 2 hodiny alebo ideálne cez noc. V prípade potreby proces čistenia opakujete.
- Uvoľnene usadeniny celkom odstráňte hubkou alebo mäkkou handričkou, opláchnite vodou a potom vyleštite do sucha
- Aby ste predišli poškrabaniu, nepoužívajte abrazívne hubky, alebo drôtené čistiace prostriedky.
- **Neaplikujte na povrchy so samočistiacimi vlastnosťami, tzv. EcoClean!** (tieto povrchy sú oproti smaltu zdrsené)
- Neaplikujte na tesnenie dvierok, lakované povrchy, vnútorné príslušenstvo, alebo výstupy odvetrania spotrebiča
- **KEDY?:** Podľa potreby
- **Obsah balenia:** 500 ml s rozprašovačom

00310574 Silikonový tuk

23,70 €

- **PREČO?:** Pre hladký a tichý chod teleskopických výsuvou
- **AKO?:** Riadte sa pokynmi uvedenými v návode k obsluhu vášho spotrebiča
- Tuk naneste na pohyblivé časti teleskopického výsuvu
- **KEDY?:** Podľa potreby
- **Obsah balenia:** 30 g



Parné rúry



00312009 Tekutý odvápnovač

8,00 €

00312012 Tekutý odvápnovač (sada 4 ks)

29,20 €

- **PREČO?:** Intenzívne a účinné odstránenie mastnoty a vodného kameňa z vnútorného priestoru spotrebiča
- **AKO?:** Dodržujte postup čistenia uvedený v návode na použitie k vášmu spotrebiču
- Obsah dvoch fľaštičiek (0,5l) nalejte do nádržky parnej rúry
- Doplňte vodou až po značku
- Podľa návodu spustíte program odvápnovania
- **KEDY?:** podľa upozornenia spotrebiča alebo sa riadte pokynmi k spotrebiču
- **Obsah balenia:** 250 ml



Kávovary



00311969 Čistiace tablety (sada 10 ks)

8,00 €

- **PREČO?** Odstránenie nečistôt alebo zanesenia spôsobenou masťou z kávy, ktorá sa objaví na sitku centrálnej jednotky alebo na držiaku sitka.
- **AKO?** Dodržujte postup čistenia uvedený v návode na obsluhu k vášmu kávovaru!
- Tabletú vložte do zásobníka na mletú kávu alebo do priehradky určenú pre tablety (podľa modelu kávovaru)
- Podľa návodu vykonajte vyčistenie spotrebiča
- Po skončení čistiaceho vyberte centrálnu jednotku a dôkladne ju opláchnite
- Centrálnu jednotku nechajte pre vloženie späť do kávovaru vyschnúť (ideálne cez noc)
- **KEDY?** Odporúčané použitie podľa upozornenia prístroja alebo 1 x / 14 dní
- **Obsah balenia:** 10 x 22 g

00311974 Odvápňovacie tablety (sada 3 ks)

11,50 €

- **PREČO?:** Účinné a rýchle odstránenie usadenín vodného kameňa z kávovaru
- **AKO?:** Dodržujte postup čistenia uvedený v návode na obsluhu k vášmu kávovaru!
- V samostatnej nádobe rozpustíte 1 tabletu v 0,5 l vlažnej vody a počkajte aspoň 5 minút
- Roztok nalejte do kávovaru a v prípade potreby doplňte vodou až po značku
- Spustite a nechajte prebehnúť odvápňovací program podľa návodu.
- **KEDY?:** Odporúčané použitie podľa indikácie prístroja (po cca 250 šálkach) alebo každé dva týždne
- **Obsah balenia:** 3 x 36 g

00312014 Sada pro kompletnú údržbu kávovaru

37,30 €

PREČO?: Sada obsahuje 10 ks čistiacich tablet 00311969 a 4 ks tekutého odvápňovača 00312009



Kávovary



00312009 Tekutý odvápnovač
00312012 Tekutý odvápnovač (sada 4 ks)

8,00 €
29,20 €

- **PREČO?:** Intenzívne a účinné odstránenie mastnoty a vodného kamea
- **AKO?:** Dodržujte postup čistenia uvedený v návode na obsluhu k vášmu kávovaru!
- Obsah fľaštičky (250 ml) zriedte v 250 ml vody (celkovo 0,5l)
- Spustíte odvápnovací program podľa pokynov uvedených v návode k vášmu spotrebiču
- **KEDY?:** Odporúčané použitie podľa indikácie prístroja alebo se ťidte návodom ke spotrebiči
- Obsah balenia: 250 ml



Kávovary



17000705 Vodný filter Brita Intenza
17000706 Vodný filter Brita Intenza (sada 3 ks)

12,60 €
34,70 €

- **PREČO?:** Použitím vodného filtra znížite tvorbu usadením a nečistôt vo vode. Zlepšuje arómu a chuť kávy
- **AKO?:** Dodržujte postup uvedený v návode na obsluhu k vášmu kávovaru!
- Vyberte filter z obalu.
- Pomocou príslušenstva naskrutkujte filter na výtok vody v nádržke
- **KEDY?:** Kapacita filtru: 50 l vody (cca 400 šálok coffee crema, alebo 1000 šálok espressa)

00310574 Silikonový tuk

23,70 €

- **PREČO?:** Prevencia proti strate tesnosti tesniacich krúžkov na centrálnej jednotke
- **AKO?:** Postupujte podľa návodu na obsluhu k spotrebiču. Premažte gumové tesnenie (krúžky) na centrálnej jednotke
- **KEDY?:** Podľa potreby súčasne s čistením centrálnej jednotky
- **Obsah balenia:** 30 g tuku



Kávovary Tassimo



00311909 Odvápňovacie tablety (sada 4 ks)

8,50 €

PREČO?: Rýchle odstránenie usadenín vodného kameňa k kávovaru

- **AKO?:** Dodržujete postup uvedený v návode na obsluhu k vášmu kávovaru!
- Naplňte nádržku 0,5 L vodou a vhodte do vody 2 tablety
- Do prístroja umiestnite servisný T disk
- Podľa návodu spustíte a nechajte prebehnúť čistiaci program
- **KEDY?:** Pri upozornení spotrebiča
- **Obsah balenia:** 4 x 18 g

17001490 Servisný T-disk (žltý)

5,50 €

• Určený pro modely: TASSIMO VIVY TAS12xx, VIVY 2 TAS14xx, AMIA TAS20xx, SUNYTAS32xx a TAS37xx, Fidelia TAS40xx a TAS42x, Fidelia+ TAS65xx a TAS85x

17001491 Servisný T-disk (oranžový)

5,50 €

• Určený pre modely: TASSIMO MY WAY TAS60xx, CADDY TAS70xx a TAS75xx, JOY TAS43xx a TAS45xx a TAS47xx, CHARMY TAS55xx

- **PREČO?:** nutné pre spustenie čistiaceho prístroja a odstránenie vodného kameňa
- **AKO?:** Dodržujte postup uvedený v návode na obsluhu k vášmu kávovaru!
- Naplňte nádržku 0,5 l vody a vhodte do vody 2 tablety
- Do prístroja umiestnite servisný T-disk
- Podľa návodu spustíte a nechajte prebehnúť čistiaci program
- **KEDY?:** podľa upozornenia spotrebiča

17000705 Vodný filter Brita Intenza

319,- Kč

17000706 Vodný filter Brita Intenza (sada 3 ks)

879,- Kč

- **PREČO?** Použitím vodného filtra znížime tvorbu usadenín a nečistôt vo vode. Zlepšuje arómu a chuť kávy
- **AKO?:** Iba k vybraným modelom. Dodržujte postup uvedený v návode na obsluhu k vášmu kávovaru!
- Vyberte filter z obalu. Pomocou príslušenstva naskrutkujte filter na výtok nádržky na vodu
- **KEDY?:** Kapacita filtra: 50 l vody (cca 400 šálok caffee crema, alebo 1000 šálok espressa)



Kávovary, rýchlovarné kanvice

00311864 Odvápňovacie tablety (sada 6 ks)

10,00 €

00311893 Odvápňovacie tablety (sada 12 ks)

16,10 €

- **PREČO?:** Účinné, rýchle a spoľahlivé odstránenie usadenín vodného kameňa
- **AKO?:** Dodržujte postup čistenia uvedený v návode na obsluhu k vášmu prístroju!
- V samostatnej nádobe rozpustíte 2 odvápňovacie tablety v 0,5 litrov vlažnej vody počkajte aspoň 5 min. Odvápňovací roztok prelejte do nádržky na vodu a doplňte vodou po značku
- Ďalej postupujte podľa toho či má prístroj odvápňovací program
- **Prístroje s odvápňovacím programom:** Spustíte program podľa návodu k spotrebiču
- **Prístroje bez odvápňovacieho programu:** Zapnite prístroj a roztok zahrejte alebo nechajte pretekať, ale nenechajte speniť. Potom **trikrát** dôkladne opláchnite čistou vodou
- **KEDY?:** Podľa upozornenia spotrebiča alebo sa riadte návodom k spotrebiču
- **Obsah balenia:** 6 x 18 g (12 x 18 g)

00311969 Čistiace tablety (sada 10 ks)

8,00 €

- **PREČO?:** Odstránenie nečistôt alebo zanesenia spôsobené masťou z kávy
- **AKO?:** Dodržujte postup čistenia uvedený v návode na obsluhu k vášmu kávovaru!
- Vložte tabletu do rýchlovarnej kanvice alebo kávovej kanvice
- Kanvicu naplňte z 2/3 horúcou vodou a nechajte aspoň 3é min. pôsobiť
- Následne kanvicu dôkladne vypláchnite.
- **KEDY?:** Podľa upozornenia prístroja alebo návodu k spotrebiču.
- **Obsah balenia:** 10 x 22 g



Kávovary, rychlovarné kanvice

00312009 Tekutý odvápnovač

8,00 €

00312012 Tekutý odvápnovač (sada 4 ks)

29,20 €

- **AKO?** Dodržujte postup čistenia uvedený v návode na obsluhu vášho kávovaru!
- Obsah jednej fľaštičky (250 ml) nariesťte s 250 ml vody. Celkom 0,5 l
- V prípade potreby roztok zahrejte. Nevarit!
- Následne trikrát opláchnite čistou vodou
- **KEDY?** Podľa upozornenia spotrebiča alebo sa riadte návodom k spotrebiču
- Obsah balenia: 250 ml



Vysávače



00312354 Čistiaca sada pro umývanie kobercov a čalúnenia 7,50 €

- Sada obsahuje čistiaci prostriedok a neutralizátor na potlačenie peny
- Čistiaci prostriedok (zelené viečko)
- **PREČO?:** Pre dôkladné vyčistenie kobercov alebo tvrdých povrchov mokrou cestou
- **AKO?:** Postupujte podľa návodu na použitie k spotrebiču
- V oddelenej nádobe zmiešajte príslušné množstvo čistiaceho a prostriedku so studenou vodou
- **Dávkovanie:** 5x viečko od prípravku a 1,5 l studenej vody (max. teplota 30°C)
- Pripravenú zmes nalejte do príslušnej nádoby vysávača
- **KEDY?:** Podľa pokynov v návode alebo podľa potreby

- **Neutralizátor na potlačenie peny (žlté viečko)**
- **PREČO?** Ochrana proti tvorbe peny, ktorá vzniká počas vysávania
- **AKO?:** Postupujte podľa návodu k spotrebiču
- Nalejte príslušné množstvo prípravku podľa pokynov v návode do príslušnej nádoby
- **Dávkovanie:** 5x viečko od prípravku
- **KEDY?** Podľa pokynov v návode alebo podľa potreby
- **Obsah balenia:** 1x 100 ml G500 O Tens čistiaci prostriedok
1 x100 ml G478 Buz Defoam neutralizátor



Údržba vonkajších povrchov



00311946 Čistiaci prostriedok „Viedenské vápno“

11,00 €

- **PREČO?:** Dôkladné vyčistenie nerezového povrchu
- **AKO?:** POZOR! Nepoužívať na spotrebiče s ochrannou s ochranou proti odtlačkom prstov alebo fólií
- Naneste „Viedenské vápno“ na vlhkú handričku a dobre prevlhčíte
- Handričkou otierajte povrch v smere štruktúry povrchu (v smere brúsenia nerezového povrchu) až zmiznú všetky škrvy
- Následne plochu vlhkom handričkou zotrite až do odstránenia zvyškov „Viedenského vápna“
- Spotrebič môžete finálne vyleštiť handričkou (00312289) a použiť ochranný olej určený na nerezové plochy (00311945)
- **Obsah balenia:** 100 g prášku

00311945 Ošetrojúci olej na nerezové plochy

10,00 €

- **PREČO?:** Olej bráni usadzovaniu nečistôt a zamedzuje napr. vzniku „odtlačku prstov“ na povrchových plochách
- Má čistiace a ošetrovacie vlastnosti a je úplne nezávadný voči potravinám.
- **AKO?:** POZOR! Nepoužívať na spotrebič s ochranou proti otláčkom prstov alebo fólií
- Pri nových spotrebičoch – v miestach s nečistotou na chladných povrchových plochách rovnomerne vtrieť handričkou
- Pri veľmi používaných spotrebičoch – najskôr plochu umyte horúcou vodou
- Ďalej ošetrovať ako je uvedené
- Po krátkom pôsobení znova utrieť suchou handričkou
- **Obsah balenia:** 100 ml oleja

00312007 Ošetrojúce handričky (sada 5 ks)

8,50 €

- **PREČO?:** Zabraňuje usadzovaniu nečistôt a vzniku „ otláčkom prstov“
- Má čistiace a ošetrovacie vlastnosti a je celkom nezávadný voči potravinám
- **AKO?:** POZOR! Nepoužívať na spotrebiče s ochrannou proti otláčkom prstov alebo fólií
- Handričkou rovnomerne utierajte nerezový povrch po celej ploche

00311964 Sada na čistenie a údržbu nerezu

15,10 €

- **PREČO?:** Sada obsahuje čistiaci prostriedok „Viedenské vápno“ 00311946 (100 g) a 5 ks ošetrojúcich handričiek 00312007



Údržba vonkajších povrchov



00312207 Odmastňovací prostriedok

15,10 €

- **PREČO?:** Pre intenzívne čistenie masnotou zasiahnutých povrchov kuchynských liniek, obkladov, digestorov a povrchov z nerezu
- **AKO?:** Olej používajte pri maximálnej teplote povrchov 40°C
- Rovnomerne naneste na celý povrch a nechajte 3-5 min. pôsobiť
- Očistite hubkou alebo jemnou handričkou, v prípade nutnosti opláchnite vodou a vyleštite do sucha
- **Obsah balenia:** 500 ml s rozprašovačom

00312327 Sada čistiacich handričiek (2 ks)

17,10 €

- **PREČO:** Odstránenie nečistôt a rýchla absorpcia rozliatych tekutín do handričky
- Handričky nepoškodzujú povrch, nestrakajú sa a netvorí sa žmolky
- Handričky je možné prať v práčke pri max. teplote 60°C (až 300 použití)
- **AKO?:** **Zelená handrička** je určená pre čistenie nerezovej oceli a žuly
- **Modrá handrička** je určená pre sklenené a sklokeramické povrchy
- **Obsah balenia:** 2 ks handričiek (1x zelená, 1 x modrá)

00312289 Čistiaca handrička z mikrovlákná

8,50 €


- **PREČO?:** Účinné čistenie všetkých pevných povrchov s čistiacimi prostriedkami aj bez použitia čistiacich prostriedkov
- Rýchle odstránenie masnoty, prachu a špiny
- Zanecháva povrchy lesklé, bez škvŕn a žmolkov
- Handričku je možné prať v práčke pri max. teplote 60°C (až 200 použití)
- **AKO?:** Všestranné použitie vlhké aj suché handričky podľa potreby
- **Obsah balenia:** 1 Ks



00056317 Testovací prúžok tvrdosti vody

6,50 €

- **PREČO?:** Správne nastavenie tvrdosti vody je dôležité, aby váš spotrebič včas oznámil, kedy musí byť odvápnenny
- **AKO?:** Testovací prúžok krátko ponorte do čerstvej vody z vodovodu a nechajte odkvapkať
- Cca po 1 min. odrátajte tvrdosť vody na testovacom prúžku
- **KEDY?:** Pri inštalácii, základným nastavením a uvedením prístroja do prevádzky
- Zobrazenie úrovne tvrdosti vody

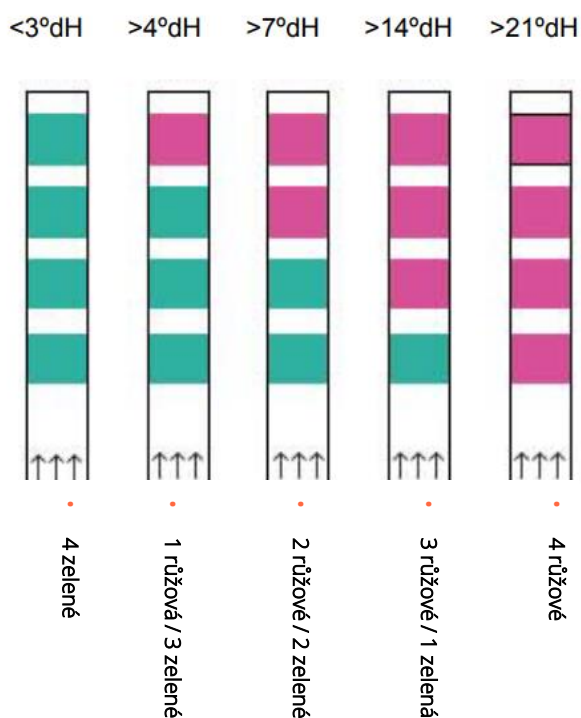

Zákaznícke poradenstvo a servis

Zavolajte nám alebo pošlite email

Chcete sa informovať o našich produktoch alebo sa zaujímate o to, akým spôsobom o váš spotrebič správne ošetrovať?

Na tieto a iné otázky vám odpovedia na našich linkách zákazníckeho poradenstva.

Zákaznícke poradenstvo:

+421 244 452 041

Po-Pia 9:00-17:00

bosch.spotrebice@bshg.com

Home Connect

+421 238 107 271

Po-Pia 9:00-17:00

Linka opráv:

Po-Pia 8:00-17:00

opravy@bshg.com

+421 238 106 115

Tešíme sa na vás na:

www.bosch-home.com/sk/



www.siemens-home.bsh-group.com/sk

