




Snabböversikt


Läs noga bruks- och installationsanvisningarna före första användningen och följ råd och anvisningar i dem.

BOSCH


1

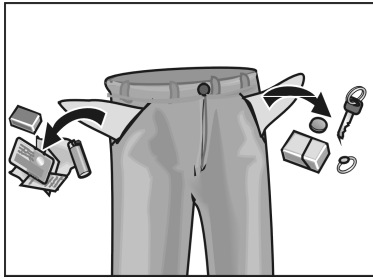

2

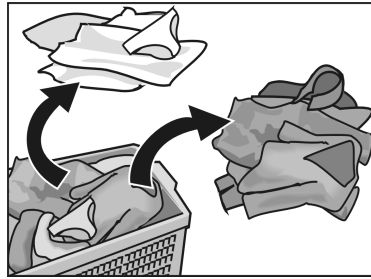


3

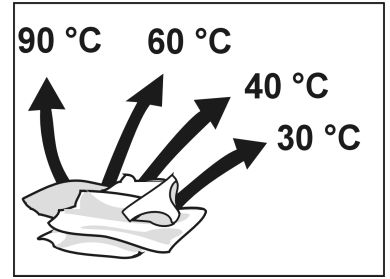

4




5

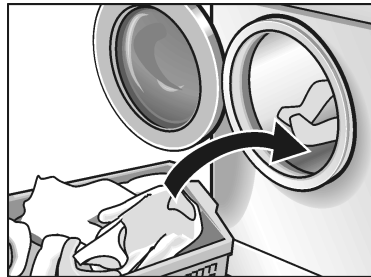

6




7

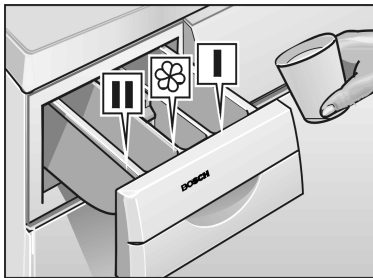

8




9

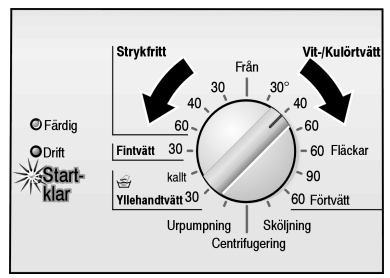


Vid behov

10

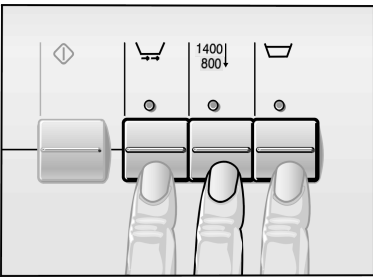


11

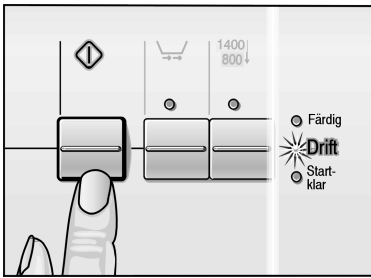

Efter programslut


1

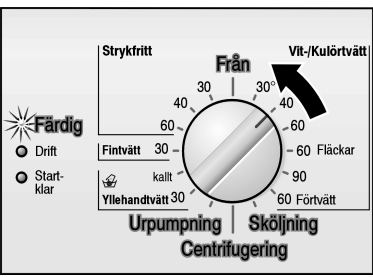

2



3

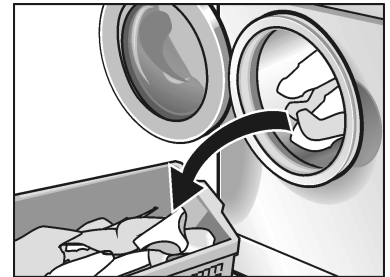

Programöversikt

Typ av tvätt Se anvisningarna på resp. plagg	Maximal tvättmängd	Program	Så smutsig är tvätten, önskemål*	Tillval	Programlängd i min. (ca) ***			
Slitstarka textilier, textilier som tål att kokas t.ex. av bomull och linne 	5,0 kg	Kulörtvätt 30, 40, 60 °C	lätt till normalt smutsad	inga	118			
			mycket lite till lätt smutsad		68 – 80			
			sänker centrifugeringsvarvtalet		118			
			tvätten blir liggande i sista sköljvattnet		108			
			Fläckar 60 °C	inga	135			
			Kulörtvätt 60 °C med Förtvätt**	kraftigt smutsad	inga	138		
Strykfria textilier t.ex. av bomull, linne, syntetfiber och blandmaterial 	3,0 kg (eller 8 skjortor)	Strykfritt 30, 40, 60 °C	lätt till normalt smutsad	inga	78			
			mycket lite till lätt smutsad		40 – 53			
			sänker centrifugeringsvarvtalet		78			
			tvätten blir liggande i sista sköljvattnet		70			
			Ömtåliga, textilier som tål att tvättas t.ex. av siden, satin, syntetfiber och blandmaterial (t.ex. gardiner) 	2,0 kg	Fintvätt 30 °C	lätt till normalt smutsad	inga	50
			mycket lite till lätt smutsad				33	
sänker centrifugeringsvarvtalet		50						
tvätten blir liggande i sista sköljvattnet		46						
Textilier av ylle och ullblandning som kan tvättas för hand eller i maskin t.ex. av kaschmir, mohair och angora 	2,0 kg	Yllehandtvätt kallt 30 °C	lätt till normalt smutsad			inga	50	
mycket lite till lätt smutsad						29 – 32		
sänker centrifugeringsvarvtalet				50				
tvätten blir liggande i sista sköljvattnet				47				

Övriga tillval

Vrid programvredet till	Information / Användningsområde	Programlängd i min. (ca) ***
Sköljning	Sköljning följt av centrifugering. Avsett för att skölja handtvätt eller vid stärkelsemedel. Maximalt centrifugeringsvarvtal 800 varv/min.	15
Centrifugering	Centrifugering avsett för att centrifugera handtvätt. Tvättvattnet resp. sköljvattnet pumpas ut före centrifugeringen. Maximalt centrifugeringsvarvtal 800 varv/min.	10
Urpumpning	Pumpar ut sköljvattnet om du valt ett tvättprogram med inställningen för varsam behandling av ömtålig tvätt.	2

* Häll i tvättmedel i fack II (det vänstra) i alla program utan förtvätt.

** Fördela tvättmedlet i fack I och II.

*** Programlängden kan avvika från de angivna värdena beroende på vattentryck, vattnets hårdhet, temperatur på inkommande vatten, rumstemperatur, typ av tvätt och tvättmängd, vilket tvättmedel som används, variationer i nätspänningen och vilka tillval som gjorts.

Närmare information finns i bruks- och installationsanvisningen. Läs noga igenom den och följ noga säkerhetsanvisningarna.