

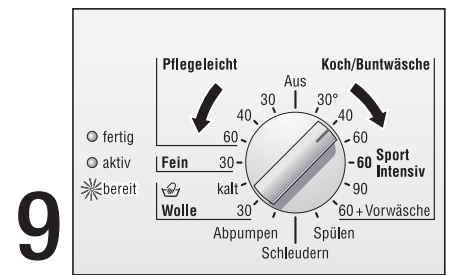


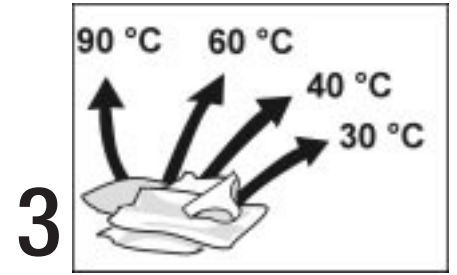



Kurzanleitung

Vor dem ersten Gebrauch der Maschine unbedingt die Ge-
brauchs- und Aufstellanleitung lesen und danach handeln.


BOSCH

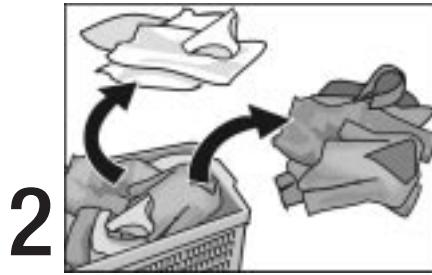



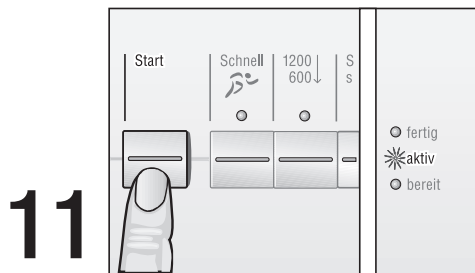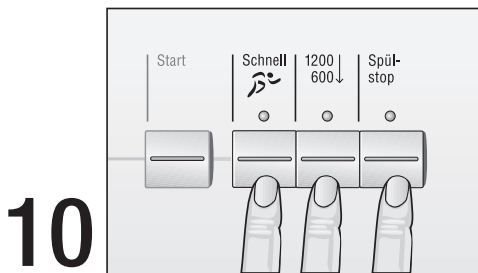

Bei Bedarf

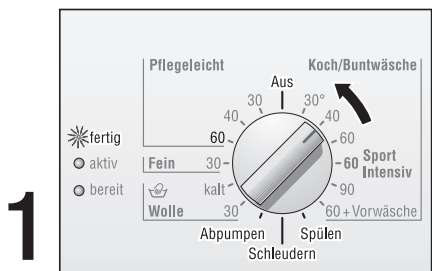

Nach Programmende



Programme auf einen Blick

Wäscheart Pflegetiketten beachten!	Wäsche- menge bis	Programm	Verschmutzungsgrad, Hinweise *	Zusatzfunktionen	Programmdauer in Min. (ca.) ***
Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien z.B. aus Baumwolle oder Leinen 	5,0 kg	Buntwäsche 30, 40, 60 °C	leicht bis normal gering bis leicht reduziert die Schleuderdrehzahl. Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	ohne „Schnell“ „1200“ „600“ „Spülstop“	120 60 - 70
		Sport/Intensiv 60 °C	verfleckt	ohne	130
		Buntwäsche 60 °C mit Vorwäsche. **	stark	ohne	135
		Kochwäsche 90 °C	stark	ohne	120
		Pflegeleichte Textilien z. B. aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe 	2,5 kg (oder 7 Hemden)	Pflegeleicht 30, 40, 60 °C	leicht bis normal gering bis leicht reduziert die Schleuderdrehzahl. Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen
Empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgewebe (z.B. Gardinen) 	2,0 kg	Feinwäsche 30 °C	leicht bis normal gering bis leicht reduziert die Schleuderdrehzahl. Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	ohne „Schnell“ „1200“ „600“ „Spülstop“	50 35
Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil z. B. aus Kaschmir, Mohair oder Angora 	2,0 kg	Wolle kalt, 30 °C	leicht bis normal gering bis leicht reduziert die Schleuderdrehzahl. Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	ohne „Schnell“ „1200“ „600“ „Spülstop“	55 30 - 35

Zusatzprogramme

Programmwähler	Hinweise/Anwendung	Programmdauer in Min. (ca.) ***
Spülen	Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Maximale Schleuderdrehzahl: 800 U/Min.	15
Schleudern	Schleudergang zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Maximale Schleuderdrehzahl: 800 U/Min.	10
Abpumpen	Abpumpen des Spülwassers nach einem Waschprogramm mit der Einstellung „Spülstop“ für schonende Behandlung empfindlicher Wäsche.	2

* Bei allen Programmen ohne Vorwäsche Waschmittel in Kammer II (links) dosieren.

** Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.

*** Die Programmdauer weicht je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart und -menge, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

Weitergehende Informationen finden Sie in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.