

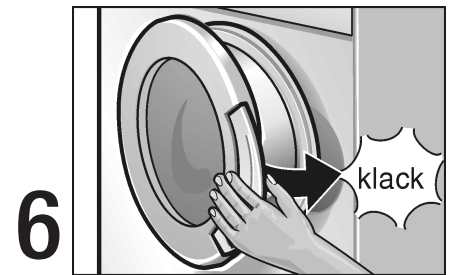
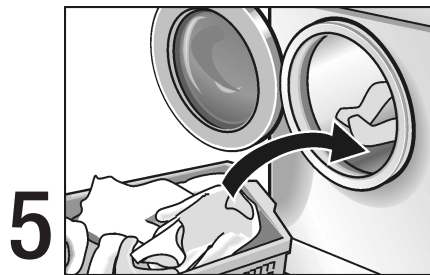
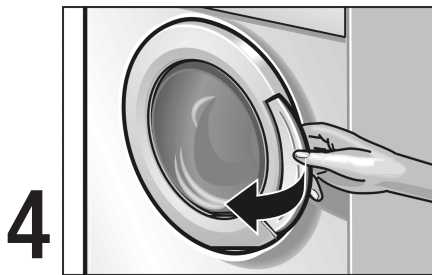
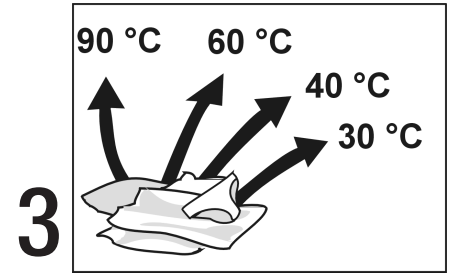


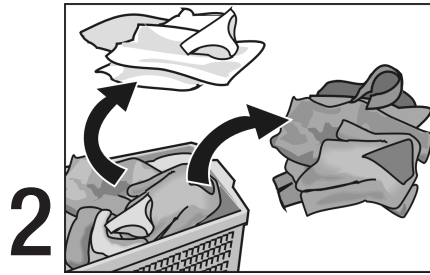




Kurzanleitung

Vor dem ersten Gebrauch der Maschine unbedingt die Ge-
brauchs- und Aufstellanleitung lesen und danach handeln.



BOSCH

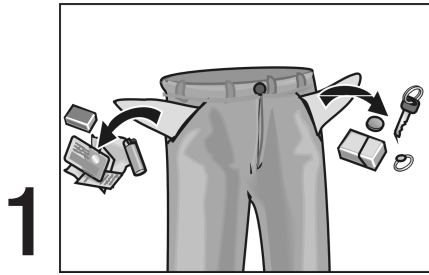



Bei Bedarf

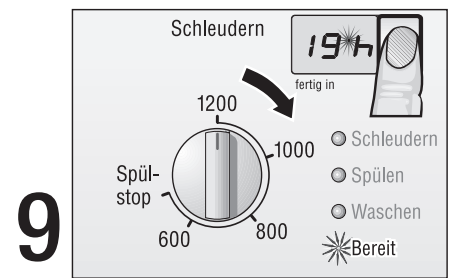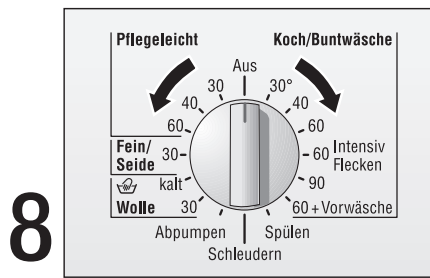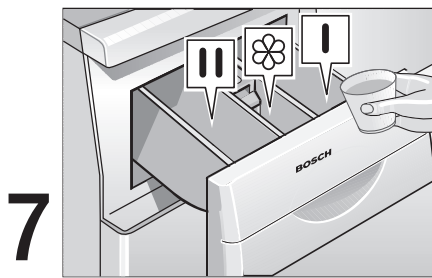



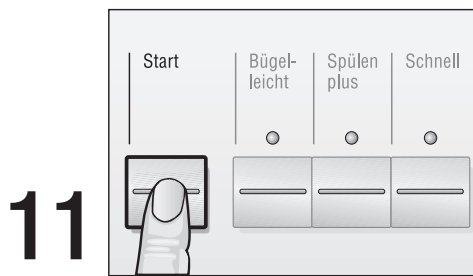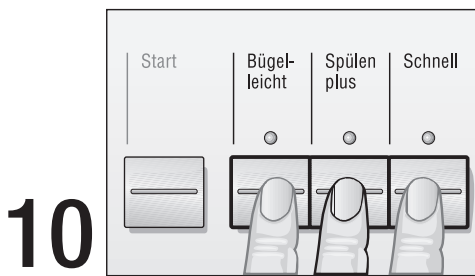

Bei Bedarf

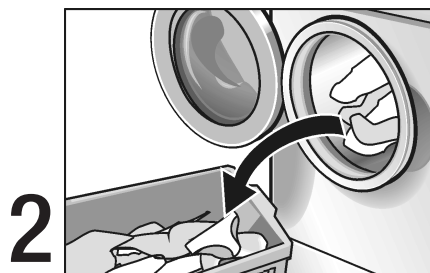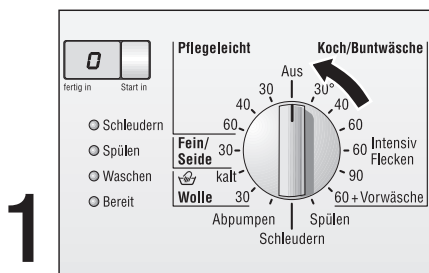

Nach Programmende



Programme auf einen Blick

| Wäscheart Pflegeetiketten beachten! | Wäsche- menge bis | Programm | Verschmutzungsgrad, Hinweise * | Zusatzfunktionen/ Einstellungen | Programmdauer in h (ca.) *** |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien z. B. aus Baumwolle oder Leinen,  | 5,0 kg | Buntwäsche 30, 40, 60 °C | leicht bis normal | ohne | 1:58 |
| | | | gering bis leicht | „Schnell“ | 0:46 – 0:57 |
| | | | zusätzlicher Spülgang | „Spülen plus“ | 2:07 |
| | | | Knittern wird vermindert | „Bügelleicht“ | 2:03 |
| | | | Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen | „Spülstop“ | 1:47 |
| | | | | | |
| | | Intensiv/Flecken 60 °C | verfleckt | ohne | 1:58 |
| | | Buntwäsche 60 °C + Vorwäsche ** | stark | ohne | 2:25 |
| | | Kochwäsche 90 °C | stark | ohne | 2:01 |
| Pflegeleichte Textilien z. B. aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben  | 3,0 kg (oder 8 Hemden) | Pflegeleicht 30, 40, 60 °C | leicht bis normal | ohne | 1:15 |
| | | | gering bis leicht | „Schnell“ | 0:41 – 0:53 |
| | | | zusätzlicher Spülgang | „Spülen plus“ | 1:23 |
| | | | Knittern wird vermindert | „Bügelleicht“ | 1:18 |
| | | | Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen | „Spülstop“ | 1:07 |
| Empfindliche, waschbare Textilien z. B. Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Gardinen)  | 2,0 kg | Fein/Seide 30 °C | leicht bis normal | ohne | 0:45 |
| | | | gering bis leicht | „Schnell“ | 0:33 |
| | | | zusätzlicher Spülgang | „Spülen plus“ | 0:51 |
| | | | Knittern wird vermindert | „Bügelleicht“ | 0:49 |
| | | | Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen | „Spülstop“ | 0:41 |
| Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil z. B. aus Kaschmir, Mohair oder Angora, auch geeignet für handwaschbare Seide  | 2,0 kg | Wolle kalt, 30 °C | leicht bis normal | ohne | 0:50 |
| | | | gering bis leicht | „Schnell“ | 0:29 |
| | | | zusätzlicher Spülgang | „Spülen plus“ | 0:58 |
| | | | Knittern wird vermindert | „Bügelleicht“ | 0:51 |
| | | | Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen | „Spülstop“ | 0:47 |

Zusatzprogramme

| Programmwähler | Hinweise/Anwendung | Programmdauer in Min. (ca.) *** |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Spülen | Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung. | 0:20 |
| Schleudern | Schleudergang zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung. | 0:11 |
| Abpumpen | Abpumpen des Spülwassers nach einem Waschprogramm mit der Einstellung „Spülstop“. Schonende Behandlung empfindlicher Wäsche. | 0:01 |

* Bei Programmen ohne Vorwäsche Waschmittel in Kammer II (links) geben.

** Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.

*** Die Programmdauer weicht je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart und -menge, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

Weitergehende Informationen finden Sie in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.