

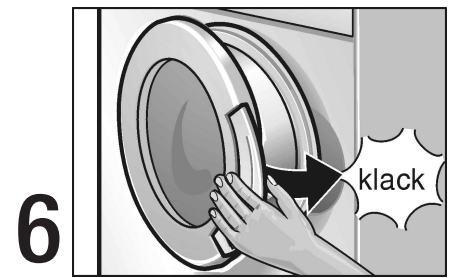
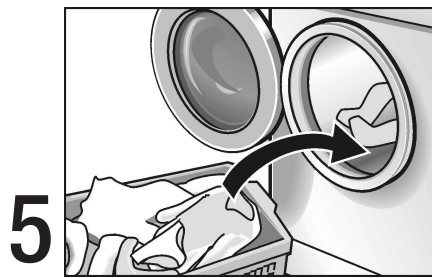
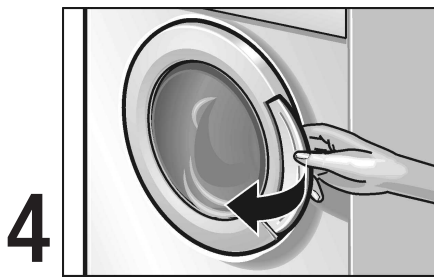
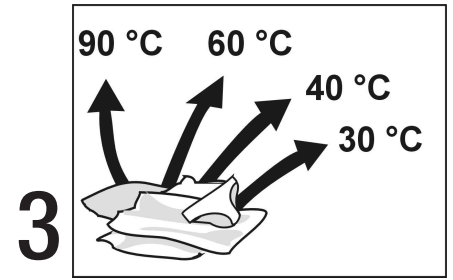


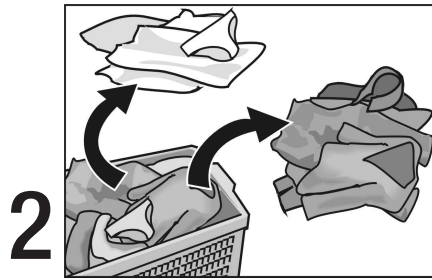



# Kurzanleitung

Vor dem ersten Gebrauch der Maschine unbedingt die Gebrauchs- und Aufstellanleitung lesen und danach handeln.



# BOSCH

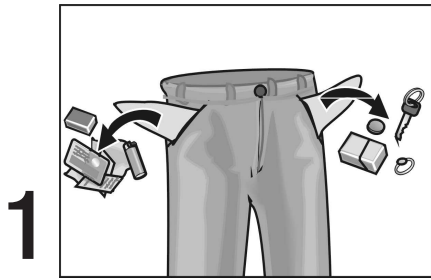



Bei Bedarf

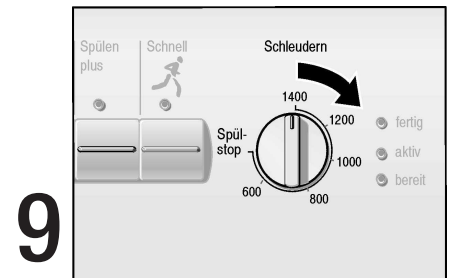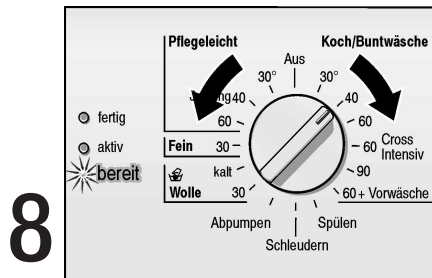



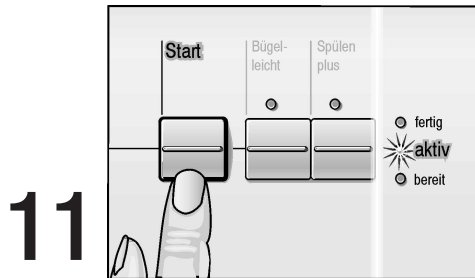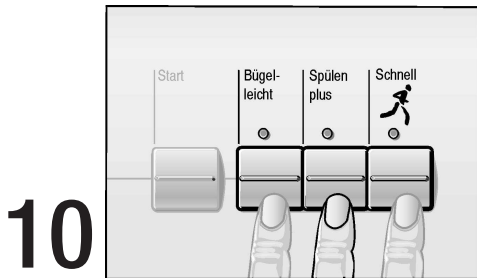


Bei Bedarf

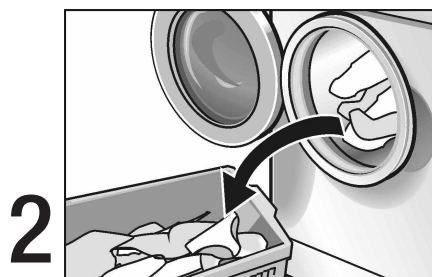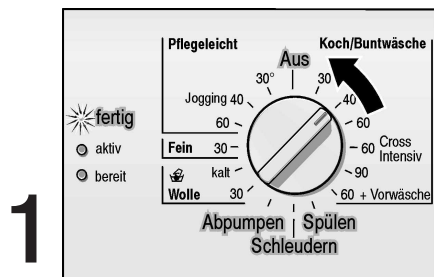

## Nach Programmende



# Programme auf einen Blick

Wäscheart Pflegetiketten beachten!	Wäsche- menge bis	Programm	Verschmutzungsgrad, Hinweise *	Zusatzfunktionen	Programmdauer in Min. (ca.) ***
<b>Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien</b> z.B. aus Baumwolle oder Leinen 	5,0 kg	Buntwäsche 30, 40, 60 °C	leicht bis normal	ohne	118
			gering bis leicht	„Schnell“	85
			zusätzlicher Spülgang	„Spülen plus“	125
			Knittern wird vermindert	„Bügelleicht“	125
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	„Spülstop“	
			verfleckt	ohne	135
<b>Pflegeleichte Textilien</b> z.B. aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe 	3,0 kg (oder 8 Hemden)	Pflegeleicht 30, 60 °C Jogging 40 °C	leicht bis normal	ohne	80
			gering bis leicht	„Schnell“	55
			zusätzlicher Spülgang	„Spülen plus“	80
			Knittern wird vermindert	„Bügelleicht“	80
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	„Spülstop“	
<b>Empfindliche, waschbare Textilien</b> z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgewebe (z.B. Gardinen) 	2,0 kg	Fein 30 °C	leicht bis normal	ohne	55
			gering bis leicht	„Schnell“	35
			zusätzlicher Spülgang	„Spülen plus“	60
			Knittern wird vermindert	„Bügelleicht“	60
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	„Spülstop“	
<b>Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil</b> z.B. aus Kaschmir, Mohair oder Angora 	2,0 kg	 Wolle kalt, 30 °C	leicht bis normal	ohne	50
			gering bis leicht	„Schnell“	35
			zusätzlicher Spülgang	„Spülen plus“	55
			Knittern wird vermindert	„Bügelleicht“	50
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	„Spülstop“	

## Zusatzprogramme

Programmwähler	Hinweise/Anwendung	Programmdauer in Min. (ca.) ***
<b>Spülen</b>	Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Maximale Schleuderdrehzahl: 800 U/min.	15
<b>Schleudern</b>	Schleudergang zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Maximale Schleuderdrehzahl: 800 U/min.	10
<b>Abpumpen</b>	Abpumpen des Spülwassers nach einem Waschprogramm mit der Einstellung „Spülstop“ für schonende Behandlung empfindlicher Wäsche.	2

\* Bei allen Programmen ohne Vorwäsche Waschmittel in Kammer II (links) vordosieren.

\*\* Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.

\*\*\* Die Programmdauer weicht je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart und -menge, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

Weitergehende Informationen finden Sie in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.  
Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.