

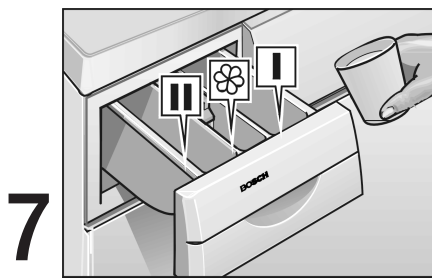
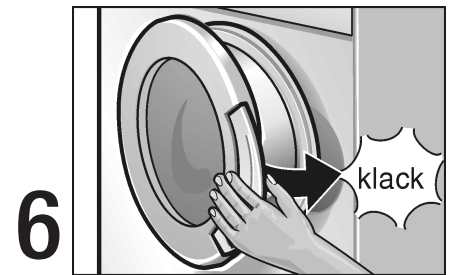
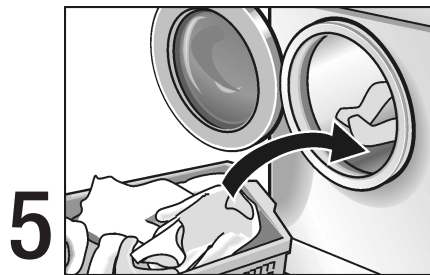
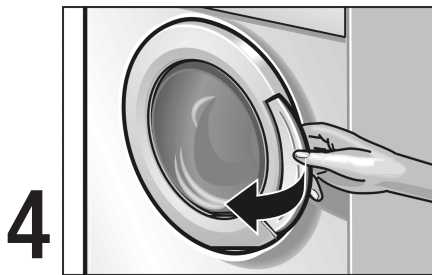
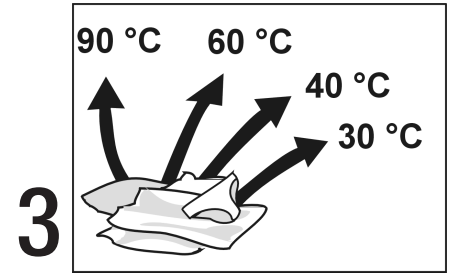


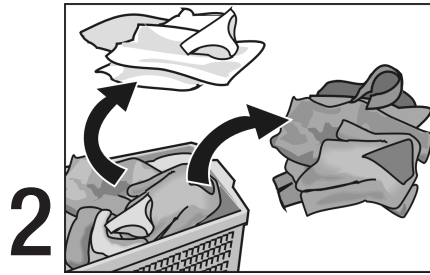

Snabböversikt

Läs noga bruks- och installationsanvisningarna före första användningen och följ råd och anvisningar i dem.




BOSCH

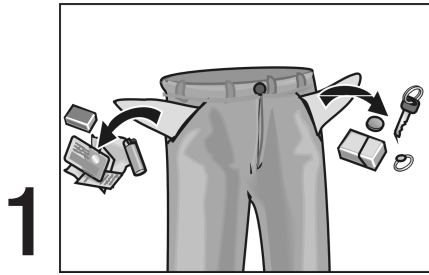



Vid behov



Vid behov

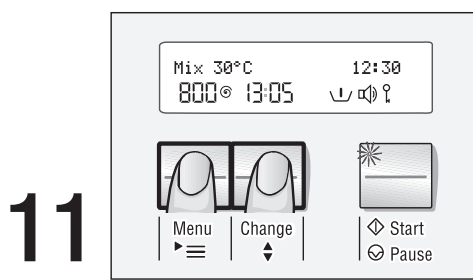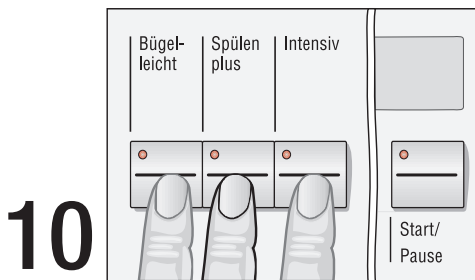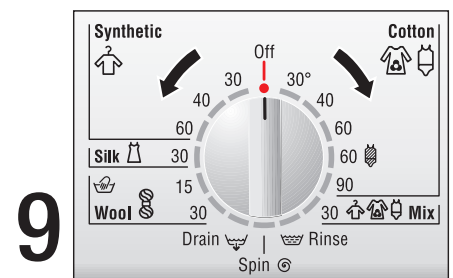



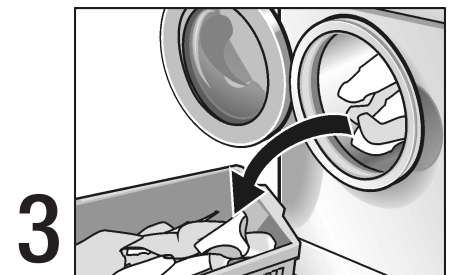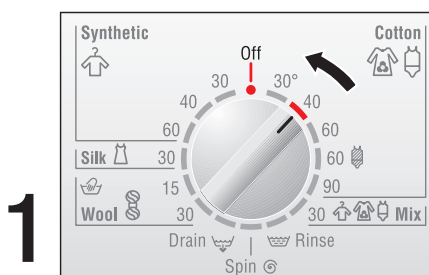























































Efter programslut






Programöversikt

Du kan ändra programmet med hjälp av följande **tillval och/eller menyinställningar**:

- Tangenter: "Easy ": Skoncentrifugering,
- "Rinse Plus ": Extra sköljningsomgång,
- "Intensive ": Intensivtvätt.
- inställbar i menyn: **Centrifugeringsvarvtal eller "Utan slutcentrifug."** (tvätten blir liggande i sista sköljvattnet),
- "Förtvätt: ja" (ej möjligt i programmen Mix   (Mix) och Wool  (Ylle))

Typ av tvätt Följ anvisningarna på resp. plagg	Tvätt- mängd	Program*	Så smutsig är tvätten	tillval som krävs, tryck på tangenten
Slitstarka textilier, textilier som tål att kokas t.ex. av bomull och linne     	6 kg	Cotton   30, 40**, 60 °C (Kulörtvätt)	lätt till normalt smutsad	Intensive 
		Cotton    60 °C ** (Kulörtvätt Fläckar)	normalt smutsad med fläckar	Intensive 
		Cotton   90 °C (Vitvätt)	normalt smutsad	Intensive 
	till 5 kg	Cotton   30, 40, 60 °C (Kulörtvätt)	lätt smutsad	–
		Cotton   30, 40, 60 °C (Kulörtvätt)	normalt till kraftigt smutsad	Intensive 
		Cotton    60 °C (Kulörtvätt Fläckar)	normalt till kraftigt smutsad med fläckar	Intensive 
Slitstarka textilier av bomull och strykfria textilier – olika typer av tvätt kan tvättas tillsammans  	till 3 kg	Mix    30 °C (Mix)	lätt smutsad	–
		Mix    30 °C (Mix)	normalt till kraftigt smutsad	Intensive 
Strykfria textilier t.ex. av bomull, linne, syntetfiber och blandmaterial   	till 3 kg (eller 8 skjortor)	Synthetic  30, 40, 60 °C (Strykfritt)	lätt smutsad	–
		Synthetic  30, 40**, 60 °C (Strykfritt)	normalt till kraftigt smutsad	Intensive 
Ömtåliga textilier som tål att tvättas t.ex. av siden, satin, syntetfiber och blandmaterial (t.ex. gardiner)    	till 2 kg	Silk  30 °C (Fintvätt/Siden)	lätt smutsad	–
		Silk  30 °C (Fintvätt/Siden)	normalt till kraftigt smutsad	Intensive 
Textilier av ylle eller ullblandning som kan tvättas för hand och i maskin t.ex. av kaschmir, mohair och angora, lämpligt även för sidetextilier som kan handtvättas     	till 2 kg	Wool  15, 30 °C (Ylle)	lätt smutsad	–
		Wool  15, 30** °C (Ylle)	normalt till kraftigt smutsad	Intensive 

Tillval

Programvred	Information / Användningsområde
Rinse  (Sköljning)	Sköljning följt av centrifugering. Avsett för att skölja handtvätt eller vid stärkelsemedel. Följ anvisningarna om maximalt centrifugeringsvarvtal i bruks- och monteringsanvisningen.
Spin  (Centrifugering)	Centrifugering avsett att centrifugera handtvätt. Tvättvatten resp. sköljvatten pumpas ut före centrifugeringen. Följ anvisningarna om maximalt centrifugeringsvarvtal i bruks- och monteringsanvisningen.
Drain  (Urpumpning)	Pumpar ut sköljvattnet om du valt ett tvättprogram med inställningen "Utan centrifugering" – för varsam behandling av ömtålig tvätt.

* Håll i tvättmedel i fack **II** (det vänstra) i programmen med "Förtvätt: nej". Håll i tvättmedel i fack **I** och **II** i alla program med "Förtvätt: ja" (väljs via tangenten "menu" ("Meny")).

** Programinställning för kontroll i enlighet med EN 60 456 och IEC 60 456.