





Snabböversikt

Läs noga bruks- och installationsanvisningarna före första användningen och följ råd och anvisningar i dem.


BOSCH

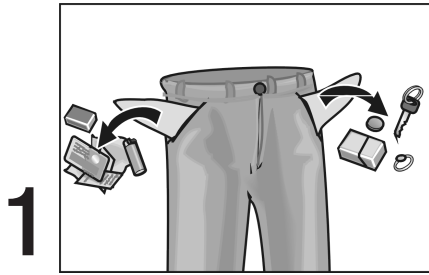


1

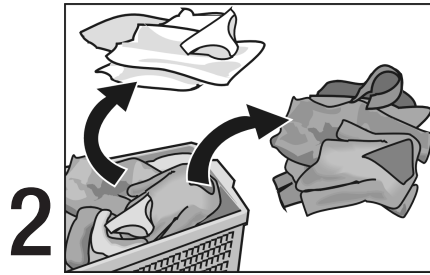


2

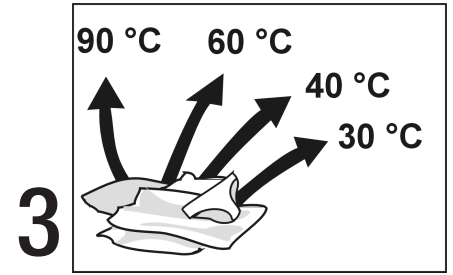


3

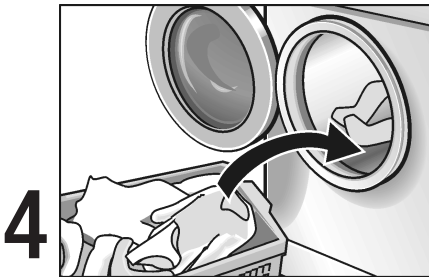

4

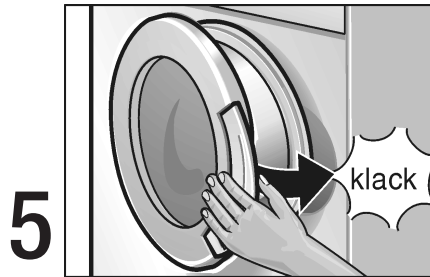

5

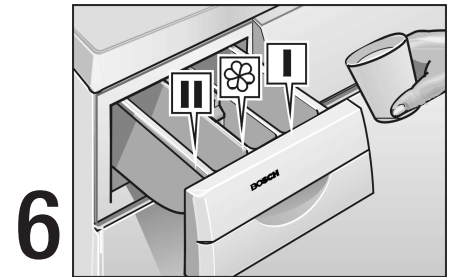


6


Vid behov



7

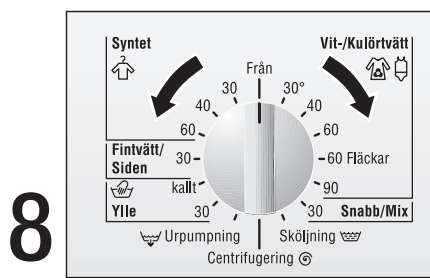


8

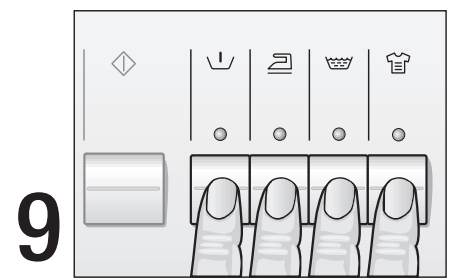


9

Vid behov

Symboler i displayen:

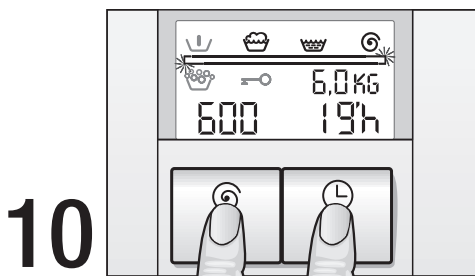


10

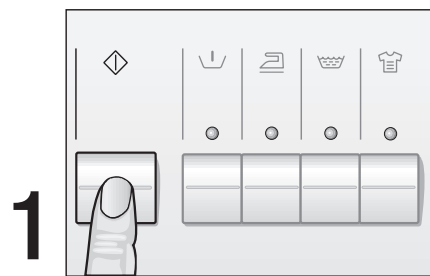

11

- Förtvätt
- Tvättning
- Sköljning
- Centrifugering/Urumpning
- Överdoserings
- Barnspärr
- kg Rekommenderad tvättmängd


Efter programslut

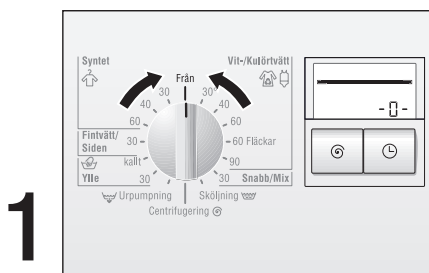

1



2

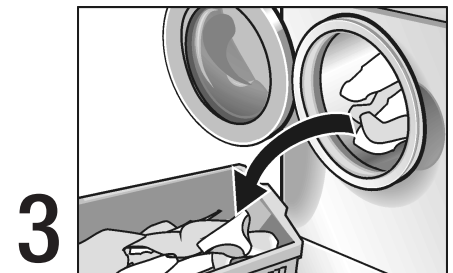




























3

Programöversikt

Programmet kan ändras med följande **inställningar i displayen och/eller tillval**:

– kan ställas in i displayen: **Centrifugeringsvarvtal eller "----"** (dvs. utan slutcentrifugering där tvätten blir liggande i sista sköljvattnet),
Senarelägga starttid,

– tillval/tangenter: : med förtvätt, : mjuk centrifugering, : extra sköljning, : intensivtvätt.

Typ av tvätt Följ anvisningarna på resp. plagg!	Tvätt- mängden	Program*	Så smutsig är tvätten	Ev. tillval, tryck på tangenten
Slitstarka textilier, textilier som tål att kokas t.ex. av bomull, linne, syntetfiber och blandmaterial     	6 kg	Kulörtvätt 30, 40**, 60 °C	lätt till normalt smutsad	
		Kulörtvätt 60 °C Fläckar**	som normalt smutsad	
		Vittvätt 90 °C	som normalt smutsad	
	max 5 kg	Kulörtvätt 30, 40, 60 °C	som lätt smutsad	–
		Kulörtvätt 30, 40, 60 °C	normalt till kraftigt smutsad	
Strykfria textilier t.ex. av bomull, linne, syntetfiber och blandmaterial (även lämpligt som Snabbprogram)   	max 3 kg (eller 8 skjortor)	Syntet 30, 40, 60 °C	som lätt smutsad	–
		Syntet 30, 40**, 60 °C	normalt till kraftigt smutsad	
Textilier av bomull och strykfria textilier – olika typer av tvätt kan tvättas tillsammans  	max 3 kg	Snabb + Mix, 30 °C	som lätt smutsad	–
		Snabb + Mix, 30 °C	normalt till kraftigt smutsad	
För ömtåliga, tvättbara textilier t.ex. av siden, satin, syntetfiber och blandmaterial utan ylleandel (t.ex. gardiner)    	max 2 kg	Fintvätt/Siden 30 °C	som lätt smutsad	–
		Fintvätt/Siden 30 °C	normalt till kraftigt smutsad	
För textilier av ylle och ullblandning som kan hand- och maskintvättas t.ex. av kaschmir, mohair och angora, även lämpligt för siden som tvättas för hand     	max 2 kg	Ylle kallt, 30 °C	som lätt smutsad	–
		Ylle kallt, 30 °C**	normalt till kraftigt smutsad	

Tillval

Programvred	Information / Användningsområde
Sköljning	Sköljning följt av centrifugering. Avsett för att skölja handtvätt eller vid stärkemedel. Följ anvisningarna om centrifugeringsvarvtal i bruks- och monteringsanvisningen.
Centrifugering	Centrifugering efter ett program med inställningen "----" (dvs. utan slutcentrifugering) eller för att centrifugera handtvätt. Tvättvatten resp. sköljvatten pumpas ut före centrifugeringen. Följ anvisningarna om centrifugeringsvarvtal i bruks- och monteringsanvisningen.
Urpumpning	Pumpar ut sköljvattnet om du valt ett tvättprogram med inställningen "----" (utan centrifugering). För varsam behandling av ömtålig tvätt.

* Häll i tvättmedel i fack **II** (det vänstra) i alla program utan förtvätt; fördela tvättmedlet i fack **I** och **II** i alla program med förtvätt.

** Programinställning med tillvalet "Fläckar" för kontroll i enlighet med EN 60 456 och IEC 60 456.

Ytterligare information finns i bruks- och monteringsanvisningen. Läs noga igenom den och följ noga säkerhetsanvisningarna.