

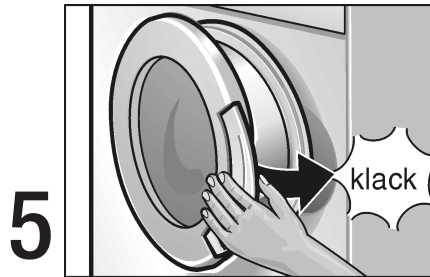
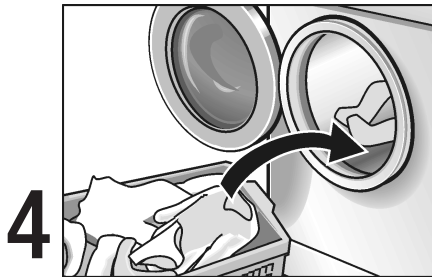
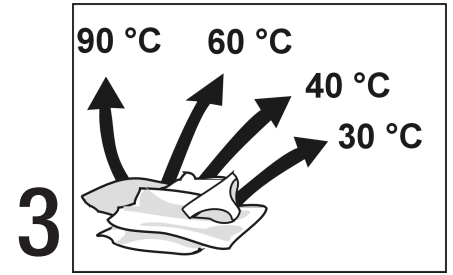


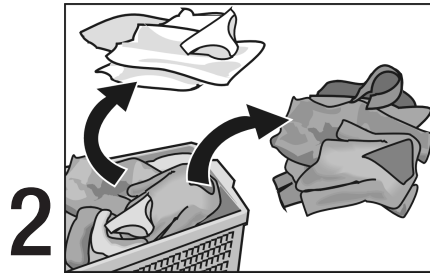




## Snabböversikt

Läs noga bruks- och installationsanvisningarna före första användningen och följ råd och anvisningar i dem.



# BOSCH

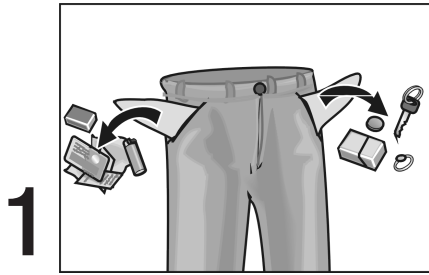



Vid behov

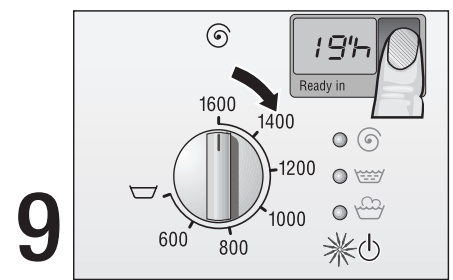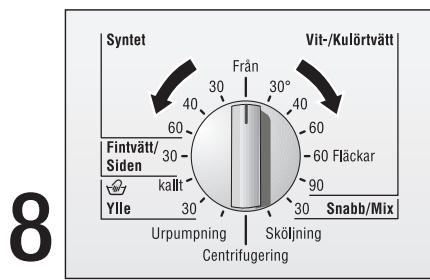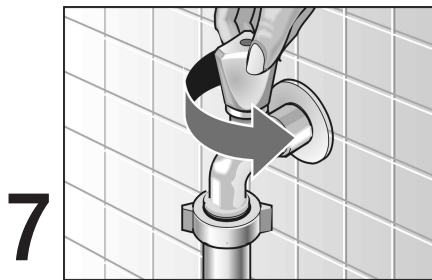

Vid behov

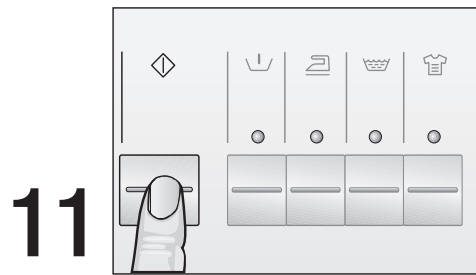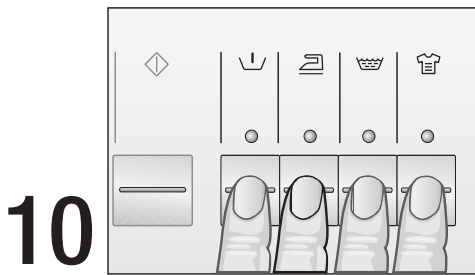



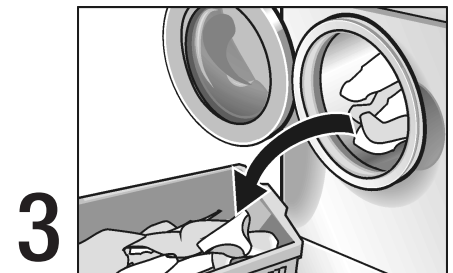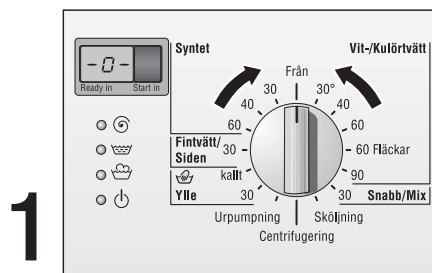

























## Efter programslut





## Programöversikt

Programmet kan ändras med följande **tillval**:

- Centrifugeringsvredet: **Centrifugeringsvarvtal eller Sköljstopp** (dvs. utan slutcentrifugering där tvätten blir liggande i sista sköljvattnet),
- tillval/tangenter: : med förtvätt, : mjuk centrifugering, : extra sköljning, : intensivtvätt.

Typ av tvätt Följ anvisningarna på resp. plagg!	Maximal- tvätt- mängd	Program*	Så smutsig är tvätten	Ev. tillval, tryck på tangenten	
<b>Slitstarka textilier, textilier som tål att kokas</b> , t. ex. av bomull och linne,     	6 kg	<b>Vit-/Kulörtvätt 30, 40**, 60 °C</b>	lätt till normalt smutsad		
			<b>Vit-/Kulörtvätt 60 °C Fläckar**</b>	som normalt smutsad	
			<b>Vit-/Kulörtvätt 90 °C</b>	som normalt smutsad	
	max 5 kg		<b>Vit-/Kulörtvätt 30, 40, 60 °C</b>	som lätt smutsad	–
			<b>Vit-/Kulörtvätt 30, 40, 60 °C</b>	normalt till kraftigt smutsad	
			<b>Vit-/Kulörtvätt 60 °C Fläckar</b>	normalt till kraftigt smutsad med fläckar	
<b>Strykfria textilier</b> t.ex. av bomull, linne, syntetfiber och blandmaterial (även lämpligt som <b>Snabbprogram</b> )   	max 3 kg (eller 8 skjortor)	<b>Syntet 30, 40, 60 °C</b>	som lätt smutsad	–	
			<b>Syntet 30, 40**, 60 °C</b>	normalt till kraftigt smutsad	
<b>Textilier av bomull och strykfria textilier</b> – olika typer av tvätt kan tvättas tillsammans  	max 3 kg	<b>Snabb/Mix 30 °C</b>	som lätt smutsad	–	
			<b>Snabb/Mix 30 °C</b>	normalt till kraftigt smutsad	
<b>För ömtåliga, tvättbara textilier</b> t.ex. av siden, satin, syntetfiber och blandmaterial utan ylleandel (t.ex. gardiner)    	max 2 kg	<b>Fintvätt/Siden 30 °C</b>	som lätt smutsad	–	
			<b>Fintvätt/Siden 30 °C</b>	normalt till kraftigt smutsad	
<b>För textilier av ylle och ullblandning som kan hand- och maskintvättas</b> t.ex. av kaschmir, mohair och angora, även lämpligt för siden som kan tvättas för hand     	max 2 kg	<b>Ylle kallt, 30 °C</b>	som lätt smutsad	–	
			<b>Ylle kallt, 30 °C**</b>	normalt till kraftigt smutsad	

## Tillval

Programvred	Information/Användningsområde
<b>Sköljning</b>	Sköljning följt av centrifugering. Avsett för att skölja handtvätt eller vid stärkelsemedel. Följ anvisningarna om centrifugeringsvarvtal i bruks- och monteringsanvisningen.
<b>Centrifugering</b>	Centrifugering efter ett program med inställningen  (dvs. utan slutcentrifugering) eller för att centrifugera handtvätt. Tvättvatten resp. sköljvatten pumpas ut före centrifugeringen. Följ anvisningarna om centrifugeringsvarvtal i bruks- och monteringsanvisningen.
<b>Urpumpning</b>	Pumpar ut sköljvattnet om du valt ett tvättprogram med inställningen  (utan centrifugering). För varsam behandling av ömtålig tvätt.

\* Häll i tvättmedel i fack **II** (det vänstra) i alla program utan förtvätt; fördela tvättmedlet i fack **I** och **II** i alla program med förtvätt.

\*\* Programinställning med tillvalet "Fläckar" för kontroll i enlighet med EN 60 456 och IEC 60 456.

Ytterligare information finns i bruks- och monteringsanvisningen. Läs noga igenom den och följ noga säkerhetsanvisningarna.