


de
 Kurz und handlich:
 alles, was Ihre Spülmaschine
 braucht...

**Vor dem ersten Gebrauch
 dennoch Aufstell- und
 Gebrauchsanleitung lesen!**

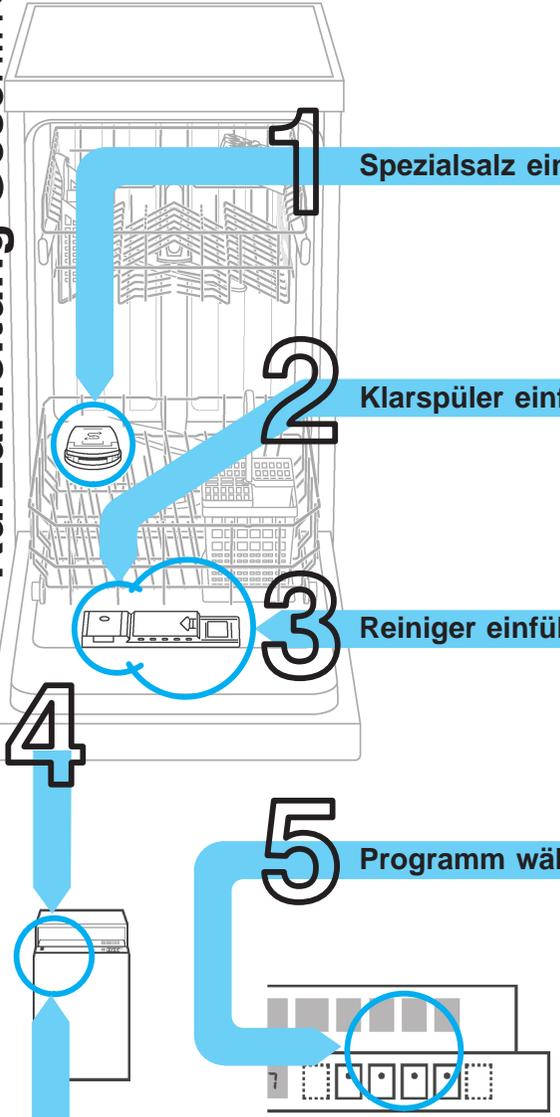

7 **Gerät ausschalten** Alles klar...
 Wenn die Anzeige auf **0** steht
 (Programmende), Ein-/Ausschalter drücken


6 **Gerät einschalten** Los geht's...
 Ein-/Ausschalter drücken, Laufzeit
 des gewählten Programmes erscheint

1 Spezi­alsalz einfüllen


Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert **0**!) ...




Deckel
 anheben.

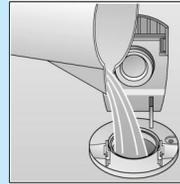

**Nur vor dem
 ersten Spülen
 ca. 1 l Wasser
 in die
 Salzöffnung
 gießen.**

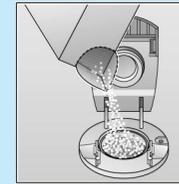


Max. 1,5 kg
Spezi­alsalz
 (nie Reiniger!)
 einfüllen.

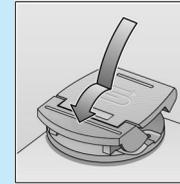

Deckel
 schließen.
 Umgehend
 spülen.

2 Klarspüler einfüllen


Macht blitzblank ...

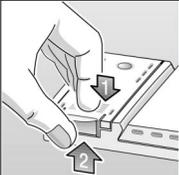


Markierung 1
 drücken,
 Deckel 2
 anheben.



Nachfüllen immer bei heller Füllstandsanzeige!

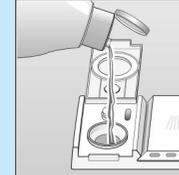


Klarspüler
 einfüllen.

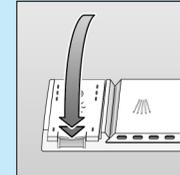

Deckel
 schließen.
KLACK!

3 Reiniger einfüllen


Viel Schmutz, viel Reiniger ...

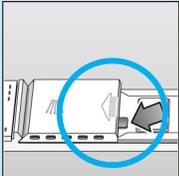


Eventuell
 Deckel öffnen
 (Stift drücken).



Achtung,
 Kombinierte
 Reinigerprodukte
 sind nicht für alle
 Programme
 geeignet,
 Herstellerhinweise
 beachten.

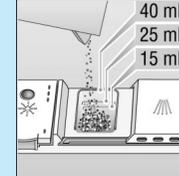

Reiniger
 einfüllen.

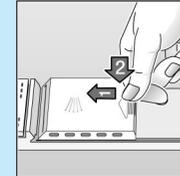

Deckel
 zuschieben,
 drücken.
PLOPP!

5 Programm wählen

Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programm­daten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Abweichungen in der Praxis sind möglich.

	Intensiv 70° 	Auto 55° /65° 	Eco 50° 	Sanft 40° 	Schnell 35° 	Vorspülen 
Dauer in Minuten	109	95–145	155	75	30	20
Stromverbrauch in kWh	1,35	0,95–1,30	0,80	0,65	0,50	0,10
Wasserverbrauch in Litern	20	11–18	13	14	10	4
mit Aquasensor	17	–	–	11	–	–

Zusatzprogramme **

Machen flexibel ...



Zeitvorwahl

... einschalten, sofort
 Zeitvorwahltaste
 drücken: verschiebt
 Programmstart in
 Stundenschritten.

** bei einigen Modellen

Enthärtungsanlage einstellen *


Härte­wert beim
 Wasserwerk erfragen
 und **eintragen** ...



* nur vor dem ersten
 Spülen oder bei
 veränderter Wasser­härte

Einstellwert ablesen ...

Wasser- Härte­wert °dH	Härte- stufe	mmol/l	Einstellwert an der Maschine
0 - 6	I	0 - 1,1	0
7 - 8	II	1,2 - 1,4	1
9 - 10	II	1,5 - 1,8	2
11 - 12	II	1,9 - 2,1	3
13 - 16	II+III	2,2 - 2,9	4
17 - 21	III	3,0 - 3,7	5
22 - 30	IV	3,8 - 5,4	6
31 - 50	IV	5,5 - 8,9	7

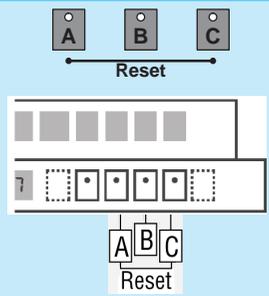


**Schnell erledigt ...
 und so einstellen**

- Programmtaste **B** gedrückt halten und Hauptschalter einschalten, anschließend Tasten loslassen. Die Leuchtanzeige der Taste **B** und in der Ziffernanzeige der werkseitig eingestellte Einstellwert **4** blinken.
- Mit jedem Drücken der Taste **B** erhöht sich der Einstellwert um eine Stufe; ist der Wert **7** erreicht, springt die Anzeige wieder auf **0**.
- Hauptschalter ausschalten. Der eingestellte Wert ist im Gerät gespeichert.


Wartung und Pflege

Für perfekte Spülergebnisse ...

Siebe ...
kontrollieren, eventuell reinigen:

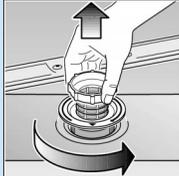

Siebzylinder drehen, Siebssystem entnehmen ...

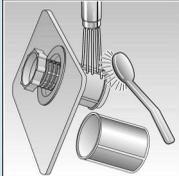

unter fließendem Wasser abspülen ...




einsetzen ...




Siebssystem zuschrauben **MARKIERUNG BEACHTEN!**


Sprüharme ...
Verstopfungen/ Ablagerungen entfernen

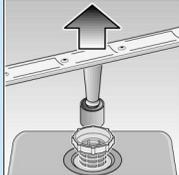


unteren Arm nach oben ziehen ...

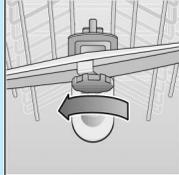


oberen Arm abschrauben ...

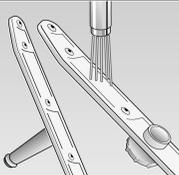

unter fließendem Wasser (eventuell mit Zahnstocher) säubern ...

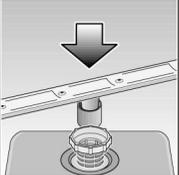

unteren Arm einsetzen ...

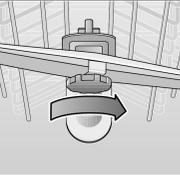

oberen Arm festschrauben

Panne und Hilfe


So handeln Sie richtig ...

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe	Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Restwasser im Gerät Gerät läuft nicht/ bleibt stehen ...	Gerät wurde während des Programms geöffnet ...	Gerät schließen und einschalten bzw. Programm abbrechen (siehe Programmabbruch).	Kunststoff-/ Geschirrtteile verfärbt ...	Reiniger mit geringerer Bleichwirkung ... zu wenig Reiniger ...	Reiniger mit Chlorbleiche verwenden. Herstellerangaben beachten.
Gerät läuft nicht/ bleibt stehen ...	Keines / zu wenig Wasser prüfen, ob ...	Wasserzulauf geöffnet. Zulaufarmaturen frei und nicht verkalkt. Zulaufschlauch knickfrei.	Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar) ...	 Klarspülerdosierung zu hoch (sichtbare Schlieren) ... Klarspülerdosierung zu niedrig ...	Dosierung gemäß Anleitung reduzieren bzw. erhöhen.
Geschirr ist nicht sauber ...	 Geschirr an-/übereinander ... Zu wenig Reiniger ... Ungeeignetes Programm ... Sprüharme blockiert ...	nach Anleitung einräumen. Herstellerangaben beachten. geeignetes Programm wählen. Hindernisse (z.B. große Löffel) neu einordnen.	Gläser eingetrübt/blind ...	Wasser zu hart ... Gläser nicht spülmaschinenbeständig ... Reiniger ungeeignet ...	Spezialsalz nachfüllen/ Enthärtungsanlage einstellen. spülmaschinenbeständige Gläser verwenden. glasschonende Reiniger einsetzen
Sand oder grießartige Rückstände auf dem Geschirr ...	 Siebe nicht fest ... Siebe verschmutzt ... Sprüharmdüsen verstopft ... Zu wenig Wasser ...	Siebe reinigen (s.o.) richtig befestigen (MARKIERUNG). Siebe reinigen (s.o.). Sprüharme reinigen (s.o.). siehe "Gerät läuft nicht mehr".	Rost auf dem Besteck ...	 Besteck nicht rostbeständig ...	spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden.

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung ... Selbsthilfe lohnt sich!

Programmabbruch ...

Während des Programms die beiden mit **Reset** gekennzeichneten Tasten **gleichzeitig** ca. 3 Sekunden drücken (RESET)

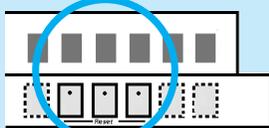

"0" erscheint nach 1 Minute Programmende

Gerät ausschalten

Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.