



Kort og præcis: alt hvad din opvaskemaskine har brug for...  
**Læs opstillings- og brugsanvisningen, før maskinen tages i brug første gang!**

1

**Indstilling af afkalkningsanlæg \*** Det er hurtigt gjort...

Det lokale vandværk kan oplyse om vandets **hårdhedsgrad**.  
**Indtast** hårdhedsgraden ...

**Aflæs den indstillede værdi ...**

| °dH   | °fH   | °Clarke | mmol/l  | Indstil- lingsværdi på maskinen |
|-------|-------|---------|---------|---------------------------------|
| 0-6   | 0-11  | 0-8     | 0-1,1   | 0                               |
| 7-16  | 12-29 | 9-20    | 1,2-2,9 | 1                               |
| 17-21 | 30-37 | 21-26   | 3,0-3,7 | 2                               |
| 22-35 | 38-60 | 27-44   | 3,8-6,2 | 3                               |

Indstil på følgende måde

Tryk programtasten **B** ind og hold den inde. Tænd for hovedafbryderen. Slip begge taster. Displayet blinker og tasterne **A** og **B** lyser. (vandets hårdhedsgrad er indstillet på trin 2 fra fabrikken)

Ved hvert tryk på tasten **B** øges indstillingsværdien med 1 trin (0-3). Når tasterne **A**, **B** og **C** lyser, er den maks. hårdhedsgrad nået. Jæges hårdhedsgraden igen, slukker lamperne, og hårdhedsgraden er stillet på trin 0.


Slå hovedafbryderen fra. Den indstillede værdi er gemt i maskinen.

\* kun før første opvask eller hvis hårdhedsgraden har ændret sig

2

**Påfyld salt**


Løser kalk (ikke nødvendigt hvis den indstillede værdi står på 0 !)

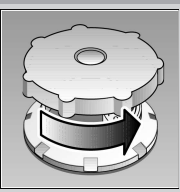


Drej låget af.



**Kun før første vask: Kom ca. 1 liter vand i saltåbningen.**

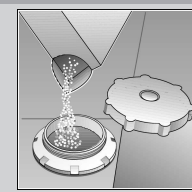

Maks. 1,5 kg salt (aldrig opvaskemiddel).

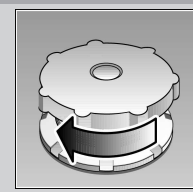


Luk låget. Start maskinen med det samme.

3

**Påfyld afspændingsmiddel**


Serviceet bliver super rent ...

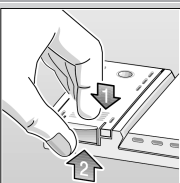


Tryk på mærket 1 og løft låget 2.



Påfyld altid når indikatoren er lys!

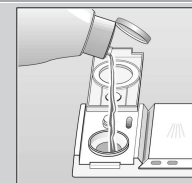

Påfyld afspændingsmiddel.

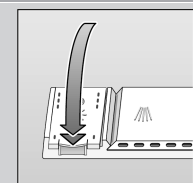


Luk låget. KLAK!

4

**Påfyld opvaskemiddel**


Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

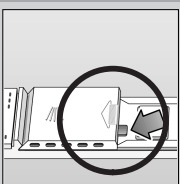


Åbn evt. låget (tryk på stiften).

**Pas på.**

Kombinationsprodukter er ikke egnet til alle programmer, følg fabrikantens instruktioner.

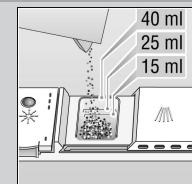

Påfyld opvaske- middel.

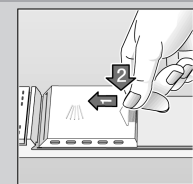

Skub låget på plads og tryk det fast. PLOP!

5

**Luk op for vandhanen, så vandet løber...**

6

**Tænd maskinen**

Luk døren. Tryk på start-stop-tasten, det sidst valgte program starter automatisk.



7

**Vælg program, maskinen går i gang...**

8

**Sluk for maskinen, når maskinen er færdig...**

Når programslut-lampen lyser, slukkes for hovedafbryderen, luk for vandhanen.

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

**Programoversigt**


I denne oversigt ses det max. antal programmer. De programmer, som gælder for din maskine, fremgår af betjeningspanelet på din maskine.

Programdataene er laboratorieværdier ifølge den europæiske standard EN 50242. I praksis kan værdierne afvige fra laboratorieværdierne.

|                     | Intensiv<br>70° | Normal<br>65° | ØKO<br>50° | Skåne<br>40° | Lyn<br>35° | Forvask |
|---------------------|-----------------|---------------|------------|--------------|------------|---------|
| Varighed i minutter | 115             | 140           | 140        | 75           | 30         | 19      |
| Strømforbrug i kWh  | 1,70            | 1,60          | 1,05       | 0,90         | 0,70       | 0,10    |
| Vandforbrug i liter | 21              | 19            | 14         | 15           | 10         | 4       |

**Programforløb / opvaskestøj**

Eksempel Øko-program

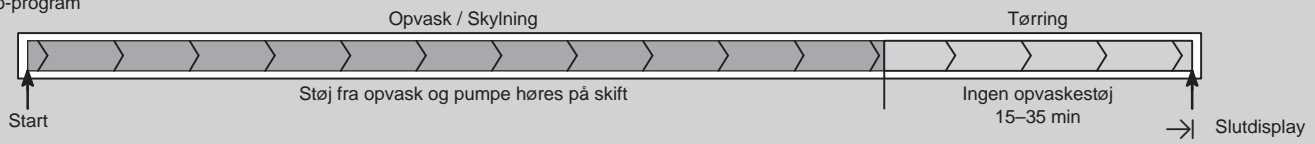

Efter tørring arbejder pumpe i ca. 60 sekunder. Programmet er først afsluttet, når slutdisplayet → lyser


## Vedligeholdelse og pleje

For at sikre en perfekt opvask


## Afløbspumpe rengøres \*

\* ikke alle modeller


- Vand øses væk og sier fjernes
- Kappe skrues af (Torx T20)
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande
- Kappe skrues på og sier sættes på plads

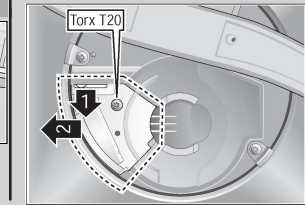


**Sier ...**  
kontrolleres og rengøres efter behov

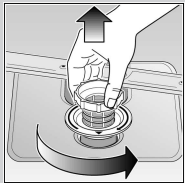


Sicylinder drejes, sisystem tages ud ...

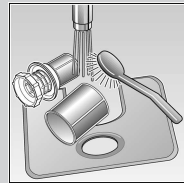

Skylles ren under rindende vand ...

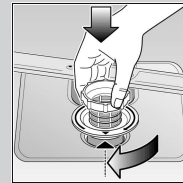


Sættes i ...

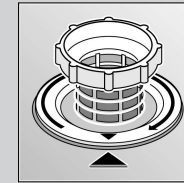


Sisystem skrues fast LÆG MÆRKE TIL MARKERING!


**Spulearme ...**  
Tilstopninger/aflejringer fjernes

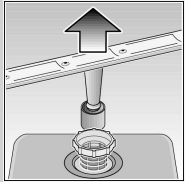


Nederste arm trækkes op ...

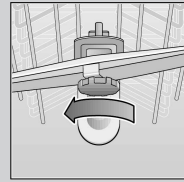

Øverste arm skrues af ...

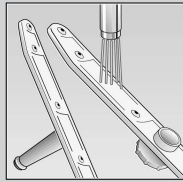

Spuledyser rengøres under rindende vand (evt. med tandstikker) ...

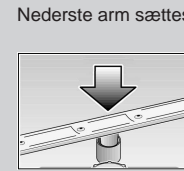

Nederste arm sættes i ...

Øverste arm skrues fast

## Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

| Fejl   | Mulige årsager   | Afhjælpning  |
|--|--|--|
| Vandet pumpes ikke ud                            | Afløbspumpen er blokeret<br>Programmet er ikke færdigt   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).</li> <li>▶ Luk maskinen, tænd for den og vent til programmet er færdigt (Programslut-displayet lyser) eller afbryd programmet (se programafbrydelse).</li> </ul>  |
| Maskinen kører ikke/bliver stående               | Vandhanen er ikke åben<br>Der er knæk på slangen<br>Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Åben for vandhanen.</li> <li>▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilførselslangen.</li> <li>▶ 1. Skru vandtilslutningen af.</li> <li>▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen.</li> <li>▶ 3. Flowmængden skal være min. 9 l/min., når der er åbnet for vandhanen. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt.</li> </ul> |
| På kunststof-/servicedele opstår der misfarvning | For lidt opvaskemiddel<br>Misfarvninger på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.</li> <li>▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.</li> </ul>  |

| Fejl   | Mulige årsager  | Afhjælpning  |
|--|---|--|
| Serviceet er ikke rent<br>Sand eller kornagtigt snavs på serviceet | Service står op ad eller oven på hinanden<br>For lidt opvaskemiddel<br><br>Der er blevet valgt et forkert program<br>Spulearmdyser tilstoppet<br>Sierne er snavset og sidder ikke fast<br>Spulearmen blokerer | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stil serviceet rigtigt, så det ikke rammer hinanden.</li> <li>▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.</li> <li>▶ Vælg et stærkere program.</li> <li>▶ Rengør spulearmene (se ovenfor).</li> <li>▶ Rengør sierne (se ovenfor).</li> <li>▶ Stil serviceet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.</li> </ul> |
| Pletter og slirer  | For høj / lav dosering af afspændingsmiddel   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hvis der er slirer på serviceet: Reducer dosering.</li> <li>▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på serviceet: Øg dosering.</li> </ul>   |
| Serviceet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)                    | Vandets hårdhed er indstillet forkert;<br>Der mangler salt  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt.</li> <li>▶ Påfyld salt.</li> </ul>   |
| Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)                  | Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine.</li> <li>▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.</li> </ul>   |
| Rust på bestik   | Bestikket er ikke rustfrit<br>Hårde knivklinger kan rostne<br>Fremmed rost  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine.</li> <li>▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.</li> </ul>   |

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

## Afbryd programmet...

## Stop programmet...

## Rigtig placering af service...

- Slå hovedafbryderen fra.
- Ved fortsættelse tænd for maskinen med hovedafbryderen.

Programmet afbrydes mens maskinen kører ved at trykke **samtidigt** på tasterne markeret for "Reset" (ca. 3 sekunder).



▶ Efter 1 minut programslut "Programslut displayet lyser". ▶ Sluk for maskinen

Sæt service der kan tåle opvaskemaskine (fjern grove rester af aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter; store rester af marmelade, mælkeprodukter og madrester) ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Kontroller om spulearmene kan bevæge sig frit.