


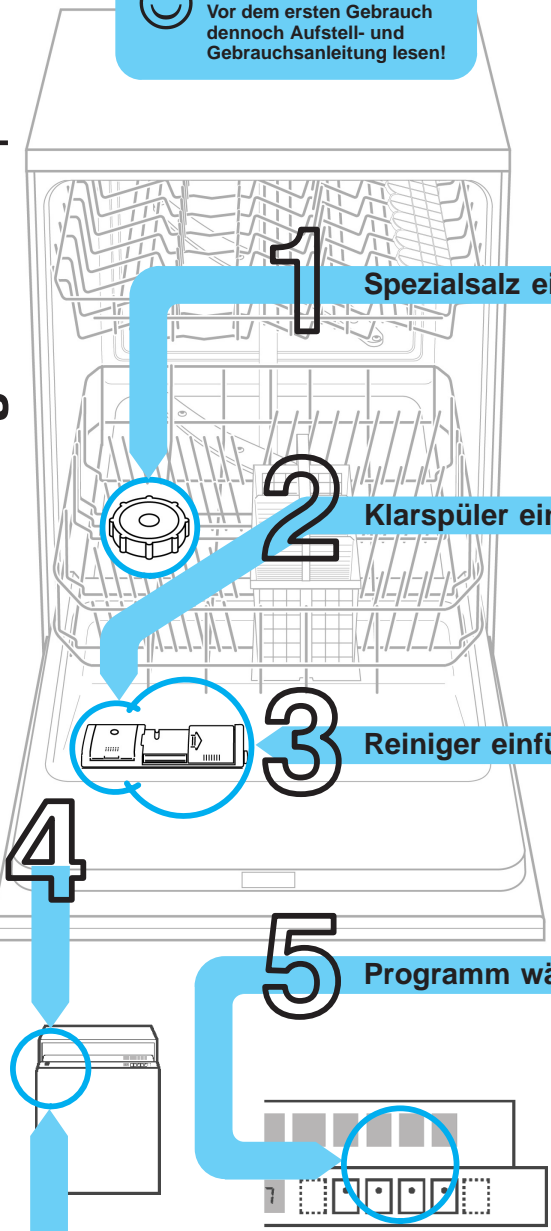

Kurz und handlich:
alles, was Ihre Spülmaschine
braucht...
**Vor dem ersten Gebrauch
dennoch Aufstell- und
Gebrauchsanleitung lesen!**



Enthärtungsanlage einstellen *

Schnell erledigt ...

Härtewert eintragen ...

beim Versorgungs-
unternehmen erfragen



* nur vor dem ersten Spülen oder bei
veränderter Wasserhärte

Einstellwert ablesen ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	HD
0 - 3	0 - 6	0 - 4	0 - 0,6	HD
4 - 6	7 - 11	5 - 8	0,7 - 1,1	HD
7 - 9	12 - 16	9 - 11	1,2 - 1,6	HD
10 - 12	17 - 21	12 - 15	1,7 - 2,1	HD
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	HD
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	HD
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	HD
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	HD

und so eingeben ...


ECO-Taste drücken, halten + Ein-/Ausschalter zusätzlich drücken → ECO-Kontrolllampe und Einstellwert 4 blinken

ECO-Taste drücken bis gewünschter Wert erscheint → statt "4" erscheint gewünschter Einstellwert


Ein-/Ausschalter drücken → Einstellwert ist gespeichert

1 Spezi­alsalz einfüllen


Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0 !) ...

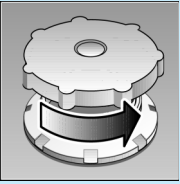


Deckel
aufdrehen.

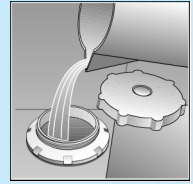

Nur vor dem
ersten Spülen
ca. 1 l Wasser
in die
Salzöffnung
gießen.

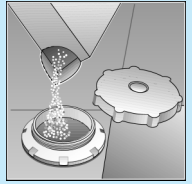

Max. 1,5 kg
Spezi­alsalz
(nie Reiniger!)
einfüllen.

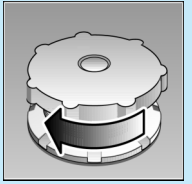

Deckel
schließen.
Umgehend
spülen.

2 Klarspüler einfüllen


Macht blitzblank ...




Markierung
drücken,
Deckel
anheben.



Nachfüllen immer bei heller Füllstandsanzeige!

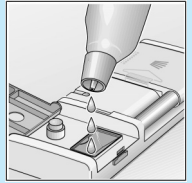


Klarspüler
einfüllen.

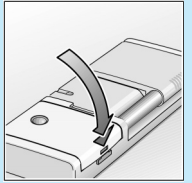

Deckel
schließen.
KLACK!

3 Reiniger einfüllen


Wenig Schmutz, weniger Reiniger ...

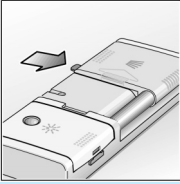


Eventuell
Deckel öffnen.



Achtung,
Kombinierte
Reinigerprodukte
sind nicht für alle
Programme
geeignet,
Herstellerhinweise
beachten.

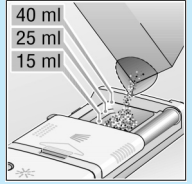

Reiniger
einfüllen.

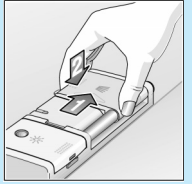

Deckel
zuschieben,
drücken.
PLOPP!

5 Programm wählen

Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programm­daten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Abweichungen in der Praxis sind möglich.

	Intensiv 70°	Auto 55° /65°	Eco 50°	Sanft 40°	Schnell 45°	Vorspülen
Dauer in Minuten	112	95-145	140	72	30	19
Stromverbrauch in kWh	1,60	1,15-1,50	1,05	0,80	0,80	0,10
Wasserverbrauch in Litern	21	11-19	14	15	10	4
mit Aquasensor	18	-	-	12	-	-

Zusatzprogramme **

Machen flexibel ...

Einweichen
... von Geschirr im Unter­korb,
Programmstart automatisch, 5 g Reiniger extra auf die offene Tür!

Zeitverkürzung/ Zeitsparen
... verkürzt Reinigen, reduziert Trocknen.

Ober­korb­spülen
... Geschirr wird nur im Ober­korb gespült.

Unter­korb­spülen
... Geschirr wird nur im Unter­korb gespült.

Zeitvorwahl
... einschalten, sofort Zeitvorwahl­ta­ste drücken: verschiebt Programmstart in Stunden­schritten.

**bei einigen Modellen

Gerät einschalten Los geht's...

Ein-/Ausschalter drücken, Laufzeit des gewählten Programmes erscheint

Gerät ausschalten Alle

Wenn die Anzeige auf 0 steht (Programmende), Ein-/Ausschalter drücken



Wartung und Pflege

Für perfekte Spülergebnisse ...

Abwasserpumpe reinigen *

Siebe ...
kontrollieren, eventuell reinigen

Siebzylinder drehen, Siebssystem entnehmen ...

unter fließendem Wasser abspülen ...

einsetzen ...

Siebssystem zuschrauben
MARKIERUNG BEACHTEN!

- * bei einigen Modellen
- Wasser ausschöpfen und Siebe entfernen
 - Abdeckung abschrauben (Torx T20)
 - Bereich des Flügelrades auf Fremdkörper prüfen
 - Abdeckung einschrauben und Siebe einsetzen

Sprüharme ...
Verstopfungen/ Ablagerungen entfernen

unteren Arm nach oben ziehen ...

oberen Arm abschrauben ...

unter fließendem Wasser (eventuell mit Zahnstoßer) Sprühdüsen säubern ...

unteren Arm einsetzen ...

oberen Arm festschrauben

Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!


Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Restwasser im Gerät	Abwasserpumpe blockiert Programm noch nicht beendet	▶ Abwasserpumpe reinigen (siehe oben). ▶ Gerät einschalten und schließen. bzw. Programm abbrechen (siehe Programmabbruch).
Gerät läuft nicht/ bleibt stehen	Zulaufarmatur nicht geöffnet Zulaufschlauch geknickt Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt	▶ Zulaufarmatur öffnen. ▶ Zulaufschlauch knickfrei verlegen. ▶ 1. Wasseranschluß abschrauben. 2. Sieb im Wasseranschluß säubern. 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 9 l/min betragen. Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen.
Kunststoff / Geschirrtteile verfärbt	Zu wenig Reiniger Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Verfärbungen sind unbedenklich; Verblässen bei weiteren Spülgängen.
Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig Harte Messerklingen sind anfälliger Fremdrost	▶ Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden. ▶ Niemals rostende Teile im Gerät spülen.

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Geschirr ist nicht sauber Sand oder griesartige Rückstände auf dem Geschirr	Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander Zu wenig Reiniger Ungeeignetes Programm gewählt Sprühdüsen verstopft Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest Sprüharme blockiert	▶ Geschirrtteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden. ▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Stärkeres Programm wählen. ▶ Sprüharme reinigen (siehe oben). ▶ Siebe reinigen (siehe oben). ▶ Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.
Flecken und Schlieren	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert	▶ Bei Schlieren: Dosierung reduzieren. ▶ Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.
Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar)	Wasserenthärtung falsch eingestellt; Spezialsalz fehlt	▶ Enthärtungsanlage richtig einstellen. ▶ Spezialsalz nachfüllen.
Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar)	Gläser nicht spülmaschinenfest.	▶ Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden. ▶ Glasschonenden Reiniger verwenden.

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

Programmabbruch ...

Während des Programms die beiden mit **Reset** gekennzeichneten Tasten **gleichzeitig** ca. 3 Sekunden drücken (RESET)

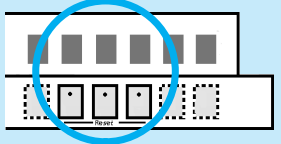

▶ "0" erscheint nach 1 Minute Programmende

▶ Gerät ausschalten

Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.