




DHL 54...

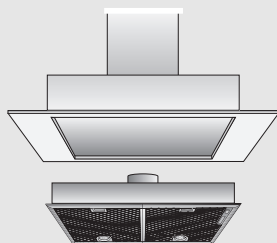

- sv Bruks- och monterings
anvisning
- no Bruks- og
monteringsveiledning
- fi Käyttö- ja asennu
sohjeet
- da Brugs- og
monteringsanvisning



Household Appliances

Internet: <http://www.bosch-hausgeraete.de>
Bosch Info-Team: de Tel. 01 80/5 30 40 50 (€ 0,12/Min. DTAG)

BOSCH

sv sida 3–15

no side 16–28

fi sivu 29–41

da side 42–54

Bruksanvisning

Olika arbetssätt

Frånluft:

- ☐ Fläkten suger upp köksoset som leds ut i det fria via fettfiltret.
- ☐ Fettfiltret binder de beståndsdelar av köksoset som innehåller fett.
- ☐ Köket hålls i stort sett fritt från fett och os.

Med kolfilter:

- ☐ I detta fall är ett kolfilter monterat (se avsnittet Filter och skötsel).
- Kolfiltret finns att köpa i fackhandeln**
(se Extra tillbehör på sista sidan).
- ☐ Fläkten suger upp köksoset som leds genom kolfiltret där det renas och sedan leds tillbaka till köket igen.
 - ☐ Fettfiltret binder de beståndsdelar av köksoset som innehåller fett.
 - ☐ Kolfiltret binder luktämnen.

Före första användningen

Obs!

Denna spisfläkt är godkänd enligt gällande bestämmelser.

Reparationer får endast utföras av fackman.

⚠ Om anslutningsledningen skadas får den endast bytas ut av tillverkaren, service eller av annan fackman. Detta för att undvika fara.

Reparationer som inte utförts på ett sakkunnigt sätt kan innebära stor fara för användaren.

⚠ Installation och idriftsättande får endast utföras av fackman.

Före första användningen

⚠ Se till att förpackningsmaterialet tas om hand på ett för miljön rätt sätt (se monteringsanvisningen).

⚠ Använd aldrig spisfläkten utan att lamporna sitter iskruvade.

⚠ Defekta lampor bör genast bytas. Detta för att undvika att resterande lampor blir överbelastade.

⚠ Använd aldrig spisfläkten utan fettfilter.

⚠ Överhettat matfett och olja kan lätt självantändas. Håll därför alltid arbetsplatsen under uppsikt vid tillagning av maträtter med fett eller olja, t.ex. pommes frites.

⚠ Flambära inte under spisfläkten.

! Lågorna kan göra att fettfiltret börjar brinna.

⚠ Gasspisens lågor måste vara helt täckta av tillagningskärnen.

⚠ Spisfläkten får bara under vissa omständigheter installeras över eldstad som drivs med fast bränsle (kol, trä o.dyl.). (Se närmare anvisningar i monteringsanvisningen.)

Gashällar / gasspisar



⚠ Ha inte alla gasplattor på samtidigt under en längre tid (max. 15 minuter) i högsta läge eftersom det då finns risk för brännskador om man råkar röra vid fläktens hölje resp. kan fläkten skadas. Om tre eller flera gasplattor samtidigt är påslagna måste fläkten ställas in på maxläge.

Så används fläkten

 Köksoset avlägsnas mest effektivt om du:

- ☐ **Startar fläkten** i samband med att du börjar tillagningen.
- ☐ **Stänger av fläkten** först några minuter efter det att du lagat färdigt maten.

Reglagen på olika fläktmodeller:

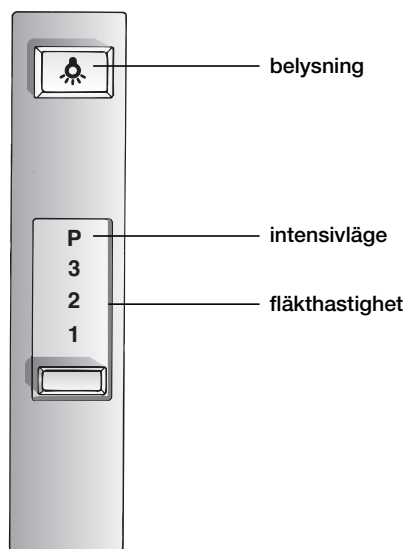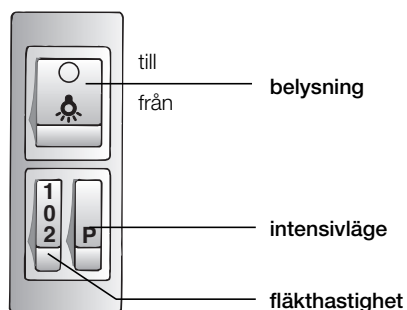

Obs! Belysningen kan tändas även om fläkten är inskjuten och alltså avstängd.

Filter och skötsel

För att binda de beståndsdelar av köksoset som innehåller fett kan olika typer av fettfilter användas.

Filterduk/-matta:

Filtermattan består av svårantändligt material.

Obs!

Allt eftersom filtret fylls med fetthaltiga ämnen ökar risken för antändning. Dessutom påverkas fläktens sugeffekt negativt.

Obs!

Genom att i god tid byta till ny filtermatta förebyggs risken för brand i samband med fritering eller stekning.

Byte av filtermatta:

- ☐ Vid normal drift (dvs. 1–2 timmars användning dagligen) ska filtermattan bytas efter 8–10 veckor. Filtermatta med tryck på: byt senast när det tryckta börjar rinna.
- ☐ **Använd endast originalfilter.** Endast då kan du vara säker på att säkerhetsföreskrifterna åtföljs och att funktionen blir bästa möjliga.

Uttjänta fettfilter:

 Fettfilter innehåller inga skadliga ämnen. De är komposterbara och kan slängas med bioavfallet.

Filter och skötsel

Metallfettfilter

Filtret består av obrännbar metall.

Obs!

Allt eftersom filtret fylls med fetthaltiga ämnen ökar risken för antändning. Dessutom påverkas fläktens sugeffekt negativt.

Viktigt:

Rengör filtret regelbundet.

Rengöring:

Vid normal drift (dvs. 1–2 timmars användning dagligen) måste filtret rengöras var 8–10 vecka.

- ❑ Filtret kan diskas i diskmaskin. Eventuellt kan metallen då missfärgas något.

Viktigt:


Diska inte starkt nedsmutsade filter tillsammans med annat porslin.

- ❑ Vid handdisk: Låt filtret först ligga i blöt i hett diskvatten några timmar. Borsta dem därefter ordentligt, skölj dem och låt dem droptorka.
- ❑ **Använd endast originalfilter.** Endast då kan du vara säker på att funktionen blir bästa möjliga.


Ta ut / sätta tillbaka fettfiltret

På fläktar med filtermatta:


1. Vrid låsbyglarna till höger och vänster på filtergallret.

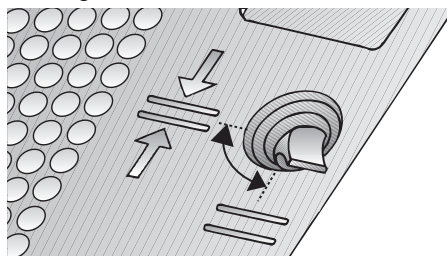

2. Tryck in den fjädrande spärren och fäll ned filterramen.

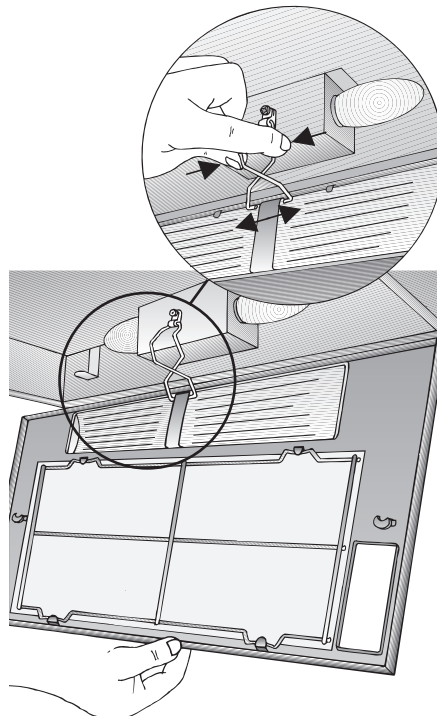

3. Ta bort trådgallret och byt till ny filtermatta.

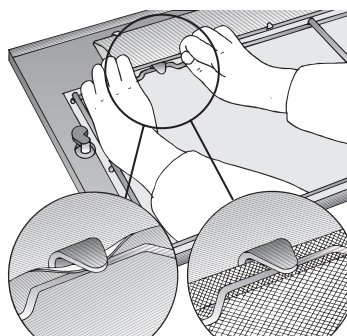



4. Sätt tillbaka filterramen i omvänd ordning.
 - ⚠ Tryck tillbaka spärren.
 - ⚠ Kontrollera att låsanordningarna till höger och vänster på filterramen fastnar och se till att ramen sitter fast ordentligt!

Filter och skötsel


På fläktar med två filterkassetter:

Obs: Halogenlamporna måste vara släckta och kalla.

1. Tryck spärrarna på filterramen i pilens riktning och fäll filtret nedåt en aning. Dra sedan loss filtret mot dig.

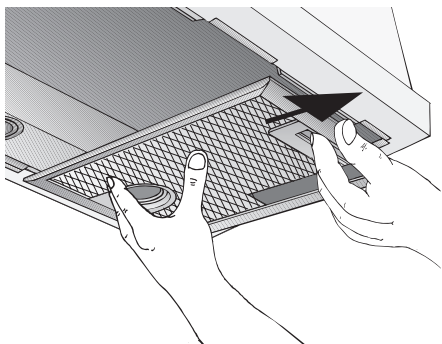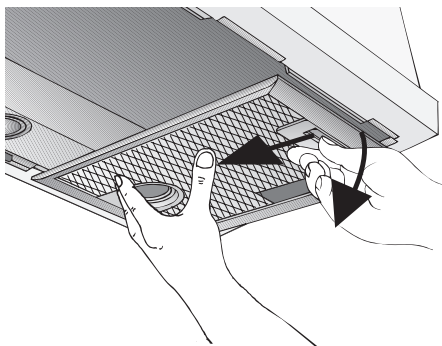

2. Rengör filtren.
3. Sätt tillbaka de rengjorda filtren.

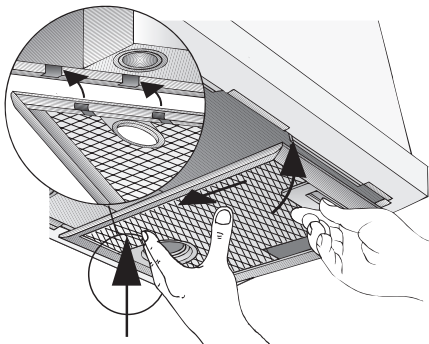


Kolfilter


Ta ut / sätta tillbaka kolfiltret

På fläktar med en filterkassett:

1. Kolfiltret tas ut enligt beskrivningen under fettfiltret.
☐ Trådgallret behövs inte när kolfiltret ska sättas tillbaka.

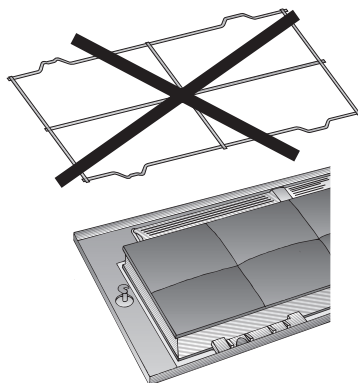

2. Lägg kolfiltret på filtermattan och kläm fast det.

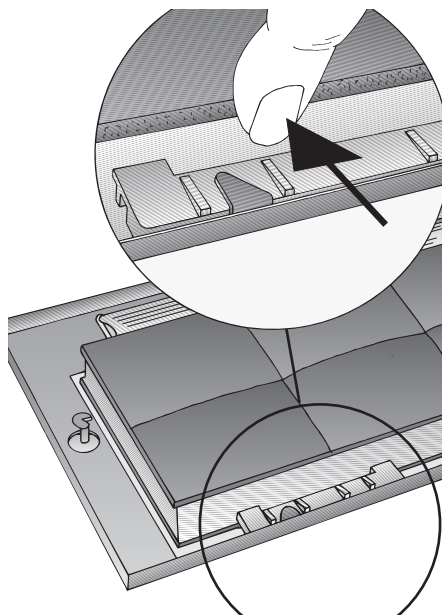


3. Sätt tillbaka filterramen.
☐ Se beskrivningen för fettfiltret.


Kolfilter

På fläktar med två filterkassetter:


1. Ta bort filterkassetten.
☐ Se beskrivningen för metallfettfiltret.
2. Stick skruven genom vingmuttern och hylsan och fäst skruven mitt på mellanväggen (behöver bara göras första gången kolfiltret sätts fast). Skruv, hylsa och vingmutter följer med kolfiltret.
3. Använd en skruvmejsel för att trycka de båda spärrarna på mellanväggen inåt. Om distansskena finns inbyggd måste den tas bort.

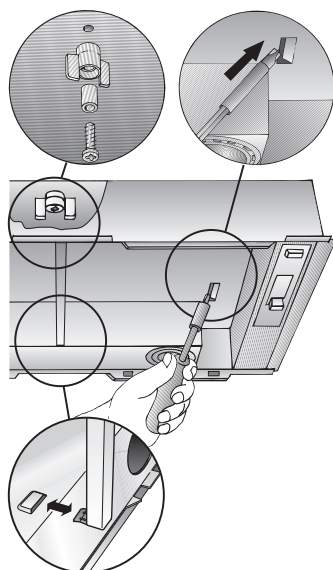

4. Fäst kolfiltret med hjälp av den bifogade tätningsskivan.

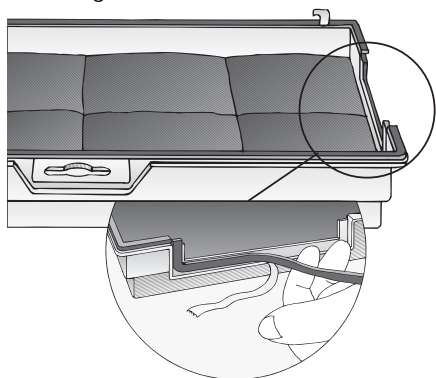

5. Sätt in kolfiltret först baktill, fäll upp det och lås fast det med vingmuttern. Om distansskenan tagits bort måste den nu åter sättas tillbaka.

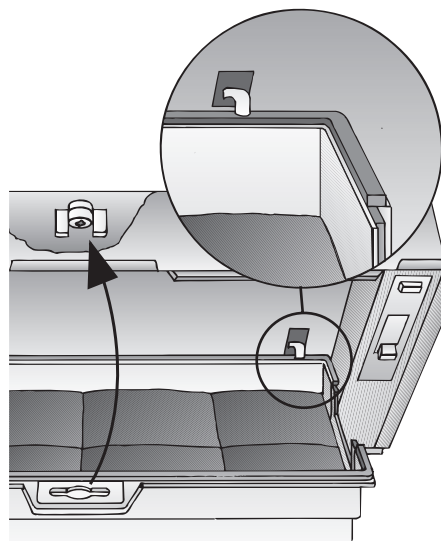

6. Sätt tillbaka de två filterkassetterna.

Ta ut kolfiltret:

- ☐ Gör i omvänd ordning mot beskrivningen ovan.

Byta till nytt kolfilter:

Vid normal drift (fläkten är igång 1-2 timmar dagligen) måste kolfiltret bytas ca. 1 gång/året.

Nya kolfilter finns att köpa i fackhandeln (se Extra tillbehör på sista sidan).

Använd endast originalfilter. Originalfilter är en garanti för att fläkten ska fungera optimalt.

Uttjänta kolfilter:

Kolfilter innehåller inga giftiga eller skadliga ämnen. De kan därför slängas med övriga kökssopor.

Rengöring och skötsel

Stäng av fläkten. Gör därefter fläkten strömlös antingen genom att dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller vrida ur säkringen till fläkten.

- ☐ I samband med att fettfiltren rengörs bör även tillgängliga delar av fläktkåpan rengöras från fett. På så vis kan du förebygga risken för brand samtidigt som funktionen blir bästa möjliga.
- ☐ Använd varmt vatten med diskmedel eller milt fönsterrengöringsmedel vid rengöring av fläkten.
- ☐ Använd fönsterputsmedel om fläkten är mycket nedsmutsad.
- ☐ Skrapa inte av smuts som fastnat utan blöt upp det med en våt trasa.
- ☐ Använd inga starka rengöringsmedel.


Obs: Rengör tangenterna/knapparna med mjuk trasa fuktad i vatten med endast milt diskmedel.

Lackerade ytor och ytor i aluminium eller plast:

- ☐ Använd inga starka rengöringsmedel eller skursvampar som kan repa ytan.
- ☐ Använd inte torra trasor.
- ☐ Använd inga starka rengöringsmedel som innehåller syra eller lut.
- ☐ **Obs!** Använd inte lösningsmedel (t.ex. sprit) på plastytor eftersom de kan ge upphov till matta fläckar.
- ☐ **Obs!** Ventilera köket ordentligt och ha ingen öppen eld i närheten.

Byta lamp

1. Stäng av fläkten. Gör därefter fläkten strömlös antingen genom att dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller vrida ur säkringen till fläkten.
2. Ta ut filterramen:
 - ☐ Se beskrivningen för fettfiltret.
3. Byt till ny lamp. (finns att köpa i handeln, max. 40 W, sockel E14).

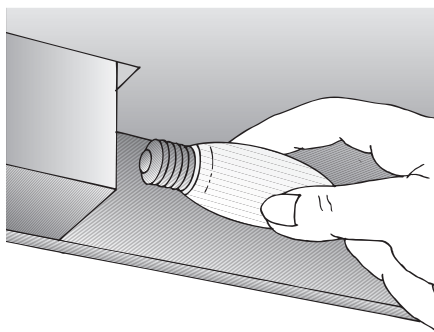

4. Sätt tillbaka filterramen.
 - ☐ Se beskrivningen för fettfiltret.

Rengöring och skötsel

Halogenlampa:


1. Stäng av fläkten. Gör därefter fläkten strömlös antingen genom att dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller vrida ur säkringen till fläkten.

⚠ Halogenlampor blir mycket heta när de lyser. Det finns risk för brännskador en lång stund efter det att de stängts av.

2. Lossa ringen runt lampan med hjälp av en skruvmejsel e.dyl. enligt bild 4.
3. Byt till ny halogenlampa (finns att köpa i handeln, 12 volt, max. 20 watt, sockel G4).

Obs! Ta i lampan som på bild 5.

Ta inte i lampan med fingrarna utan använd en ren handduk.

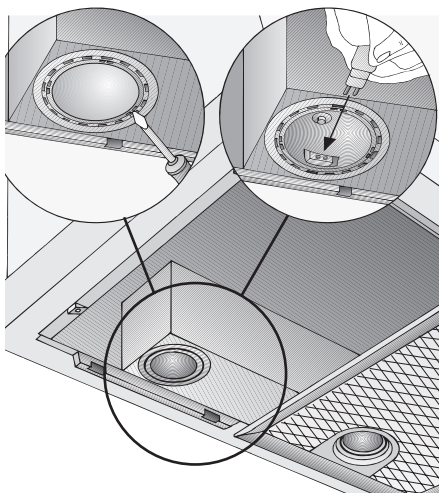

4. Sätt tillbaka lampringen.
5. Sätt tillbaka stickkontakten i vägguttaget resp. vrid åter i säkringen.

Obs! Om belysningen inte då fungerar, kontrollera att du satt fast lamporna på rätt sätt.

Råd vid fel

Häiriön sattuessä tai jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalveluun. (Katso asiakaspalvelupisteluettelo).

Ilmoita soittaessasi:

E-n:o

FD

Merkitse numerot ylläoleviin ruutuihin. Numerot löydät liesituulettimen sisäosan tyyppikilvestä, kun suodatinritilä on irrotettu.

Monteringsanvisning

Viktigt att veta

⚠ Gamla uttjänta produkter är inte värdefullt avfall. Om de får tas om hand på miljöriktigt sätt kan värdefulla råmaterial återvinnas. Förstör den gamla fläkten innan den lämnas till skrotning.

⚠ Den nya fläkten har skyddats av förpackningsmaterialet på sin väg till dig. Samtliga material som använts är miljövänliga och kan återvinnas.

Hör med din kommun eller det lokala renhållningsverket var du kan lämna förpackningsmaterialet så att det tas om hand på bästa miljöriktiga sätt.

⚠ Fläkten har två olika arbetssätt: frånluft eller med kolfilter.

⚠ Spisfläkten ska alltid placeras mitt över håll/spis.

⚠ Minimavstånd mellan elektriska kokzoner och fläktens underkant: **650 mm.**

⚠ Fläkten får monteras över eldstad för fast bränsle endast om eldstaden har ett **slutet icke avtagbart skyddshölje** och i enlighet med gällande bestämmelser i resp. land. Denna inskränkning gäller ej för gasspis/-håll.

⚠ Ju mindre avstånd mellan spisfläkt och spis desto större risk för att det bildas vattendroppar på fläktens undersida p.g.a. vattenånga.


Kompletterande anvisningar vid montering över gasspis/-håll:

⚠ Om fläkten ska monteras över gasspis/-håll måste detta göras i enlighet med gällande bestämmelser i resp. land (t.ex. Technische Regeln Gasinstallation TRG för Tyskland).

⚠ Följ gällande anvisningar för montering av spisfläktar samt de monteringsanvisningar tillverkaren av gasspisen/-hållen lämnar.


⚠ Fläkten får endast monteras med ena sidan mot högskåp eller hög vägg. Minimavstånd 50 mm.

⚠ För gashällar gäller att minsta avstånd från fläktens underkant till gallret som tillagningskärlet står på ska vara: **650 mm.**

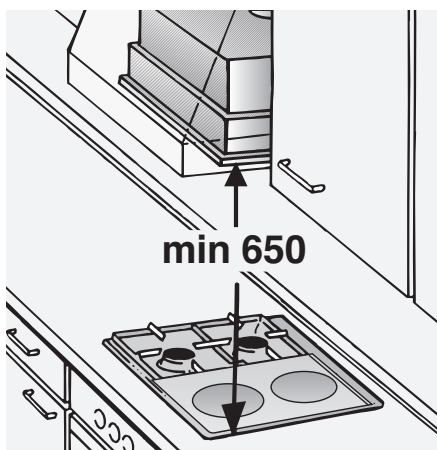

Före montering

Frånluft

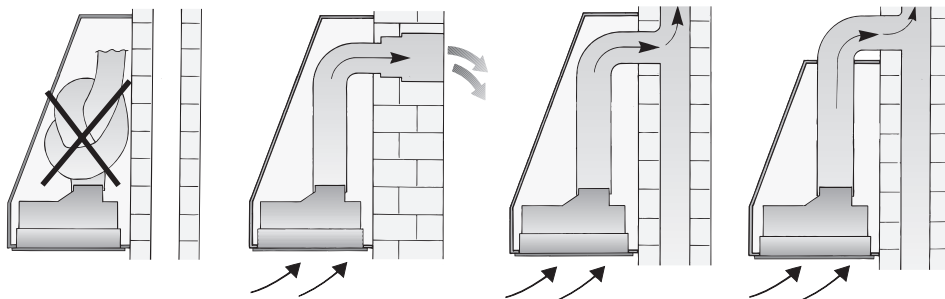

Den avgående luften leds via en ventilationstrumma uppåt eller direkt ut i det fria.

✘ Den avgående luften får inte ledas ut i skorsten för rök eller avgas om denna är i funktion eller i en trumma som används för ventilation av rum där det står en eldstad.

Är skorstenen inte längre i funktion måste tillåtelse inhämtas från ansvarig sotare.

✘ **Om fläkten används samtidigt med eldstad som är beroende av luften i rummet** (t.ex. gas-, olje- eller kolugn, varmvattenberedare) **måste det finnas tillräcklig mängd förbränningsluft för resp. ugn.**

Det är ingen fara om ugnen ifråga står i ett rum där undertrycket inte överskrider 4Pa (0,04 mbar).

Se därför till att förbränningsluften ständigt förnyas genom t.ex. ventilationsgaller i dörrar eller fönster, luftintag i ytterväggar eller genom andra tekniska åtgärder.

Enbart ett hål i väggen för tilluft och frånluft är inte tillräckligt för att värdena ska hamna inom tillåtna gränser.

Observera att du vid beräkningen alltid måste utgå ifrån hela våningens ventilation. Denna regel gäller inte för spisar, t.ex. spishållar och gasspisar.

Om du väljer frånluftsdraft måste gällande byggnadsnormer åtföljas.

Om du använder spisfläkt med kolfilter gäller inte ovanstående reservationer.

Om frånluften leds ut genom yttervägg bör teleskopisk anslutningslåda mot mur användas.

Anslutning mellan fläkt och teleskopisk anslutningslåda:

☐ Med frånluftsslang eller -rör.

Vid drift med frånluft bör kallrasskydd monteras om sådant inte redan finns i frånluftsslangen eller väggen. Om kallrasskydd inte levereras med fläkten kan det köpas i fackhandeln (se Extra tillbehör på sista sidan).

Så monteras kallrasskyddet:

☐ Sätt ventilkläffarna i hålen på rörstosen resp. imkanalen.

⚠ Observera att påtryckt text resp. prägning ska vara på utsidan.

Före monteringen

Så här fungerar fläkten mest effektivt:

- ☐ Kort, slät imkanal.
- ☐ Så få rörkrökar som möjligt.
- ☐ Så stor diameter som möjligt (helst Ø 150 mm) på rör och rörkrökar.

☐ Runda kanaler:

Vi rekommenderar

Modell med en motor:

Inre diameter minst 120 mm.

Modell med två motorer:

Inre diameter minst 150 mm.

- ☐ **Platta kanaler** måste ha **likvärdig inre area** som runda med inre diameter 120/150 mm.
120 mm ca. 113 cm²
150 mm ca. 177 cm²
- ☐ **Vid avvikande rördiameter:** Sätt in tätningsslistor.
- ☐ **Vid frånluftsdrift:** Sörj för tillräcklig ventilation.

Kanalanslutning

Fläkt med imkanal Ø 120 mm:

Frånluftslang Ø 100 mm

- ☐ Skruva fast reduceringsstycket (se Extra tillbehör på sista sidan) på rörstosen och fäst sedan frånluftslangen i detta.

Frånluftslang Ø 120 mm

- ☐ q Fäst frånluftslangen direkt på rörstosen.

Fläkt med imkanal Ø 150 mm:

Frånluftslang Ø 120 mm

- ☐ Fäst reduceringsstycket (se Extra tillbehör på sista sidan) i imkanalen.
- ☐ Fäst frånluftslangen i reduceringsstycket.


Frånluftslang Ø 150 mm

- ☐ Fäst frånluftslangen direkt på rörstosen.


 Kontrollera att ev. monterat kallras-skydd fungerar.

Fläkt med rektangulär imkanal:

- ☐ Skruva fast bifogad rörstos ovanför imkanalen.

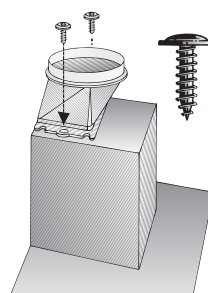

Drift med kolfilter

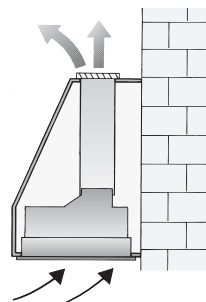

- ☐ Luften renas i ett extra kolfilter och leds sedan tillbaka till rummet igen.
- ☐ Fäst ett skyddsgaller (se Extra tillbehör på sista sidan) över utblåset. Detta för att undvika risken för mekaniska och elektriska skador.

Elektrisk anslutning

Fläkten får endast anslutas till ett jordat vägguttag, förutsatt att detta är installerat enligt gällande bestämmelser och att stickproppen är skyddad genom jordning. Väg-guttaget ska placeras så nära fläkten som möjligt. Om vägguttaget inte går att nå efter monteringen måste fränskiljare användas. Använd kontakt med en kontaktöppning om minst 3 mm och allpolig fränslagning. Dit hör LS-omkopplare och skydds-brytare.

Gör fläkten strömlös **före alla slags reparationer** på den.

Reparationer får endast utföras av behörig elektriker.

⚠ Om anslutningsledningen skadas får den endast bytas ut av tillverkaren, service eller av annan fackman. Detta för att undvika fara.

Reparationer som inte utförts på fackmässigt sätt kan innebära stor fara för användaren.

Anslutningledningens längd: 1,20 m.

Elektriska data:

Elektriska data återfinns på fläktens typskylt. Typskylten syns inuti fläkten om du tar ut filterramen.

⚠ Stick aldrig in händerna i imkanalen. Spisfläkten är avstörd enligt EUs bestämmelser för radioavstörning.

Montering

Spisfläkten är mycket lämplig för inbyggnad i kåpa.



För bästa uppsugningseffekt

(speciellt viktig vid köksö):

- ☐ **Montera fläkten så högt upp som möjligt inne i kåpan.**
- ☐ **Kåpan måste täcka hela hällen.**





Urtagets mått vid inbyggnad beroende på modell:

Fläkt med vipptangent, 53 cm bred, enmotorig



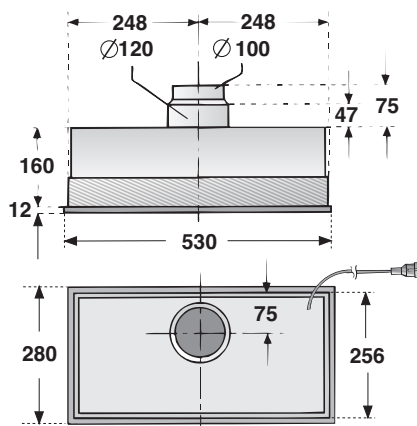
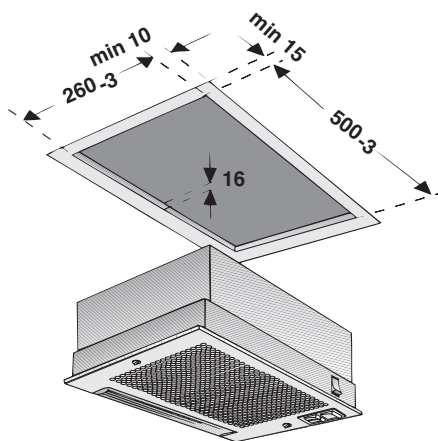


Montering

Fläkt med skjutreglage, 53 cm bred,
en- och tvåmotorig

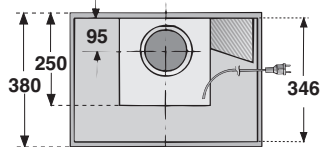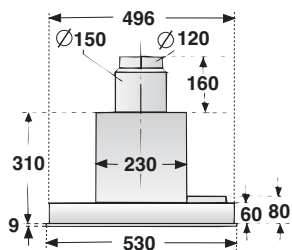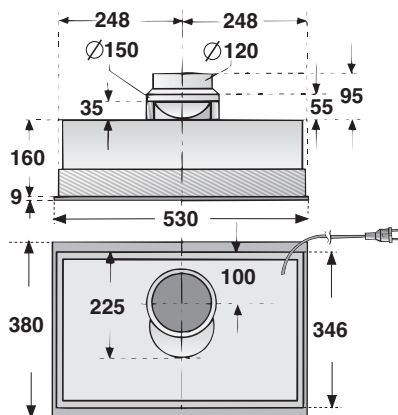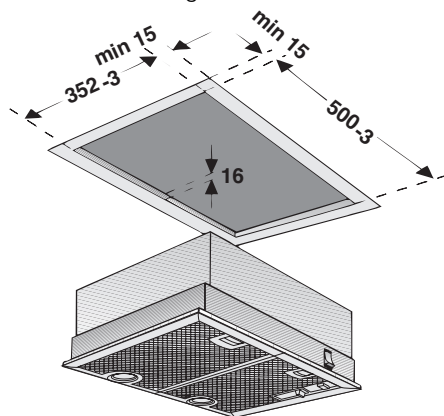


Fläkt med skjutreglage, 73 cm bred,
en- och tvåmotorig

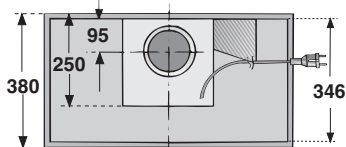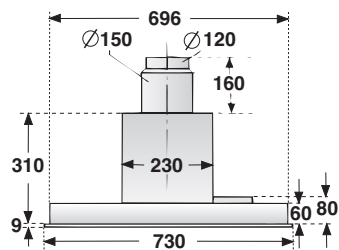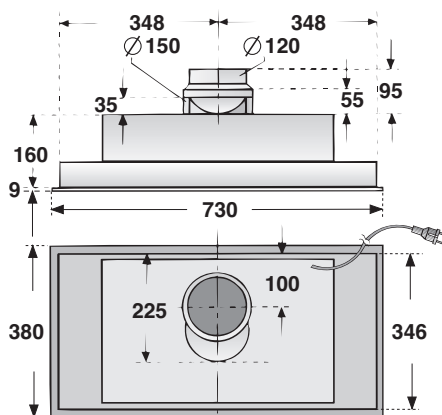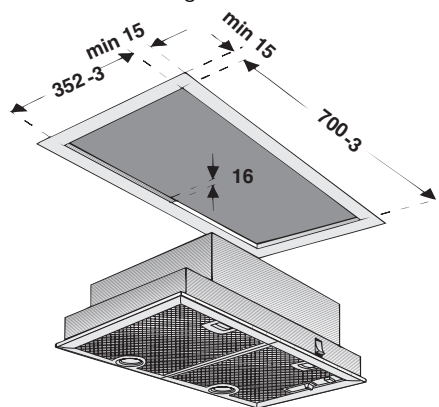

Montering

1. Ta av filterramen (se bruksanvisningen).
2. Koppla fläkten till elnätet.
3. Skjut upp **fläkten** i urtaget och tryck den uppåt tills monteringshjälpen gör att fläkten sitter fast framtill och baktill.
4. Skruva fast **fläkten**.

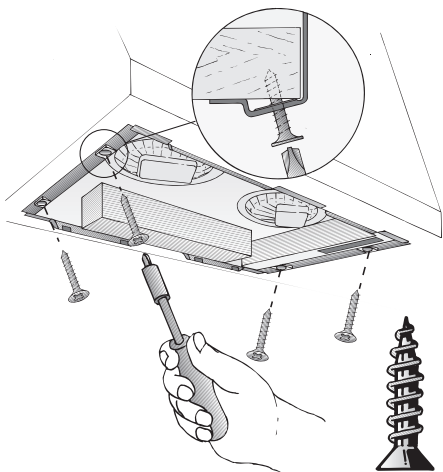


5. Sätt tillbaka **filtergallret** och lås fast det (se bruksanvisningen).

Demontering

1. Lossa skruvarna.
2. **Håll fast fläkten nedtill** och dra framtill och baktill i monteringsfjädern.

monteringsfjäder

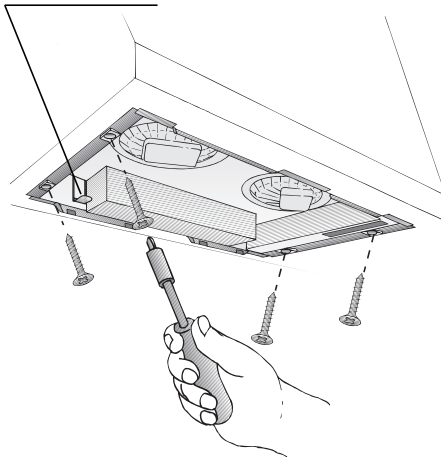

3. Ta ut fläkten nedåt.

Vikt i kg:

Modell	Bredd	Frånluft	Kolfilter
enmotorig vippkontakt	53 cm	5,0	6,3
enmotorig skjutreglage	53 cm	9,5	10,7
enmotorig skjutreglage	73 cm	10,3	11,6
tvåmotorig skjutreglage	53 cm	8,3	9,5
tvåmotorig skjutreglage	73 cm	8,7	9,9

Med förbehåll för konstruktionstekniska förändringar inom ramen för teknisk utveckling.

Bruksanvisning

Driftsmuligheter

Utløpsdrift:

- ☐ Damphettens vifte suger inn kjøkkendampen og leder den gjennom fettfilteret og ut i det fri.
- ☐ Fettfilteret binder kjøkkendampens faste komponenter.
- ☐ Kjøkkenet holdes således i høy grad fritt for fett og lukt.

Resirkulasjonsdrift:

- ☐ Ved denne bruken må det settes inn et aktiv-kullfilter (se „Filter og vedlikehold“).

Aktiv kullfilteret kan fåes kjøpt i faghandelen (se ekstra tilbehør på den siste siden).

- ☐ Damphettens vifte suger inn kjøkkendampen og leder den gjennom fett- og aktiv-kullfilteret og tilbake i rommet i renset tilstand.
- ☐ Fettfilteret binder kjøkkendampens fete komponenter.
- ☐ Aktiv-kullfilteret binder luktestoffene.

Før første gangs bruk

Viktige henvisninger:

Denne damphetten tilsvare de gjeldende sikkerhetsbestemmelsene.

Reparasjoner må kun utføres av autoriserte fagfolk.

⚠ Dersom ledningen til apparatet er skadet, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Dersom det blir foretatt ikke fagmessige reparasjoner på apparatet, kan dette føre til alvorlige farer for brukeren.

⚠ Tilkopling og igangsetting må kun foretas av en fagmann.

Før første gangs bruk

⚠ Kvitt deg med emballasjen på en forskriftsmessig måte (se monteringsanvisningen).

⚠ Damphetten må kun brukes når det er skrudd inn pærer.

⚠ Damphetten må aldri brukes uten fettfilter.

⚠ Defekte lyspærer bør skiftes ut straks, for å unngå at de andre pærene blir overbelastet.

⚠ Overopphetet fett eller olje kan lett selvantennes. Derfor må retter med fett eller olje, f. eks. frityrsteke poteter, bare tilberedes under oppsyn.

⚠ Flambér aldri under damphetten.
! Det kan oppstå brannfare på grunn av oppstigende flammer.

⚠ Kokeplaten må alltid være dekket av kasseroller.

⚠ Bruken av damphetten er kun begrenset tillatt over en komfyr/ovn for faste brennstoffer (kull, tre o.l.) (se monteringsanvisningen).

Gassplater / Gasskomfyr



⚠ Ikke bruk alle gassplatene samtidig over et lengre tidsrom (max. 15 min.) med høyeste varmestyrke, ellers kan det oppstå fare for forbrenning dersom du berører overflaten på komfyren hhv. fare for skade på damphetten. Ved drift av en damphette over gass kokeplater må hetten skrues på høyeste trinn dersom tre eller flere kokeplater er i drift.

Betjening av apparatet

⚠ Kjøkkendampen kan fjernes virkningsfullt ved:

- ☐ å slå på dampheten ved begynnelsen av kokingen.
- ☐ å slå av dampheten først noen minutter etter at kokingen er ferdig.

Betjeningselementer for de forskjellige modellene:

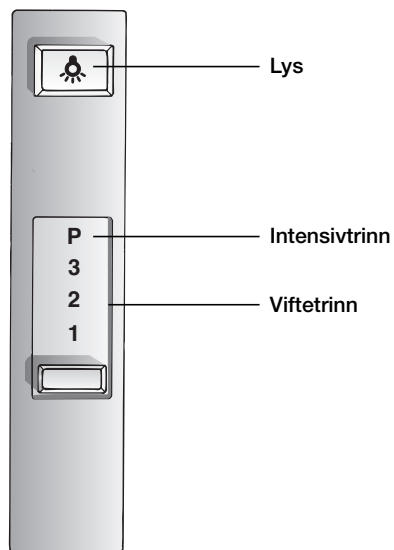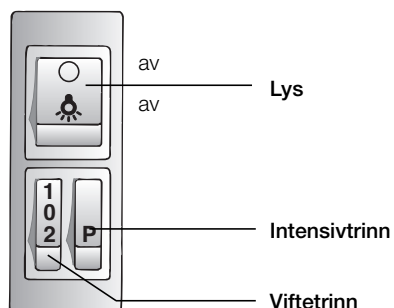

Henvisning: Belysningen kan brukes til enhver tid, også når viften er skjøvet inn.

Filter og vedlikehold

Det kan brukes forskjellige fettfilter for å binde kjøkkendampens faste komponenter.

Vlieseline-fettfilter:

Filtermatten består av lite brennbart materiale.

NB!

Ved øket fettinnhold øker også brennbarheten og ytelsen til dampheten minsker.

Viktig:

Ved utskifting av filteret i rett tid kan du unngå brannfare som oppstår på grunn av overoppheting ved steking eller fritéring.

Utskifting av vlieseline-fettfilteret:

- ☐ Vlieseline-fettfilteret må skiftes ut etter 8 til 10 uker ved vanlig bruk (1 til 2 timer per dag). Vlieseline-fettfilter med påtrykk må skiftes ut senest når fargene på trykket blir utydelig.
- ☐ **Bruk kun originalfilter.**
Derved blir sikkerhetsforskriftene overholdt og en optimal funksjon er garantert.

Avskaffing av det gamle vlieseline-fettfilteret:

⚠ Vlieseline-fettfilteret inneholder ingen skadestoffer. Det kan kastes på komposthaugen eller kan kastes som biologisk avfall.

Filter og vedlikehold

Metall-fettfilter

Filtermattene er laget av metall som ikke brenner.

NB!

Når fettinnholdet tiltar, øker brennbarheten og apparatets ytelse minsker.

Viktig:

Metall-fettfilteret må rengjøres i rett tid.

Rengjøring av metall-fettfilteret:

Ved normal bruk (1 til 2 timer pr. dag) må metall-fettfilteret rengjøres etter 8 til 10 uker.

- ❑ Metall-fettfilteret kan vaskes i oppvaskmaskinen.
En viss fargeskifting kan derved oppstå.

Viktig:


Et sterkt smusset fettfilter bør ikke vaskes sammen med annet servise.

- ❑ Ved rengjøring for hånd må filtermatten bløtes opp i flere timer i varmt oppvaskvann.
Deretter må den børstes, skylles ut grundig og dryppes av.
- ❑ **Bruk kun originalfilter.**
Derved blir den optimale funksjonen opprettholdt.


Ut- og innmontering av vliseline-fettfilteret

Ved damphetter med en filtermatte:


1. Drei håndtakene på venstre og høyre siden av filtergitteret.

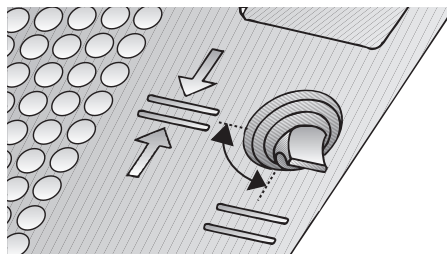

2. Trykk sikringsfjæren og ta av filterrammen.

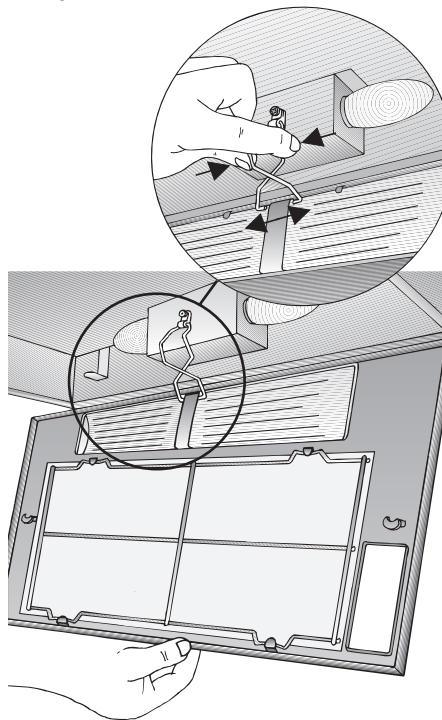

3. Fjern trådgitteret og skift ut filtermatten.

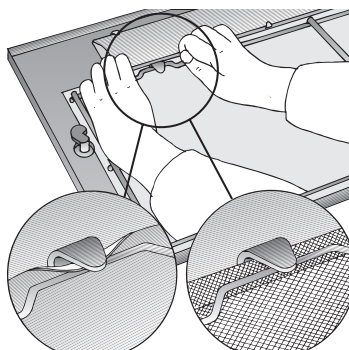

4. Monter filterrammen i motsatt rekkefølge.

⚠ Heng inn igjen sikringsfjæren.



⚠ Låsen på filterrammen må smekke på til venstre og til høyre!

Filter og vedlikehold

Ved damphetter med to filterkassetter:


Obs: Halogenlampene må være slått av og må være avkjølt.

1. Trykk knappen på fettfilteret i pilens retning og klaff fettfilteret først lett nedover. Løsne det så ved å trekke det mot deg.

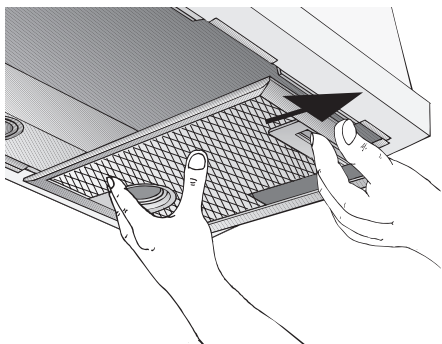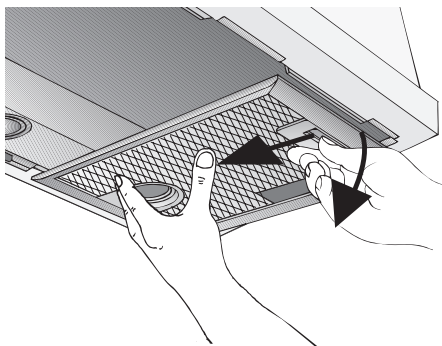

2. Rengjør fettfilteret.

3. Sett det rengjorte fettfilteret inn igjen.

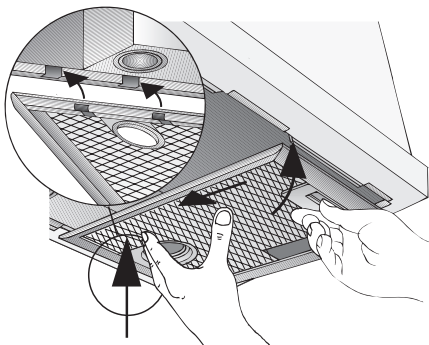


Aktiv kullfilter


Av- og påmontering av aktiv kullfilter

Ved damphetter med en filtermatte:

1. For demontering av filteret se vliseline-fettfilter.
 - ☐ Trådgitteret er ikke lenger nødvendig når det monteres inn et aktiv kullfilter.

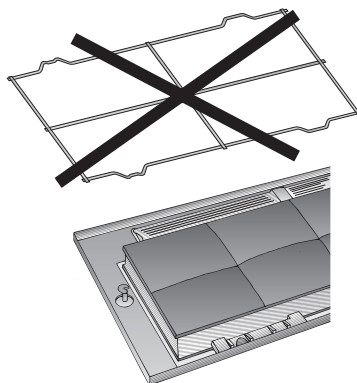

2. Legg aktiv kullfilteret oppå filtermatten og klem det på.

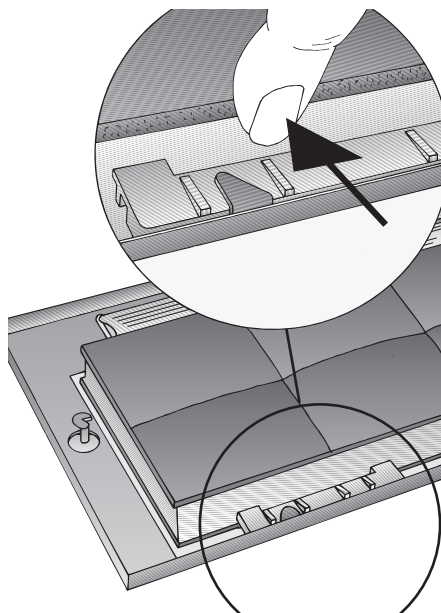


3. Montering av filterrammen:

☐ Se vliseline-fettfilter.


Filter og vedlikehold

Ved damphetter med to filterkassetter:


1. Ta av filterkassetten.
☐ Se metall-fettfilter.
2. Stikk skruen igjennom vingemutteren og hylsen og dreii skruen inn på midten av mellomgulvet (kun nødvendig ved første montering). Skru, hylse og vingemutter er vedlagt aktiv kullfilteret.
3. Trykk inn de to laskene på mellombunnen med hjelp av et skrujern. Dersom det er montert en distanseskinne, må denne fjernes.

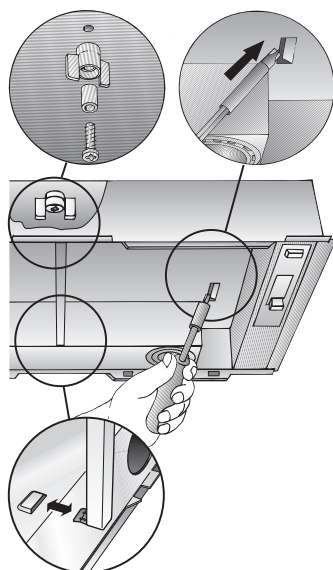

4. Lim aktiv kullfilteret fast med vedlagte tetningsbånd.

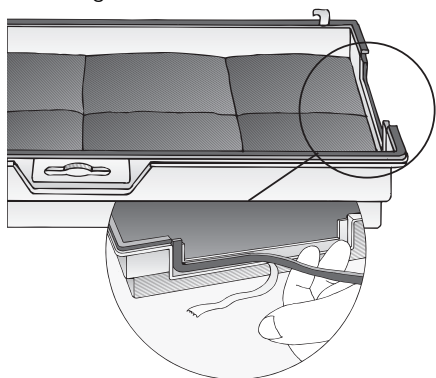

5. Sett aktiv kullfilteret inn bak, klaff den opp og lås den fast på midten med vingemutteren. Dersom distanseskinnen er blitt fjernet, må den settes inn igjen..

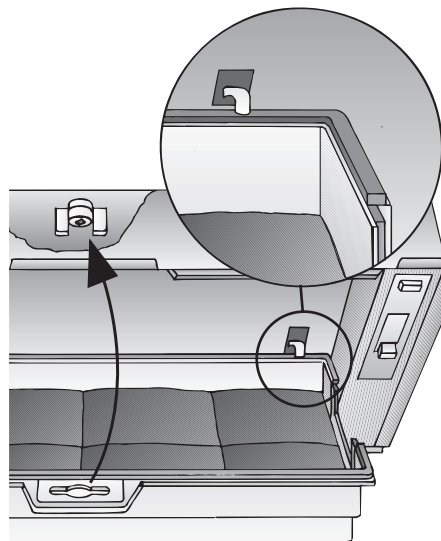

6. Sett inn de to filterkassettene igjen.

Demontering:

- ☐ Demonteringen skjer i omvendt rekkefølge.

Utskifting av aktiv kullfilteret:

Ved normal drift (daglig 1 til 2 timer) må aktiv kullfilteret skiftes ut ca. 1 gang i året.

Aktiv kullfilter fåes i **FAGHANDELEN** (se ekstra tilbehør på siste side).

Bruk kun original filter. Dermed blir en optimal funksjon garantert.

Avskaffing av aktiv kullfilter:

Aktiv kullfilteret inneholder ingen skadestoffer. Det kan f. eks. kastes som vanlig avfall.

Rengjøring og pleie

Slå av dampheten og kutt ut strømmen ved å trekke ut støpselet eller slå av skilleinnretningen som finnes i installasjonen.

- ☐ Ved skifte av fettfilter (se filter og vedlikehold) må også dampheten selv rengjøres for avlagret fett. Derved forebygges brannfare og den optimale funksjonen blir opprettholdt.
- ☐ For rengjøring av dampheten brukes det varmt oppvaskvann eller mildt vindusvaskemiddel.
- ☐ Ved sterke (gammel) tilsmussing kan det brukes et middel for vinduspussing.
- ☐ Ikke skrap på smuss som er inntørket, men bløt det opp med en fuktig klut.
- ☐ Ikke bruk skurende midler.


Obs: Betjeningsknappene må kun rengjøres med mildt oppvaskvann og en myk, fuktig klut.

Overflater som er lakkerte, er av aluminium eller av kunststoff:

- ☐ Ikke bruk skurende midler eller svamper som skrapper.
- ☐ Ikke bruk tørre kluter.
- ☐ Ikke bruk aggressive midler som inneholder syre eller lut.
- ☐ **Henvising:** Ikke bruk alkohol (sprit) på kunststoff-flatene, det kan oppstå matte flekker.
- ☐ **Forsiktig:** Kjøkkenet må luftes grundig, ingen åpen flamme.

Utskifting av pærene

1. Slå av dampheten og kutt ut strømmen ved å trekke ut støpselet eller slå av skilleinnretningen som finnes i installasjonen.
2. Ta av filterrammen:
 - ☐ Se vliseline-fettfilter.
3. Skift ut lampen. (bruk vanlige lamper som finnes i handelen, max. 40 watt, sokkel E14).

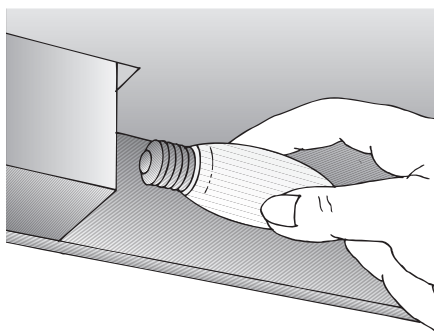

4. Montering av filterrammen:
 - ☐ Se vliseline-fettfilter.

Rengjøring og pleie

Halogenpærer:


1. Slå av dampetten og kutt ut strømmen ved å trekke ut støpselet eller slå av skilleinnretningen som finnes i installasjonen.

⚠ Halogenpærene blir meget varme under driften. Selv en stund etter at de er slått av, er det fare for forbrenning.

2. Ta av lamperingen med en skrutrekker eller lignende.
3. Skift ut halogenpæren (vanlig halogenpære som finnes i handelen, 12 volt, max. 20 watt, sokkel G4).

Pass på: Stikkontaktholder.

Bruk en ren klut når du tar på lypæren.

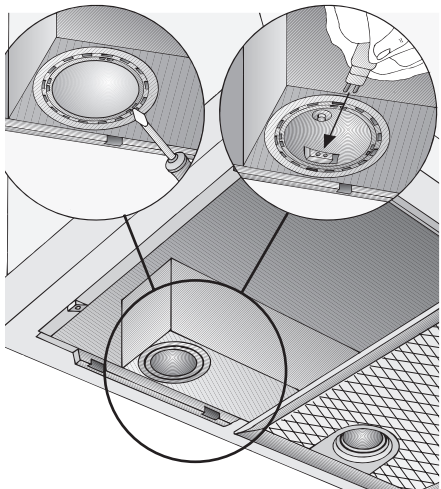

4. La lamperingen smekker i.
5. Sett strømmen på igjen ved å stikke støpselet i stikkontakten eller å slå på sikringen.

Henvisning: Dersom ikke lyset fungerer, må du kontrollere om lampen er satt riktig inn.

Forstyrrelser

Ved eventuelle spørsmål eller forstyrrelser bør du ringe til kundeservice.

(se liste over servicesenter).

Når du ringer, vennligst oppgi:

E-nr.

FD

Skriv opp apparatets nummer i feltene ovenfor. Numrene finnes på typeskiltet på innsiden av dampetten når du tar av filtergitteret.

Monteringsanvisning

Viktige henvisninger

⚠ Gamle apparater er ikke verdiløst avfall. Ved miljøvennlig bortskaffing kan det gjenvinnes verdifulle råstoffer.

Før du kaster det gamle apparatet, må det gjøres ubrukkelig først.

⚠ Det nye apparatet ditt har vært beskyttet med emballasje på veien til deg. Alle materialene som blir brukt er miljøvennlige og kan resirkuleres. Hjelp til å bortskaffe emballasjen på en miljøvennlig måte.

Kommunen på stedet der du bor eller faghandelen er behjelpelig med informasjoner om avfallsplaner.

⚠ Damphetten kan brukes med utløps- eller resirkulasjonsdrift.

⚠ Damphetten må alltid monteres over midten av komfyren.

⚠ Minsteavstanden mellom komfyr og underkant av damphetten: **650 mm.**

⚠ Over et ildsted for faste brennstoffer hvor det er fare for brann (p.g.a. gnistdannelse), er det kun tillatt å montere en damphette dersom ildstedet har en **lukket, ikke avtakbar avdekning**, og dersom de til enhver tid gyldige forskriftene i det respektive landet blir overholdt.

Dette gjelder ikke for gasskomfyr og gass-kokeplater.

⚠ Jo mindre avstanden er mellom damphetten og kokeblussene, jo større er mulighetene for at det kan danne seg dråper på undersiden av damphetten på grunn av den oppstigende vanndampen.

Tilleggshenvisninger ved gasskomfyrer:


⚠ Ved monteringen av gass kokeplater må det tas hensyn til de nasjonale lovlige bestemmelsene (f. eks. i Tyskland: Tekniske regler for gassinstallasjon TRGI).

⚠ Det må tas hensyn til de respektive gyldige monteringsforskriftene og monteringshenvisningene fra produsenten av gassapparater.

⚠ Dampviften må være montert kun på den ene siden ved et høyt skap eller en høy vegg. Avstanden må være minst 50 mm.


⚠ Minste avstand ved gass kokeplater mellom overkant av holderen for grytene og underkanten av damphetten:

650 mm.

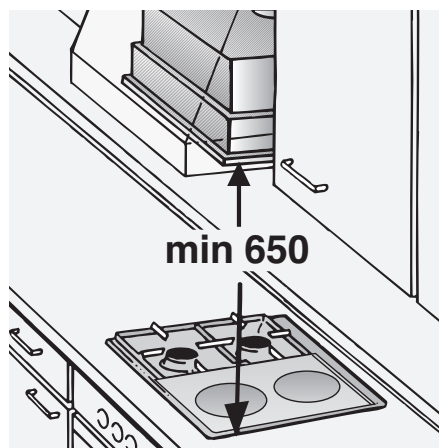

Før montasjen

Utløpsdrift

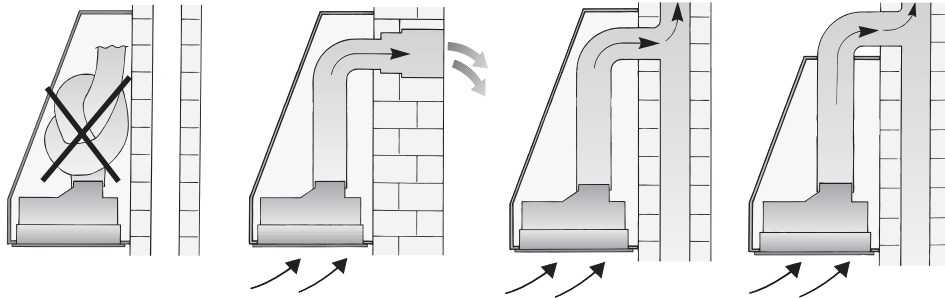

Luften ledes oppover gjennom en luftsjakt eller direkte ut i det fri gjennom et hull i ytterveggen.

☞ Utløpsluften må ikke ledes inn i en skorstein hvor det er røk eller avgass eller inn i en sjakt hvor det er plassert fyringsanlegg.

Dersom utløpsluften skal ledes inn i en skorstein som ikke brukes til røk eller avgass, må det innhentes tillatelse fra brannvesenet.

☞ Når dampheten blir drevet med utløpsdrift og det samtidig blir fyrst med apparater som er avhengig av skorstein (som f.eks. gass, olje, kullfyringsapparater, varmtvannsbeholdere med gjennomløp) må det sørges for tilstrekkelig tilførsel av frisk luft. Dette er nødvendig for forbrenningen.

En risikofri drift er mulig dersom undertrykket i rommet der ovnen er montert ikke overskrider 4 Pa (0,04 mbar).

Dette kan oppnås dersom forbrenningsluft kan strøme inn gjennom åpninger som ikke kan lukkes, f.eks. i dører, vinduer, murboks med tilbakestørringsventil for lufttilførsel/-avløp eller ved andre tekniske innretninger som f.eks. gjensidig avsperring e.l.

Kun en murkasse for tilførs- og utløpsluft alene garanterer ikke at grenseverdien blir overholdt.

Bemerkning: Ved vurdering av luftforholdene må hele leiligheten/huset vurderes

under ett. Ved bruk av kokeutstyr, f.eks. gasskornfyr eller gassplater gjelder ikke denne regelen.

Når det gjelder avledning av avluft må det tas hensyn til bestemmelsene som myndighetene har vedtatt.

Dersom dampheten blir drevet med resirkulasjonsluft – med aktivfilter –, er det ingen innskrenkninger når det gjelder driften.

Skal avluften ledes gjennom ytterveggen, bør det brukes en teleskop-murboks.

Forbindelsen mellom dampheten og teleskop-murboksen:

- ☐ Ved hjelp av en utløpslange eller et utløpsrør.

Ved avluftsdrift bør det i dampheten være innebygget en tilbakeslagsventil, dersom denne ikke allerede er montert i avlufts-røret eller i murkassen. Dersom det ikke er vedlagt en slik tilbakeslagsventil, kan den fåes i faghandelen (se ekstra tilbehør på siste side).

Montering av tilbakeslagsventilen:

- ☐ De to tappene på tilbakeslagsventilen smekkes inn i hullene på luftstussen hhv. ved luftuttaket.

⚠ Før monteringen må det passes på at skriften hhv. pregingen er på utsiden.

Før montasjen

Optimal effekt på dampheten:

- ☐ Kort, glatt avtrekksrør.
- ☐ Helst ikke buer på røret.
- ☐ Helst et stort diameter på røret (ca. 150 mm $\varnothing$ og store rørbuer).

Rundrør:

Vi anbefaler

Enmotors utførelse:

Innvendig diameter minst 120 mm.

Tomotors utførelse:

Innvendig diameter minst 150 mm.

- ☐ **Flatkanalene** må ha **likeverdig innvendig tverrsnitt** som rundrør med 120/150 mm innvendig diameter.
120 mm $\varnothing$ ca. 113 cm²
150 mm $\varnothing$ ca. 177 cm²
- ☐ **Ved avvikende rørdiameter:** Sett inn tetningsstriper.
- ☐ **Ved avluftsdrift** må det sørges for tilstrekkelig tilførselsluft.

Rørtilkopling

Damphette med luftutløp $\varnothing$ 120 mm:

Avtrekkørør $\varnothing$ 100 mm

- ☐ Reduksjonsstussen (se ekstra tilbehør på den siste siden) settes på luftstussen og avluftsørret festes på denne.

Avtrekkørør $\varnothing$ 120 mm

- ☐ Fest avluftsørret direkte på luftstøtten.

Damphette med luftutløp $\varnothing$ 150 mm:

Avtrekkørør $\varnothing$ 120 mm

- ☐ Fest reduseringsstussen (se ekstra tilbehør på siste side) ved luftutløpet.
- ☐ Fest avtrekkørøret til reduseringsstussen.



Avtrekkørør $\varnothing$ 150 mm

- ☐ Fest avluftsørret direkte til luftutløpet.

⚠ Dersom det er montert en tilbakeslagsventil, må funksjonen kontrolleres.

Damphette med firkantet luftutløp:

- ☐ Den vedlagte luftstøtten skrues fast over luftutløpet.

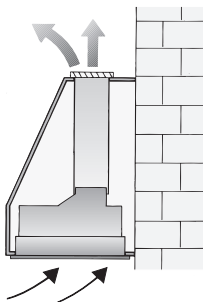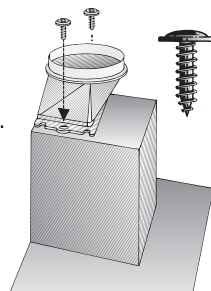

Sirkulasjonsdrift

- ☐ Luften som er rensert med et ekstra aktiv kullfilter blir ført tilbake i rommet igjen.
- ☐ Ved sirkulasjonsdrift må utblåsningsåpningen sikres med et beskyttelsesgitter (se ekstra tilbehør på siste side), for å unngå en mekanisk eller elektrisk fare.

Elektrisk tilkopling

Damphetten må kun tilkoples en beskyttet stikkontakt som er forskriftsmessig installert. Denne beskyttelseskontakten må helst være i nærheten av apparatet og må være tilgjengelig. Dersom denne stikkontakten ikke lenger er tilgjengelig etter at dampheten er montert, må det monteres en skilleinnretning for installasjonen. Med skilleinnretning menes en bryter med en kontaktåpning på mer enn 3 mm og en flerpolet utkopling. Hertil hører LS-brytere og beskyttelser.

Ved reparasjoner må apparatet alltid koples fra stømnettet.

Reparasjoner må kun foretas av fagfolk.

⚠ Dersom strømledningen til apparatet blir skadet, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller en annen kvalifisert person, for å unngå at det oppstår fare.

Ikke sakkyndige reparasjoner kan føre til stor fare for brukeren.

Lengden på strømledningen: 1,20 m.

Elektriske data:

De elektriske data finnes på typeskiltet som finnes på innsiden av apparatet når filterrammen tas av.

⚠ Ikke ta inn i luftuttrekket.

Dette apparatet tilsvarer EG-forskriftene for fjerning av radiostøy.

Montasje

Damphetten er særlig egnet for montering i piper og skorsteiner.



For optimal avsugingseffekt

(særlig viktig ved løsninger med komfyr midt i rommet):

- ☐ **Damphetten må helst monteres høyt i møbelet omkring.**
- ☐ **Møbelet omkring må dekke hele kokeflaten.**


For montering må alt etter varianten følgende utsnitt være tilstede:

Damphette med vippebryter, 53 cm bredt, 1-motors:

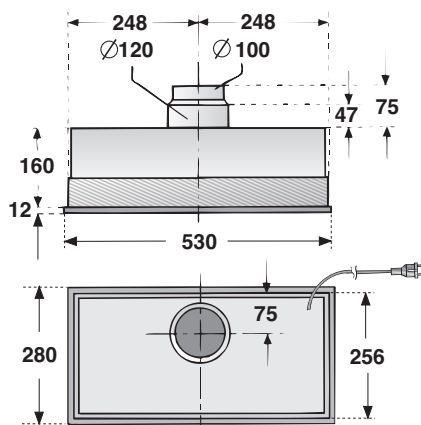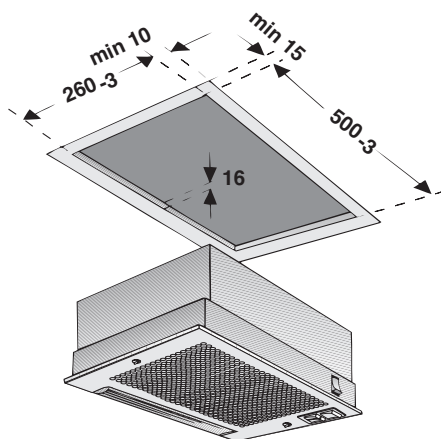


Montasje

Damphette med skyvebryter, 53 cm bredt,
1- og 2-motors:

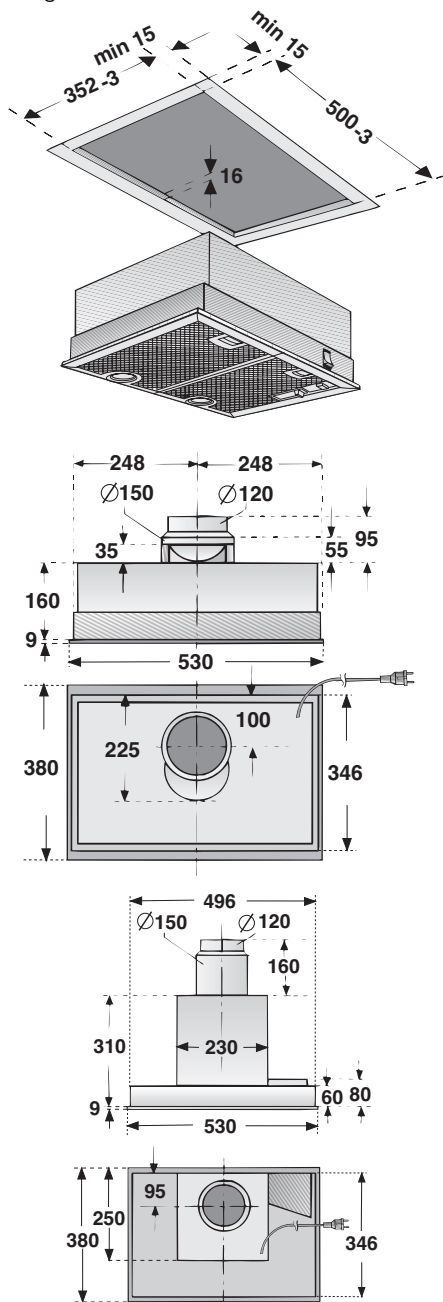


Damphette med skyvebryter, 73 cm bredt,
1- og 2-motors:

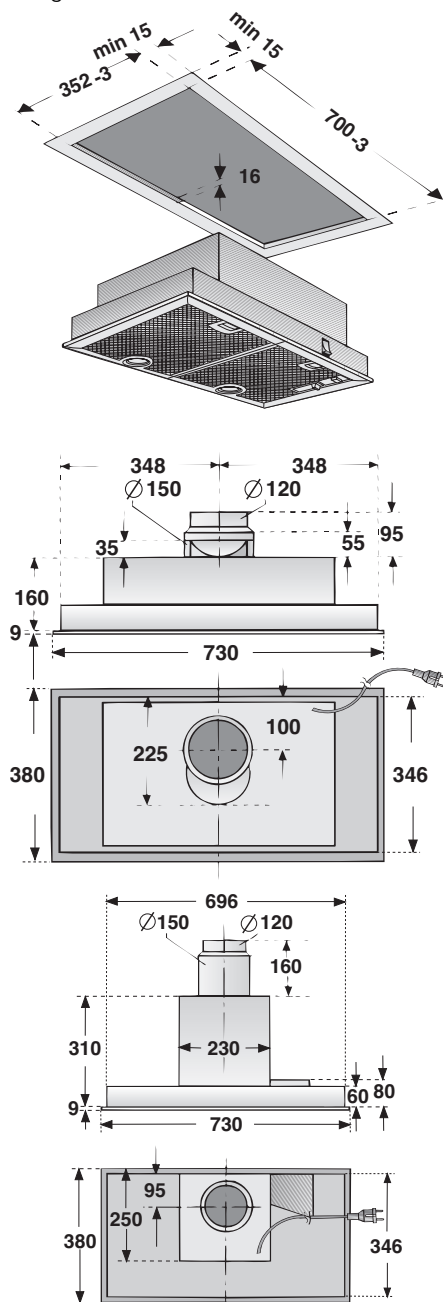

Montasje

1. Ta av **filtergitteret**.
(se bruksveiledningen)
2. Foreta den **elektriske forbindelsen**.
3. **Damphetten** trykkes opp i monteringsåpningen inntil monteringshjelpen framme smekker i.
4. Skru så fast **damphetten**.

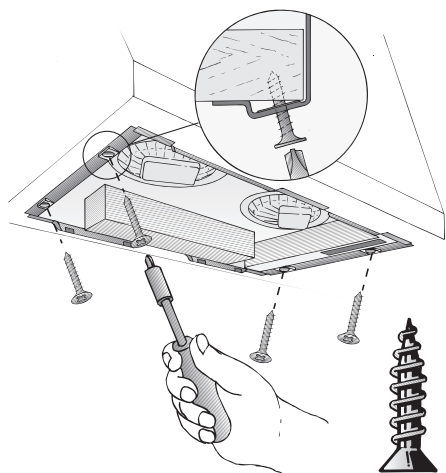


5. Sett inn **filtergitteret** og fest det fast (se bruksveiledningen).

Avmontering

1. Løsne skruene.
2. **Damphetten holdes fast nede**, trekk i monteringsfjæren framme og bak.

Monteringsfjær

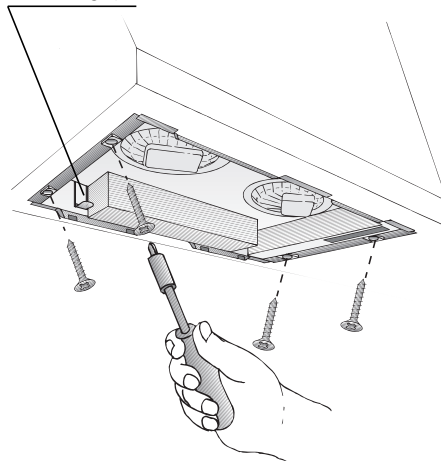

3. Trekk **damphetten** nedover og ut.

Vekt i kg:

Utførelse	Bredde	Avluft	Sirkulasjonsluft
1-motors vippebryter	53 cm	5,0	6,3
1-motors skyvebryter	53 cm	9,5	10,7
1-motors skyvebryter	73 cm	10,3	11,6
2-motors skyvebryter	53 cm	8,3	9,5
2-motors skyvebryter	73 cm	8,7	9,9

Konstruksjonsendringer innenfor rammen av den tekniske utviklingen forbeholdes.

Käyttöohje

Toimintatavat

Poistoilmatoiminta:

- ☐ Liesituuletin imee keittiöhöyryn ja johtaa sen rasvasuodattimen läpi ulkoilmaan.
- ☐ Rasvasuodatin kerää keittiöhöyryn kiinteät aineet.
- ☐ Keittiö pysyy puhtaana rasvasta ja hajusta.

Huoneilmaan palauttava:

- ☐ Tässä toimintatavassa on asennettava aktiivihiihisuodatin (katso: Suodatin ja huolto).

Aktiivihiihisuodattimia saat kodinkoneliikkeistä (katso Lisävarusteet viimeisellä sivulla).

- ☐ Tuuletin imee keittiöhöyryn ja johtaa sen rasva- ja aktiivihiihisuodattimen puhdistamana takaisin keittiöön.
- ☐ Rasvasuodatin kerää keittiöhöyryn kiinteät aineet.
- ☐ Aktiivihiihisuodatin sitoo hajuaineet ja kosteuden.

Ennen ensimmäistä käyttöä

Tärkeitä ohjeita:

Tämä liesituuletin vastaa sähkölaitteita koskevia turvallisuusohjeita.

Korjauksia saa suorittaa vain alan ammattimies.

⚠ Jos liesituulettimen liitäntäjohto vaurioituu, sen saa vaarojen välttämiseksi vaihtaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai asentaja.

Ammattitaidottomasti tehdyt korjaukset voivat aiheuttaa laitteen käyttäjälle suuria vaaroja.

⚠ Liitäntä- ja käyttöönoton saa suorittaa vain alan ammattimies.

Ennen ensimmäistä käyttöä

⚠ Toimita pakkausmateriaali lajiteltuna asianmukaiseen keräyspisteeseen (katso Asennusohje).

⚠ Käytä liesituuletinta vain yhdessä paikoilleen asennettujen lamppujen kanssa.

⚠ Vaihda rikki meeneiden lamppujen tilalle heti uude jäljellä olevien lamppujen ylikuormittumisen välttämiseksi.

⚠ Liesituuletinta ei saa käyttää ilman rasvasuodattinta.

⚠ Ylikuumentuneet rasvat tai öljyt sytyvät helposti palamaan.

Käytä siksi öljyä tai rasvaa ruoan, esim. ranskan perunoiden, valmistukseen vain valvonnan alaisena.

⚠ Älä suorita liekitystä liesituulettimen alla.
! Nousevat liekit aiheuttavat palovaaran rasvasuodattimessa.

⚠ Älä kuumenna keittoalueita/-levyjä ilman keitto- tai paistoastiaa.

⚠ Liesituulettimen käyttö kiinteillä polttoaineilla (hiili, puu tai tms.) toimivien tulisijojen yläpuolella on sallittu vain varauksin (katso asennusohje).

Kaasulla toimivat keittotasot / liedet



⚠ Paloturvallisuuden ja palovammojen ehkäisemisen vuoksi älä käytä kaikkia kaasulla toimivia keittoalueita samanaikaisesti maksimiteholla pidemmän aikaa (max. 15 minuuttia).
Kun liesituuletin on asennettu kaasulla toimivan keittotason yläpuolelle, kytke liesituuletin maksimiteholle, jos käytät samanaikaisesti vähintään kolmea kaasulla toimivaa keittoaluetta.

Liesituulettimen käyttö

⚠ Näin keittiöhöyry poistuu tehokkaimmin:

- ☐ **Käynnistä tuuletin** alkaessasi valmistaa ruokaa.
- ☐ **Kytke tuuletin toiminnasta** vasta muutaman minuutin jälkeen lopetettuasi ruoanvalmistuksen.

Eri mallien tuuletustehon valitsimet:

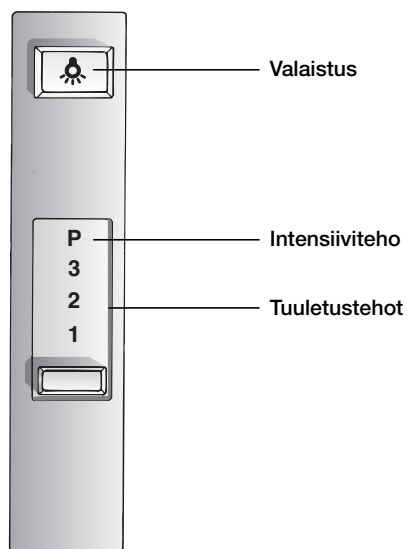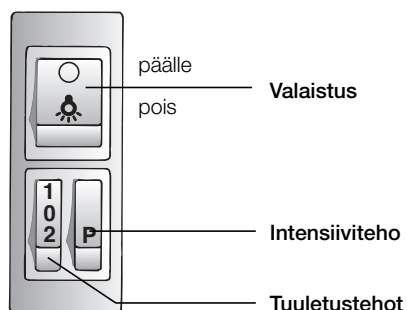

Huomautus: Valaisinta voi käyttää milloin tahansa, myös kun höyrylippa on työnnetty sisään.

Suodatin ja huolto

Keittiöhöyryn rasvaisten osasten keräämiseen voidaan käyttää erilaisia rasvasuodattimia.

Kuitukankainen rasvasuodatin:

Suodatin on vaikeasti syttyvää materiaalia.

Huom.!:

Syttymisvaara kasvaa, kun rasva kyllästää suodatinta; liesituulettimen toiminta saattaa tällöin heikentyä.

Tärkeää:

Kun vaihdat kuitukankaisen rasvasuodattimen ajoissa, välttyä palovaaralta, jonka friteeraamisen tai voimakkaan paistamisen yhteydessä syntyvä kuumuus voi aiheuttaa.

Kuitukankaisen rasvasuodattimen vaihto:

- ☐ Vaihda suodatin normaalikäytössä (1–2 tuntia päivittäin) 8–10 viikon välein.

Kun suodattimessa on painatus, vaihda suodatin viimeistään silloin, kun värillinen painatus tulee selvästi näkyviin.

- ☐ **Käytä vain alkuperäisiä suodattimia.** Ne täyttävät turvallisuusmääräykset ja takaavat parhaan mahdollisen toiminnan.

Käytöstä poistetun kuitukankaisen rasvasuodattimen hävittäminen:

⚠ Kuitukankaisissa rasvasuodattimissa ei ole haitallisia aineita. Voit laittaa ne kompostiin ja hävittää bio-jätteenä.

Suodatin ja huolto

Metallinen rasvasuodatin

Suodattimet ovat palamatonta metallia.

Huom:

Syttymisvaara kasvaa, kun rasva kyllästää suodatinta; liesituulettimen toiminta saattaa tällöin heikentyä..

Tärkeää:

Puhdista metallinen rasvasuodatin ajoissa.

Metallisen rasvasuodattimen puhdistus:

Puhdista suodatin normaalikäytössä 1–2 tuntia päivittäin) 8–10 viikon välein.

- ❑ Voit pestä suodattimen astianpesukoneessa.
Suodattimen väri saattaa tällöin hieman muuttua.

Tärkeää:


Voimakkaasti kyllästynyttä metallista rasvasuodatinta ei saa pestä yhdessä astioiden kanssa.

- ❑ Kun puhdistat suodattimen käsin, anna sen ensin liota kuumassa pesuliouksessa useita tunteja.
Puhdista sitten suodatin harjaamalla, huuhtelee hyvin ja anna valua kuivaksi.
- ❑ **Käytä vain alkuperäisiä suodattimia.**
Ne täyttävät turvallisuusmääräykset ja takaavat parhaan mahdollisen toiminnan.


Kuitukankaaisen rasvasuodattimen irrotus ja kiinnitys

Liesituulettimet, joissa on yksi suodatin:


1. Käännä lukitsinkahvoja suodatinritilän vasemmalla ja oikealla puolella.

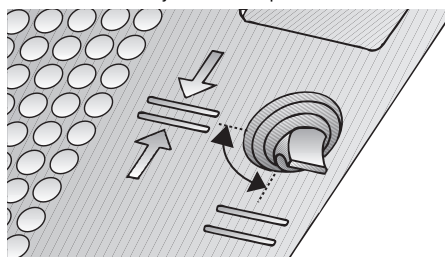

2. Paina jousivarmistinta ja ota suodattimen kehys pois paikoiltaan.

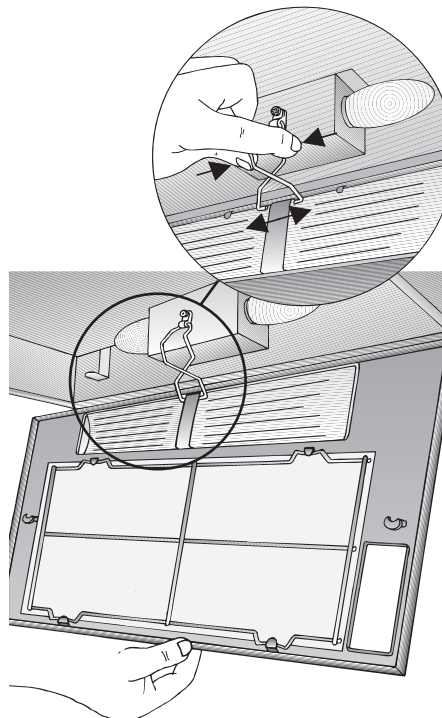

3. Poista lankasäleikkö ja vaihda suodatin.

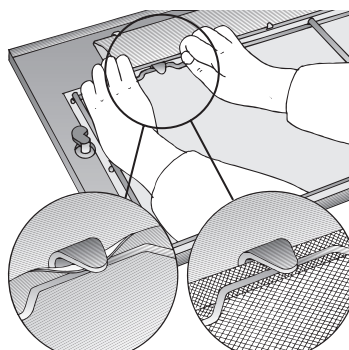



4. Kiinnitä suodattimen kehys paikoilleen päinvastaisessa järjestyksessä.
- ⚠ Ripusta jousivarmistin takaisin paikoilleen.
- ⚠ Suodattimen kehys on lukittava kiinni kummallakin puolella!

Suodatin ja huolto


Liesituulettimet, joissa on kaksi suodatinkasettia:

Huom: Varmista, että halogeenilamput on kytketty pois päältä ja jäähtyneet.

1. Paina rasvasuodattimien lukitsinta nuolen suuntaan ja laske rasvasuodatinta ensin vain vähän alaspäin. Irrota suodatin vetämällä sitä itseesi päin.

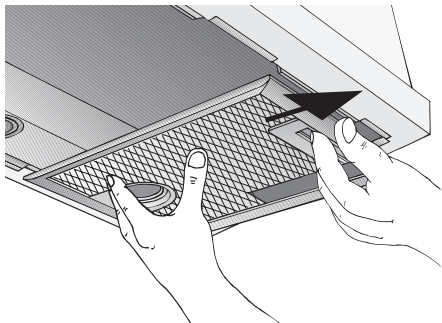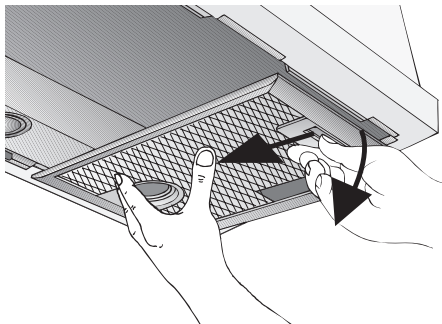

2. Puhdista rasvasuodattimet.
3. Kiinnitä puhtaat rasvasuodattimet takaisin paikoilleen.

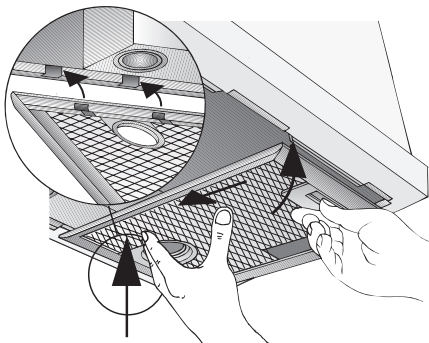


Aktiivihiiisuodatin


Aktiivihiiisuodattimen irrotus ja kiinnitys

Liesituulettimet, joissa on yksi suodatin:

1. Irrota suodatin, katso kuitukankainen rasvasuodatin.
☐ Lankasäleikköä ei enää tarvita aktiivihiiisuodattimen kiinnityksessä.

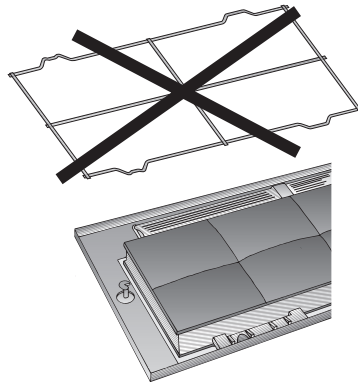

2. Pane aktiivihiiisuodatin suodattimen päälle ja kiinnitä se paikoilleen.

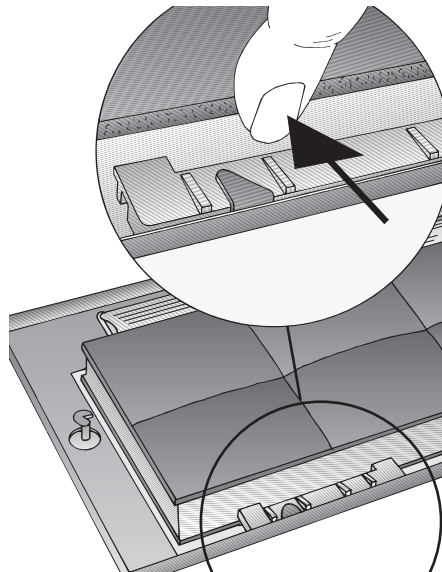


3. Kiinnitä suodattimen kehys:
☐ Katso kuitukankainen rasvasuodatin.


Aktiivihillisuodatin

Liesituulettimet, joissa on kaksi suodatinkasettia:


1. Irrota suodatinkasetti:
☐ Katso metalliset rasvasuodattimet.
2. Työnnä ruuvi siipimutterin ja hylsyn läpi ja kierrä ruuvi keskeltä paikoilleen välipohjaan (tarpeellista vain ensimmäisellä asennuskerralla). Ruuvi, siipimutteri ja hylsy ovat aktiivihillisuodattimen mukana.
3. Paina ruuvimeissillä tms. molemmat kiinnikkeet välipohjassa sisäänpäin. Jos välirikko on asennettuna, poista se.

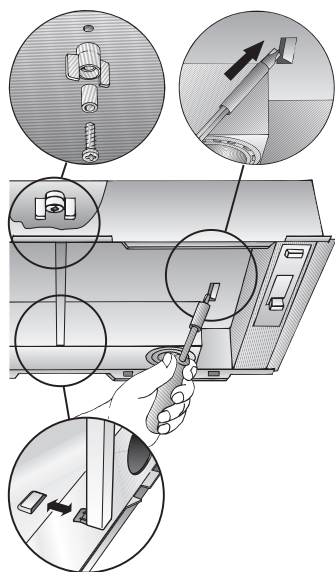

4. Kiinnitä aktiivihillisuodattimeen toimituksen mukana oleva tiivistenauha.

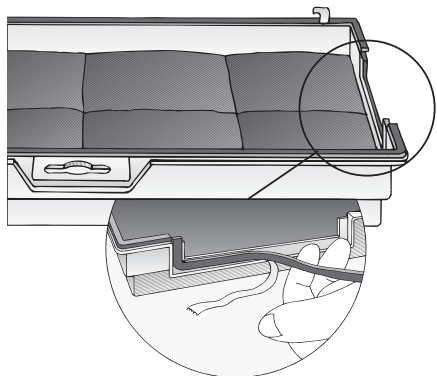

5. Aseta aktiivihillisuodatin paikoilleen takaosasta, käännä suodatin ylös ja lukitse keskeltä siipimutterilla. Jos välirikko poistettiin, kiinnitä se takaisin paikoilleen.

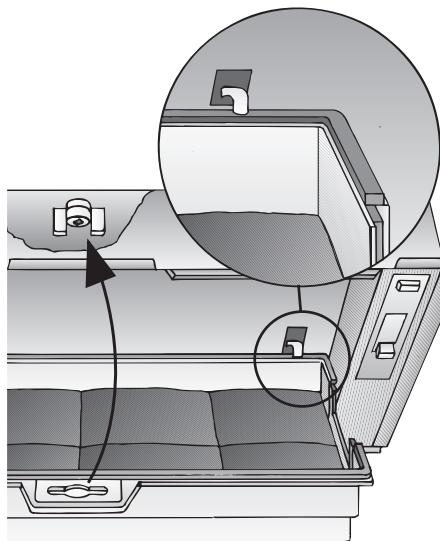

6. Aseta molemmat suodatinkasetit takaisin paikoilleen.

Irrotus:

- ☐ Irrota suodatin päinvastaisessa järjestyksessä.

Aktiivihillisuodattimen vaihto:

Vaihda aktiivihillisuodatin normaalikäytössä (1 - 2 tuntia päivittäin) noin kerran vuodessa.

Aktiivihillisuodattimia saat **kodinkoneliikkeistä** (katso Lisävarusteet viimeisellä sivulla).

Käytä vain alkuperäisiä suodattimia. Ne takaavat parhaan mahdollisen toiminnan.

Käytöstä poistetun aktiivihillisuodattimen hävittäminen:

Aktiivihillisuodattimissa ei ole haitallisia aineita. Voit hävittää sen yhdessä muiden kotitalousjätteiden kanssa.

Puhdistus ja hoito

Kytke liesituuletin pois toiminnasta ja irrota sähköverkosta vetämällä verkkopistoke pistorasiasta tai katkaisemalla virta sulakkeesta.

- ☐ Puhdista rasvasuodattimen vaihdon yhteydessä (katso kohta Suodatin ja huolto) puhdistettavissa olevat osat niihin kertyneestä liasta. Näin ehkäistään syttymisvaara ja toiminta pysyy parhaana mahdollisena.
- ☐ Pese liesituuletin lämpimällä pesuaineliuoksella tai miedolla ikkunanpesuaineella.
- ☐ Poista pinttynyt (vanha) lika ikkunanpesuaineella.
- ☐ Älä raaputa kuivaa likaa pois, vaan liota se irti kostealla siivouspyyhkeellä.
- ☐ Älä käytä hankaavia puhdistusmenetelmiä.


Huom: Puhdista kytkimien painikkeet vain pehmeällä ja kostealla siivouspyyhkeellä.

Alumiini- ja muovipinnat sekä käsitellyt pinnat:

- ☐ Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai sieniä.
- ☐ Älä käytä kuivia siivouspyyhkeitä.
- ☐ Älä käytä syövyttäviä, happo- tai emäspitoisia puhdistusaineita.
- ☐ **Huom.!:** Älä käytä alkoholia (spriitä) muovipinnoilla, niihin voi jäädä himmeitä läikkiä.
- ☐ **Varo!** Huolehdi keittiön riittävästä tuuletuksesta, ei avotulta.

Lamppujen vaihto

1. Kytke liesituuletin pois toiminnasta ja irrota sähköverkosta vetämällä verkkopistoke pistorasiasta tai katkaisemalla virta sulakkeesta.
2. Poista suodattimen kehys:
 - ☐ Katso kuitukankainen rasvasuodatin.
3. Vaihda lamppu. (tavallinen hehkulamppu max. 40 W, kanta E14).

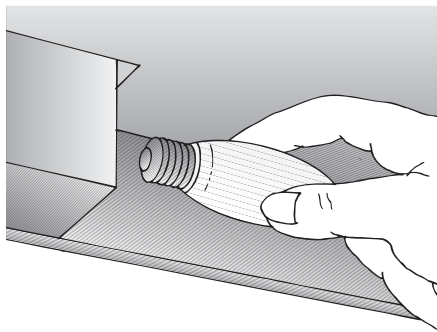

4. Kiinnitä suodattimen kehys.
 - ☐ Katso kuitukankainen rasvasuodatin.

Puhdistus ja hoito


Halogeenilamput:

1. Kytke liesituuletin pois toiminnasta ja irrota se sähköverkosta vetämällä verkkopistoke pistorasiasta tai katkaisemalla virta sulakkeesta.

⚠ Halogeenilamput tulevat hyvin kuumiksi toiminnan aikana. Vaikka lamput on kytketty pois päältä, kestää jonkin aikaa ennenkuin ne jäähtyvät - varo ettet polta itseäsi.

2. Irrota lampunrenas ruuvitaltalla tms. Kuva 4.
3. Vaihda halogeenilamppu (tavallinen halogeenilamppu, 12 V, max. 20 W, kanta G4).

Huom.!: Pistokekantainen. Kuva 5.
Tartu lamppuun vain puhdasta liinaa käyttäen.

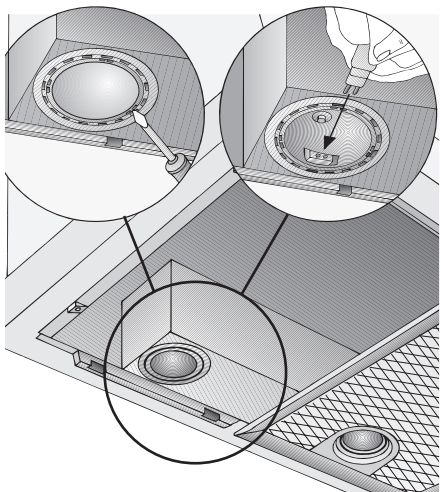

4. Kiinnitä lampunrenas takaisin paikoilleen.
5. Kytke virta taas päälle laittamalla verkkopistoke pistorasiaan tai kytkemällä sulake päälle/kiinnittämällä sulake.

Ohje: Jos valaistus ei toimi, tarkista lampujen kiinnitys.

Häiröt

Häiriön sattuessa tai jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalveluun. (Katso asiakaspalvelupisteluettelo).

Ilmoita soittaessasi:

E-n:o

FD

Merkitse numerot ylläoleviin ruutuihin. Numerot löydät liesituulettimen sisäosan tyyppikilvestä, kun suodatinritilä on irrotettu.

Asennusohje

Tärkeitä ohjeita

⚠ Käytöstä poistetut laitteet voidaan käyttää hyväksi toimittamalla ne kierrätykseen, jolloin niistä saadaan raaka-aineita uusiokäyttöön.

Tee käytöstä poistettu laite käyttökelvottomaksi ennen hävittämistä.

⚠ Kuljetussyistä uusi liesituulettimesi on pakattu sitä suojaavaan pakkaukseen. Kaikki pakkauksessa käytetyt materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrättää. Suojele ympäristöä hävittämällä pakkauksimateriaali ympäristöystävällisesti.

Myyntiliike tai kunnan tai kaupungin jätehuoltoasioista vastaavat henkilöt antavat neuvoja paikallisesta jätehuollosta.

⚠ Liesituuletinta voi käyttää hormiliitäntäisenä ja huoneilmaan palauttavana.

⚠ Asenna liesituuletin aina keittotason keskikohdan yläpuolelle.

⚠ Sähkölieden keittotason ja liesituulettimen välisen etäisyyden tulee olla vähintään: **650 mm.**

⚠ Liesituulettimen asennus on sallittu esim. kipinöinnistä aiheutuvan palovaaran vuoksi kiinteillä polttoaineilla toimivien liesien yläpuolelle vain, jos liesi on varustettu **suljetulla kiinteällä kannella** ja jos noudatetaan maakohtaisia määräyksiä. Tämä rajoitus ei koske kaasuliesiä eikä kaasukeittotasoja.

⚠ Mitä pienempi liesituulettimen ja keittotason välinen etäisyys on, sitä suurempi on mahdollisuus, että ylös kohoava vesihöyry muodostaa pisaroita liesituulettimen alaosaan.


Kaasulla toimivia keittotasoja ja liesiä koskevia lisäohjeita:

⚠ Noudata kaasulla toimivien keittotasojen asennuksessa maakohtaisia lakisääteisiä määräyksiä (esim. Saksassa: Tekniset määräykset kaasuasennuksista TRGI).

⚠ Noudata voimassaolevia asennusmääräyksiä ja kaasulaitteiden valmistajien asennusohjeita.


⚠ Asenna liesituuletin siten, että ainoastaan sen toisella puolella on korkea kaappi tai seinä. Vähimmäisetäisyys 50 mm.

⚠ Kaasulla toimivat keittoalueet: keittotason pinnan ja liesituulettimen välillä tulee olla tilaa vähintään: **650 mm.**

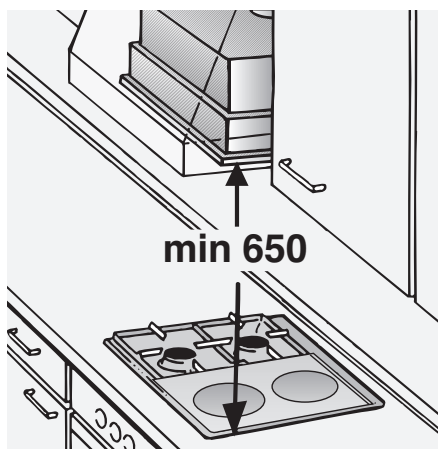

Tärkeitä ohjeita

Toiminta hormiliitännäisenä

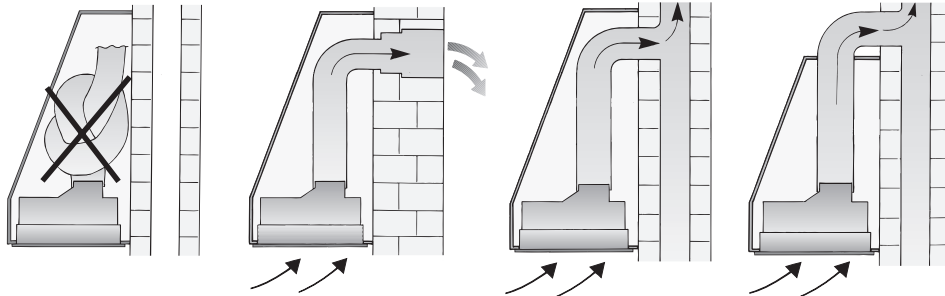

Poistoilma johdetaan ylös ilmanvaihto-hormin kautta.

✘ Poistoilmaa ei saa johtaa toiminnassa olevan savu- tai ilmanvaihtohormiin (esim. tulisijojen ilmanvaihtohormit).

Mikäli poistoilma johdetaan käyttämättömänä olevaan savu- tai ilmanvaihtohormiin, siihen on saatava lupa paikallisilta viranomaisilta.

✘ **Kun liesituuletin on hormiliitännäinen ja samanaikaisesti käytössä on huoneilmaa tarvitseva tulisija** (kuten esim. kaasu-, öljy- tai hiiliilämmitteinen lämmityslaite tai vedenlämmitin), **on huolehdittava riittävästä tuloilman saannista**, jotta tulisija saa tarpeeksi ilmaa palamista varten.

Vaaraton toiminta on mahdollista, jos tulisijan sijoitushuoneessa alipaine ei ole korkeampi kuin 4 Pa (0,04 mbar).

Tähän päästään, jos palamiseen tarvittava ilma voi aina virrata avoimien aukkojen kautta, joita on esim. ovissa, ikkunoissa, tulo- ja poistoilman liitännöissä, tai ilmanvirtaus on järjestetty muita teknisiä toimenpiteitä käyttäen, esim. keskinäisen lukituksen tms. avulla.

Tuloilma-/poistoilmahormi ei yksistään takaa raja-arvojen pysymistä annetuissa rajoissa.

Huomautus: Tilannetta arvioitaessa on aina otettava huomioon asunnon ilmastoinnin kokonaisratkaisu. Tämä sääntö ei koske keittolaitteiden, esim. keittotason tai kaasu-

lieden, käyttöä.

Hormiliitännän suhteen on noudatettava maakohtaisia määräyksiä.

Jos liesituuletinta käytetään aktiivihillisuodattimen kanssa, jolloin ilma palautetaan huonetilaan, on toiminta mahdollista ilman rajoitusta.

Jos poistoilma johdetaan ulos ulkoseinän läpi, on syytä käyttää teleskooppiliitosta. Kuva 4.

Liesituulettimen ja teleskooppiliitoksen välinen liitäntä:

- ☐ Poistoilmaletkun tai poistoilmaputken avulla.

Hormiliitännässä on syytä asentaa sulkuläppä, jos sitä ei ole poistoputkessa. Jos sulkuläppä ei kuulu laitteen toimitukseen, niin niitä on saatavissa alan liikkeistä (katso Lisävarusteet viimeisellä sivulla).

Sulkuläpän asennus:

- ☐ Napsauta sulkuläpän molemmat tapit kiinni asennuskauluksessa tai ilmanpoistoaukossa oleviin reikiin.

⚠ Varmista ennen asentamista, että kirjoitus tai leima on ulospäin.

Ennen asennusta

Liesituulettimen paras mahdollinen teho:

- ☐ Lyhyt sileä poistoputki.
- ☐ Mahdollisimman vähän mutkia.
- ☐ Halkaisijaltaan isot putket (suositus $\varnothing$ 150 mm) ja loivat mutkat.

☐ Pyöreät putket:

Suositus

Yksimoottorinen malli:

sisähalkaisija vähintään 120 mm.

Kaksimoottorinen malli:

sisähalkaisija vähintään 150 mm.

- ☐ **Litteiden kanavien sisäpinta-alan** on vastattava pyöreiden putkien sisähalkaisijaa (120/150 mm).
 $\varnothing$ 120 mm n. 113 cm²
 $\varnothing$ 150 mm n. 177 cm²
- ☐ **Jos putken halkaisija on erilainen,** käytä tiivistenauhaa.
- ☐ **Hormiliitännässä** on huolehdittava riittävän tuloilman saannista!

Putkiliitäntä

Liesituulettimet, joiden ilmanpoistoaukko on $\varnothing$ 120 mm:

Poistoputki $\varnothing$ 100 mm

- ☐ Työnnä pienennyskappale (katso Lisävarusteet viimeisellä sivulla) asennuskaulus pään päälle ja kiinnitä tähän poistoputki.

Poistoputki $\varnothing$ 120 mm

- ☐ Kiinnitä poistoilmputki suoraan asennuskauluskeeseen.

Liesituulettimet, joiden ilmanpoistoaukko on $\varnothing$ 150 mm:

Poistoputki $\varnothing$ 120 mm

- ☐ Kiinnitä pienennyskappale (katso Lisävarusteet viimeisellä sivulla) ilmanpoistoaukkoon
- ☐ Kiinnitä poistoilmputki pienennyskappaleeseen.


Poistoputki $\varnothing$ 150 mm

- ☐ Kiinnitä poistoilmputki suoraan ilmanpoistoaukkoon.


⚠ Mikäli sulkuläppä on asennettuna, tarkista sen toiminta.

Liesituulettimet, joiden ilmanpoistoaukko on suorakulmainen:

- ☐ Kiinnitä toimituksen mukana oleva asennuskaulus ruuveilla ilmanpoistoaukon yläpuolelle.

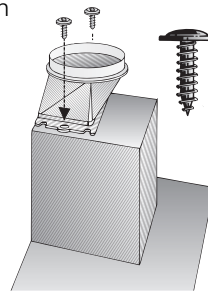

Toiminta huoneilmaan palauttavana

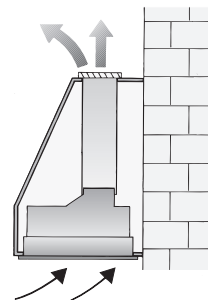

- ☐ Erillisen aktiivihiilisuodattimen puhdistama ilma palautetaan takaisin huonetilaan.
- ☐ Kun liesituuletin toimii huoneilmaan palauttavana, on ilman ulospuhallusaukko varmistettava suojaritilällä (katso Lisävarusteet viimeisellä sivulla) mekaanisten ja sähköisten vaarojen välttämiseksi.

Sähköliitäntä

Liesituulettimen saa liittää vain määräysten mukaisesti asennettuun suojakosketinpistorasiaan. Sijoita pistorasia mahdollisimman lähelle liesituuletinta niin, että siihen pääsee hyvin käsiksi. Mikäli suojapistorasiaan ei liesituulettimen asentamisen jälkeen pääse enää käsiksi, asennuksen suojana tulee olla riittävän tehokas sulake.

Korjaustöiden ajaksi liesituuletin on irrotettava sähköverkosta.

Korjaukset saa suorittaa ainoastaan valtuutetut asentajat.

⚠ Jos liesituulettimen liitäntäjohto on vaihdettava, sen saa vaarojen välttämiseksi tehdä ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai asentaja.

Ammattitaidottomasti tehdyt korjaukset voivat aiheuttaa laitteen käyttäjälle suuria vaaroja.

Liitäntäjohtoon pituus: 1,20 m.

Sähkötiedot:

Sähkötiedot löytyvät tyyppikilvestä liesituulettimen sisäpuolella, kun suodattimen kehys on poistettu,

⚠ Älä tartu ilmanpoistoaukkoon. Tämä liesituuletin vastaa EU:n häiriöpoistomääräyksiä.

Asennus

Liesituuletin soveltuu erityisesti hormiasennukseen.



Optimaalisen imutehon saavuttaminen

(erittäin tärkeää saarekeratkaisuissa):

- ☐ **Asenna liesituuletin rakenteiden sisäpuolelle mahdollisimman korkealle.**
- ☐ **Rakenteiden tulee peittää koko keittotason pinta-ala.**


Kiinnitystä varten asennuskohteessa on oltava mallin mukaan seuraavat aukot:

Liesituuletin, jossa on keinukytkimet, leveys 53 cm, 1-moottorinen:

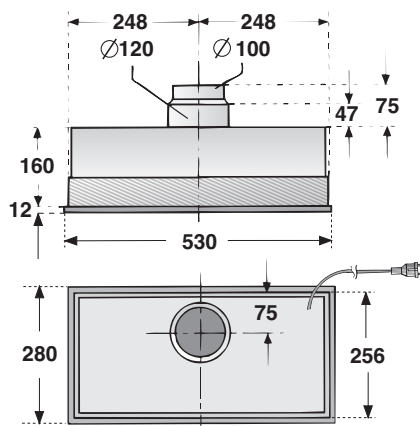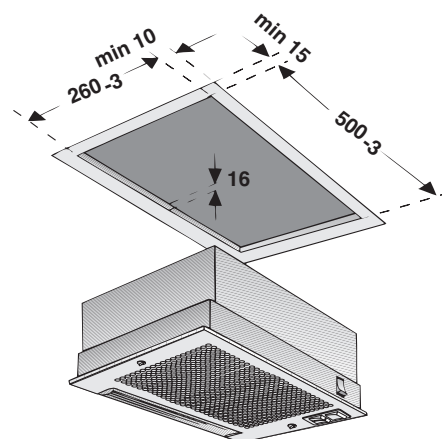


Asennus

Damphette med skyvebryter, 53 cm bredt,
1- og 2-motors:

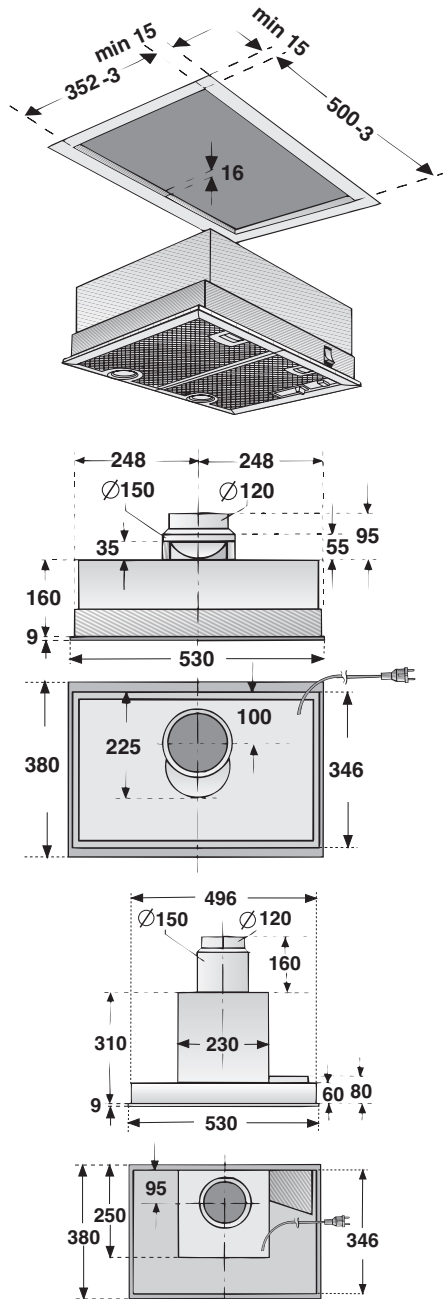


Damphette med skyvebryter, 73 cm bredt,
1- og 2-motors:

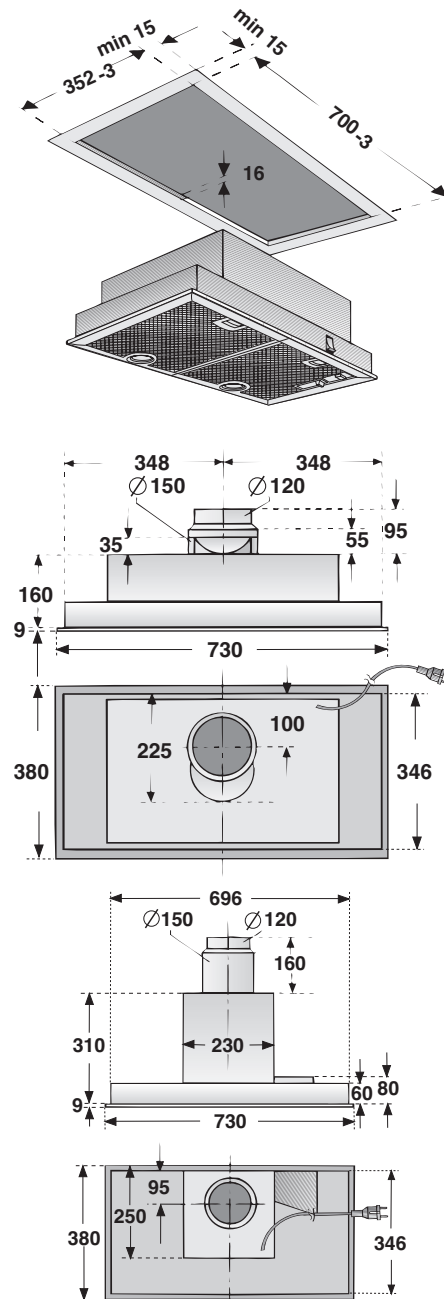

Asennus

1. Irrota **suodatinritilä** (katso käyttöohje).
2. Tee **sähköliitäntä**.
3. Työnnä **liesituuletin** ylös asennusaukkoon, kunnes asennusapu lukittuu paikoilleen edessä ja takana.
4. Kiinnitä **liesituuletin** ruuveilla.

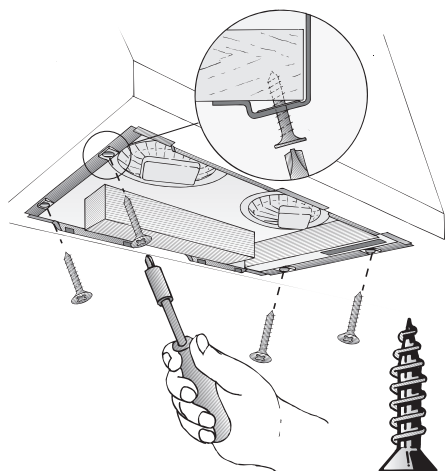


5. Aseta **suodatinritilä** paikoilleen ja lukitse (katso Käyttöohje).

Irrotus

1. Avaa ruuvit.
2. Pidä **liesituulettimesta kiinni alakautta**, vedä edessä ja takana asennusjousista.

Asennusjousi

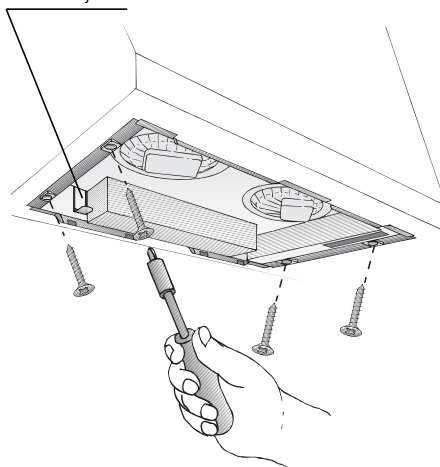

3. Poista **liesituuletin** alakautta.

Paino kiloina:

Malli	Leveys	Hormi- itöntäinen	Huoneilmaan palauttava
1-moottorinen keinukytkimet	53 cm	5,0	6,3
1-moottorinen liukukytkimet	53 cm	9,5	10,7
1-moottorinen liukukytkimet	73 cm	10,3	11,6
2-moottorinen liukukytkimet	53 cm	8,3	9,5
2-moottorinen liukukytkimet	73 cm	8,7	9,9

Oikeudet muutoksiin teknisen kehityksen puitteis-
sa pidätetään.

Brugsanvisning

Arbejdsfunktioner

Aftrækcirculation

- ☐ Emhættens ventilator suger køkken-
dunst ind og leder den ud i det fri via
fedtfiltret.
- ☐ Fedtfiltret optager de faste bestanddele i
køkkendunsten.
- ☐ Køkkenet er stort set fedt- og lugtfrit.

Luftcirculation:

- ☐ Her skal der sættes et aktiv-filter ind (se
filter og service).
Aktiv-filteret fås i faghandlen (se
ekstra tilbehør på sidste side).
- ☐ Emhættens ventilator suger køkken-
dunsten ind og leder den rengjort tilbage
i køkkenet, efter at fedt- og aktiv-filtret
har rensat den.
- ☐ Fedtfiltret optager de faste bestanddele i
køkkendunsten.
- ☐ Aktiv-filtret binder lugtstoffer.

Inden emhætten tages i brug for første gang

Vigtige henvisninger:

Denne emhætte opfylder de gældende sik-
kerhedsbestemmelser.

Reparationer må kun udføres af fagfolk.

⚠ Hvis tilslutningsledningen til denne
emhætte beskadiges, skal den udskiftes af
producenten, dennes kundeservice eller en
ækvivalent kvalificeret person for at undgå
fare.

**Ufagligt udførte reparationer kan være
til stor fare for den, der benytter appa-
ratet.**

⚠ Tilslutningen og idrifttagningen må kun
udføres af en fagmand.

Inden emhætten tages i brug for første gang

⚠ Emballagen skal bortskaffes
forskriftsmæssigt (se montagevejledning).

⚠ Emhætten må kun benyttes med
indsatte el-pærer.

⚠ Emhætten må aldrig benyttes uden
fedtfilter.

⚠ Defekte lamper udskiftes straks for at
undgå en overbelastning af de øvrige lam-
per.

⚠ Overophedet fedt eller olie kan let
antændes.
Derfor må madretter med fedt eller olie
som f.eks. pommes frites kun tilberedes
under opsyn.

⚠ Der må ikke flambers under
emhætten.

! Der er fare for ildebrand, når flammerne
! stiger op mod fedtfiltret.

⚠ Kogepladerne skal altid være dækket
til med gryder, pander o.lign.

⚠ Over et ildsted til fast brændsel (kul,
træ o.l.) er det kun under visse betingelser
tilladt at benytte emhætten (se
montagevejledningen).

Nedsænkede kogeplader med gas / gaskomfurer

⚠ Brug ikke alle gas-kogeplader på en
gang i lang tid (maks. 15 minutter) ved
højeste varmebelastning, da overfladerne
bliver varme og der derved er fare for
forbrænding, hvis man berører overflader-
ne, eller fare for beskadigelse af emhæt-
ten.



Er emhætten monteret over en gas-
kogeplade, skal emhætten være indstillet
på maks., hvis tre eller flere kogeplader
bruges på samme tid.

Betjening af emhætten

⚠ Køkkendunsten kan mest effektivt fjernes ved:

- ☐ **at tænde for emhætten** når man begynder at lave mad.
- ☐ **først at slukke for emhætten** et par minutter efter, at man er færdig med at lave mad.

Betjeningselementer for de forskellige modeller:

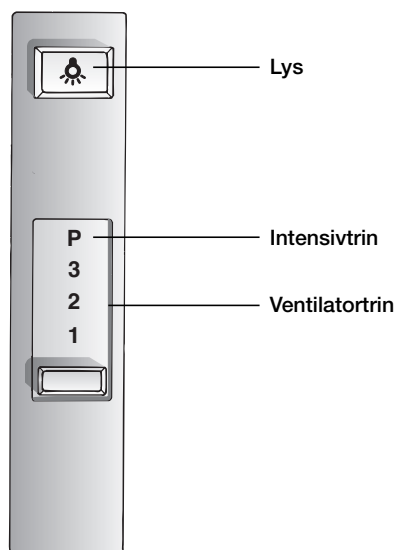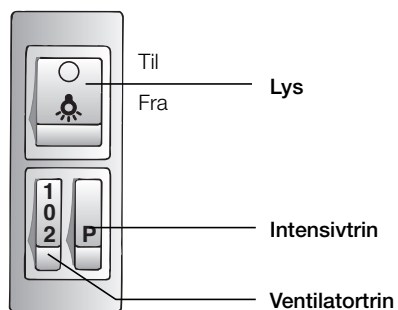

Bemærk: Belysningen kan altid tages i brug, også selv om empladen er skubbet ind.

Filter og service

Der kan indsættes forskellige fedtfilter til at optage de fedtholdige bestanddele i køkkendunsten.

Stof-fedtfilter:

Filtermåtten er lavet af et materiale, som ikke er særlig brændbart.

Bemærk:

Efterhånden som fedtfilteret fyldes med fedtholdige reststoffer, bliver det lettere antændeligt, og emhættens funktion kan nedsættes betydeligt.

Vigtigt:

Ved at skifte stof-fedtfilteret ud rettidigt kan De forebygge den brandfare, som kan opstå på grund af den kraftige varme under friturekogning eller stegning.

Udskiftning af stof-fedtfilteret:

- ☐ Ved normal brug (1 til 2 timer dagligt) skal stof-fedtfilteret skiftes ud efter 8 til 10 uger. Ved stof-fedtfilteret med påtryk senest, når det farvede trykmønster flyder ud.
- ☐ **Anvend altid kun originale filtre.** Derved overholdes sikkerhedsbestemmelserne, og der garanteres for en optimal funktion.

Bortskaffelse af udtjent stof-fedtfilter:

⚠ Stof-fedtfilteret indeholder ingen skadelige stoffer. Det kan kommes i komposten og bortskaffes som bioaffald.

Filter og service

Metal-fedtfilter:

Filtermåtten er lavet af ikke-brændbart metal.

Bemærk:

Efterhånden som fedtfilteret fyldes med fedtholdige reststoffer, bliver det lettere antændeligt, og emhættens funktion kan nedsættes betydeligt.

Vigtigt:

Rens metal-fedtfilteret rettidigt.

Rengøring af metal-fedtfilteret:

Ved normal brug (1 til 2 timer dagligt) skam metal-fedtfilteret renses efter 8 til 10 uger.

- ❑ Filtret kan vaskes i en opvaskemaskine. Filtret kan derved evt. misfarves en smule.

Vigtigt:


Et helt fyldt metal-fedtfilter må ikke vaskes af sammen med andet køkkengrej.

- ❑ Ved manuel rensning skal filtermåtten lægges i blød i varmt opvaskevand i flere timer. Derefter børster man den ren, skyller den godt af og lader den dryppe af.
- ❑ **Anvend altid kun originale filtre.** Derved garanteres for en optimal funktion.


Udtagning og installation af stof-fedtfilter

For emhætter med én filtermåtte:


1. Drej grebene til venstre og højre på filtergitteret.

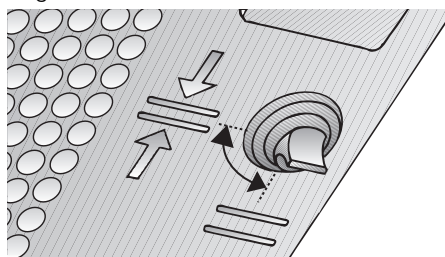

2. Tryk på låsefjederen og tag filterrammen af.

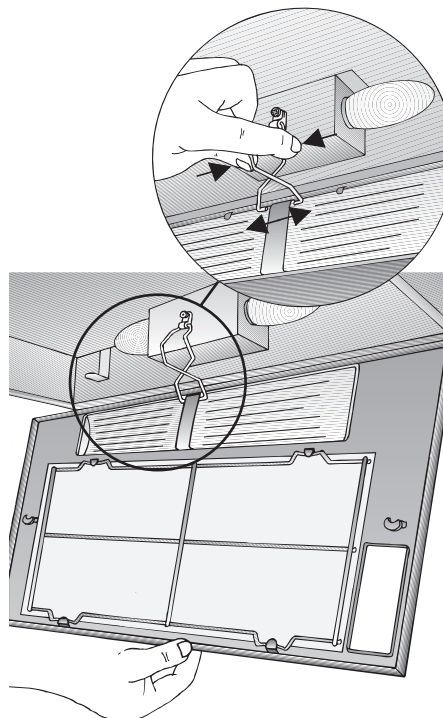

3. Fjern trådgitteret og udskift filtermåtten.

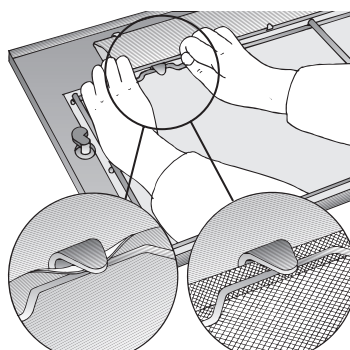

4. Montér filterrammen i omvendt rækkefølge.

⚠ Sæt låsefjederen på plads igen.



⚠ Låsen på filterrammen skal gå i indgreb på venstre og højre side!

Filter og service


For emhætter med to filterkassetter:

OBS: Halogenlamperne skal slukkes og afkøles.

1. Tryk indgrebet på fedtfilterne ind i pilens retning og klap først fedtfilteret lidt nedad. Frigør det ved at trække det lidt hen mod Dem.

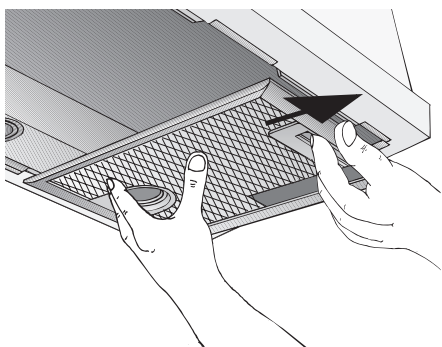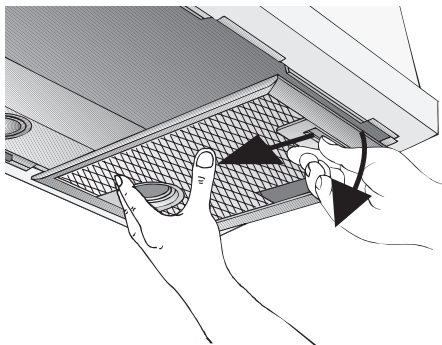

2. Rengør fedtfilterne.
3. Sæt de rene fedtfiltere på plads igen.

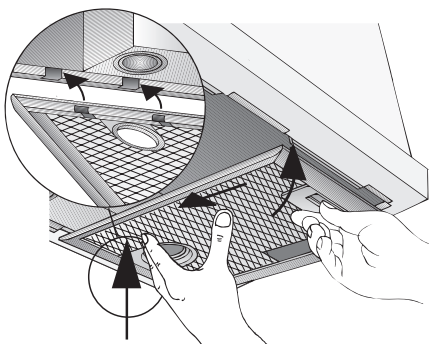


Aktiv-filtre


Udtagning og installation af aktiv-filtre

For emhætter med én filtermåtte:

1. Udtagning af filter, se stof-fedtfilter.
 - ☐ Trådgitteret skal ikke benyttes ved installation af et aktiv-filter.

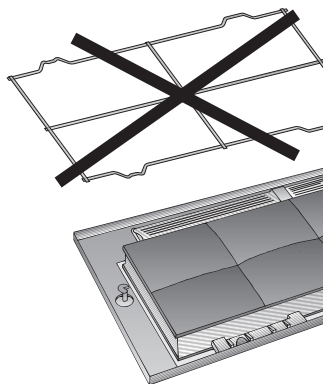

2. Læg aktiv-filtret på filtermåtten og klem det fast.

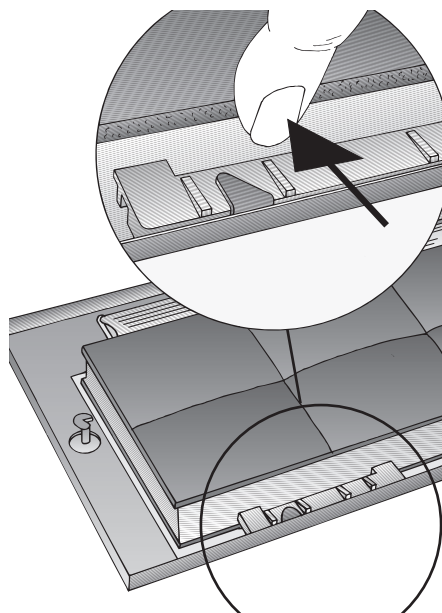


3. Montering af filterramme:
 - ☐ Se stof-fedtfilter.


Filter og service

For emhætter med to filterkassetter:


1. Tag filterkassetten af:
☐ Se metal-fedtfilter.
2. Stik skruen gennem vingemøtrikken og hylstret og skru skruen i midt på mellem-bunden (kun nødvendig ved installation første gang). Skrue, hylster og vingemøtrik er vedlagt aktiv-filteret.
3. Tryk de to snipper i mellem-bunden indad med en skruetrækker. Hvis en afstandsskinne er monteret, fjernes den.

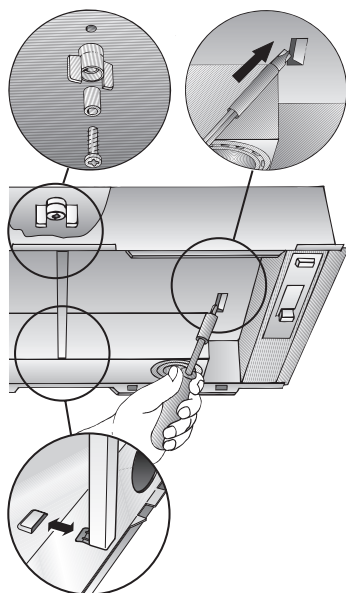

4. Klæb vedlagte tætningsstrimmel på aktiv-filtret.

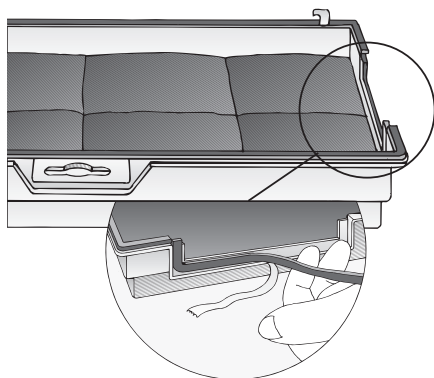

5. Sæt aktiv-filteret på plads i bag, klap det op og lås det i midten med vingemøtrikken.
Husk at montere afstandsskinne igen, hvis den er blevet fjernet.

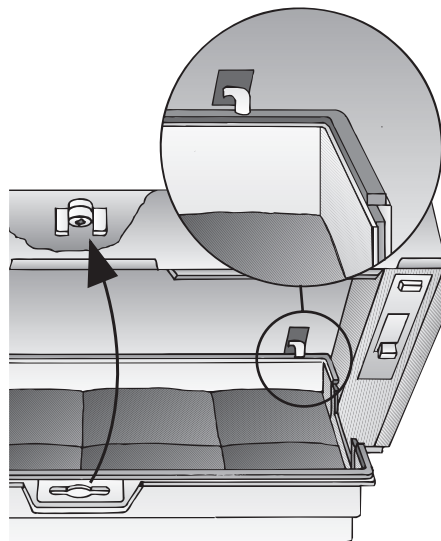

6. Sæt de to filterkassetter på plads igen.

Udtagning:

- ☐ Udtagningen sker i omvendt rækkefølge.

Udskiftning af aktiv-filter:

Ved normal brug (1 til 2 timer om dagen) skal aktiv-filteret udskiftes ca. en gang om året.

Aktiv-filteret fås i **FAGHANDLEN** (se ekstra tilbehør på sidste side).

Der må kun anvendes originale filtre.

Derved er en optimal funktion garanteret.

Bortskaffelse af udtjent aktiv-filter:

Aktiv-filtre indeholder ingen skadelige stoffer. De kan f.eks. bortskaffes sammen med restaffald.

Rengøring og pasning

Sluk for emhætten og gør emhætten strømløs ved at trække netstikket ud eller slukke for den installationssidige adskillelsesanordning.

- ☐ Når fedtfiltret skal udskiftes (se filter og service), skal det fedt vaskes af, som har sat sig på de tilgængelige dele af emhætten.
Derved forebygges brandfaren, og en optimal funktion sikres.
- ☐ Benyt varm sæbelud eller et mildt rengøringsmiddel til vinduer til rengøring af emhætten.
- ☐ Ved stærk (eller gammel) tilsmudsning benyttes et rengøringsmiddel til vinduer.
- ☐ Skrab ikke indtørret snavs af, men iblødsæt det med en fugtig klud.
- ☐ Der må ikke anvendes rengøringsmidler, der efterlader ridser.


OBS: Betjeningsknapperne må kun rengøres med mild sæbelud og en blød, fugtig klud.

Lakerede overflader, aluminium- og kunststofoverflader:

- ☐ Der må ikke anvendes rengøringsmidler eller svampe, der efterlader ridser
- ☐ Benyt ikke tørre klude.
- ☐ Der må ikke anvendes aggressive, syre- eller ludholdige rengøringsmidler.
- ☐ **Henvisning:** Der må ikke benyttes alkohol (sprit) på kunststofflader, da der derved kan opstå matte pletter.
- ☐ **Forsigtig!** Udluft køkkenet tilstrækkeligt, undgå åben ild!).

Udskiftning af lamper

1. Sluk for emhætten og gør emhætten strømløs ved at trække netstikket ud eller slukke for den installationssidige adskillelsesanordning.
2. Tag filterrammen af:
☐ Se stof-fedtfilter.
3. Lamperne udskiftes (almindelige glødelamper med maks. 40 watt, sokkel E 14).

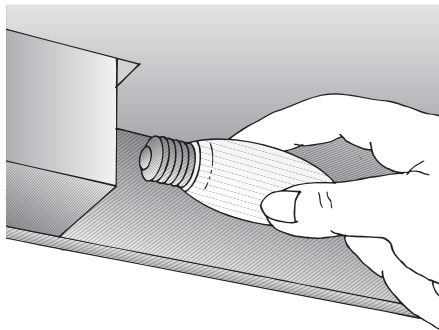

4. Montering af filterramme:
☐ Se stof-fedtfilter.

Rengøring og pasning

Halogenlamper:


1. Sluk for emhætten og gør emhætten strømløs ved at trække netstikket ud eller slukke for den installationssidige adskillelsesanordning.

⚠ Halogenlamperne bliver meget varme, når de er tændt. De er varme et godt stykke tid efter de er blevet slukket - fare for forbrænding.

2. Fjern lamperingen med en skruetrækker eller andet værktøj.
3. Udskift halogenlampen (almindelig halogenlampe, 12 V, max. 12 W, sokkel G4).

Pas på: Stikfatning.

Pæren skal håndteres med en ren klud.

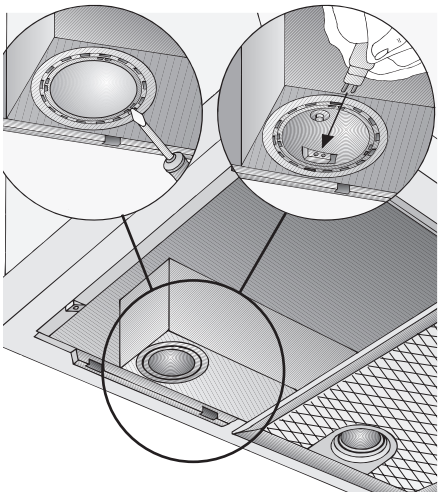

4. Sæt lamperingen på plads, til den falder i hak.
5. Sæt stikket ind i stikdåsen eller slå sikringen til igen.

Bemærk: Hvis belysningen ikke fungerer, kontrolleres lamperne for korrekt isætning.

Driftsforstyrrelser

Hvis De har spørgsmål, eller hvis der opstår driftsforstyrrelser, kan De ringe til serviceværkstedet.

(se fortegnelsen over serviceværksteder).

Ved opkald bedes De angive:

E-nr.	FD
-------	----

Notér numrene i de ovenstående rubrikker. Numrene finder De på typeskiltet på indersiden af emhætten, når filtergitteret er taget af.

Montagevejledning

Vigtige oplysninger

⚠ Udtjente apparater indeholder materialer, der er velegnede til genbrug. Brug genbrugsordningerne for emballage og ældre apparater og vær med til at skåne miljøet. Udtjente maskiner bør gøres ubrugelige.

⚠ Forpakkingsmaterialet skal bortskaffes forskriftsmæssigt:

Vore produkter kræver en effektiv beskyttelsesemballage under transporten. I denne sammenhæng begrænser vi os til det absolut nødvendige. Emballagen er fremstillet af miljøvenlige materialer og kan behandles som andet normalt affald.

Brug genbrugsordningerne for emballage og ældre apparater og vær med til at skåne miljøet. Er der tvivl om ordningerne og hvor genbrugspladserne er placeret, kan kommunen eller Deres forhandler kontaktes.

⚠ Emhætten kan bruges som aftræk og til cirkulation.

⚠ Emhætten skal altid placeres lige midt over kogepladerne.

⚠ Den mindste afstand mellem elektriske kogeplader og emhættens nederste kant: **650 mm.**

⚠ Det er kun tilladt at montere emhætten over et ildsted til faste brændstoffer, fra hvilke der kan udgå en brandfare (f.eks. gni-ster), hvis ildstedet har et **lukket, ikke aftageligt dæksel** og hvis de forskrifter, som gælder i Danmark, overholdes. Denne restriktion gælder ikke for gas-komfurer og nedsænkede kogeplader med gas.

⚠ Jo mindre afstanden er mellem emhætte og kogested, desto større er muligheden for, at der dannes vanddråber på undersiden af emhætten på grund af dampe, der stiger op.


Yderligere henvisninger ved gaskogeplader:

⚠ Gaskogeplader skal monteres iht. gældende nationale love og bestemmelser (f.eks. i Tyskland: Tekniske Bestemmelser Gasinstallation TRGI).

⚠ De passende indbygningsforskrifter og indbygningshenvisninger fra gaskoge-apparatets producent skal overholdes.


⚠ Emhætten må kun på den ene side være monteret ved siden af et højt skab eller en høj væg. Afstand mindst 50 mm.

⚠ Den mindste afstand mellem gaskogepladernes øverste kant og emhættens nederste kant: **650 mm.**

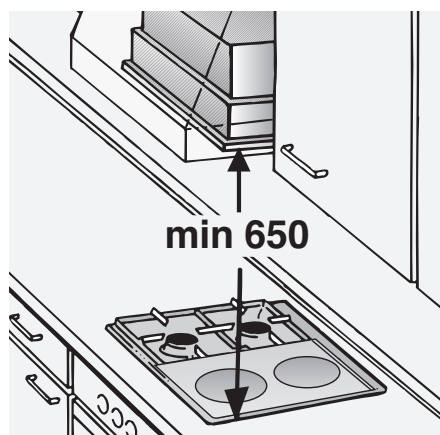

Inden monteringen

Aftræk

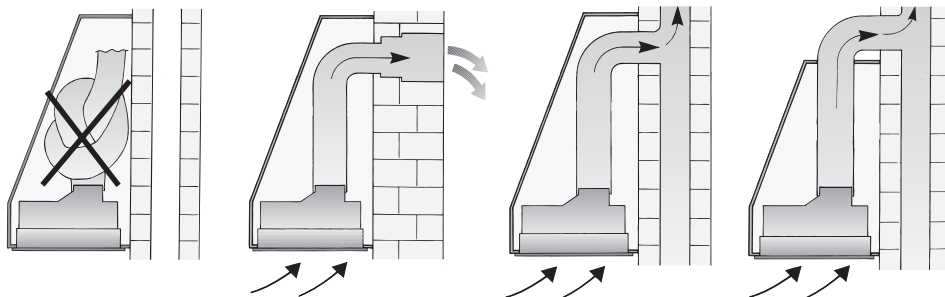

Den brugte luft ledes væk gennem en luftskakt opad eller direkte ud gennem ydermuren.

☞ Den brugte luft, der går bort, må hverken ledes ud i en røg- eller røggaskamin, der er i funktion, eller i en skakt, der benyttes til udluftning af rum, hvor der findes ildsteder.

Ved luftens udstrømning til røg- og røggasskorstene, der er ude af drift, skal De overholde de i Danmark gældende bestemmelser.

☞ **Ved emhættens aftræksdrift og samtidig drift af skorstensafhængig fyring** (som f.eks. varmeapparater med gas, olie eller kul, gennemstrømnings-vandvarmer, varmvandsboiler), **skal De sørge for tilstrækkelig tilførselsluft**, der kræves af ildstedet for forbrændingen.

Der er ingen fare på færde, hvis undertrykket i køkkenet, hvor ildstedet befinder sig, ikke overskrider 4 Pa (0,04 mbar).

Dette kan opnås ved at sørge for, at der i køkkenet findes åbninger, der ikke kan lukkes, f.eks. i døre, vinduer, murkasse til ny luft/brugt luft eller andre tekniske foranstaltninger, som gensidig aflåsning og lignende, således at den luft, der skal bruges til forbrændingen, kan strømme ind.

En murkasse til ny luft / brugt luft alene sikrer ikke, at grænseværdien overholdes.

Oplysning: Når man overvejer, hvilke forholdsregler, der skal tages, skal man tage ventilationssystemet i hele boligen i

betragtning. Dette er dog ikke nødvendigt, når der bruges kogeapparater, f.eks. nedsænkede kogeplader og gaskomfurer.

Den brugte luft skal afledes under overholdelse af de af myndighederne truffne bestemmelser.

Når emhætten bruges til luftcirkulation – med aktiv-filter –, kan driften gennemføres uden indskrænkning.

Ledes den brugte luft ud gennem ydervæggen, bør der bruges en teleskop-murkasse.

Forbindelse mellem emhætte og teleskop-murkasse:

- ☐ Med en aftrækslange eller et aftræksrør.

Ved aftræksdrift bør der installeres et aftræksspjæld i emhætten, hvis det ikke allerede findes i aftræksrøret eller murkassen. Hvis der ikke følger et aftræksspjæld med emhætten, kan det købes i faghandlen (se ekstra tilbehør på sidste side).

Montering af aftræksspjæld:

- ☐ Få de to tapper på aftræksspjældet til at gå i indgreb i hullerne på luftstudsens hhv. På luftudslippet.

⚠ Sørg for at påskriften hhv. prægningen er placeret på den udvendige side inden monteringen.

Inden monteringen

Optimal ydelse af emhætte:

- ☐ Kort, glat aftræksrør.
- ☐ Så få rørbøjninger som muligt.
- ☐ Så store rørdiametre (helst 150 mm $\varnothing$) som muligt og store rørbøjninger.
- ☐ **Rundrør:**
Vi anbefaler
Udførelse med én motor:
Indvendig diameter min. 120 mm.
Udførelse med to motorer:
Indvendig diameter min. 150 mm.
- ☐ **Fladkanaler** skal have et **ækvivalent indvendigt tværsnit** som rundrør med 120/150 mm indvendig diameter.
120 mm $\varnothing$ ca. 113 cm²
150 mm $\varnothing$ ca. 177 cm²
- ☐ **For afvigende rørdiametre:** Isæt tætningsstrimler..
- ☐ **For aftræksdrift:** Sørg for tilstrækkelig lufttilførsel.

Rørtilslutning

Emhætter med luftudslip $\varnothing$ 120 mm:

Aftræksrør $\varnothing$ 100 mm

- ☐ Sæt reduktionsstuds (se ekstra tilbehør på sidste side) på luftstuds og fastgør aftræksrøret på denne

Aftræksrør $\varnothing$ 120 mm

- ☐ Fastgør aftræksrøret direkte på luftstuds.

Emhætter med luftudslip $\varnothing$ 150 mm:

Aftræksrør $\varnothing$ 120 mm

- ☐ Fastgør reduktionsstuds (se ekstra tilbehør på sidste side) på luftudslippet.
- ☐ Fastgør aftræksrøret på reduktionsstuds.


Aftræksrør $\varnothing$ 150 mm

- ☐ Fastgør aftræksrøret direkte på luftudslippet.


 Kontrollér funktionen af aftræksspjældet, hvis et sådant er installeret.

Emhætter med rektangulært luftudslip:

- ☐ Skru vedlagte luftstuds fast over luftudslippet.

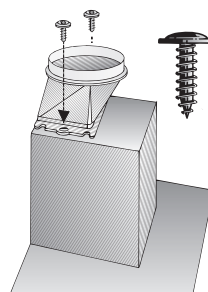

Cirkulationsdrift

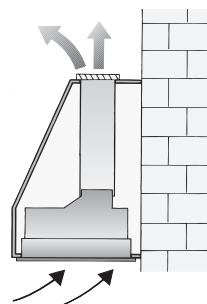

- ☐ Luften, der er rensat af et ekstra aktiv-filter, ledes tilbage til rummet.
- ☐ Ved cirkulationsdrift skal udblæsningsåbningen sikres med et beskyttelsesgitter (se ekstra tilbehør på sidste side) for at undgå mekanisk eller elektrisk fare.

Elektrisk tilslutning

Emhætten må kun slttes til en forskriftsmæssig installeret beskyttelseskontakt-stikdåse. Beskyttelseskontakt-stikdåsen skal placeres så tæt på emhætten som muligt på et tilgængeligt sted. Hvis beskyttelseskontakt-stikdåsen ikke mere er tilgængelig efter monteringen af emhætten, skal der installeres en adskillelsesanordning på installationssiden. Som adskillelsesanordning gælder afbrydere med en kontakttåbning på over 3 mm og afbrydelse på alle poler. Dertil hører LS-afbrydere og kontaktorer.

I forbindelse med reparationer skal emhætten generelt gøres strømløs.

Reparationer må kun udføres af fagkræfter.

⚠ Hvis tilslutningsledningen til denne emhætte beskadiges, skal den udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller en ækvivalent kvalificeret person for at undgå fare.

Usagkyndigt udførte reparationer kan være til stor fare for den, der benytter emhætten.

Tilslutningsledningens længde: 1,20 m.

Elektriske data:

Elektriske data findes på typeskiltet indvendigt i emhætten og ses, når filterrammen fjernes.

⚠ Grib ikke ind i luftudslippet.

Denne emhætte opfylder kravene i EF-radiostøjdæmpningsdirektiverne.

Monteringen

Emhætten er især velegnet til indbygning i skorstene.



For optimal indsugningseffekt

(især vigtigt for kogeøer):

- ❑ Placer emhætten så højt som muligt inden for ombygningerne.
- ❑ Ombygningerne skal dække over hele kogepladen.


Følgende udskæringer skal forefindes for installation, afhængigt af variant:

Emhætte med vippekontakt, 53 cm bred, 1 motor:

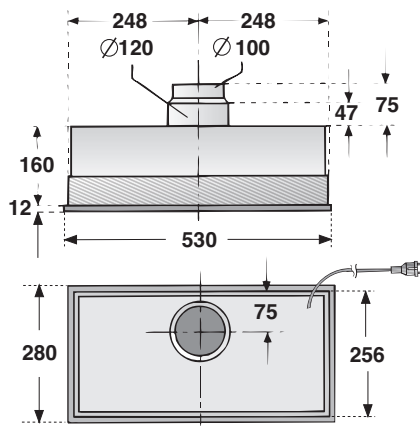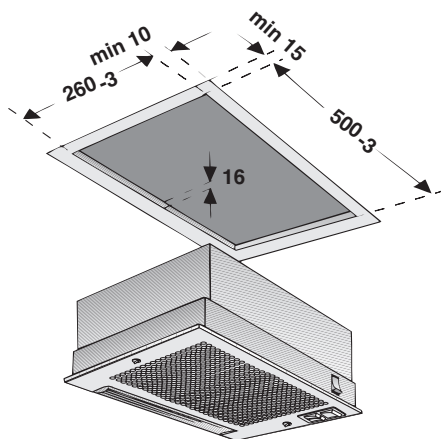


Monteringen

Emhætte med skyderegulator, 53 cm bred,
1 eller 2 motorer:

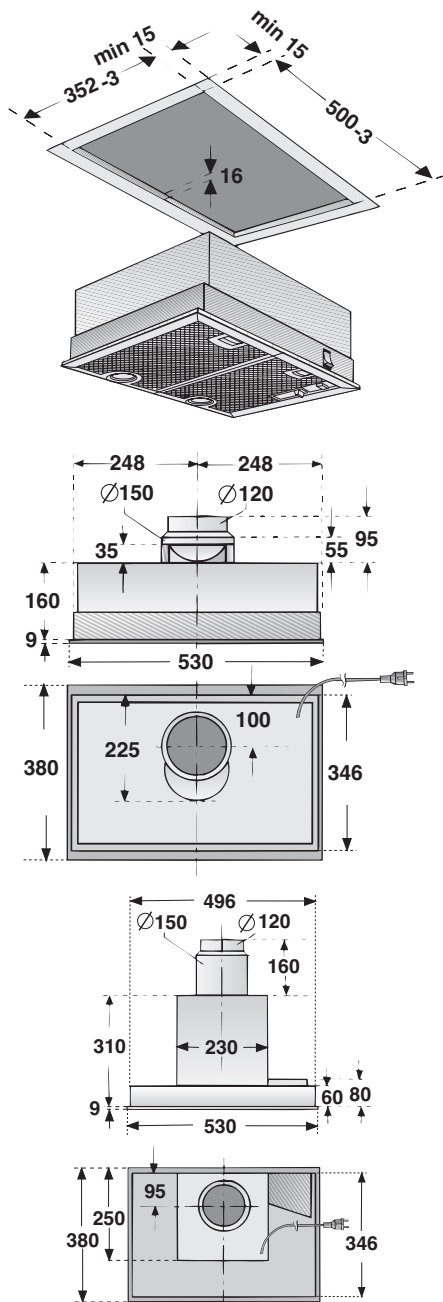


Emhætte med skyderegulator, 73 cm bred,
1 eller 2 motorer:

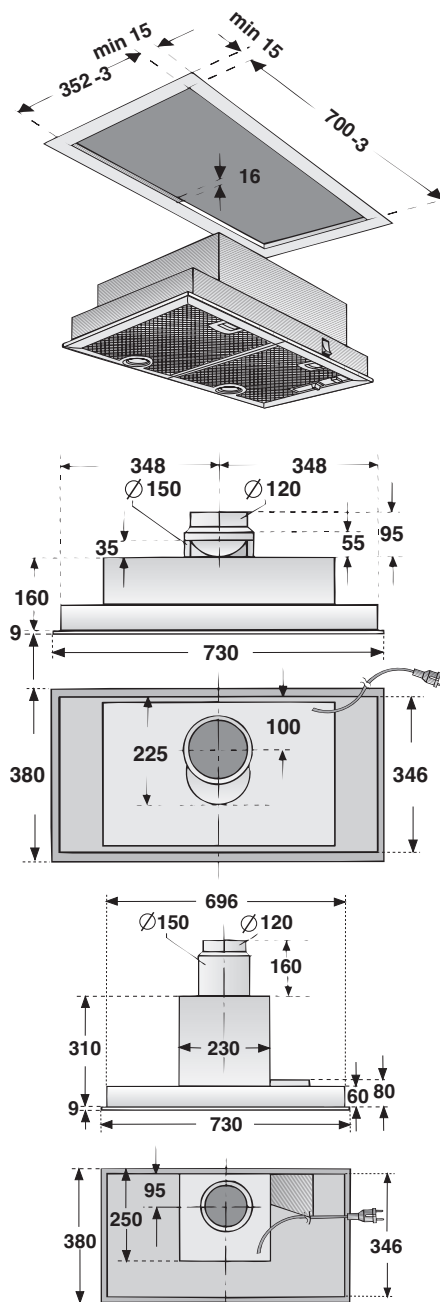

Monteringen

1. Tag **filtergitteret** af (se brugsanvisningen).
2. Opret **elektrisk forbindelse**.
3. Pres **emhætten** ind i installationsåbningen, således at montagehjælpen går i indgreb forrest og bagerst.
4. Skru **emhætten** fast.

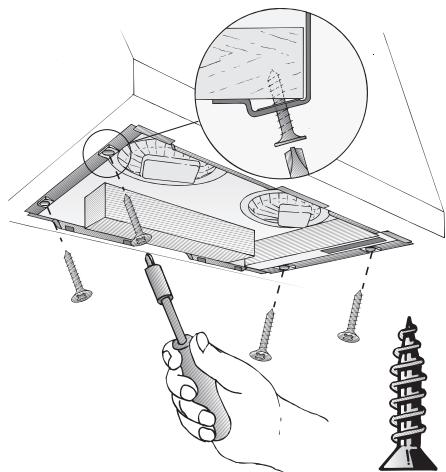


5. Sæt **filtergitteret** i og lås det (se brugsanvisningen).

Demontering

1. Løsne skruerne
2. **Fasthold emhætten forneden**, træk forrest og bagerst i montagefjederen.

Montagefjeder

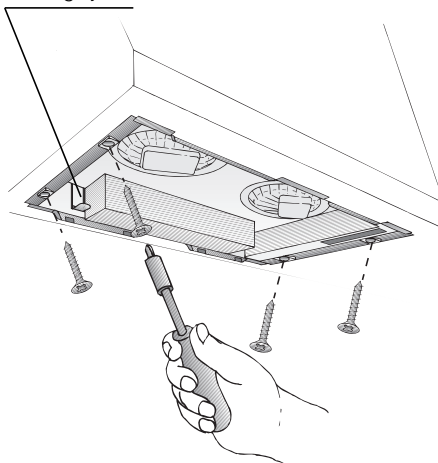

3. Tag **emhætten** ud i nedadgående retning.

Vægt i kg:

Type	Bredde	Aftæk	Cirkulation
1 motor Vippekontakt	53 cm	5,0	6,3
1 motor Skyderegulator	53 cm	9,5	10,7
1 motor Skyderegulator	73 cm	10,3	11,6
2 motor Skyderegulator	53 cm	8,3	9,5
2 motor Skyderegulator	73 cm	8,7	9,9












Konstruktionsændringer inden for den tekniske udviklings rammer forbeholdt.

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

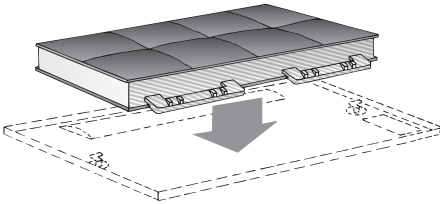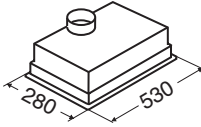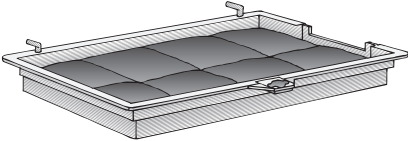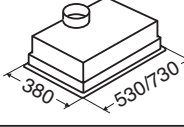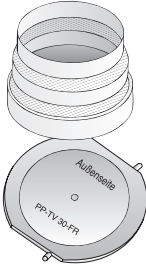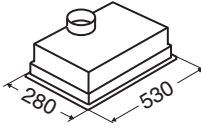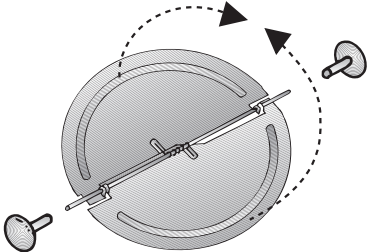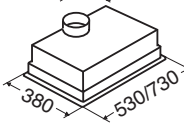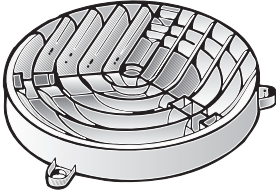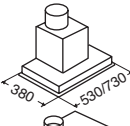		DHZ 7304
	 	DHZ 7305
		461423
	 	481051
	  	095660

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

5750 197777
Printed in Germany 0904 Hi.