


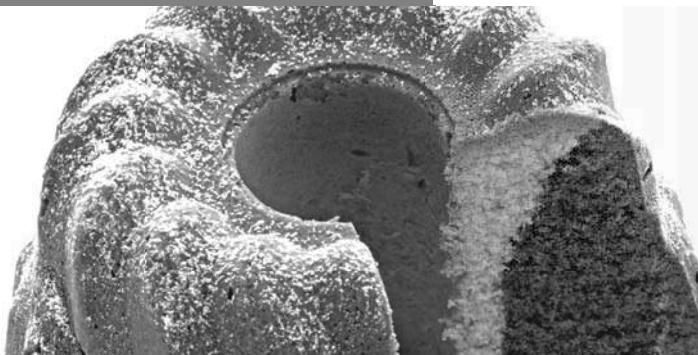

Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**MUMXL...**


 **BOSCH**

**en** Operating instructions  
**fr** Notice d'utilisation  
**it** Istruzioni per l'uso  
**nl** Gebruiksaanwijzing

**da** Brugsanvisning  
**no** Bruksanvisning  
**sv** Bruksanvisning  
**fi** Käyttöohje



en	English .....	3
fr	Français .....	16
it	Italiano .....	31
nl	Nederlands .....	45
da	Dansk .....	59
no	Norsk .....	72
sv	Svenska .....	85
fi	Suomi .....	98

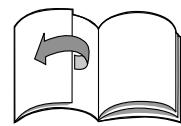

en

*Congratulations on the purchase of your new BOSCH appliance.  
In doing so, you have opted for a modern, high-quality domestic appliance.  
You can find further information about our products on our web page.*

## Contents

For your safety .....	3
Overview .....	6
Operating positions .....	6
Operation .....	7
Cleaning and servicing .....	9
Troubleshooting .....	10
Application examples .....	10
Optional accessories .....	13
Instructions on disposal .....	15
Warranty conditions .....	15

## For your safety

**Before use, read these instructions carefully in order to become familiar with important safety and operating instructions for this appliance.**

If the instructions for correct use of the appliance are not observed, the manufacturer's liability for any resulting damage will be excluded. This appliance is designed for processing normal household quantities in the home or similar quantities in non-industrial applications.

Non-industrial applications include e.g. use in employee kitchens in shops, offices, agricultural and other commercial businesses, as well as use by guests in boarding houses, small hotels and similar dwellings. Use the appliance for processing normal quantities of food for domestic use. Do not exceed permitted maximum quantities (see "Application examples").

This appliance is suitable for mixing, kneading, beating and cutting food. It must not be used for processing other objects or substances. Other applications are possible if the accessories approved by the manufacturer are used.

Use the appliance with original accessories only.

When using the accessories, follow the enclosed operating instructions. Please keep the operating instructions in a safe place.

If passing on the appliance to a third party, always include the operating instructions.

---

### ⚠ General safety instructions

---

#### Electric shock risk

The appliance must not be used by children.

The appliance and its power cord must be kept away from children. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

**en**

Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.

Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate. Only use indoors. Do not use the appliance if the power cord and/or appliance are damaged.

Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.

Do not place the power cord over sharp edges or hot surfaces.

To prevent injury, a damaged power cord must be replaced by the manufacturer or his customer service or a similarly qualified person. Only our customer service may repair the appliance.

## **⚠ Safety instructions for this appliance**

### **Risk of injury**

#### **Risk of electric shock!**

Do not insert mains plug until all preparations for working with the appliance are complete.

Never immerse the base unit in liquid or hold under running water.

Do not use a steam cleaner.

Do not adjust swivel multi-function arm while the appliance is switched on. Wait until the drive has come to a standstill.

Do not change tool/accessory until the drive is at a standstill – when the appliance is switched off, the drive continues running briefly.

Use only the rotary switch to switch the appliance on or off.

When the appliance is not in use, pull out the mains plug.

Before eliminating a fault, pull out the mains plug.

#### **Risk of injury from the rotating tools!**

While the appliance is operating, never place fingers in the mixing bowl. Attach the cover (12) before operating the appliance!

Keep hands clear of rotating parts.

Do not change tools until the drive has come to a standstill – when the appliance is switched off, the drive continues running briefly and stops in the tool change position/„Easy fill“-position.

Do not move multi-function arm until the tool is at a standstill.

Do not switch on the appliance until the blender has been screwed in all the way and the tool drive cover (7) has been attached.

Cover unused drives with drive covers.

#### **Risk of injury from sharp blades!**

Do not touch blender blades with bare hands. Clean them with a brush.

#### **Risk of injury from sharp blades/rotating drive!**

Never place fingers in the attached blender! Do not remove/attach the blender until the drive is at a standstill! Operate the assembled blender only and with the lid attached.

en

## Risk of scalding!

If processing hot liquids, steam escapes through the funnel in the lid. Add a max. 0.75 litres of hot or frothing liquid.

### Important!

Use the appliance with original accessories only.

When using the accessories, follow the enclosed operating instructions. Attach and use only one tool or accessory.

## ⚠ Explanation of the symbols on the appliance or accessory



Follow the instructions in the operating instructions.



Caution! Rotating blades.



Caution! Rotating tools.  
Do not place fingers in the feed tube.

## ⚠ Safety systems

### Start lock-out

See "Overview of the operating positions" table.

In **pos. 1** the appliance cannot be switched on. The appliance can be switched on in **pos. 2-4** only:

- when the bowl has been inserted and rotated as far as possible **or**
- the tool drive cover (7) has been attached.

In **Pos. 5** the appliance can only be switched on when the tool drive cover (7) has been attached.

The blender must be screwed in all the way.

In **pos. 6** the appliance cannot be switched on unless the mincer and adapter have been attached correctly (see mincer operating instructions).

### Restart lock-out

If the power is interrupted, the appliance remains switched on but the motor does not start running again when the power is restored.

To restart the appliance, turn the rotary switch (3) to **0/off**, then switch on the required setting.

### Overload protection

If the motor switches itself off while the appliance is being used, the overload protection feature has been activated. Possible causes:

- very large amounts of ingredients,
- appliance operated too long.

**If a safety system is activated, see "Troubleshooting".**

The operating instructions describe several models, see also overview of models (**Fig. II**).

en

## Overview

Please fold out the illustrated pages.

Fig. A

### Base unit

- Release button
- 1 Multi-function arm

“Easy Armlift” – supports the simple and effortless operation of the multi-function arm (see “Operating positions”).

- 2 Rotary switch

When the appliance has been switched off (0/off position), it automatically runs to the optimum position for changing the tools (tool change position). This position also facilitates filling the bowl with ingredients, as no ingredients can stick to the tools (“Easy fill” position).

**0/off** = Stop

**M** = Instantaneous switching at maximum speed, hold switch for required blending duration.

Settings 1–7, Operating speed:

1 = low speed – slow,  
7 = high speed – fast.

- 3 Drive cover

To remove the drive cover, press on the front area and remove cover.

- 4 Drive for

- continuous-feed shredder \*,
- citrus press \* and
- grain mill \*.

When not in use, attach the drive cover.

- 5 Drive for tools (stirrer, whisk, kneading hook) and mincer \*

- 6 Drive cover

- 7 Drive for blender

When not in use, attach the blender drive cover.

- 8 Blender drive cover

- 9 Cord store

Cord store or automatic cord winder (depending on model)

### Bowl with accessories

- 10 Stainless steel stirring bowl
- 11 Lid
- 12 Funnel

### Tools

- 13 “Absolute” stirrer
- 14 Solid metal whisk
- 15 Kneading hook „High performance“ with dough deflector

### Blender \*

- 16 Blender holder with blade
- 17 Blender jug (glass)
- 18 Lid with feed tube
- 19 Funnel

\* If an accessory is not included in the product package, it can be purchased via the trade or customer service.

## Operating positions

### Warning!

*Before operating the appliance, attach the tool/accessory to the correct drive and in the correct position and place in the operating position according to this table. The multi-function arm must be engaged in each operating position.*



### Note:

The multi-function arm features the “Easy Armlift” function which supports the simple and effortless operation of the multi-function arm.

### Setting the operating position

Fig. B

- Press release button and move multi-function arm.  
Support movement with your hand.
- Move multi-function arm until it engages in the required position.

### Overview of the operating positions

Position	Drive	Tool/ Accessory	Operating speed
1			*
2	6		1–5
			1–7
			1–3

\* Insert/remove whisk, stirrer or kneading hook. Add large quantities of ingredients.

en

Position	Drive	Tool/ Accessory	Operating speed
3	5 ↓	↓	3-7
4	5 ↗	↑	3-5
5	8 ↓	↑	5-7
6	6 ↗	+	5-7

## Operation



### Risk of injury!

*Do not insert mains plug until all preparations for working with the appliance are complete.*

#### Warning!

- Do not operate the appliance without an accessory/tool in the operating position.
- Do not operate the appliance empty.
- Do not expose appliance or accessories to heat sources. Parts are not microwave-safe.
- Before operating the appliance and accessories for the first time, clean thoroughly; see "Cleaning and servicing".

## Preparation

- Place the base unit on a smooth, clean surface.
- Prepare cable (Fig. D).
  - a) **Appliances with cord store:** Pull out cable to the required length.
  - b) **Appliances with automatic cord winder:** Pull out the cord in one go to the required length (max. 100 cm) and slowly release; the cord is locked.  
Reducing the cord length:  
Pull gently on the cord and allow it to roll up to the required length.  
Then gently pull the cord again and slowly release; the cable is locked.

#### Warning!

- Do not twist the cord when inserting it.*
- If the appliance features an automatic cord winder, do not insert the cord manually.*
- If the cord jams, pull out the cord all the way and then allow it to wind up.*

## Bowl and tools



### Risk of injury from rotating tools

*While the appliance is operating, never place fingers in the mixing bowl.  
Attach the cover (12) before operating the appliance!*

*Keep hands clear of rotating parts.  
Do not change tools until the drive has come to a standstill – when the appliance is switched off, the drive continues running briefly and stops in the tool change position. Do not move multi-function arm until the tool is at a standstill.*

*For safety reasons the appliance cannot be operated in Pos. 2-4 until the bowl has been inserted and turned all the way or the tool drive cover (7) has been attached.*

#### Warning!

*Use bowl with this appliance only.*

#### "Absolute" stirrer (13)



for stirring dough, e.g. sponge mixture or mousse, and for folding in beaten egg whites or cream.

#### Solid metal whisk (14)



for whisking egg whites, cream and light dough, e.g. sponge mixture.

#### Kneading hook „High performance“ with dough deflector (15)



for kneading heavy dough and for folding in ingredients which are not to be cut (e.g. raisins, chocolate chips).

## Important information concerning the use of the whisk Fig. D

The whisk should almost touch the bottom of the bowl to ensure that the ingredients are optimally mixed. If processing very small amounts, the whisk should just touch the bottom of the bowl. For large amounts the whisk can be positioned higher.

Adjust the height of the whisk as follows:

- Remove mains plug.
- Press release button and move multi-function arm to position 1.
- Insert the whisk into the drive until the whisk locks into position.
- Hold whisk in place and loosen nut clockwise using enclosed key (on the base of the appliance).

**en**

- Set the whisk to the optimum height by rotating the whisk:
  - Turn clockwise: Raise
  - Turn anti-clockwise: Lower
- Press release button and move multi-function arm to position 2. Check the height of the whisk and, if required, correct.
- When the height has been set correctly, press the release button and move the multi-function arm to position 1.
- Hold whisk in place and tighten nut anti-clockwise using enclosed key.



#### **Working with the bowl and the tools**

**Fig. E**

- Press release button and move multi-function arm to position 1.
- Cover unused drives with drive covers.
- Insert the bowl:
  - Tilt the bowl forwards and then set it down.
  - Turn anti-clockwise until it locks into place.
- Depending on the processing task, insert the stirrer, whisk or kneading hook until it locks into position.

##### **Note:**

If using the kneading hook, first insert dough deflector, then the kneading hook (Fig. E-4b).

##### **Note shape and position of the parts.**



- Put the ingredients to be processed into the bowl.
- Press release button and move multi-function arm to position 2.
- Attach the cover.
- Insert the mains plug.
- Set the rotary switch to the desired setting.

##### **Our recommendation:**

- Stirrer:  
First mix at setting 1–2, then setting 3–7 as required
- Whisk:  
setting 7, mix in at setting 1
- Kneading hook:  
first stir in at setting 1, knead at setting 3

##### **Adding more ingredients**

- Switch off the appliance with the rotary switch.
- Attach funnel (Fig. E-7).
- Top up ingredients through the funnel.

**or**

- Remove lid.
- Press release button and move multi-function arm to position 1.
- Add ingredients.



#### **After using the appliance**

- Switch off the appliance with the rotary switch.
- Remove mains plug.
- Remove lid.
- Press release button and move multi-function arm to position 1.
- Take the tool out of the drive.
- Remove the bowl.
- Clean all parts, see "Cleaning and servicing".



#### **Blender**



##### **Risk of injury from sharp blades/rotating drive!**

*Never place fingers in the attached blender! Do not remove/attach the blender until the drive is at a standstill! Do not switch on the appliance until the blender has been screwed in all the way and the tool drive cover (7) has been attached.*



##### **Risk of scalding!**

*If processing hot liquids, steam escapes through the funnel in the lid. Add a max. 0,75 litres of hot or frothing liquid.*

##### **Warning!**

*Operate the blender in the indicated operating position only.*

*Operate the assembled blender only and with the lid attached. Lid must be locked correctly. Do not operate blender when empty.*

##### **Preparation**

**Fig. G**

##### **Warning!**

*Never assemble the blender without the seal on the blender holder.*

*Putting the blender together:*

- Insert blender holder with seal into the blender jug, ensuring that the line is under the arrow.
- Attach blender holder by rotating it as far as possible to the right.

en

## Working with the blender

- Press release button and move multi-function arm to position 5.
- Cover unused drives with drive covers.
- Remove the blender drive cover.
- Attach blender jug (mark on the handle or mark on the base unit) and turn all the way in an anti-clockwise direction.
- Add ingredients.
  - Maximum amount of liquid ingredients = 1.75 litres;
  - Maximum amount of frothing or hot liquids = 0.75 litres;
  - Optimum processing amount of solid ingredients = 100 grams.
- Attach the cover and turn anti-clockwise all the way into the blender handle. The cover must be locked in position.
- Set the rotary switch to the desired setting.

### Adding more ingredients (Fig. E–8)

- Switch off the appliance with the rotary switch.
- Remove the lid and add ingredients or
- remove the funnel and gradually add solid ingredients through the refill opening or
- pour liquid ingredients through the funnel.



#### Important information

When processing liquids/liquid ingredients, slowly increase the speed of the appliance in stages to prevent the food from shooting out.

## After using the appliance

- Switch off the appliance with the rotary switch. Wait until the blade has come to a standstill.
- Remove mains plug.
- Rotate the blender in a clockwise direction and remove.
- Take the lid off the blender jug. Rotate the lid in an anti-clockwise direction and remove.
- Clean all parts, see "Cleaning and servicing".

**Tip:** It is recommended to clean the blender immediately after use.

Fig. E



## Cleaning and servicing



#### Important information

The appliance requires no maintenance. Thorough cleaning protects the appliance from damage and keeps it functional.

#### Warning!

*Do not use abrasive cleaning agents. Surfaces may be damaged.*

### Cleaning the base unit



#### Risk of electric shock!

*Never immerse the base unit in water or place under running water.  
Do not use a steam cleaner.*

- Remove mains plug.
- Wipe the base unit and drive cover with a damp cloth. If required, use a little detergent.
- Then dry the base unit.

### Cleaning the bowl and tools

The bowl and tools are dishwasher-proof. Do not wedge plastic parts in the dishwasher, as they could be permanently deformed during the washing process!

### Cleaning the blender



#### Risk of injury from sharp blades!

*Do not touch blender blades with bare hands. Clean them with a brush.*

#### Warning!

*Do not wash blender holder in the dishwasher or leave it in water.*

- Clean blender holder under running water.
- Lid, funnel and blender jug can be washed in the dishwasher.

#### Note:

Lid can be disassembled for cleaning.

Fig. H

- Pull funnel upwards out of the lid.
- Press insert downwards out of the lid.

**en**

**Tip:** After processing liquids, it is often sufficient to clean the blender without removing it from the appliance. Pour a little water and washing-up liquid into the attached blender. Switch on the blender for several seconds (setting M). Pour out the water and rinse out the blender with clear water.

## Troubleshooting



### Risk of injury!

*Before eliminating a fault, pull out the mains plug.*

#### The multi-function arm must be engaged in each operating position.

Initially try to eliminate the problem which has occurred with the help of the following information.

##### Fault

Appliance does not start.

##### Remedial action

- Check the power supply.
- Check the mains plug.
- Check multi-function arm.  
Correct position? Engaged?
- Screw on bowl all the way.
- Attach drive cover to unused drives.
- The safety lock is active.  
Switch appliance to 0/off and then back to the required setting.

##### Fault

Appliance switches off during use.

The overload protection feature has been activated. Too much food was processed at one time.

##### Remedial action

- Switch off the appliance and pull out the mains plug.
- Leave the appliance to cool down for 15 minutes in order to deactivate the overload protection.
- Reduce processing quantity.  
Do not exceed permitted maximum quantities (see "Application examples").
- Switch on appliance again.  
If the motor still does not start, leave the appliance to cool down for a longer period (at least 1 hour).

##### Fault

While the drive was running, the release button was inadvertently pressed.

The multi-function arm moves up.  
The drive switches off, but does not stop in the tool change position.

##### Remedial action

- Set the rotary switch to 0/off.
- Move multi-function arm to position 2.
- Switch on appliance (setting 1).
- Switch off appliance again.  
Tool stops in tool change position.



##### Fault

Blender does not start working or stops during use, the drive is "humming".  
Blade is blocked.

##### Remedial action

- Switch off the appliance and pull out the mains plug.
- Detach the blender and remove the obstruction.
- Re-attach the blender.
- Switch on the appliance.



### Important information

If the fault cannot be eliminated, please contact customer service.

## Application examples

### Whipped cream

200 g–1500 g



- Whip cream with the whisk for 1½ to 4 minutes at setting 7 (depending on the quantity and properties of the cream).
- Follow instructions in the section "Important information for using the whisk" for adjusting the appliance to the amounts to be processed!

### Egg white

2 to 12 egg whites



- Beat egg white with the whisk for 2 to 6 minutes at setting 7.
- Follow instructions in the section "Important information for using the whisk" for adjusting the appliance to the amounts to be processed!

en

## Sponge mixture

### *Basic recipe*

3 eggs  
3–4 tbs. hot water  
150 g sugar  
1 packet of vanilla sugar  
150 g flour  
50 g cornflour  
Baking powder if required

- Beat the ingredients (except flour and cornflour) with the whisk for approx. 4–6 minutes at setting 7 until frothy.
- Rotate switch to setting 1 and spoon in the sifted flour and cornflour within approx. ½ to 1 minute.

**Maximum quantity:** 2 x basic recipe

## Cake mixture

### *Basic recipe*

3–4 eggs  
200–250 g sugar  
1 pinch of salt  
1 packet of vanilla sugar or peel from ½ lemon  
200–250 g butter or margarine (room temperature)  
500 g flour  
1 packet of baking powder  
150 ml of milk

- Mix all ingredients with the stirrer for approx. ½ minute at setting 1, then for approx. 3–4 minutes at setting 5.

**Maximum quantity:** 2½ x basic recipe

## Short pastry

### *Basic recipe*

125 g butter (room temperature)  
100–125 g sugar  
1 egg  
1 pinch of salt  
A little lemon peel or vanilla sugar  
250 g flour  
Baking powder if required

- Mix all ingredients with the stirrer for approx. ½ minute at setting 1, then for approx. 2–3 minutes at setting 5.

From 500 g flour:

- Knead the ingredients with the kneading hook for approx. ½ minute at setting 1, then for approx. 3–4 minutes at setting 3.

**Maximum quantity:** 4 x basic recipe



## Yeast dough

### *Basic recipe*

500 g flour  
1 egg  
80 g fat (room temperature)  
80 g sugar  
200–250 ml lukewarm milk  
25 g fresh yeast or 1 packet of dried yeast  
Peel of ½ lemon  
1 pinch of salt

- Mix all ingredients with the kneading hook for approx. ½ minute at setting 1, then for approx. 3–6 minutes at setting 3.

**Maximum quantity:** 3 x basic recipe



## Pasta dough

### *Basic recipe*

500 g flour  
250 g eggs (approx. 5x)  
2–3 tbs. (20–30 g) cold water as required

- Process all ingredients for approx. 3–5 minutes at setting 3 until a dough forms.

**Maximum quantity:** 1,5 x basic recipe



### Important information

When processing this dough with the original accessory for this appliance, use the accessory MUZ8NV1/2/3 only. The accessory MUZ8NS1 is **not** suitable.

## Wholemeal mixed wheat bread

### *Basic recipe*

325 g freshly ground wholemeal flour  
325 g white flour Type 405  
100 g rye flour Type 630  
75 g liquid fermented dough  
½ tbs. caraway  
½ tbs. bread seasoning  
½ tbs salt  
1½ packets of dry yeast  
450–500 ml warm water

- Process all ingredients into a dough for approx. ½ minute at setting 1, then for approx. 3 minutes at setting 3.
- Leave the dough to prove until it is double the size and knead again for approx. 1 min. at setting 3.
- Place dough in a greased loaf tin and leave to prove again, then bake.



**Tip:** Instead of freshly ground wholemeal flour, freshly ground spelt flour can be used.

**Maximum quantity:** 2 x basic recipe

en

## Mayonnaise

**Note:** Mayonnaise can be prepared in the blender with whole eggs (egg white and egg yolk) only.

Basic recipe:

1 egg  
1 heaped tsp. mustard  
1 tbs. vinegar or lemon juice  
1 pinch of salt  
1 pinch of sugar  
200–250 ml oil

Ingredients must be at the same temperature.

- Mix ingredients (except oil) for several seconds at setting 3.
- Switch the appliance to the highest setting, pour the oil through the funnel and blend until the mayonnaise emulsifies.

**Maximum quantity:** Double the quantity of the basic recipe.

## Hot chocolate

50–75 g cooled cooking chocolate  
½ l hot milk

Whipped cream and grated chocolate as required

- Cut cooking chocolate into pieces (approx. 1 cm) and chop up completely in the blender on setting 7.
- Switch off appliance and add the milk through the funnel. Mix for approx. 30 seconds at setting 7.
- Pour the hot chocolate into glasses and serve with whipped cream and grated chocolate as required.

## Banana ice shake

2–3 bananas  
2–3 heaped tbs. vanilla or lemon ice cream  
2 packet of vanilla sugar  
½ l milk

- Cut bananas into pieces and chop up in the blender for 5–10 seconds.
- When the appliance has come to standstill, add milk and ingredients and blend for approx. 1 minute until the mixture is frothy.



## Fruit sundae

250 g fruit (e.g. strawberries, banana, orange, apple)

50–100 g sugar

500 ml cold water

Ice as required

- Peel fruit and cut into pieces
- Put all ingredients (except ice) in the blender and blend on setting 7 for approx. 1 minute.
- Serve with the ice cream



## Sportsman's cocktail

2–3 oranges

1 lemon

½–1 tbs. sugar or honey

¼ l apple juice

¼ l mineral water and ice cube if required

- peel oranges and lemon, cut into pieces.
- Blend ingredients (except apple juice and mineral water) for approx. 30 seconds on setting 7.
- Add the apple juice and mineral water
- Blend briefly until the drink is frothy.
- Pour the cocktail into glasses and serve as required with ice cubes



## Red fruit pudding

400 g fruit (pitted sour cherries, raspberries, black/red currants, strawberries, blackberries)

100 ml sour cherry juice

100 ml red wine

80 g sugar

1 packet of vanilla sugar

2 tbs. lemon juice

1 pinch of cloves (ground)

1 pinch of cinnamon (ground)

- 8 gelatine leaves  
Soak the gelatine in cold water for approx. 10 minutes
- Bring all the ingredients (except the gelatine) to the boil
- Dry the gelatine and melt in the microwave, but do not cook
- Blend hot fruit and gelatine on setting 5 for approx. 1 minute.
- Pour the red fruit pudding into small bowls rinsed out with cold water and refrigerate



**Tip:** Red fruit pudding tastes good with whipped cream or vanilla sauce

en

**Sports drink**

200 g honey (from refrigerator)

5 g cinnamon

200 g milk (from refrigerator)

- Put honey and cinnamon in the blender and blend at setting M.
- After 5 seconds add the milk and blend for 3 seconds.

**Honey bread spread**

50 g butter (from refrigerator)

200 g honey (from refrigerator)

- Cut butter into small pieces and put into the blender.
- Add honey and blend for 8 seconds at setting M.

**Optional accessories****MUZ8ER3**Stainless steel stirring  
bowlUp to 3 kg of yeast dough or 3.5 kg of sponge  
mixture can be processed in the bowl.**MUZ8ZP1**

Citrus press

For squeezing oranges, lemons and grapefruits.

**MUZ8AD1**

Adapter

For attaching the mincer MUZ8FW1 and the pasta  
attachments MUZ8NV1/NV2 and NV3.**MUZ8FW1**

Mincer

For cutting fresh meat for steak tartare or meat loaf.

**MUZ8LS4/5**

Perforated disc sets

For the mincer MUZ8FW1.

Fine disc for pasties and spreads, coarse disc  
for sausages and bacon.**MUZ8WS2**

Sausage attachment

For the mincer MUZ8FW1.

For filling artificial or natural casings with sausage  
meat.**MUZ8SV1**Viennese whirl  
attachment

For the mincer MUZ8FW1.

With metal template for 4 different pastry moulds.


**MUZ8RV1**

Grater attachment

For the mincer MUZ8FW1.

For grating nuts, almonds, chocolate and dried  
bread rolls.

en

	<b>MUZ8FV1</b> Juicer attachment	For the mincer MUZ8FW1. For pressing soft fruit, except raspberries, tomatoes and rose hips, to a pulp. At the same time e.g. currants are automatically stemmed and pitted.
	<b>MUZ8MX2</b> Blender (glass)	For mixing liquid or semi-solid food, for cutting/chopping raw fruit and vegetables, for puréeing food.
	<b>MUZXL...</b> <b>MUZXLVL1</b> Continuous-feed shredder	For slicing cucumbers, cabbage, kohlrabi, radish; for shredding carrots, apples and celery, red cabbage, cheese and nuts; for grating hard cheese, chocolate and nuts. Set MUZXL... contains Profi Supercut reversible disc – coarse/fine, Asiatic vegetables disc, reversible shredding disc – coarse/fine, grating disc – medium-fine. Set MUZXLVL1 contains reversible slicing disc – coarse/fine, reversible shredding disc – coarse/fine, grating disc – medium-fine, Asiatic vegetables disc, potato pancake disc.
	<b>MUZ8PS1</b> Chipper disc	For the continuous-feed shredder MUZXLVL1. For slicing raw potatoes for chips.
	<b>MUZ8RS1</b> Grating disc coarse	For the continuous-feed shredder MUZXLVL1. For grating raw potatoes, e.g. for potato pancakes or dumplings.
	<b>MUZ8KP1</b> Potato fritter disc	For the continuous-feed shredder MUZXLVL1. For grating raw potatoes for rostis and potato fritters, for cutting fruit and vegetables into thick slices.
	<b>MUZ8AG1</b> Asiatic vegetables disc	Slices fruit and vegetables into fine strips for Asian vegetable dishes.
	<b>MUZ8KS1</b> Grating disc, fine	For grating hard cheese (e.g. Parmesan).
	<b>MUZ8MM1</b> Multi-mixer	For chopping herbs, vegetables, apples and meat, for shredding carrots, radishes and cheese, for grating nuts and cooled chocolate.

en



**MUZ8GM1**  
Grain mill

For grinding all types of grain (except maize),  
poppy seeds, linseeds, sesame, buckwheat, etc.  
Even herbs, spices and coffee can be ground.

If an accessory is not included in the product package, it can be purchased via the trade or from customer service.

## Instructions on disposal



This appliance has been identified in accordance with the European directive 2012/19/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE.

The Directive paves the way for effective EU-wide withdrawal and utilization of waste appliances.

Please ask your dealer or inquire at your local authority about current means of disposal.

## Warranty conditions

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold.

Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased.

The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

fr

*Vous venez d'acheter ce nouvel appareil BOSCH et nous vous en félicitons cordialement. Vous venez ainsi d'opter pour un appareil électroménager moderne et de haute qualité.  
Sur notre site Web, vous trouverez des informations avancées sur nos produits.*

## Sommaire

Pour votre sécurité .....	16
Vue d'ensemble .....	19
Positions de travail .....	20
Utilisation .....	20
Nettoyage et entretien .....	23
Dérangements et remèdes .....	24
Exemples d'utilisation .....	25
Accessoires en option .....	28
Conseils pour la mise au rebut .....	30
Conditions de garantie .....	30

## Pour votre sécurité

Veuillez lire la présente notice attentivement avant utilisation pour connaître les consignes de sécurité et d'utilisation importantes visant cet appareil.

Le non-respect des instructions permettant d'utiliser correctement l'appareil dégage le fabricant de toute responsabilité envers les dommages qui pourraient en résulter.

Cet appareil est destiné à la préparation de quantités habituellement nécessaires dans un foyer, ou dans des applications non professionnelles similaires à celles d'un foyer. Les applications similaires à celles d'un foyer comprennent par exemple l'utilisation dans les coins-cuisine du personnel de magasins, de bureaux, d'entreprises agricoles et autres entreprises commerciales et industrielles, ainsi que l'utilisation par les clients de pensions, petits hôtels et immeubles d'habitation similaire. Utilisez cet appareil uniquement pour des quantités de préparations culinaires courantes et pour des durées de service normales. Ne dépassez pas les quantités maximales admissibles (voir « Exemples d'utilisation ») !

Cet appareil convient pour mélanger, pétrir, fouetter et broyer des produits alimentaires. Il ne doit pas servir à transformer d'autres objets ou substances. D'autres applications sont possible à condition d'utiliser les accessoires homologués par le fabricant.

N'utilisez l'appareil qu'avec des accessoires d'origine.

Lorsque vous utilisez les accessoires, respectez les notices d'utilisation ci-jointes. Rangez soigneusement la notice d'instructions. Si vous remettez l'appareil à un tiers, joignez sa notice d'utilisation.

## ⚠ Consignes générales de sécurité

### Risque d'électrocution

L'utilisation de l'appareil par les enfants est interdite.

Des enfants, éloignez l'appareil et son cordon de raccordement.

Les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et / ou les connaissances nécessaires

fr

pourront utiliser les appareils à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'elles aient compris les dangers qui en émanent.

Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec l'appareil.

Avant de remplacer des accessoires ou des pièces supplémentaires déplacées en service, il faut éteindre l'appareil et le débrancher du secteur.

Ne branchez et faites marcher l'appareil que conformément aux indications figurant sur la plaque signalétique.

N'utilisez cet appareil que dans des locaux fermés.

N'utilisez l'appareil que si son cordon d'alimentation et l'appareil lui-même ne présentent aucun dommage.

Débranchez toujours l'appareil du secteur s'il doit se trouver sans surveillance, avant de l'assembler, de le démonter ou de le nettoyer. Veillez à ce que le cordon de branchement ne frotte pas sur des arêtes vives ou des surfaces très chaudes. Afin d'écartez tout danger, seul le fabricant ou son service après-vente ou une personne détenteur une qualification équivalente est habilité à remplacer un cordon de branchement endommagé.

Les réparations sur l'appareil sont réservées à notre service après-vente.

## **⚠ Consignes de sécurité pour cet appareil**

### **Risque de blessure**

#### **Risque d'électrocution !**

Ne branchez la fiche mâle dans la prise de courant qu'une fois tous les préparatifs sur l'appareil achevés.

Ne plongez jamais l'appareil de base dans l'eau, ne le maintenez jamais sous l'eau du robinet. Ne le nettoyez jamais avec un nettoyeur à vapeur. Ne déplacez pas le bras multifonction pendant que l'appareil est allumé. Attendez jusqu'à l'arrêt complet de l'entraînement.

Ne changez l'accessoire qu'après que le mécanisme d'entraînement se soit immobilisé ; il continue de tourner quelques instants après avoir éteint l'appareil.

Allumez et éteignez l'appareil uniquement par le sélecteur rotatif.

Si l'appareil ne sert pas, débranchez sa fiche mâle de la prise de courant. Avant de supprimer tout dérangement, débranchez la fiche mâle de la prise à courant.

#### **Risque de blessures avec les accessoires en rotation !**

Pendant le fonctionnement, n'introduisez jamais les doigts dans le bol mélangeur. Utilisez-le uniquement avec le couvercle (12) en place ! Ne touchez pas les pièces en rotation.

fr

Ne changez l'accessoire qu'après que l'entraînement se soit immobilisé ; en effet, l'entraînement continue de tourner brièvement puis s'immobilise sur la position de changement d'accessoire / « Easy Fill ». Ne déplacez le bras multifonctions qu'après l'immobilisation de l'outil.

N'allumez l'appareil qu'après avoir tourné le mixeur à fond jusqu'à la butée et mis en place le couvercle (7) protégeant l'entraînement d'accessoire. Recouvrez les entraînements qui ne servent pas avec des couvercles de protection.

### **Risque de blessures avec les lames tranchantes !**

Ne touchez pas les lames du mixeur avec les mains nues.

Pour les nettoyer, utilisez une brosse.

### **Risque de blessures avec les lames tranchantes / l'entraînement en rotation !**

N'introduisez jamais les doigts dans le mixeur en place !

Ne retirez / posez le mixeur qu'après avoir arrêté l'entraînement !

N'utilisez le mixeur qu'une fois assemblé et avec son couvercle en place.

### **Risque de brûlure !**

Lorsque vous traitez des aliments mélangés très chauds, de la vapeur traverse l'entonnoir ménagé dans le couvercle.

Versez au maximum 0,75 litre de liquide très chaud ou moussant.

### **Important !**

N'utilisez l'appareil qu'avec des accessoires d'origine.

Lorsque vous utilisez les accessoires, respectez les notices d'utilisation ci-jointes.

Ne montez et n'utilisez qu'un outil ou accessoire à la fois.

## **▲ Explication des symboles sur l'appareil et les accessoires**



Respectez les instructions figurant dans la notice d'utilisation.



Prudence ! Lames rotatives.



Prudence ! Accessoires rotatifs.

N'introduisez pas les doigts dans l'orifice d'ajout.

## ⚠ Systèmes de sécurité

### Sécurité anti-enclenchement

#### Voir le tableau « Vue d'ensemble des positions de travail »

L'appareil refuse de s'allumer en **position 1**. L'appareil se met en marche sur les **positions 2 à 4** uniquement :

- après avoir mis le bol en place et l'avoir tourné jusqu'à la butée **ou**
- après avoir monté le couvercle (7) protégeant l'entraînement des accessoires.

Sur la **position 5**, il n'est possible d'allumer l'appareil que si le couvercle (7) protégeant l'entraînement a été mis en place. Il faut visser le mixeur à fond jusqu'à la butée.

L'appareil se met en marche en **position 6** uniquement lorsque le hachoir à viande avec adaptateur est correctement placé (voir la notice d'utilisation du hachoir à viande).

### Sécurité anti-réenclenchement

En cas de coupure de courant, l'appareil reste en position allumée mais le moteur ne redémarre pas une fois le courant revenu. Pour l'utiliser à nouveau, amenez le sélecteur rotatif (3) sur **0/off**, puis enclenchez le niveau voulu.

### Sécurité anti-surcharge

Si le moteur s'éteint tout seul pendant l'utilisation, ceci signifie que la protection anti-surcharge s'est activée. Causes possibles :

- Trop fortes quantités d'aliments,
- Trop longue durée d'utilisation.

Pour savoir comment procéder si le système de sécurité s'active, voir « Dérangements et remèdes ».

La notice d'utilisation vaut pour différents modèles (voir également la vue d'ensemble des modèles, Figure A).

### Vue d'ensemble

Veuillez déplier les volets illustrés.

Figure A

### Appareil de base

#### 1 Touche de déverrouillage

#### 2 Bras multifonctions

« Easy Armlift » – permet d'utiliser le bras multifonctions de manière simple et en économisant des forces (voir « Positions de travail »).

### 3 Interrupteur rotatif

Après l'extinction (position **0/off**), l'appareil se rend automatiquement sur la position optimale pour changer les accessoires (position de changement d'accessoires). Sur cette position, il est plus facile de verser des ingrédients dans le bol vu qu'ils ne peuvent pas rester sur les outils (position « Easy fill »).

**0/off** = Arrêt

**M** = Touche pulse, avec vitesse la plus élevée, maintenez l'interrupteur pendant la durée de fonctionnement souhaitée.

Positions **1–7**, vitesse de travail :

**1** = vitesse basse – marche lente,  
**7** = vitesse élevée – marche rapide.

### 4 Couvercle protégeant le mécanisme d'entraînement

Pour retirer le couvercle protégeant l'entraînement, appuyez sur la zone avant puis retirez le couvercle.

### 5 Entraînement pour

- **accessoire râpeur / éminceur \***,
- **presse-agrumes \* et**
- **moulin à céréales \***.

Lorsque vous n'utilisez pas l'entraînement, protégez-le avec son couvercle.

### 6 Entraînement pour les accessoires (fouet mélangeur, fouet batteur, crochet pétrisseur) et hachoir à viande \*

### 7 Couvercle protégeant le mécanisme d'entraînement

### 8 Entraînement du bol mixeur

Lorsque vous n'utilisez pas l'entraînement, protégez-le avec son couvercle.

### 9 Couvercle protégeant l'entraînement du mixeur

### 10 Rangement du cordon

Compartiment de rangement du cordon ou enroulement automatique du câble (selon le modèle)

### Bol mélangeur avec accessoires

#### 11 Bol mélangeur en acier inoxydable

#### 12 Couvercle

#### 13 Entonnoir de remplissage

### Accessoires

#### 14 Fouet mixeur « absolu »

#### 15 Fouet batteur entièrement métallique

#### 16 Crochet à pétrir « haute performance » avec déflecteur de pâte

fr

**Mixeur \*****17 Support du mixeur avec lame****18 Verseuse du mixer (verre)****19 Couvercle avec orifice d'ajout****20 Entonnoir**

- \* Si un accessoire n'a pas été livré d'origine, vous pouvez vous le procurer dans le commerce et auprès du service après-vente.

**Positions de travail****Attention !**

*Ne faites fonctionner l'appareil que si les accessoires se trouvent sur l'entraînement correct, sur la position correcte et en position de travail.*

*Le bras multifonction doit avoir encrantié dans chaque position de travail.*

**Remarque :**

Le bras multifonctions est doté de la fonction « Easy Armlift » qui facilite une utilisation simple du bras multifonctions et économiseuse de force.

**Réglage de la position de travail****Figure B**

- Appuyez sur la touche de déverrouillage et déplacez le bras multifonctions. Aidez le mouvement d'une main.
- Déplacez le bras multifonctions jusqu'à ce qu'il encrante sur la position souhaitée.

**Vue d'ensemble des positions de travail**

Position	Entraînement	Outils / Accessoires	Vitesse de travail
1			*
2	6		1-5
			1-7
3	5		1-3
4	5		3-7
			3-5

5	8			5-7
6	6			5-7

- \* Mise en place / retrait du fouet batteur, fouet mixeur et crochet à pétrir ; ajout de grandes quantités à traiter.

**Utilisation****Risque de blessures !**

*Ne branchez la fiche mâle dans la prise de courant qu'une fois tous les préparatifs sur l'appareil achevés.*

**Attention !**

*Ne faites fonctionner l'appareil qu'avec les accessoires / outils en position de travail. Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide. N'exposez pas l'appareil et ses accessoires à des sources de chaleur. Les pièces ne vont pas au four à micro-ondes.*

- Avant de les utiliser pour la première fois, nettoyez soigneusement l'appareil et ses accessoires, voir le chapitre intitulé « Nettoyage et entretien ».

**Préparatifs**

- Posez l'appareil de base sur une surface lisse et propre.

- Préparer le cordon (**Figure C**).

a) **Appareils avec compartiment de rangement du cordon :**

Sortez la longueur de cordon voulue.

b) **Appareils avec enroulement automatique du cordon :**

Tirez continuellement le cordon jusqu'à sortir la longueur voulue (1,00 mètre maxi.) puis relâchez-le lentement.

Le cordon s'immobilise sur la longueur voulue.

Pour réduire la longueur du cordon :

Tirez légèrement sur le cordon, puis laissez-en la longueur voulue s'enrouler.

Ensuite, tirez à nouveau légèrement sur le cordon, puis relâchez-le lentement.

Le cordon s'immobilise sur la longueur voulue.

fr

**Attention !**

*Ne tordez pas le cordon, lorsque vous le rentrez.*

*Sur les modèles à enrouleur automatique, ne rentrez pas le cordon à la main. Si le cordon se coince en route, sortez-en la longueur maximum puis laissez-le à nouveau s'enrouler.*

**Bol et accessoires****Risque de blessure avec les pièces en rotation !**

*Pendant le fonctionnement, n'introduisez jamais les doigts dans le bol mélangeur. Utilisez-le uniquement avec le couvercle (12) en place !*

*Ne touchez pas les pièces en rotation. Changez les accessoires uniquement lorsque l'appareil est au repos – une fois l'appareil éteint, le mécanisme d'entraînement continu de tourner un certain temps puis s'immobilise sur la position de changement des accessoires. Ne déplacez le bras multifonctions qu'après l'immobilisation de l'outil. Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne peut fonctionner sur les positions 2 à 4 que si le bol a été mis en place et tourné jusqu'à la butée ou que si le couvercle protégeant l'entraînement d'accèssoire (7) a été mis en place.*

**Attention !**

*Utilisez le bol uniquement en fonctionnement sur cet appareil.*

**Fouet mixeur « absolu » (14)**

Pour mélanger des pâtes, par exemple de la pâte brisée ou de la mousse, et pour incorporer des blancs montés en neige ou de la crème.

**Fouet batteur entièrement métallique (15)**

pour monter les œufs en neige, battre la crème et les pâtes liquides, par exemple la pâte à biscuits.

**Crochet à pétrir « haute performance » (16) avec déflecteur de pâte**

pour pétrir les pâtes épaisses et incorporer des ingrédients qu'il ne faut pas broyer (par exemple les raisins secs, les plaquettes de chocolat).

**Information importante sur l'utilisation du fouet batteur****Figure D**

Le fouet batteur devrait presque toucher le fond du bol afin que les ingrédients soient parfaitement mélangés.

En présence de très petites quantités à traiter, il faudrait même que le fouet batteur touche légèrement le fond.

En présence de grandes quantités, il est possible de placer le fouet batteur plus haut.

Adaptez comme suit le réglage en hauteur du fouet batteur :

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
  - Appuyez sur la touche de déverrouillage et amenez le bras multifonctions sur la position 1.
  - Enfoncez le fouet batteur jusqu'à ce qu'il encrante dans l'entraînement.
  - Tenez fermement le fouet batteur et desserrez l'écrou en tournant la clé ci-jointe (au bas de l'appareil) dans le sens des aiguilles d'une montre.
  - Réglez la hauteur du fouet batteur en tournant ce dernier jusqu'à parvenir sur une hauteur optimale.
    - Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre : Soulever
    - Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : Abaisser
  - Appuyez sur la touche de déverrouillage et amenez le bras multifonctions sur la position 2.
- Vérifiez la hauteur du fouet batteur et corrigez-la si nécessaire.
- Si la hauteur est correctement réglée, appuyez sur la touche de déverrouillage puis amenez le bras multifonctions sur la position 1.
  - Tenez fermement le fouet batteur et serrez l'écrou à fond en tournant la clé ci-jointe en sens inverse des aiguilles d'une montre.

**Travailler avec le bol et les outils figure E**

- Appuyez sur la touche de déverrouillage et amenez le bras multifonctions sur la position 1.
- Recouvrez les entraînements qui ne servent pas avec des couvercles de protection.



**fr**

- Mise en place du bol :
  - Présentez le bol incliné vers l'avant puis posez-le.
  - Tournez en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à l'encartement.
- Suivant besoins, enfoncez le fouet mélangeur, le fouet batteur ou le crochet pétrisseur jusqu'à ce qu'il encrante dans l'entraînement.

**Remarque :**

Avec le crochet pétrisseur mettez d'abord en place le déviateur de pâte et ensuite le crochet à pétrir (**figure E-4b**).

**Tenez compte de la forme et de la position des pièces.**

- Versez les ingrédients à préparer dans le bol.
- Appuyez sur la touche de déverrouillage et amenez le bras multifonctions sur la position **2**.
- Mettez le couvercle en place.
- Introduisez la fiche dans la prise de courant.
- Réglez l'interrupteur rotatif sur la position voulue.

**Recommendation :**

- Fouet mélangeur : commencez par mélanger au niveau 1-2 puis au niveau 3-7 suivant besoin
- Fouet batteur : vitesse 7, incorporation d'ingrédients à la vitesse 1
- Crochet pétrisseur : commencez par incorporer les ingrédients à la vitesse 1, puis malaxez à la vitesse 3.

**Rajouter des ingrédients**

- Éteignez l'appareil par l'interrupteur rotatif.
- Mettez l'entonnoir en place (**figure E-7**).
- Rajoutez les ingrédients par l'entonnoir de remplissage.

**ou**

- Enlevez le couvercle.
- Appuyez sur la touche de déverrouillage et amenez le bras multifonctions sur la position **1**.
- Ajoutez des ingrédients.

**Après le travail**

- Éteignez l'appareil par l'interrupteur rotatif.
- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Enlevez le couvercle.
- Appuyez sur la touche de déverrouillage et amenez le bras multifonctions sur la position **1**.
- Détachez l'accessoire de l'entraînement.
- Retirez le bol.
- Nettoyez toutes les pièces, voir « Nettoyage et entretien ».

**Mixeur*****Risque de blessures avec les lames tranchantes / l'entraînement en rotation !***

*N'introduisez jamais les doigts dans le mixeur en place ! Ne retirez / posez le mixeur qu'après avoir arrêté l'entraînement ! N'allumez l'appareil qu'après avoir tourné le mixeur à fond jusqu'à l'a butée et mis en place le couvercle (7) protégeant l'entraînement d'accessoire.*

***Risque de brûlure !***

*Lorsque vous traitez des aliments mélangés très chauds, de la vapeur traverse l'entonnoir ménagé dans le couvercle. Versez au maximum 0,75 litre de liquide très chaud ou moussant.*

**Attention !**

*Ne faites marcher l'accessoire que dans la position de service indiquée. N'utilisez le mixeur qu'une fois assemblé et avec son couvercle en place. Le couvercle doit être entièrement verrouillé. Ne faites pas tourner le mixeur à vide.*

**Préparatifs****Figure E****Attention !**

*N'assembliez jamais le mixeur sans le joint situé contre le support du mixeur.*

**Assembler le mixeur :**

- Placez le support de mixeur dans la verseuse, avec le joint en place, de sorte que le trait se trouve sous le marquage fléché.
- Tournez le support de mixeur à droite jusqu'à la butée pour le fixer.

fr

## Utilisation du mixeur

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage et amenez le bras multifonctions sur la position 5.
- Recouvrez les entraînements qui ne servent pas avec des couvercles de protection.
- Retirez le couvercle protégeant l'entraînement du mixeur.
- Mettez le bol mixeur en place (le repère sur la poignée et celui sur l'appareil de base doivent coïncider) puis tournez en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.
- Ajoutez des ingrédients.
  - Quantité maximum d'ingrédients liquides = 1,75 litre ;
  - Quantité maximum de liquides chauds ou moussants = 0,75 litre ;
  - Quantité optimale préparable d'ingrédients fermes = 100 grammes.
- Posez le couvercle et tournez-le en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée dans la poignée du mixeur. Le couvercle doit avoir encrantié.
- Réglez l'interrupteur rotatif sur la position voulue.



**Figure F**

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Tournez le mixeur dans le sens des aiguilles d'une montre puis retirez-le.
- Retirez le couvercle du bol mixeur. Pour ce faire, tournez le couvercle en sens inverse des aiguilles d'une montre et détachez-le.
- Nettoyez toutes les pièces, voir « Nettoyage et entretien ».

**Un conseil :** il est préférable de nettoyer le mixeur immédiatement après utilisation.

## Nettoyage et entretien



### Remarque importante

L'appareil ne nécessite aucun entretien. Un nettoyage soigné protège l'appareil contre les dégâts et le maintient fonctionnel.

### Attention !

*N'utilisez pas de détergent abrasif.  
Vous risquez d'endommager les surfaces.*

## Nettoyage de l'appareil de base



### Risque d'électrocution !

*Ne plongez jamais l'appareil de base dans l'eau et ne le tenez jamais sous l'eau du robinet ! Ne le nettoyez jamais avec un nettoyeur à vapeur.*

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Essuyez l'appareil de base et les couvercles de protection du mécanisme d'entraînement avec un chiffon humide. Si nécessaire, ajoutez un peu de produit à vaisselle.
- Ensuite, essuyez l'appareil avec un essuie-tout sec.

## Nettoyage du bol mélangeur et des accessoires

Le bol mélangeur et les accessoires peuvent aller au lave-vaisselle.

Ne coincez pas les pièces en matière plastique dans le lave-vaisselle car elles risqueraient de se déformer de façon irréversible pendant le lavage !



### Remarque importante

Lorsque vous traitez des liquides / ingrédients liquides, haussez lentement la vitesse de l'appareil, par étapes, pour empêcher les ingrédients à mélanger de jaillir et d'éclabousser.

## Après le travail

- Éteignez l'appareil par l'interrupteur rotatif. Attendez que la lame se soit immobilisée.

fr

## Nettoyer le mixeur



### *Risque de blessures avec les lames tranchantes !*

*Ne touchez pas les lames du mixeur avec les mains nues. Pour les nettoyer, utilisez une brosse.*

#### **Attention !**

*Ne mettez pas le support de mixeur au lave-vaisselle et ne le laissez pas immergé dans l'eau.*

- Nettoyez le support de mixeur sous l'eau du robinet.
- Il est possible de nettoyer le couvercle, l'entonnoir et la verseuse au lave-vaisselle.

#### **Remarque :**

Le couvercle peut se démonter pour le nettoyer.

#### **Figure H**

- Sortez l'entonnoir par le haut du couvercle.
- Poussez l'insert pour le sortir par le bas du couvercle.

**Un conseil :** Après le traitement de liquide, il suffit souvent de nettoyer le mixeur sans le détacher de l'appareil.

Pour cela, versez un peu d'eau additionnée de produit à vaisselle dans le mixeur en place. Faites fonctionner le mixeur pendant quelques secondes (position M).

Jetez l'eau de nettoyage puis rincez le mixeur à l'eau claire.

## Dérangements et remèdes



### *Risque de blessures !*

*Avant de supprimer tout dérangement, débranchez la fiche mâle de la prise à courant.*

**Le bras multifonction doit avoir encrantié dans chaque position de travail.**

Commencez par supprimer le problème à l'aide des consignes qui suivent.

#### **DéRangement**

L'appareil ne démarre pas.

#### **Remède**

- Vérifiez l'alimentation électrique.
- Vérifiez la fiche mâle.

- Contrôlez le bras multifonctions. Position correcte ? Encrantié ?
- Tournez le bol mixeur à fond jusqu'à la butée.
- Posez les couvercles de protection sur les entraînements non utilisés.
- La sécurité anti-réenclenchement est active. Amenez l'appareil sur la position 0/off et puis ramenez-le sur la position souhaitée.

#### **DéRangement**

L'appareil s'éteint pendant son utilisation. La protection anti-surcharge est activée. Trop grande quantité de produits alimentaires traitée en même temps.

#### **Remède**

- Éteignez l'appareil et débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Laissez l'appareil refroidir 15 minutes pour que la protection anti-surcharge se désactive à nouveau.
- Réduisez la quantité à traiter. Ne dépassez pas les quantités maximales admissibles (voir « Exemples d'utilisation ») !
- Rallumez l'appareil. Si ensuite le moteur devait ne pas redémarrer, laissez-le refroidir plus longtemps (environ 1 heure).

#### **DéRangement**

La touche de déverrouillage a été actionnée par mégarde pendant que le mécanisme d'entraînement tournait.

Le bras multifonctions se déplace vers le haut. Le mécanisme d'entraînement s'éteint mais ne demeure pas dans la position de changement d'outil.

#### **Remède**

- Amenez l'interrupteur rotatif sur la position 0/off.
- Amenez le bras multifonctions sur la position 2.
- Allumez l'appareil (niveau 1).
- Éteignez à nouveau l'appareil. L'appareil s'immobilise en position de changement d'accessoire.



#### **DéRangement**

Le mixeur ne démarre pas ou s'arrête pendant l'utilisation. Le moteur « bourdonne ». Les lames sont bloquées.

fr

**Remède**

- Éteignez l'appareil et débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Enlevez le mixeur et retirez l'obstacle.
- Remettez le mixeur en place.
- Allumez l'appareil.

**Remarque importante**

Si vous n'arrivez pas à résoudre le dérangement, veuillez s.v.p. vous adresser à notre service après-vente.

**Exemples d'utilisation****Crème chantilly**

200 g à 1500 g



- Travaillez la crème avec le fouet batteur pendant 1 ½ à 4 minutes (suivant la quantité et les propriétés de la crème) sur la position 7.
- Respectez les consignes figurant à la section « Remarque importante sur l'utilisation du fouet batteur » pour adapter l'appareil aux quantités à traiter !

**Blanc d'œuf**

2 à 12 blancs d'œufs



- Travaillez les blancs d'œufs avec le fouet batteur pendant 2 à 6 minutes sur la position 7.
- Respectez les consignes figurant à la section « Remarque importante sur l'utilisation du fouet batteur » pour adapter l'appareil aux quantités à traiter !

**Pâte à biscuits***Recette de base*

3 œufs

3-4 cuillères à soupe d'eau très chaude

150 g de sucre

1 sachet de sucre vanillé

150 g de farine

50 g de féculé

éventuellement de la levure chimique

- Battez les ingrédients (sauf la farine et la féculé) env. 4 à 6 minutes avec le fouet batteur sur la position 7, jusqu'à ce que vous obteniez une mousse ferme.
- Réglez l'interrupteur rotatif sur la position 1 et, en ½ à 1 minute environ, incorporez par cuillerées la farine et la féculé que vous aurez préalablement passées au tamis.

**Quantité maximale :** 2 fois la recette de base

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

**Pâte levée***Recette de base*

3 à 4 œufs

200 à 250 g de sucre

1 pincée de sel

1 sachet de sucre vanillé ou le zeste d'un demi-citron


200 à 250 g de beurre ou de margarine (à la température ambiante)

500 g de farine

1 sachet de levure chimique

150 ml de lait

- Mélangez tous les ingrédients avec le fouet mélangeur pendant env. ½ minute sur la position 1, puis env. 3 à 4 minutes sur la position 5.

**Quantité maximale :** 2 fois et demie la recette de base.**Pâte brisée***Recette de base*

125 g de beurre (à la température ambiante)

100 à 125 g de sucre

1 œuf

1 pincée de sel

un peu de zeste de citron ou du sucre vanillé

250 g de farine

éventuellement de la levure chimique

- Travaillez tous les ingrédients avec le fouet mélangeur pendant env. ½ minute sur la position 1, puis env. 2 à 3 minutes sur la position 5.

A partir de 500 g de farine :

- Pétrissez les ingrédients avec le crochet pétrisseur pendant env. ½ minute sur la position 1, puis env. 3 à 4 minutes sur la position 3.

**Quantité maximale :** 4 fois la recette de base**Pâte à la levure de boulanger***Recette de base*

500 g de farine

1 œuf

80 g de matière grasse (à la température ambiante)

80 g de sucre

200 à 250 ml de lait tiède

25 g de levure de boulanger fraîche ou 1 sachet de levure.

fr

Le zeste d'un demi-citron

1 pincée de sel

- Travaillez tous les ingrédients avec le crochet pétrisseur pendant env. ½ minute sur la position 1, puis env. 3 à 6 minutes sur la position 3.

**Quantité maximale :** 3 fois la recette de base

### Pâte à pâtes

*Recette de base*



500 g de farine

250 g d'œufs (5 œufs environ)

2 à 3 cuillères à soupe (20 à 30 g) d'eau froide, selon le besoin

- Travaillez tous les ingrédients pendant 3 à 5 minutes environ sur la position 3 jusqu'à obtention d'une pâte.

**Quantité maximale :** 1,5 fois la recette de base



#### Remarque importante

Lorsque vous poursuivez la transformation de cette pâte avec l'accessoire d'origine de cet appareil, il ne faut utiliser que l'accessoire MUZ8NV1/2/3. L'accessoire MUZ8NS1 ne convient pas.

### Pain complet à la farine de froment mélangée



*Recette de base*

325 g de farine de blé complet fraîchement moulue

325 g de farine blanche, type 405

100 g de farine de seigle, type 630

75 g de levain naturel liquide

½ cuillère à soupe de cumin

½ cuillère à soupe d'épices à pain

½ cuillère à soupe de sel

1½ sachet de levure

450–500 ml d'eau chaude

- Travaillez tous les ingrédients environ ½ minute au niveau 1, puis environ 3 minutes au niveau 3 pour former une pâte.
- Laissez la pâte gonfler jusqu'à doubler de volume puis pétrissez encore une fois env. 1 minute à la vitesse 3.
- Versez la pâte dans un moule à cake préalablement graissé, laissez la pâte lever à nouveau puis mettez-la au four.

**Un conseil :** A la place d'une farine de blé entier fraîchement moulue, vous pouvez également utiliser de la farine d'épeautre fraîchement moulue.

**Quantité maximale :** 2 fois la recette de base

### Mayonnaise

**Remarque :** avec le mixeur, vous pouvez préparer la mayonnaise uniquement avec des œufs entiers (le blanc et le jaune).



*Recette de base :*

1 œuf

1 cuillère à café bombée de moutarde

1 cuillère à soupe de vinaigre ou de jus de citron

1 pincée de sel

1 pincée de sucre

200 à 250 ml d'huile

Les ingrédients doivent tous être à la même température.

- Mélangez les ingrédients (sauf l'huile) pendant quelques secondes, avec le robot réglé sur le niveau 3.
- Réglez l'appareil sur la vitesse la plus élevée. Versez l'huile par l'entonnoir et mélangez jusqu'à ce que la mayonnaise s'émulsionne.

**Quantité maximale :** doublez les quantités de la recette de base.

### Chocolat chaud



50 à 75 g de chocolat froid en tablette

½ l de lait très chaud

Crème fouettée et copeaux de chocolat selon le goût

- Partagez le chocolat de ménage en morceaux d'env. 1 cm et broyez-les complètement dans le mixeur réglé sur le niveau 7.
- Éteignez l'appareil et versez le lait par l'entonnoir. Mélangez env. 30 secondes sur le niveau 7.
- Versez le chocolat chaud dans des verres, puis servez avec de la crème fouettée et des copeaux de chocolat, selon le goût.

fr

### Milk-shake à la banane

- 2 ou 3 bananes  
 2 ou 3 cuillères à soupe bombées de glace à la vanille ou au citron  
 2 sachet de sucre vanillé  
 ½ l de lait
- Découpez les bananes en morceaux et broyez pendant 5-10 secondes au mixeur.
  - Après que le mixeur s'est immobilisé, ajoutez le lait et les ingrédients, puis mixez pendant env. 1 minute jusqu'à faire mousser le mélange.



### Cocktail de fruits

- 250 g de fruits (par exemple des fraises, bananes, oranges, pommes)  
 50 à 100 g de sucre  
 500 ml d'eau froide  
 Glace selon le goût
- Pelez les fruits puis coupez-les en morceaux.
  - Versez tous les ingrédients (sauf la glace) dans le mixeur, réglez sur le niveau 7 et mixez pendant env. 1 minute.
  - Servez, en accompagnant éventuellement de glace.



### Cocktail du sportif

- 2 ou 3 oranges  
 1 citron  
 une demi ou une cuillère à soupe de sucre ou de miel  
 250 ml de jus de pomme  
 ¼ l d'eau minérale, glaçons éventuellement
- Pelez les oranges et le citron, découpez-les en morceaux.
  - Mélangez les ingrédients (sauf le jus de pomme et l'eau minérale) pendant environ 30 secondes sur le niveau 7.
  - Ajoutez le jus de pomme et l'eau minérale.
  - Mixez pendant un instant pour que la boisson devienne mousseuse.
  - Versez le cocktail dans des verres, et servez avec des glaçons selon le goût.



### Compote de fruits rouges

- 400 g de fruits (griottes dénoyautées, framboises, groseilles, cassis, fraises, mures)  
 100 ml de jus de griottes  
 100 ml de vin rouge  
 80 g de sucre  
 1 sachet de sucre vanillé  
 2 cuillères à soupe de jus de citron  
 1 clou de girofle (moulu)  
 1 pincée de cannelle (moulue)
- 8 feuilles de gélatine  
 Faites ramollir la gélatine dans de l'eau froide pendant 10 minutes environ.
  - Portez à ébullition tous les ingrédients (sauf la gélatine).
  - Pressez la gélatine puis faites-la fondre au micro-ondes, sans la faire cuire.
  - Mélangez les fruits chauds et la gélatine pendant environ 1 minute sur le niveau 5.
  - Versez la compote dans des coupes passées sous l'eau froide puis mettez-les au frais.



**Un conseil :** la compote de fruits rouges est délicieuse accompagnée de crème fouettée ou de crème à la vanille.

### Boisson des sportifs

- 200 g de miel (sorti du réfrigérateur)  
 5 g de cannelle  
 200 g de lait (sorti du réfrigérateur)
- Versez le miel et la cannelle dans le bol mixeur et mixez sur la vitesse M.
  - 5 secondes après, ajoutez le lait et mixez le tout pendant 3 secondes.



### Pâte tartinable au miel

- 50 g de beurre (sorti du réfrigérateur)  
 200 g de miel (sorti du réfrigérateur)
- Coupez le beurre en petits morceaux et versez-les dans le mixeur.
  - Rajoutez le miel et mélangez pendant 8 secondes sur la position M.



fr

## Accessoires en option



**MUZ8ER3**  
Bol mélangeur  
en acier inoxydable

Dans le bol, vous pouvez traiter jusqu'à 3 kg de pâte à la levure ou 3,5 kg de pâte brisée.



**MUZ8ZP1**  
Presse-agrumes

Pour presser des oranges, citrons et pamplemousses.



**MUZ8AD1**  
Adaptateur

Pour fixer le hachoir MUZ8FW1 et les accessoires pour pâtes MUZ8NV1/NV2 et NV3.



**MUZ8FW1**  
Hachoir à viande

Pour hacher de la viande fraîche destinée à un steak tartare ou un rôti de viande hachée.




**MUZ8LS4/5**  
Kits de disques ajourés

Pour le hachoir à viande MUZ8FW1.  
Fin pour les pâtés et les pâtes à tartiner, grossier pour les saucisses grillées et le lard.



**MUZ8WS2**  
Accessoire pour extruder des saucisses

Pour le hachoir à viande MUZ8FW1.  
Pour introduire des chairs à saucisse dans des boyaux artificiels ou naturels.



**MUZ8SV1**  
Kit pour gâteaux secs

Pour le hachoir à viande MUZ8FW1.  
Avec gabarit métallique permettant de conférer aux gâteaux 4 formes différentes.



**MUZ8RV1**  
Embout à râper

Pour le hachoir à viande MUZ8FW1.  
Pour râper les noix, amandes, le chocolat et les petits-pains secs.



**MUZ8FV1**  
Kit pour coulis de fruits et légumes



Pour le hachoir à viande MUZ8FW1.  
Pour préparer un coulis de baies sauf les framboises, les tomates et baies d'églantier.  
Simultanément, le kit dénoyaute automatiquement les groseilles / cassis par exemple et enlève leurs tiges.



**MUZ8NS1**  
Accessoire pour nouilles

Pour le hachoir à viande MUZ8FW1.  
Pour confectionner des macaronis, rigatonis, nouilles pour la soupe, pâtes rubans et plaques de pâte destinées par exemple aux lasagnes ou aux raviolis souabes.

fr

	<b>MUZ8NV1/2/3</b> Accessoire pour nouilles	Pour confectionner des pâtes rubans et des plaques de pâte destinées par exemple aux lasagnes ou raviolis souabes.
	<b>MUZ8MX2</b> Mixeur (verre)	Cet accessoire convient pour mélanger les produits alimentaires liquides ou mi-durs, pour broyer / hacher les fruits et légumes crus, et pour réduire des préparations en purée.
	<b>MUZXL...</b> <b>MUZXLVL1</b> Accessoire râpeur / éminceur	Pour couper des concombres, du chou, chou-rave, raifort ; pour râper des carottes, pommes et du céleri, du chou rouge, fromage et des noix ; pour râper / concasser du fromage dur, du chocolat et des noix. Le kit MUZXL... contient un disque réversible Pro Supercut (grossier/fin), disque à légumes asiatiques, disque à râper/concasser réversible (grossier/fin), disque à râper/concasser (mi-fin). Le kit MUZXLVL1 contient un disque à émincer réversible (grossier/fin), disque à râper réversible (grossier fin), disque à râper/concasser (mi-fin), disque à légumes asiatiques, disque pour galettes de pommes de terre.
	<b>MUZ8PS1</b> Disque à pommes frites	Pour l'accessoire râpeur / éminceur MUZXLVL1. Pour découper des frites dans les pommes de terre crues.
	<b>MUZ8RS1</b> Disque à râper (épais)	Pour l'accessoire râpeur / éminceur MUZXLVL1. Pour râper des pommes de terre crues, par exemple pour faire des râpées de pomme de terre ou des boulettes.
	<b>MUZ8KP1</b> Disque pour galettes de pommes de terre	Pour l'accessoire râpeur / éminceur MUZXLVL1. Pour râper des pommes de terre crues et préparer des « rösti » et des galettes de pommes de terre, pour découper les fruits et légumes en rondelles épaisses.
	<b>MUZ8AG1</b> Disque à légumes asiatiques	Découpe les fruits et légumes en fines lanières pour préparer des plats asiatiques.
	<b>MUZ8KS1</b> Disque à râper / concasser fin	Pour râper du fromage du (parmesan par exemple).

fr



**MUZ8MM1**  
Multimixer

Pour hacher des herbes culinaires, légumes, pommes et la viande, pour râper les carottes, radis et le fromage, pour râper / concasser les noix et le chocolat mis au réfrigérateur.



**MUZ8GM1**  
Moulin à céréales

Pour moudre toutes les variétés de céréales (sauf le maïs), les graines de pavot, de lin, de sésame, de sarrasin, etc. Il convient également aux herbes culinaires, épices et au café.

Si un accessoire n'a pas été livré d'origine, vous pouvez vous le procurer dans le commerce ou auprès du service après-vente.

## Conseils pour la mise au rebut



Cet appareil a été labellisé en conformité avec la directive communautaire européenne 2012/19/CE visant les appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Cette directive fixe le cadre, en vigueur sur tout le territoire de l'UE, d'une reprise et d'un recyclage des appareils usagés.

Pour connaître les consignes actuelles relatives à la mise au rebut, renseignez-vous auprès de votre revendeur ou de votre municipalité.

## Conditions de garantie

Les conditions de garantie applicables sont celles publiées par notre distributeur dans le pays où a été effectué l'achat.

Le revendeur chez qui vous vous êtes procuré l'appareil fournira les modalités de garantie sur simple demande de votre part.

En cas de recours en garantie, veuillez toujours vous munir de la preuve d'achat.

it

*Congratulazioni per l'acquisto di questo nuovo apparecchio di produzione BOSCH. Con esso avete scelto un elettrodomestico moderno e di gran pregio. Trovate ulteriori informazioni sui nostri prodotti nel nostro sito Internet.*

## Indice

Per la vostra sicurezza .....	31
Guida rapida .....	34
Posizioni di lavoro .....	34
Uso .....	35
Pulizia e cura .....	35
Rimedio in caso di guasti .....	38
Esempi d'impiego .....	39
Accessorio speciale .....	42
Avvertenze sulla rottamazione .....	44
Condizioni di garanzia .....	44

## Per la vostra sicurezza

**Leggere attentamente questa guida prima dell'uso, per conoscere importanti istruzioni di sicurezza e per l'uso di questo apparecchio.**

L'inosservanza delle istruzioni per l'uso corretto dell'apparecchio esclude una responsabilità del costruttore per i danni da essa derivanti.

Questo apparecchio è destinato alla lavorazione di quantità usuali per la famiglia o per impieghi non professionali, simili a quello domestico. Gli impieghi simili a quello domestico comprendono ad es. l'impiego cucine per il personale in negozi, uffici, aziende agricole e altre aziende di produzione, nonché l'uso da parte di ospiti di pensioni, piccoli hotel e simili strutture abitative. Utilizzare l'apparecchio solo per quantità e tempi di lavoro usuali nell'attività domestica.

Non superare la massima quantità ammessa (vedi «Esempi d'impiego»)! Questo apparecchio è idoneo a mescolare, impastare, montare e sminuzzare alimenti. Il suo uso è vietato per la lavorazione di altri oggetti o sostanze. Altri impieghi sono possibili se si utilizzano gli accessori autorizzati dal produttore.

Usare l'apparecchio solo con accessori originali.

Per l'uso degli accessori osservare le accluse istruzioni.

Si prega di conservare le istruzioni per l'uso. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare unitamente questo libretto d'istruzioni.

## ⚠ Avvertenze di sicurezza generali

### Pericolo di scariche elettriche

L'uso di questo apparecchio è vietato ai bambini.

Tenere l'apparecchio ed il suo cavo di collegamento fuori dalla portata dei bambini. Gli apparecchi possono essere usati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o da persone prive di esperienza e competenza se sono sorvegliate o sono state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio ed hanno compreso i pericoli da esso derivanti.

**it**

Ai bambini è vietato giocare con l'apparecchio!

Prima di sostituire accessori o pezzi di ricambio, che durante il funzionamento si muovono, l'apparecchio deve essere spento e staccato dalla rete. Collegare e usare l'apparecchio solo rispettando i dati della targhetta d'identificazione. Usare solo in ambienti chiusi.

Utilizzare solo se il cavo di alimentazione e l'apparecchio non presentano danni. Staccare sempre l'apparecchio dalla rete quando non è sorvegliato e prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia. Non tirare il cavo di alimentazione su spigoli vivi né metterlo a contatto con superfici calde. Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualificazione. Fare eseguire le riparazioni all'apparecchio solo dal nostro servizio assistenza clienti.

## **⚠ Avvertenze di sicurezza per questo apparecchio**

### **Pericolo ferite**

#### **Pericolo di scossa elettrica!**

Inserire la spina di rete solo dopo che tutti i preparativi per il lavoro con l'apparecchio sono stati conclusi. Non immergere mai l'apparecchio base in liquidi o tenerlo sotto acqua corrente.

Non usare pulitrici a getto di vapore.

Non spostare il braccio multifunzione quando l'apparecchio è acceso. Attendere l'arresto completo dell'ingranaggio. Cambiare l'utensile/ accessorio solo ad ingranaggio fermo – dopo avere spento l'apparecchio, l'ingranaggio continua a girare brevemente.

Accendere e spegnere l'apparecchio solo con la manopola.

Quando l'apparecchio non è in uso estrarre la spina di rete.

Prima di riparare un guasto, estrarre la spina d'alimentazione.

#### **Pericolo di ferite a causa di utensili in rotazione!**

Durante il funzionamento non introdurre mai le mani nella ciotola.

Lavorare solo con il coperchio (12) applicato!

Non toccare parti in rotazione. Sostituire l'utensile solo quando l'ingranaggio è fermo – dopo avere spento l'apparecchio, l'ingranaggio gira brevemente e si ferma poi nella posizione di sostituzione utensile/ posizione «Easy fill». Muovere il braccio multifunzione solo dopo che l'utensile si è fermato. Accendere l'apparecchio solo se il frullatore è stato ruotato fino all'arresto e il coperchio di sicurezza ingranaggio dell'utensile (7) è stato applicato. Coprire gli ingranaggi non utilizzati con i coperchi di sicurezza ingranaggi.

#### **Pericolo di ferite da lame taglienti!**

Non toccare a mani nude le lame del frullatore. Per la pulizia usare una spazzola.

it

## **Pericolo di ferite a causa di lame taglienti/ingranaggio in rotazione!**

Non introdurre mai le mani nel frullatore applicato!

Rimuovere/applicare il coperchio solo quando il motore è fermo!

Mettere in funzione il frullatore solo completamente assemblato e con il coperchio applicato.

## **Pericolo di scottature!**

Durante la lavorazione di frullati molto caldi, dal bicchierino dosatore nel coperchio esce vapore. Introdurre massimo 0,75 litri di liquido molto caldo o che produce schiuma.

## **Importante!**

Usare l'apparecchio solo con accessori originali.

Per l'uso degli accessori osservare le accluse istruzioni.

Montare ed usare un solo utensile o accessorio.

## **▲ Spiegazione dei simboli sull'apparecchio o sugli accessori**



Seguire le indicazioni del libretto d'istruzioni.



Attenzione: Lame rotanti.



Attenzione: Utensili rotanti.

Non introdurre le mani nell'apertura di aggiunta ingredienti.

## **▲ Sistemi di sicurezza**

### **Sicurezza d'accensione**

Vedi tabella «Panoramica delle posizioni di lavoro».

Nella pos. 1 l'apparecchio non si accende.

L'apparecchio può essere acceso nelle

pos. 2-4 solo:

- se la ciotola impastatrice è stata applicata e ruotata fino all'arresto oppure
- il coperchio di sicurezza ingranaggio utensile (7) è applicato.

Nella pos. 5 l'apparecchio si accende solo se il coperchio di sicurezza ingranaggio dell'utensile (7) è applicato. Il frullatore deve essere ruotato fino all'arresto.

Nella pos. 6 l'apparecchio può essere acceso solo se il tritacarne con l'adattatore è stato applicato correttamente (vedi istruzioni per l'uso del tritacarne).

### **Blocco di riaccensione**

In caso d'interruzione dell'energia elettrica, l'apparecchio resta inserito, ma il motore dopo l'interruzione non si riavvia.

Per metterlo di nuovo in funzione mettere la manopola (3) su 0/off, poi inserire la velocità desiderata.

### **Sicurezza di sovraccarico**

Se durante l'uso il motore si spegne automaticamente, si è attivata la protezione contro i sovraccarichi. Cause possibili:

- quantità di alimenti eccessive,
- durata d'uso troppo lunga.

Per il comportamento in caso di attivazione di un sistema di sicurezza vedi «Rimedio in caso di guasto».

Questo libretto d'istruzioni per l'uso descrive diverse versioni (cfr. anche prospetto dei modelli, figura □).

it

## Guida rapida

Aprire le pagine con le figure. **Figura A**

### Apparecchio base

#### 1 Pulsante di sblocco

#### 2 Braccio multifunzione

«Easy Armlift» – favorisce l'uso semplice e con minimo sforzo del braccio multifunzione (vedi «Posizioni di lavoro»).

#### 3 Interruttore rotante

Dopo lo spegnimento (posizione 0/off) l'apparecchio va automaticamente nella posizione ottimale per il cambio degli utensili (posizione di sostituzione utensile). In questa posizione è facilitata anche l'introduzione di ingredienti nella ciotola, poiché sugli utensili non possono depositarsi ingredienti (posizione «Easy fill»).

0/off = spento

**M** = Funzionamento «pulse» alla massima velocità, mantenere la manopola per la durata desiderata.

Grado 1–7, velocità di lavoro:

1 = basso numero di giri – lento,  
7 = alto numero di giri – veloce.

#### 4 Coperchio di sicurezza ingranaggio

Per rimuovere il coperchio di sicurezza ingranaggio premere sulla parte anteriore e rimuovere il coperchio.

#### 5 Ingranaggio per

- sminuzzatore continuo \*,
- spremiagrumi \* e
- macina per cereali \*.

Appicare il coperchio di sicurezza, se l'ingranaggio non viene utilizzato.

#### 6 Ingranaggio per utensili (frusta per mescolare, frusta per montare, gancio impastatore ) e tritacarne \*

#### 7 Coperchio di sicurezza ingranaggio

#### 8 Motore per frullatore

Appicare il coperchio di sicurezza, se l'ingranaggio del frullatore non viene utilizzato.

#### 9 Coperchio di sicurezza ingranaggio frullatore

#### 10 Conservazione del cavo

Vano portacavo o avvolgicavo automatico (a seconda del modello)

### Ciotola con accessori

#### 11 Ciotola impastatrice di acciaio inox

#### 12 Coperchio

#### 13 Bicchierino dosatore

### Utensili

#### 14 Frusta per mescolare «Absolut»

#### 15 Frusta per montare in metallo

#### 16 Gancio per impastare «High performance» con fermapasta

### Frullatore \*

#### 17 Supporto frullatore con lame

#### 18 Bicchiere del frullatore (vetro)

#### 19 Coperchio con apertura di aggiunta

#### 20 Imbuto

\* Se un accessorio non è compreso nella fornitura, può essere acquistato nel commercio e presso il servizio assistenza clienti.

## Posizioni di lavoro

### Attenzione!

Usare l'apparecchio solo se l'utensile/accessorio secondo la seguente tabella è applicato all'ingranaggio indicato nella posizione corretta ed è in posizione di lavoro.

Il braccio multifunzione deve essere innestato in ogni posizione di lavoro.



### Avvertenza

Il braccio multifunzione è dotato della funzione «Easy Armlift», che favorisce il suo uso semplice e con minimo sforzo.

## Regolazione della posizione di lavoro

### Figura B

- Premere il pulsante di sblocco e muovere il braccio multifunzione.  
Aiutare il movimento con una mano.
- Spostare il braccio multifunzione fino all'innesto nella posizione desiderata.

### Panoramica delle posizioni di lavoro

Posizione	Ingranaggio	Utensili/ accessori	Velocità di lavoro
1		*	-
2	6		1–5

\* Montare/smontare lo sbattitore, le fruste ed il gancio impastatore.  
Aggiungere grandi quantità di alimenti.

it

Posizione	Ingranaggio	Utensili/ accessori	Velocità di lavoro
3	5 ↓		3-7
4	5 ↗		3-5
5	8 ↓		5-7
6	6 ↗		5-7

## Uso



### Pericolo di ferite!

Inserire la spina di rete solo dopo che tutti i preparativi per il lavoro con l'apparecchio sono stati conclusi.

### Attenzione!

Usare l'apparecchio solo con l'utensile/ accessorio in posizione di lavoro.  
Non fare funzionare l'apparecchio a vuoto.  
Non esporre apparecchio ed accessori a fonti di calore. Le parti non sono idonee per l'uso in forno a microonde.

- Al primo uso pulire accuratamente apparecchio ed accessori, vedi capitolo «Pulizia e cura».

### Preparazione

- Disporre l'apparecchio base su una superficie liscia e pulita.
- Preparare il cavo (Figura C).
  - a) **Apparecchi con vano portacavo:** Estrarre il cavo alla lunghezza necessaria.
  - b) **Apparecchi con avvolgicavo automatico:** Estrarre il cavo con un solo movimento continuo fino alla lunghezza desiderata (max. 100 cm) e rilasciarlo lentamente; il cavo si arresta. Ridurre la lunghezza di lavoro del cavo: tirare un poco il cavo e lasciarlo riavvolgere fino alla lunghezza desiderata. Tirare poi di nuovo un poco il cavo e rilasciarlo lentamente; il cavo si arresta.

### Attenzione!

Non torcere il cavo durante il riavvolgimento. Negli apparecchi con avvolgicavo automatico non introdurre il cavo con la mano. Se il cavo si blocca, estrarlo completamente e poi lasciarlo riavvolgere.

### Ciotola ed utensili



### Pericolo di ferite da utensili in rotazione

Durante il funzionamento non introdurre mai le mani nella ciotola.

Lavorare solo con il coperchio (12) applicato! Non toccare parti in rotazione.

Sostituire l'utensile solo quando l'ingranaggio è fermo – dopo lo spegnimento l'ingranaggio gira ancora un poco per inerzia e si ferma nella posizione di sostituzione utensile.

Muovere il braccio multifunzione solo dopo che l'utensile si è fermato.

Per motivi di sicurezza nelle pos.

2-4 l'apparecchio può essere usato solo se la ciotola è stata inserita e ruotata fino all'arresto o se il coperchio di sicurezza ingranaggio dell'utensile (7) è stato applicato.

### Attenzione!

Usare la ciotola solo per il lavoro con questo apparecchio.

### Frusta per mescolare «Absolut» (14)

per miscelare impasti, ad es. impasto morbido per dolci soffici oppure mousse e per incorporare albumi montato a neve o panna.



### Frusta per montare in metallo (15)

Per montare albumi d'uovo, panna e paste leggere, per es. pasta biscotto.



### Gancio per impastare «High performance» con fermapasta (16)

per lavorare impasti più solidi e per amalgamare ingredienti che non devono essere sminuzzati (per es. uvetta, pezzetti di cioccolato).



it

## Avvertenza importante per l'impiego dello sbattitore

**Figura D**

Per mescolare nel modo migliore gli ingredienti, lo sbattitore deve essere quasi a contatto con il fondo della ciotola impastatrice. In caso di minime quantità di lavorazione, la frusta per montare deve addirittura toccare leggermente il fondo.

Per grandi quantità la frusta per montare può essere posizionata più in alto.

Adattare come segue la regolazione in altezza della frusta per montare:

- Staccare la spina.
  - Premere il pulsante di sblocco e portare il braccio multifunzione nella posizione 1.
  - Inserire lo sbattitore nell'ingranaggio fino all'arresto.
  - Mantenere ferma la frusta per montare e allentare il dado con l'accusa chiave (sul fondo dell'apparecchio) ruotando in senso orario.
  - Regolare l'altezza ottimale mediante rotazione dello sbattitore:
    - ruotare in senso orario: sollevare
    - ruotare in senso antiorario: abbassare
  - Premere il pulsante di sblocco e portare il braccio multifunzione nella posizione 2.
- Controllare l'altezza dello sbattitore, se necessario correggerla.
- Dopo la corretta regolazione in altezza, premere il pulsante di sblocco e portare il braccio multifunzione nella posizione 1.
  - Mantenere ferma la frusta per montare e stringere il dado con l'accusa chiave ruotando in senso antiorario.

## Lavoro con la ciotola e gli utensili

**Figura E**

- Premere il pulsante di sblocco e portare il braccio multifunzione nella posizione 1.
- Coprire gli ingranaggi non utilizzati con i coperchi di sicurezza ingranaggi.
- Applicare la ciotola impastatrice:
  - sovrapporre la ciotola impastatrice inclinata verso avanti e poi abbassarla,
  - ruotare in senso antiorario fino allo scatto.

- A seconda del compito di lavorazione, inserire fino all'arresto nell'ingranaggio la frusta, lo sbattitore o il gancio impastatore.

### Avvertenza:

Con il gancio per impastare inserire prima il fermapasta e dopo il gancio per impastare (**figura E-4b**).

### Rispettare la forma e la posizione dei pezzi.

- Introdurre nella ciotola gli ingredienti da lavorare.
- Premere il pulsante di sblocco e portare il braccio multifunzione nella posizione 2.
- Applicare il coperchio.
- Inserire la spina.
- Ruotare la manopola sulla velocità desiderata.

### Il nostro consiglio:

- Frusta per mescolare:  
prima aggiungere mescolando ad una velocità 1–2, poi velocità 3–7 a seconda della necessità
- Sbattitore:  
velocità 7, aggiungere e mescolare alla velocità 1
- Braccio impastatore:  
mescolare prima alla velocità 1, impastare alla velocità 3

### Aggiungere ingredienti

- Spegnere l'apparecchio con l'interruttore rotante.
- Applicare il bicchierino dosatore (**figura E-7**).
- Aggiungere gli ingredienti attraverso il bicchierino dosatore.

### oppure

- Rimuovere il coperchio.
- Premere il pulsante di sblocco e portare il braccio multifunzione nella posizione 1.
- Introdurre gli ingredienti.

### Dopo il lavoro

- Spegnere l'apparecchio con l'interruttore rotante.
- Staccare la spina.
- Rimuovere il coperchio.
- Premere il pulsante di sblocco e portare il braccio multifunzione nella posizione 1.
- Estrarre l'utensile dall'ingranaggio.
- Rimuovere la ciotola impastatrice.
- Pulire tutte le parti, vedi «Pulizia e cura».

it

## Frullatore



### **Pericolo di ferite a causa di lame taglienti/ingranaggio in rotazione!**

*Non introdurre mai le mani nel frullatore applicato! Rimuovere/applicare il coperchio solo quando il motore è fermo!*

*Accendere l'apparecchio solo se il frullatore è stato ruotato fino all'arresto e il coperchio di sicurezza ingranaggio dell'utensile (7) è stato applicato.*



### **Pericolo di scottature!**

*Durante la lavorazione di frullati molto caldi, dal bicchierino dosatore nel coperchio esce vapore. Introdurre massimo 0,75 litri di liquido molto caldo o che produce schiuma.*

#### **Attenzione!**

*Usare il frullatore solo nella posizione di lavoro mostrata.*

*Mettere in funzione il frullatore solo completamente assemblato e con il coperchio applicato. Il coperchio deve essere bloccato completamente.*

*Non fare girare a vuoto il frullatore.*

#### **Preparazione**

#### **Figura G**

#### **Attenzione!**

*Non montare mai il frullatore senza la guarnizione sul supporto frullatore.*

**Comporre il frullatore:**

- Mettere il supporto frullatore con la guarnizione applicata nel bicchiere del frullatore in modo che la tacca si trovi sotto la freccia di riferimento.
- Fissare il supporto frullatore mediante rotazione verso destra fino all'arresto.

#### **Lavorare con il frullatore**

#### **Figura F**

- Premere il pulsante di sblocco e portare il braccio multifunzione nella posizione **5**.
- Coprire gli ingranaggi non utilizzati con i coperchi di sicurezza ingranaggi.
- Rimuovere il coperchio di sicurezza dell'ingranaggio frullatore.



- Applicare il bicchiere frullatore (riferimento sul manico allineato al riferimento dell'apparecchio base) e ruotarlo in senso antiorario fino all'arresto.
- Introdurre gli ingredienti.
  - Quantità massima di ingredienti liquidi = 1,75 litri;
  - Quantità massima di ingredienti che formano schiuma o bollenti = 0,75 litri
  - Quantità ottimale di lavorazione per ingredienti solidi = 100 grammi.
- Applicare il coperchio e ruotarlo in senso antiorario fino all'arresto nell'impugnatura del frullatore. Il coperchio deve innestarsi.
- Ruotare la manopola sulla velocità desiderata.

#### **Aggiungere ingredienti (figura F-8)**

- Spegnere l'apparecchio con l'interruttore rotante.
  - Rimuovere il coperchio ed introdurre gli ingredienti
- oppure**
- togliere il bicchierino dosatore ed aggiungere un poco alla volta gli ingredienti solidi attraverso l'apertura di aggiunta
- oppure**
- introdurre gli ingredienti liquidi attraverso il bicchierino dosatore.



#### **Avvertenza importante**

Nella lavorazione di ingredienti liquidi/fluidi, aumentare lentamente un poco per volta la velocità dell'apparecchio, per evitare l'uscita di spruzzi del frullato.

#### **Dopo il lavoro**

- Spegnere l'apparecchio con l'interruttore rotante. Attendere finché la lama non si è fermata.
- Staccare la spina.
- Ruotare il frullatore in senso orario e rimuoverlo.
- Staccare il coperchio dal bicchiere frullatore. Ruotare a tal fine il coperchio in senso antiorario e rimuoverlo.
- Pulire tutte le parti, vedi «Pulizia e cura».

**Consiglio:** il frullatore deve essere lavato preferibilmente subito dopo l'uso.

it

## Pulizia e cura



### Avvertenza importante

L'apparecchio non ha bisogno di manutenzione. La pulizia scrupolosa protegge l'apparecchio da danni e ne conserva l'efficienza.

#### Attenzione!

*Non utilizzare detergenti abrasivi.  
Possibili danni alle superfici.*

#### Pulire l'apparecchio base



### Pericolo di scossa elettrica!

*Non immergere mai l'apparecchio base in acqua, né lavarlo sotto acqua corrente.  
Non usare pulitrici a getto di vapore.*

- Staccare la spina.
- Pulire l'apparecchio base ed i coperchi di sicurezza ingranaggi con un panno umido. Se necessario utilizzare un poco di detersivo per stoviglie.
- Infine asciugare l'apparecchio.

#### Pulire la ciotola impastatrice e l'utensile

Ciotola impastatrice ed utensili sono lavabili in lavastoviglie.

Non incastrare le parti di plastica nella lavastoviglie, poiché questo durante il lavaggio potrebbe causare deformazioni permanenti!

#### Pulire il frullatore



### Pericolo di ferite da lame taglienti!

*Non toccare a mani nude le lame del frullatore. Per la pulizia usare una spazzola.*

#### Attenzione!

*Nonlavare il supporto frullatore nella lavastoviglie e non lasciarlo in acqua.*

- Lavare il supporto frullatore sotto acqua corrente.
- Coperchio, bicchierino dosatore e bicchieri del frullatore sono lavabili in lavastoviglie.

#### Avvertenza:

Per il lavaggio il coperchio può essere smontato.

### Figura H

- Estrarre il bicchierino dosatore dal coperchio tirandolo verso l'alto.
- Spingere l'inserto fuori dal coperchio premendo da sotto.

**Consiglio:** Dopo la lavorazione di liquidi è spesso sufficiente lavare il frullatore, senza separarlo dall'apparecchio. A tal fine introdurre un poco di acqua con detersivo per piatti nel frullatore montato. Accendere il frullatore per qualche secondo (grado M). Versare l'acqua di lavaggio e sciacquare il frullatore con acqua pulita.

## Rimedio in caso di guasti



### Pericolo di ferite!

*Prima di riparare un guasto, estrarre la spina d'alimentazione.*

#### Il braccio multifunzione deve essere innestato in ogni posizione di lavoro.

Provare prima a risolvere il problema inserito con l'aiuto delle istruzioni seguenti.

#### Guasto

L'apparecchio non si avvia.

#### Rimedio

- Controllare l'alimentazione elettrica.
- Controllare la spina di alimentazione.
- Controllare il braccio multifunzione. Posizione corretta? Braccio in arresto?
- Ruotare la ciotola fino all'arresto.
- Applicare il coperchio di sicurezza ingranaggio sugli ingranaggi non utilizzati.
- È attivo il blocco di riaccensione. Disporre l'interruttore su 0/off e poi indietro sul grado desiderato.

#### Guasto

L'apparecchio si spegne durante l'uso. La sicurezza di sovraccarico si è attivata. Sono stati lavorati troppi alimenti contemporaneamente.

#### Rimedio

- Spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina d'alimentazione.
- Per disattivare la sicurezza di sovraccarico, lasciare raffreddare l'apparecchio per 15 minuti.

it

- Ridurre la quantità di lavorazione. Non superare la massima quantità ammessa (vedi «Esempi d'impiego»)!
- Accendere di nuovo l'apparecchio. Se il motore non si accende, lasciare raffreddare l'apparecchio per un tempo più lungo (almeno 1 ora).

### Guasto

Ad ingranaggio in rotazione è stato azionato per errore il pulsante di sblocco.

Il braccio multifunzione si solleva. L'ingranaggio si disinserisce, ma non resta fermo nella posizione di cambio utensile.

### Rimedio

- Ruotare la manopola su **0/off**.
- Portare il braccio multifunzione nella posizione **2**.
- Accendere l'apparecchio (velocità 1).
- Spegnere di nuovo l'apparecchio. L'utensile resta fermo nella posizione di cambio utensile.



### Guasto

Il frullatore comincia a non funzionare o si ferma durante l'uso, l'ingranaggio «ronza». La lama è bloccata.

### Rimedio

- Spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina d'alimentazione.
- Rimuovere il frullatore e togliere l'ostacolo.
- Applicare di nuovo il frullatore.
- Accendere l'apparecchio.



#### Avvertenza importante

Se non fosse possibile eliminare il guasto, rivolgersi al servizio assistenza clienti.

## Esempi d'impiego

### Panna montata

200 g-1500 g



- Lavorare la panna con lo sbattitore da 1½ a 4 minuti alla velocità 7 (a seconda della quantità e delle proprietà della panna).
- Per l'adattamento alle quantità lavorate osservare le avvertenze nel capitolo «Avvertenza importante per l'uso della frusta per montare».

### Albume

da 2 a 12 albumi



- Lavorare gli albumi con lo sbattitore da 2 a 6 minuti alla velocità 7.
- Per l'adattamento alle quantità lavorate osservare le avvertenze nel capitolo «Avvertenza importante per l'uso della frusta per montare».

### Pasta biscotto

*Ricetta base*



3 uova

3-4 cucchiali acqua calda

150 g zucchero

1 bustina zucchero vanigliato

150 g farina

50 g fecola

eventualmente lievito in polvere

- Montare gli ingredienti (tranne farina e fecola) con lo sbattitore per ca. 4-6 minuti alla velocità 7.
- Mettere la manopola sulla velocità 1 e incorporare la farina setacciata e l'amido, un cucchiaino alla volta, in ca. ½-1 minuto.

**Quantità massima:** 2 volte la ricetta base

### Pasta fluida miscelata

*Ricetta base*



3-4 uova

200-250 g zucchero

1 pizzico sale

1 bustina zucchero vanigliato o buccia di ½ limone

200-250 g di burro o margarina (a temperatura ambiente)

500 g farina

1 bustina lievito in polvere

150 ml latte

- Mescolare tutti gli ingredienti con la frusta per ca. ½ minuto alla velocità 1, poi ca. 3-4 minuti alla velocità 5.

**Quantità massima:** 2½ volte la ricetta base

### Pasta frolla

*Ricetta base*



125 g burro (a temperatura ambiente)

100-125 g zucchero

1 uovo

1 pizzico sale

un poco di buccia di limone o zucchero vanigliato

**it**

250 g farina

eventualmente lievito in polvere

- Mescolare tutti gli ingredienti con la frusta per ca. ½ minuto alla velocità 1, poi ca. 2–3 minuti alla velocità 5.

Da 500 g di farina:

- Mescolare tutti gli ingredienti con la frusta per ca. ½ minuto alla velocità 1, poi ca. 3–4 minuti alla velocità 3.

**Quantità massima:** 4 volte la ricetta base**Pasta con lievito per dolce:***Ricetta base*

500 g farina

1 uovo

80 g burro (a temperatura ambiente)

80 g zucchero

200–250 ml latte tiepido

25 g di lievito fresco o 1 pacchetto di lievito secco

Buccia di ½ limone

1 pizzico sale

- Mescolare tutti gli ingredienti con i ganci impastatore per ca. ½ minuto alla velocità 1, poi ca. 3–6 minuti alla velocità 3.

**Quantità massima:** 3 volte la ricetta base**Pasta***Ricetta base*

500 g farina

250 g uova (ca. 5 pezzi)

secondo necessità 2–3 cucchiali (20–30 g) di acqua fredda

- Lavorare tutti gli ingredienti da 3 a 5 minuti circa alla velocità 3 in una pasta.

**Quantità massima:** 1,5 volte la ricetta base**Avvertenza importante**

In caso di ulteriore lavorazione di questa pasta con l'accessorio originale di questo apparecchio, è consentito usare solo uno degli accessori MUZ8NV1/2/3.

L'accessorio MUZ8NS1 non è adatto.

**Pane misto di frumento****integrale***Ricetta base*

325 g di farina di frumento integrale fresca

325 g farina bianca tipo 405

100 g farina di segale tipo 630

75 g di pasta madre liquido

½ cucchiaio di cumino

½ cucchiaio di spezie per pane

½ cucchiaio di sale

1½ pacchetto di lievito essiccato

450–500 ml acqua calda

- Lavorare ad impasto tutti gli ingredienti per ca. ½ minuto alla velocità 1, poi per ca. 3 minuti alla velocità 3.
- Lasciare lievitare l'impasto finché il volume non sarà raddoppiato e lavorare nuovamente per ca. 1 min. a livello 3.
- Trasferire l'impasto in uno stampo imburrato e lasciare lievitare ulteriormente, quindi cuocere al forno.

**Consiglio:** Al posto della farina di frumento integrale fresca è altresì possibile utilizzare farina di farro fresca.

**Quantità massima:** 2 volte la ricetta base**Maionese**

**Avvertenza:** la maionese può essere preparata nel frullatore solo con uova intere (tuorlo e albumine).

*Ricetta base:*

1 uovo

1 cucchiai colmo di senape

1 cucchiaio di aceto o succo di limone

1 pizzico sale

1 pizzico di zucchero

200–250 ml olio

Gli ingredienti devono essere alla stessa temperatura.

- Mescolare gli ingredienti (tranne l'olio) per alcuni secondi alla velocità 3.
- Commutare l'apparecchio alla velocità massima, versare l'olio attraverso l'imbutto e miscelare fino ad emulsionare la maionese.

**Quantità massima:** 2 volte la ricetta base**Cioccolata calda**

50–75 g di cioccolato in pezzi raffreddato

½ l latte molto caldo

Panna montata e cioccolato grattugiato a volontà

- Tagliare il cioccolato da cucina in pezzi (di ca. 1 cm) e sminuzzarlo completamente nel frullatore alla velocità 7.

it

- Spegnere l'apparecchio ed aggiungere il latte attraverso il bicchierino dosatore. Miscelare per ca. 30 secondi alla velocità 7.
- Versare la cioccolata calda in tazze e servirla, a richiesta, con panna montata e cioccolato grattugiato.

### Shake di banane e gelato

2-3 banane  
2-3 cucchiai colmi di gelato alla vaniglia o gelato al limone  
2 bustina zucchero vanigliato  
½ l di latte



- Tagliare le banane a pezzi e sminuzzarle per 5-10 secondi nel frullatore.
- Quando l'apparecchio si è fermato, aggiungere latte ed ingredienti e frullare per ca. 1 minuto, finché la massa non diventa schiumosa.

### Frullato di frutta mista

250 g frutta (per es.: fragole, banane, arance, mele)



50-100 g zucchero

500 ml acqua fredda

Ghiaccio a volontà

- Sbucciare la frutta e tagliarla a pezzetti.
- Introdurre tutti gli ingredienti (tranne il ghiaccio) nel frullatore e frullare per ca. 1 minuto alla velocità 7.
- Servire eventualmente con ghiaccio.

### Cocktail dello sportivo

2-3 arance



1 limone

½-1 cucchiaio di zucchero o miele

¼ l succo di mele

¼ l di acqua minerale event. cubetti di ghiaccio

- Sbucciare arance e limoni, spezzettarli.
- Frullare gli ingredienti (tranne il succo di mela e l'acqua minerale) per ca. 30 secondi alla velocità 7.
- Aggiungere il succo di mele e l'acqua minerale.
- Frullare brevemente finché la bevanda forma schiuma.
- Versare il cocktail in bicchieri e servirlo, a richiesta con cubetti di ghiaccio.

### Dessert di frutti

400 g frutta (amarene snocciolate, lamponi, ribes, fragole, more)



100 ml succo di amarena

100 ml vino rosso

80 g zucchero

1 bustina zucchero vanigliato

2 cucchiai succo di limone

1 punta di coltello di garofano (macinato)

1 pizzico di cannella (macinata)

- 8 fogli di gelatina  
Ammorbidire la gelatina per ca. 10 minuti in acqua fredda
- Portare ad ebollizione tutti gli ingredienti (tranne la gelatina).
- Spremere la gelatina e fonderla nel forno a microonde, senza farla bollire.
- Frullare i frutti molto caldi e la gelatina alla velocità 5 per ca. 1 minuto.
- Versare il dessert di frutti in ciotoline sciacquate a freddo e conservare in frigo.

**Consiglio:** il dessert di frutti è gustoso con panna montata o salsa di vaniglia.

### Bevanda per lo sport

200 g miele (dal frigorifero)



5 g cannella

200 g latte (dal frigorifero)

- Introdurre miele e cannella nel frullatore e frullare alla velocità M.
- Dopo 5 secondi aggiungere il latte e frullare per 3 secondi.

### Companatico al miele spalmabile



50 g burro (dal frigorifero)

200 g miele (dal frigorifero)

- Tagliare il burro a pezzetti e metterlo nel frullatore.
- Aggiungere il miele e frullare per 8 secondi alla velocità M.

it

## Accessorio speciale



**MUZ8ER3**  
Ciotola impastatrice  
di acciaio inox

Nella ciotola possono essere lavorati fino ad 3 kg di pasta lievitata o 3,5 kg di impasto morbido per dolci soffici.



**MUZ8ZP1**  
Spremiagrumi

Per spremere arance, limoni e pompelmi.



**MUZ8AD1**  
Adattatore

Per il fissaggio del tritacarne MUZ8FW1 e degli accessori pasta MUZ8NV1/NV2 e NV3.



**MUZ8FW1**  
Tritacarne

Per tritare carne fresca per la tartara o il polpettone.



**MUZ8LS4/5**  
Set di trafile

Per il tritacarne MUZ8FW1.  
Fine per paté e paste da spalmare, grosso per salsicce arrostite e speck.



**MUZ8WS2**  
Accessorio  
per insaccare

Per il tritacarne MUZ8FW1.  
Per insaccare impasti per salsicce in budello artificiale o naturale.



**MUZ8SV1**  
Adattatore per pastic-  
cini di pasta miscelata  
iniettata

Per il tritacarne MUZ8FW1.  
Con forma metallica per 4 diverse forme di dolci.



**MUZ8RV1**  
Reibevorsatz

Per il tritacarne MUZ8FW1.  
Per grattugiare noci, mandorle, cioccolato e panini  
rappresi.



**MUZ8FV1**  
Adattatore  
spremifrutta

Per il tritacarne MUZ8FW1.  
Per fare la passata di baccche, esclusi i lamponi,  
di pomodori e di frutti di rosa canina.  
Nello stesso tempo al ribes vengono tolti ad es.  
automaticamente peduncoli e semi.



**MUZ8NS1**  
Accessorio per pasta

Per il tritacarne MUZ8FW1.  
Per produrre maccheroni, rigatoni, pastina da brodo,  
tagliatelle e sfoglie di pasta, ad es. per lasagne  
o ravioloni svevi.

it

	<b>MUZ8NV1/2/3</b> Accessorio per pasta	Per produrre tagliatelle e sfoglie di pasta, ad es. per lasagne o ravioli svevi.
	<b>MUZ8MX2</b> Frullatore (vetro)	Per miscelare alimenti liquidi o morbidi, per sminuzzare/tritare frutta e verdura crude e per fare la passata di alimenti.
	<b>MUZXL...</b> <b>MUZXLVL1</b> Sminuzzatore continuo	Per tagliare cetrioli, cavolo, cavolo rapa, rafano; per tritare carote, mele e sedano, cavolo rosso, formaggio e noci; per grattugiare formaggio duro, cioccolato e noci. Il set MUZXL... contiene il disco doppia funzione Profi Supercut – grosso/fine, il disco verdura Asia, il disco doppia funzione tritazione – grosso/fine, il disco grattugia – medio fine. Il set MUZXLVL1 contiene il disco doppia funzione per affettare – grosso/fine, il disco doppia funzione tritazione – grosso/fine, il disco grattugia – medio fine, il disco verdura Asia e il disco frittelle di patate.
	<b>MUZ8PS1</b> Disco per patatine fritte	Per lo sminuzzatore continuo MUZXLVL1. Per tagliare patate crude, per fare le patatine fritte.
	<b>MUZ8RS1</b> Disco grattugia grosso	Per lo sminuzzatore continuo MUZXLVL1. Per grattugiare patate crude, ad es. per frittelle di patate o canederli.
	<b>MUZ8KP1</b> Disco per frittelle di patate	Per lo sminuzzatore continuo MUZXLVL1. Per grattugiare patate crude, per preparare patate sminuzzate e arrostite in padella o frittelle di patate, e per affettare frutta e verdura a fette spesse.
	<b>MUZ8AG1</b> Disco verdura Asia	Taglia frutta e verdura in strisce sottili, per piatti di verdure asiatici.
	<b>MUZ8KS1</b> disco per grattugiare, fine	Per grattugiare formaggio duro (per es. parmigiano).
	<b>MUZ8MM1</b> Multimixer	Per tritare erbe aromatiche, verdura, mele e carne, per grattugiare carote, rafano e formaggio, per sminuzzare noci e cioccolato freddo.

it



**MUZ8GM1**

Macina per cereali

Per macinare tutti i tipi di cereali (escluso il mais), papavero, semi di lino, sesamo, grano saraceno ecc. Si macinano bene anche erbe aromatiche, spezie e caffè.

Se un accessorio non è compreso nella fornitura, può essere acquistato nel commercio o presso il servizio assistenza clienti.

## Avvertenze sulla rottamazione



Questo apparecchio è contrassegnato conformemente alla Direttiva europea 2012/19/CE Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (waste electrical and electronic equipement – WEEE).

La direttiva prescrive il quadro normativo per un recupero e riciclaggio degli apparecchi dismessi.

Informarsi sulle attuali vie per la rottamazione presso il proprio rivenditore specializzato o presso la propria amministrazione comunale.

## Condizioni di garanzia

Per questo apparecchio sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dal nostro rappresentante nel paese di vendita.

Il rivenditore, presso il quale è stato acquistato l'apparecchio, è sempre ben disposto a fornire a richiesta informazioni a proposito.

Per l'esercizio del diritto di garanzia è comunque necessario presentare il documento di acquisto.

nl

*Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe BOSCH-apparaat.  
Hiermee heeft u gekozen voor een modern, hoogwaardig huishoudapparaat.  
Meer informatie over onze producten vindt u op onze internetsite.*

## Inhoud

Voor uw veiligheid .....	45
In één oogopslag .....	48
Bedrijfsposities .....	48
Bedienen .....	49
Reiniging en onderhoud .....	52
Hulp bij storingen .....	52
Toepassingsvoorbeelden .....	53
Extra toebehoren .....	56
Opmerking betreffende recycling .....	58
Garantievoorwaarden .....	58

## Voor uw veiligheid

Lees voor de ingebruikneming zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing, die belangrijke veiligheids- en bedieningsaanwijzingen over het apparaat bevat.

Bij niet-naleving van de aanwijzingen voor het juiste gebruik van het apparaat is de fabrikant niet aansprakelijk voor daaruit resulterende schade.

Dit apparaat is bedoeld voor hoeveelheden die gebruikelijk zijn in het huishouden en voor huishoudachtige, niet-zakelijke toepassingen. Huishoudachtige toepassingen omvatten bijv. het gebruik in personeelsruimtes van winkels, kantoren, landbouwbedrijven en andere zakelijke bedrijven, evenals het gebruik door gasten van pensions, kleine hotels en soortgelijke woonvoorzieningen. Gebruik het apparaat uitsluitend voor verwerkingshoeveelheden en -tijden die gebruikelijk zijn in het huishouden. Toegestane hoeveelheden (zie „Toepassingsvoorbeelden“) niet overschrijden!

Dit apparaat is geschikt voor het roeren, kneden, kloppen en fijnmaken van levensmiddelen. Het mag niet worden gebruikt om andere voorwerpen of substanties te verwerken. Bij gebruik van de door de fabrikant goedgekeurd toebehoren zijn andere toepassingen mogelijk.

Gebruik het apparaat uitsluitend met origineel toebehoren.

Bij gebruik van het toebehoren de bijgevoegde gebruiksaanwijzingen in acht nemen. De gebruiksaanwijzing bewaren a.u.b.

Overhandig ook de gebruiks-aanwijzing als u het apparaat doorgeeft aan derden.

## ⚠ Algemene veiligheidsvoorschriften

### Gevaar van een elektrische schok

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen.

Het apparaat en het aansluitsnoer dienen uit de buurt van kinderen te worden gehouden. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde fysische, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis indien zij onder toezicht staan of zijn

**nl**

onderwezen in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Voordat u toebehoren of hulpstukken vervangt die bewegen tijdens het gebruik, moet het apparaat worden uitgeschakeld en worden losgemaakt van het stroomnet.

Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje. Alleen voor gebruik binnenshuis.

Alleen gebruiken wanneer het aansluitsnoer en het apparaat niet zijn beschadigd. Het apparaat moet altijd worden losgemaakt van het stroomnet wanneer er geen toezicht op is en voordat het in elkaar wordt gezet, uit elkaar wordt genomen of wordt gereinigd.

Leid het aansluitsnoer niet langs scherpe randen of hete oppervlakken. Wanneer het aansluitsnoer van het apparaat beschadigd raakt, moet om gevaren te vermijden het snoer worden vervangen door de fabrikant, de klantenservice of een andere gekwalificeerde persoon. Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend worden uitgevoerd door onze klantenservice.

## **⚠ Veiligheidsvoorschriften voor dit apparaat**

### **Verwondingsgevaar**

#### **Gevaar van een elektrische schok!**

De stekker pas in het stopcontact steken wanneer alle voorbereidingen voor het werken met het apparaat zijn uitgevoerd.

Basisapparaat nooit in vloeistof dompelen of onder stromend water houden. Geen stoomreiniger gebruiken.

De stand van de multifunctionele arm niet wijzigen wanneer het apparaat is ingeschakeld. Wacht tot de aandrijving geheel stilstaat.

Hulpstuk/toebehoren alleen verwisselen wanneer de aandrijving stilstaat – na het uitschakelen loopt de aandrijving nog even na.

Het apparaat uitsluitend in- en uitschakelen met de draaischakelaar.

De stekker uit het stopcontact trekken wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u een storing verhelpt.

#### **Verwondingsgevaar door roterende hulpstukken!**

Tijdens het gebruik nooit in de mengkom grijpen.

Altijd werken met aangebracht deksel (12)!

Niet in draaiende onderdelen grijpen. Hulpstukken alleen verwisselen wanneer de aandrijving stilstaat – na het uitschakelen loopt de aandrijving nog even na en blijft dan op de hulpstukwisselpositie/„easy fill“-positie staan. De multifunctionele arm pas bewegen nadat het hulpstuk stilstaat.

nl

Het apparaat mag pas weer worden ingeschakeld wanneer de mixer tot aan de aanslag is vastgedraaid en het hulpstuk-aandrijvingsbeschermdeksel (7) is aangebracht.

Niet gebruikte aandrijvingen afdekken met aandrijvingsbescherm-deksels.

### **Verwondingsgevaar door scherpe messen!**

Mixer mes niet met blote handen reinigen. Voor het reinigen een borstel gebruiken.

### **Verwondingsgevaar door scherpe messen/roterende aandrijving!**

Niet in de aangebrachte mixer grijpen! De mixer alleen verwijderen of aanbrengen wanneer de aandrijving stilstaat! De mixer uitsluitend in samengebouwde toestand en met aangebracht deksel gebruiken.

### **Risico van brandwonden!**

Bij verwerking van hete mixvloeistoffen komt er stoom uit de trechter in het deksel. Maximaal 0,75 liter hete of schuimende mixvloeistof toevoegen.

### **Belangrijk!**

Gebruik het apparaat uitsluitend met origineel toebehoren.

Bij gebruik van het toebehoren de bijgevoegde gebruiksaanwijzingen in acht nemen.

Niet meer dan één hulpstuk of toebehoren monteren en gebruiken.

---

## **⚠ Toelichting bij de symbolen op het apparaat en het toebehoren**

---



Aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing opvolgen.



Voorzichtig! Draaiende messen.



Voorzichtig! Draaiende hulpstukken.  
Niet in de vulopening grijpen.

---

## **⚠ Veiligheidssystemen**

---

### **Inschakelbeveiliging**

#### **Zie tabel „Overzicht van de werkposities“**

Op **pos. 1** kan het apparaat niet worden ingeschakeld.

Het apparaat kan in **pos. 2–4** alleen worden ingeschakeld:

- wanneer de kom is aangebracht en tot aan de aanslag is gedraaid **of**
- het aandrijvingsbeschermdeksel voor hulpstukken (7) is aangebracht.

Op **pos. 5** kan het apparaat alleen worden ingeschakeld wanneer het hulpstuk-aandrijvingsbeschermdeksel (7) is aangebracht. De mixer moet tot aan de aanslag zijn vastgedraaid.

In **pos. 6** kan het apparaat alleen worden ingeschakeld wanneer de vleesmolen met adapter correct is aangebracht (zie de gebruiksaanwijzing van de vleesmolen).

nl

## Beveiliging tegen opnieuw inschakelen

Bij een stroomstoring blijft het apparaat ingeschakeld, maar na de stroomstoring gaat de motor niet opnieuw lopen. Om het apparaat opnieuw te gebruiken, de draaischakelaar op (3) **0/off** zetten en dan de gewenste stand inschakelen.

## Overbelastingsbeveiliging

Als de motor zichzelf tijdens het gebruik uitschakelt, is de overbelastingsbeveiliging geactiveerd. Mogelijke oorzaken:

- zeer grote verwerkingshoeveelheden,
- te lange gebruiksduur.

**Wat u moet doen indien een veiligheidsysteem wordt geactiveerd, zie „Hulp bij storingen“.**

De gebruiksaanwijzing beschrijft verschillende modellen (zie ook het modeloverzicht, **afb. A**).

## In één oogopslag

De pagina's met afbeeldingen uitklappen a.u.b.

**Afb. A**

### Basisapparaat

#### 1 Ontgrendelknop

#### 2 Multifunctionele arm

„Easy armlift“ – ondersteunt de eenvoudige en krachtbesparende bediening van de multifunctionele arm (zie „Werkposities“).

#### 3 Draaischakelaar

Na uitschakeling (stand **0/off**) wordt het apparaat automatisch op de optimale positie voor het verwisselen van de hulpslukken gezet (hulpslukselpositie). Op deze positie is het ook eenvoudiger om ingrediënten in de kom te doen, omdat er geen ingrediënten op de hulpslukken kunnen blijven liggen („easy fill“-positie).

**0/off** = stop

**M** = Momentschakeling met hoogste toerental, schakelaar gedurende de gewenste mixduur vasthouden.

Stand **1–7**, draaisnelheid:

**1** = laag toerental – langzaam,  
**7** = hoog toerental – snel.

#### 4 Aandrijvingsbeschermdeksel

Om het aandrijvingsbeschermdeksel te verwijderen op het voorste gedeelte drukken en het deksel verwijderen.

#### 5 Aandrijving voor

- doorloopsnijder \*
- citruspers \*
- granmolen \*

Het aandrijvingsbeschermdeksel aanbrengen als de aandrijving niet wordt gebruikt.

#### 6 Aandrijving voor hulpslukken (roergarde, klopgarde, kneedhaak) en vleesmolen \*

#### 7 Aandrijvingsbeschermdeksel

#### 8 Aandrijving voor mixer

Het mixeraandrijvingsbeschermdeksel aanbrengen als de aandrijving niet wordt gebruikt.

#### 9 Aandrijvingsbeschermdeksel mixer

#### 10 Kabelvak

Kabelvak of automatische kabelopwikkeling (afhankelijk van het model).

## Mengkom met toebehoren

#### 11 Roestvrijstaal kom

#### 12 Deksel

#### 13 Vultrechter

## Hulpslukken

#### 14 Roergarde „absoluut“

#### 15 Metalen garde

#### 16 Kneedhaak „high performance“ met deegvanger

## Mixer \*

#### 17 Mixerhouder met mes

#### 18 Mixkom (glas)

#### 19 Deksel met vulopening

#### 20 Trechter

\* Indien een van de toebehoren niet is meegeleverd, kan het in de speciaalzaak of bij de klantenservice worden aangeschaft.

## Bedrijfsposities

### Attentie!

*Het apparaat alleen gebruiken wanneer het hulpsluksel/toebehoren volgens deze tabel is aangebracht op de juiste aandrijving en in de juiste positie, en op de bedrijfsstand staat. De multifunctionele arm moet op elke werkpositie vastgeklikt zijn.*



N.B.

De multifunctionele arm beschikt over een „easy armlift“-functie, die de eenvoudige en krachtbesparende bediening van de multifunctionele arm ondersteunt.

nl

## Instellen van de bedrijfs-positie **Afb. B**

- Ontgrendelknop indrukken en de multifunctionele arm bewegen. De beweging met een hand ondersteunen.
- De multifunctionele arm naar de gewenste positie bewegen tot hij vastklikt.

## Overzicht van de werkposities

Bedrijfs-stand	Aandrijving	Hulpstukken/toebehoren	Werksnelheid
1		*	-
2	6	↑ ↓ ↗ ↘ ↙ ↖	1-5 1-7 1-3
3	5	↓ ↗ ↖ ↙ ↘ ↖	3-7
4	5	↗ ↖ ↙ ↘ ↗ ↖	3-5
5	8	↓ ↗ ↖ ↙ ↘ ↖ ↗ ↖	5-7
6	6	↗ ↖ ↙ ↘ ↗ ↖ ↗ ↖	5-7

\* Aanbrengen/verwijderen van de (roer)garde en de kneedhaak; toevoegen van grote verwerkingshoeveelheden.

## Bedienen



### Verwondingsgevaar!

De stekker pas in het stopcontact steken wanneer alle voorbereidingen voor het werken met het apparaat zijn uitgevoerd.

#### Attentie!

Het apparaat alleen met het toebehoren/hulpstuk in de bedrijfsstand gebruiken. Het apparaat niet zonder ingrediënten gebruiken.

Apparaat en toebehoren niet blootstellen aan warmtebronnen. De onderdelen zijn niet geschikt voor gebruik in een magnetron.

- Het apparaat en het toebehoren grondig reinigen voordat u deze voor het eerst gebruikt, zie „Reiniging en onderhoud“.

## Voorbereiden

- Het basisapparaat op een vlakke en schone ondergrond zetten.

### Kabel voorbereiden (Afb. C)

#### a) Apparaten met kavelvak:

De kabel tot de gewenste lengte uittrekken.

#### b) Apparaten met automatische kabelopwindeling:

Het snoer in één keer tot de gewenste lengte uittrekken (max. 100 cm) en langzaam loslaten; het snoer is gearrêteerd.

Het snoer inkorten:

Kort aan het snoer trekken en tot de gewenste lengte laten opwikkelen.

Dan opnieuw kort aan het snoer trekken en langzaam loslaten; het snoer is gearrêteerd.

#### Attentie!

Het snoer niet draaien bij het opwikkelen. Bij apparaten met een automatische snoeropwindeling het snoer niet met de hand inschuiven. Wanneer het snoer klemzit: het snoer geheel afwikkelen en dan laten opwikkelen.

## Kom en hulpstukken



### Verwondingsgevaar door roterende hulpstukken

Tijdens het gebruik nooit in de mengkom grijpen. Altijd werken met aangebracht deksel (12)!

Niet in draaiende onderdelen grijpen. Hulpstukken alleen vervangen bij stilstaande aandrijving – na het uitschakelen loopt de aandrijving nog even na en blijft dan staan op de hulpstukwisselpositie. De multifunctionele arm pas bewegen nadat het hulpstuk stilstaat.

Om veiligheidsredenen kan het apparaat in pos. 2-4 alleen worden gebruikt wanneer de kom is aangebracht en tot aan de aanslag is gedraaid of wanneer het hulpstuk-aandrijvingsbeschermdeksel (7) is aangebracht.

#### Attentie!

Kom alleen gebruiken voor werkzaamheden met dit apparaat.

#### Roergarde „absoluut“ (14)

voor het roeren van deeg, bijv. roerdeeg of mousse, en het kloppen van eiwit of room.



**nl****Metalen garde (15)**

voor het kloppen van eiwit, slagroom en dun deeg, bijv. biscuitdeeg.

**Kneedhaak „high performance“ met deegvanger (16)**

voor het kneden van dik deeg en het mengen van ingrediënten die niet fijn gemaakt mogen worden (bijv. rozijnen, chocolaatjes).



### **Belangrijke aanwijzing over het gebruik van de klopgarde**

**Afb. □**

Om de ingrediënten optimaal te mengen, dient de klopgarde de bodem van de kom bijna te raken. Bij zeer kleine hoeveelheden dient de garde de bodem zelfs lichtjes te raken. Voor grotere hoeveelheden kan de garde hoger worden gezet.

De hoogte-instelling van de garde kan als volgt worden aangepast:

- Stekker uit wandcontactdoos nemen.
- Op de ontgrendelknop drukken en de multifunctionele arm op positie 1 zetten.
- Klopgarde in de aandrijving steken tot deze vastklikt.
- Garde vasthouden en de moer met de bijgevoegde sleutel (op de bodem van het apparaat) met de klok mee losdraaien.
- De optimale hoogte van de klopgarde instellen door de garde te draaien:
  - met de klok mee draaien: optillen
  - tegen de klok in draaien: neerlaten
- Op de ontgrendelknop drukken en de multifunctionele arm op positie 2 zetten.



De hoogte van de klopgarde testen en indien nodig corrigeren.

- Wanneer de juiste hoogte is ingesteld, op de ontgrendelknop drukken en de multifunctionele arm op positie 1 zetten.
- Garde vasthouden en de moer met de bijgevoegde sleutel tegen de klok in vastdraaien.

**Werken met de kom en de hulpstukken****Afb. □**

- Op de ontgrendelknop drukken en de multifunctionele arm op positie 1 zetten.
- Niet gebruikte aandrijvingen afdekken met aandrijvingsbeschermdeksels.
- Kom aanbrengen:
  - de kom schuin naar voren houden en aanbrengen,
  - tegen de klok in draaien tot hij vastklikt.
- Afhankelijk van de uit te voeren taak de roergarde, slaggarde of kneedhaak in de aandrijving steken tot deze vastklikt.

**Opmerking:**

Bij de kneedhaak eerst de deegvanger en dan de kneedhaak aanbrengen (afb. □-4b).

**De vorm en positie van de onderdelen in acht nemen.**

- De ingrediënten in de kom doen.
- Op de ontgrendelknop drukken en de multifunctionele arm op positie 2 zetten.
- Deksel aanbrengen.
- Stekker in wandcontactdoos doen.
- Draaischakelaar op de gewenste stand zetten.

**Ons advies:**

- Roergarde: eerst roeren op stand 1-2, dan eventueel op 3-7
- Klopgarde: stand 7, doorroeren op stand 1
- Kneedhaak: eerst roeren op stand 1, kneden op stand 3.

**Ingrediënten toevoegen**

- Apparaat uitschakelen met de draaischakelaar.
- Vultrechter aanbrengen (afb. □-7).
- Ingrediënten bijvullen via de vultrechter.
- of
- Deksel verwijderen.
- Op de ontgrendelknop drukken en de multifunctionele arm op positie 1 zetten.
- De ingrediënten toevoegen.



nl

Afb. 

## Na gebruik

- Apparaat uitschakelen met de draaischakelaar.
- Stekker uit wandcontactdoos nemen.
- Deksel verwijderen.
- Op de ontgrendelknop drukken en de multifunctionele arm op positie **1** zetten.
- Hulpstuk uit de aandrijving trekken.
- Kom verwijderen.
- Alle onderdelen reinigen, zie „Reiniging en onderhoud“.



## Mixer



### *Verwondingsgevaar door scherpe messen/roterende aandrijving!*

*Niet in de aangebrachte mixer grijpen! De mixer alleen verwijderen of aanbrengen wanneer de aandrijving stilstaat! Het apparaat mag pas weer worden ingeschakeld wanneer de mixer tot aan de aanslag is vastgedraaid en het hulpstuk-aandrijvingsbeschermdeksel (7) is aangebracht.*



### *Risico van brandwonden!*

*Bij verwerking van hete mixvloeistoffen komt er stoom uit de trechter in het deksel. Maximaal 0,75 liter hete of schuimende mixvloeistof toevoegen.*

### **Attentie!**

*De mixer alleen gebruiken in de afgebeelde werkpositie. De mixer uitsluitend in samengebouwde toestand en met aangebrachte deksel gebruiken. Deksel moet volledig vergrendeld zijn.*

*De mixer niet zonder vulling laten lopen.*

### Voorbereiden

Afb. 

### **Attentie!**

*Mixer nooit zonder afdichting op de mixerhouder aanbrengen.*

Mixer in elkaar zetten:

- De mixerhouder met aangebrachte afdichting zodanig in de mixkom plaatsen dat de streep onder de markeringspijl staat.
- Mixerhouder bevestigen door deze naar rechts tegen de aanslag te draaien.

## Werken met de mixer

- Op de ontgrendelknop drukken en de multifunctionele arm op positie **5** zetten.
- Niet gebruikte aandrijvingen afdekken met aandrijvingsbeschermdeksels.
- Het beschermdeksel van de mixer-aandrijving verwijderen.
- Mixkom aanbrengen (markering op de handgreep tegen de markering op het basisapparaat) en tegen de klok in draaien tot aan de aanslag.
- De ingrediënten toevoegen.
  - maximum hoeveelheid vloeibare ingrediënten = 1,75 liter;
  - maximum hoeveelheid schuimende of hete vloeistoffen = 0,75 liter;
  - optimale verwerkingshoeveelheid van vaste ingrediënten = 100 gram.
- Deksel aanbrengen en tegen de klok in tot aan de aanslag in de mixerhandgreep draaien. Het deksel moet vastgeklekt zijn.
- Draaischakelaar op de gewenste stand zetten.

### **Ingrediënten toevoegen (afb. -8)**

- Apparaat uitschakelen met de draaischakelaar.
- Deksel verwijderen en de ingrediënten toevoegen
  - trechter verwijderen en vaste ingrediënten beetje bij beetje toevoegen via de vulopening
  - vloeibare ingrediënten toevoegen via de trechter.



### **Belangrijke aanwijzing**

*Bij het verwerken van vloeistof/vloeibare ingrediënten het toerental van het apparaat langzaam en stapsgewijs verhogen om te voorkomen dat de vloeistof eruit spat.*

## Na gebruik

- Apparaat uitschakelen met de draaischakelaar. Wachten tot het mes tot stilstand is gekomen.
- Stekker uit wandcontactdoos nemen.
- Mixer met de klok mee draaien en verwijderen.

**nl**

- Deksel verwijderen van de mixkom. Daartoe het deksel tegen de klok in draaien en verwijderen.
- Alle onderdelen reinigen, zie „Reiniging en onderhoud“.

**Tip:** U kunt de mixer het best direct na gebruik reinigen.

## Reiniging en onderhoud



### Belangrijke aanwijzing

Het apparaat behoeft geen verzorging. Grondige reiniging beschermt het apparaat tegen beschadiging en zorgt ervoor dat het apparaat goed blijft werken.

#### Attentie!

Geen schurende reinigingsmiddelen gebruiken. De oppervlakken kunnen beschadigd raken.

### Basisapparaat reinigen



#### Gevaar van een elektrische schok!

*Het basisapparaat nooit in water dompelen of onder stromend water houden. Geen stoomreiniger gebruiken.*

- Stekker uit wandcontactdoos nemen.
- Basisapparaat en aandrijvingsbeschermdeksel afvegen met een vochtige doek. Indien nodig een beetje afwasmiddel gebruiken.
- Daarna het apparaat afdrogen.

### Kom en hulpstukken reinigen

De kom en de hulpstukken kunnen in de afwasautomaat worden gereinigd.

Kunststof onderdelen niet vastklemmen in de afwasautomaat, omdat ze dan onherstelbaar vervormd kunnen raken!

### Mixer reinigen



#### Verwondingsgevaar door scherpe messen!

*Mixer mes niet met blote handen reinigen. Voor het reinigen een borstel gebruiken.*

#### Attentie!

*Mixerhouder niet in de afwasautomaat reinigen en niet in water laten liggen.*

- Mixerhouder reinigen onder stromend water.
- Deksel, trechter en mixkom kunnen in de afwasautomaat worden gereinigd.

#### Opmerking:

Deksel kan voor het reinigen uit elkaar worden genomen.

#### Afb. H

- Trechter naar boven uit het deksel nemen.
- Inzetstuk naar beneden uit het deksel drukken.

**Tip:** Na verwerking van vloeistoffen is het meestal voldoende om de mixer te reinigen zonder deze van het apparaat te nemen. Hiertoe doet u een beetje water met afwasmiddel in de gemonteerde mixer. Schakel de mixer enkele seconden in (stand M). Afwassopje weggieten en de mixer uitspoelen met schoon water.

## Hulp bij storingen



#### Verwondingsgevaar!

*Trek de stekker uit het stopcontact voordat u een storing verhelpt.*

**De multifunctionele arm moet op elke werkpositie vastgeklekt zijn.**

Probeer eerst het probleem te verhelpen aan de hand van de volgende aanwijzingen.

#### Storing

Het apparaat start niet.

#### Oplossing

- Stroomvoorziening controleren.
- Netstekker controleren.
- Multifunctionele arm controleren. Juiste positie? Vastgeklekt?
- De mengkom tot aan de aanslag vastdraaien.
- Beschermdeksels aanbrengen op niet-gebruikte aandrijvingen.
- De beveiliging tegen herinschakeling is actief. Apparaat op **0/off** zetten en dan opnieuw op de gewenste stand zetten.

#### Storing

Het apparaat schakelt uit tijdens het gebruik. De overbelastingsbeveiliging is geactiveerd. Er werden teveel levensmiddelen tegelijk verwerkt.

nl

### Oplassing

- Apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
- Apparaat 15 minuten laten afkoelen om de overbelastingsbeveiliging te deactiveren.
- Kleinere hoeveelheid verwerken. Toegestane hoeveelheden (zie „Toepassingsvoorbereiden“) niet overschrijden!
- Apparaat weer inschakelen. Als de motor dan niet start, dient u het apparaat langer (minstens een uur) te laten afkoelen.

### Storing

De ontgrendelknop is per ongeluk ingedrukt terwijl de aandrijving liep. De multifunctionele arm beweegt naar boven. De aandrijving schakelt uit, maar blijft niet op de hulpstukwisselpositie staan.

### Oplassing

- Draaischakelaar op **0/off** zetten.
- Multifunctionele arm op positie **2** zetten.
- Apparaat inschakelen (stand **1**).
- Apparaat weer uitschakelen. Het hulpstuk blijft op de hulpstukwisselpositie staan.



### Storing

Mixer werkt niet of blijft tijdens het gebruik stilstaan, de aandrijving „bromt“. Het mes is geblokkeerd.

### Oplassing

- Apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
- Mixer van het apparaat nemen en de hindernis verwijderen.
- Mixer weer aanbrengen.
- Apparaat inschakelen.



#### Belangrijke aanwijzing

Neem contact op met de klantenservice als de storing niet kan worden verholpen.

## Toepassingsvoorbereiden

### Slagroom

200 g–1500 g

- Room 1½ tot 4 minuten met de klopgarde kloppen op stand 7 (afhankelijk van de hoeveelheid en de eigenschappen van de room).



- De aanwijzing in paragraaf „Belangrijke aanwijzing voor het gebruik van de garde“ over de aanpassing aan de verwerkingshoeveelheden in acht nemen!

### Eiwit

Eiwit van 2 à 12 eieren



- Eiwit 2 tot 6 minuten kloppen met de klopgarde op stand 7.
- De aanwijzing in paragraaf „Belangrijke aanwijzing voor het gebruik van de garde“ over de aanpassing aan de verwerkingshoeveelheden in acht nemen!

### Biscuitdeeg

#### Basisrecept



3 eieren

3–4 eetlepels heet water

150 g suiker

1 pakje vanillesuiker

150 g meel

50 g zetmeel,

eventueel bakpoeder

- De ingrediënten (behalve het meel en het aardappelmeel) ca. 4 tot 6 minuten tot schuim kloppen met de klopgarde op stand 7.
- Draaischakelaar op stand 1 zetten en het gezeefde meel en aardappelmeel in ca. ½ tot 1 minuut lepel voor lepel erdoor mengen.

**Maximum hoeveelheid:** 2 x basisrecept

### Roerdeeg



#### Basisrecept

3–4 eieren

200–250 g suiker

1 snufje zout

1 pakje vanillesuiker of de schil van ½ citroen

200–250 g boter of margarine (kamer temperatuur)

500 g meel

1 pakje bakpoeder

150 ml melk

- Alle ingrediënten ca. ½ minuut roeren met de roergarde op stand 1, daarna ca. 3–4 minuten op stand 5.

**Maximum hoeveelheid:** 2½ x basisrecept

nl

**Zandtaartdeeg***Basisrecept*

125 g boter  
(kamertemperatuur)  
100–125 g suiker  
1 ei  
1 snufje zout  
stukje citroenschil of vanillesuiker  
250 g meel  
eventueel bakpoeder



- Alle ingrediënten ca. ½ minuut roeren met de roergarde op stand 1, daarna ca. 2–3 minuten op stand 5.
- Bij meer dan 500 g meel:
- De ingrediënten ca. ½ minuut kneden met de kneedhaak op stand 1, daarna ca. 3–4 minuten op stand 3.

**Maximum hoeveelheid:** 4 x basisrecept**Gistdeeg***Basisrecept*

500 g meel  
1 ei  
80 g vet (kamertemperatuur)  
80 g suiker  
200–250 ml lauw melk  
25 g verse gist of 1 pakje gedroogde gist  
schil van ½ citroen  
1 snufje zout

- Alle ingrediënten ca. ½ minuut kneden met de kneedhaak op stand 1, daarna ca. 3–6 minuten op stand 3.

**Maximum hoeveelheid:** 3 x basisrecept**Pastadeeg***Basisrecept*

500 g meel  
250 g eieren (ca. 5 stuks)  
naar wens 2–3 eetlepels (20–30 g)  
koud water

- Alle ingrediënten ca. 3 tot 5 minuten op stand 3 tot deeg kneden.

**Maximum hoeveelheid:** 1,5 x basisrecept**Belangrijke aanwijzing**

Bij verdere verwerking van dit deeg met het originele toebehoren van dit apparaat mag alleen het toebehoren MUZ8NV1/2/3 worden gebruikt.  
Het toebehoren MUZ8NS1 is **niet** geschikt.

**Volkoren rogge-tarwebrood***Basisrecept*

325 g vers gemalen volkorentarwemeel  
325 g wit meel type 405  
100 g roggeomel type 630  
75 g vloeibaar natuurzuurdeeg  
½ eetlepel karwij  
½ eetlepel broodkruiden  
½ eetlepel zout  
1½ pakje gedroogde gist  
450–500 ml warm water

- Alle ingrediënten ca. ½ minuut verwerken op stand 1, dan ca. 3 minuten op stand 3 tot deeg verwerken.
- Het deeg tot de dubbele omvang laten rijzen en nogmaals ca. 1 minuut kneden op stand 3.
- Het deeg in een ingevette rechthoekige bakvorm doen en nogmaals laten rijzen. Daarna bakken.

**Tip:** In plaats van vers gemalen volkorentarwemeel kunt u ook vers gemalen speltmeel gebruiken.

**Maximum hoeveelheid:** 2 x basisrecept**Mayonaise**

**N.B.:** In de mixer kan alleen mayonaise uit hele eieren (eiwit en eigeel) worden bereid.

*Basisrecept:*

1 ei  
1 volle TL mosterd  
1 eetlepel azijn of citroensap  
1 snufje zout  
beetje suiker  
200–250 ml olie

De ingrediënten moeten dezelfde temperatuur hebben.

- Alle ingrediënten (behalve de olie) mengen op stand 3.
- Het apparaat op de hoogste stand schakelen, de olie in de trechter gieten en mixen tot de mayonaise emulgeert.

**Maximale hoeveelheid:** dubbele hoeveelheid van het basisrecept.

nl

## Hete chocolade

50-75 g gekoelde chocolade in blok-vorm



½ l hete melk

slagroom en chocoladevlokken naar wens

- Blokchocolade in stukken (ca. 1 cm) snijden en volledig fijnmaken met de mixer op stand 7.
- Apparaat uitschakelen en de melk via de trechter toevoegen. Ca. 30 seconden mixen op stand 7.
- Hete chocolade in glazen doen en naar wens serveren met geklopte room en chocoladevlokken.

## Bananen-ijs-shake

2-3 bananen



2-3 volle eetlepels vanille-ijs of citroenijs.

2 pakje vanillesuiker

½ l melk

- Bananen in stukken snijden en 5-10 seconden fijnmaken met de mixer.
- Nadat het apparaat tot stilstand is gekomen de melk en de ingrediënten toevoegen en ca. 1 minuut mixen tot een schuimende massa is ontstaan.

## Vruchtenmix



250 g fruit (bijv. aardbeien, banaan, sinaasappel, appel)

50-100 g suiker

500 ml koud water

IJs naar wens

- Fruit schillen en in stukken snijden.
- Alle ingrediënten (behalve het ijs) in de mixer doen en ca. 1 minuut mixen op stand 7.
- Eventueel samen met het ijs serveren.

## Sportcocktail



2-3 sinaasappels

1 citroen

½-1 eetlepel suiker of honing

¼ l appelsap

¼ l mineraalwater, eventueel ijsblokjes

- Sinaasappels en citroen schillen, in stukken snijden.

- Ingrediënten (behalve appelsap en mineraalwater) ca. 30 seconden mixen op stand 7.
- Appelsap en mineraalwater toevoegen.
- Kort mixen tot de drank schuimt.
- De cocktail in glazen doen en naar wens serveren met ijsblokjes.

## Watergruwel



400 g fruit (ontpitte zure kersen, frambozen, rode bessen, aardbeien, bramen)

100 ml sap van zure kersen

100 ml rode wijn

80 g suiker

1 pakje vanillesuiker

2 eetlepels citroensap

1 mespuntje gemalen kruidnagelen

snufje gemalen kaneel

- 8 blaadjes gelatine  
Gelatine ca. 10 minuten laten weken in koud water.
- Alle ingrediënten (behalve de gelatine) aan de kook brengen.
- De gelatine uitpersen en in de magnetron smelten, niet koken.
- Hete vruchten en gelatine ca. 1 minuut mixen op stand 5.
- De watergruwel in met koud water gespoelde kommen doen en in de koelkast zetten.

**Tip:** Watergruwel is lekker met geklopte room of vanillesaus.

## Sportdrankje



200 g honing (uit de koelkast)

5 g kaneel

200 g melk (uit de koelkast)

- Honing en kaneel in de mixer doen en op stand M mixen.
- Na 5 seconden de melk toevoegen en 3 seconden mixen.

## Honingboter



50 g boter (uit de koelkast)

200 g honing (uit de koelkast)

- Boter in kleine stukken verdelen en in de mixer doen.
- Honing toevoegen en 8 seconden mixen op stand M.

nl

## Extra toebehoren



<b>MUZ8ER3</b>	In de kom kan max. 3 kg gistdeeg of 3,5 kg roerdeeg worden verwerkt.
----------------	--



<b>MUZ8ZP1</b>	Voor het uitpersen van sinaasappels, citroenen en grapefruit.
----------------	---



<b>MUZ8AD1</b>	Voor het bevestigen van vleesmolen MUZ8FW1 en pastahulpstukken MUZ8NV1/NV2 en NV3.
----------------	--



<b>MUZ8FW1</b>	Voor het fijnmaken van vlees voor tartaar of gehakt.
----------------	--



<b>MUZ8LS4/5</b>	Voor de vleesmolen MUZ8FW1. Fijn voor pasteiën en beleg, grof voor braadworsten en spek.
------------------	---



<b>MUZ8WS2</b>	Voor de vleesmolen MUZ8FW1. Voor het vullen van kunst- en natuurlijk darm met worstmassa.
----------------	--




<b>MUZ8SV1</b>	Voor de vleesmolen MUZ8FW1. Met metaalsjabloon voor 4 verschillende bakvormen.
----------------	---



<b>MUZ8RV1</b>	Voor de vleesmolen MUZ8FW1. Voor het malen van noten, amandelen, chocolade en gedroogde broodjes.
----------------	--



<b>MUZ8FV1</b>	Voor de vleesmolen MUZ8FW1. Voor het persen van bessen uitgezonderd frambozen, tomaten en rozebottels tot moes. Tegelijk worden bijv. aalbessen automatisch van steeltjes en pitten ontdaan.
----------------	--



<b>MUZ8NS1</b>	Voor de vleesmolen MUZ8FW1. Voor het maken van macaroni, rigatoni, vermicelli, lintnoedels en deegplakken, bijv. voor lasagne of Zwabische rissoles.
----------------	---

nl

	<b>MUZ8NV1/2/3</b> Pastahulpstuk	Voor het maken van lintnoedels en deegplakken, bijv. voor lasagne of Zwabische rissoles.
	<b>MUZ8MX2</b> Mixer (glas)	Voor het mengen van vloeibare of halfvaste levensmiddelen, voor het fijnmaken/fijnhakken van rauwe groenten en fruit, voor het pureren van gerechten.
	<b>MUZXL...</b> <b>MUZXLVL1</b> Doorloopsnijder	Voor het snijden van komkommer, kool, koolrabi, rammenas; voor het raspen van wortels, appels en selderie, rodekool, kaas en noten; voor het malen van harde kaas, chocola en noten. Set MUZXL... omvat een Profi Supercut draaischijf – grof/fijn, Asia-groenteschijf, rasp-draaischijf – grof/fijn, maalschijf – middelfijn. Set MUZXLVL1 omvat een snij-draaischijf – grof/fijn, rasp-draaischijf – grof/fijn, maalschijf – middelfijn, Asia-groenteschijf, aardappelkoekjesschijf.
	<b>MUZ8PS1</b> Patates-fritesschijf	Voor de doorloopsnijder MUZXLVL1. Voor het snijden van rauwe aardappels tot patates frites.
	<b>MUZ8RS1</b> Maalschijf grof	Voor de doorloopsnijder MUZXLVL1. Voor het raspen van rauwe aardappels, bijv. voor aardappelkoekjes of knoedels.
	<b>MUZ8KP1</b> Aardappel-koekjesschijf	Voor de doorloopsnijder MUZXLVL1. Voor het raspen van rauwe aardappels voor Rösti en aardappelkoekjes, voor het snijden van fruit en groente in dikke plakken.
	<b>MUZ8AG1</b> Asia-groenteschijf1	Snijdt fruit en groente in smalle reepjes, voor Aziatische groentegerechten.
	<b>MUZ8KS1</b> maalschijf, fijn	Voor het raspen van harde kaas (bijv. Parmezaanse kaas)
	<b>MUZ8MM1</b> Multimixer	Voor het hakken van kruiden, groente, appels en vlees, voor het raspen van wortels, rammenas en kaas, voor het fijnraspen van noten en gekoelde chocolade.

nl



**MUZ8GM1**  
Graanmolen

Voor het malen van alle graansoorten (behalve maïs), maanzaad, lijnzaad, sesam, boekweit enz. Ook kruiden, specerijen en koffie kunnen er goed mee worden gemalen.

Indien een van de toebehoren niet is meegeleverd, kan het in de speciaalzaak of bij de klantenservice worden aangeschaft.

## Opmerking betreffende recycling



Dit apparaat is geklassificeerd volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG over oude elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Deze richtlijn vormt voor de gehele EU een kader voor de terugname en recycling van oude apparaten.

Voor actuele informatie over de afvoer van het oude apparaat kunt u terecht bij de vakhandel of bij uw gemeente.

## Garantievoorwaarden

Voor dit apparaat gelden de garantievoorwaarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. De leverancier bij wie u het apparaat hebt gekocht geeft u hierover graag meer informatie. Om aanspraak te maken op de garantie hebt u altijd uw aankoopbewijs nodig.

da

*Tillykke med købet af dit nye apparat fra firmaet BOSCH.*

*Dermed har du valgt et moderne, første-  
klasses husholdningsapparat.*

*Yderligere informationer om vores pro-  
dukter finder du på vores internetside.*

## Indhold

For din egen sikkerheds skyld .....	59
Overblik .....	61
Arbejdspositioner .....	62
Betjening .....	63
Rengøring og pleje .....	65
Hjælp i tilfælde af fejl .....	66
Eksempler på brug .....	66
Ekstratilbehør .....	69
Henvisninger til bortskaffelse .....	71
Garantibetingelser .....	71

## For din egen sikkerheds skyld

**Læs denne vejledning nøje igennem før brug for at få vigtige sikkerheds- og betjeningshenvisninger til dette apparat.**

Producenten fraskriver sig ansvaret for skader, der skyldes en manglende overholdelse af anvisninger vedr. korrekt brug af apparatet. Dette apparat er beregnet til bearbejdning af mængder som er almindelige i husholdningen til brug i husholdningen eller til husholdningslignende, ikke-kommercielle anvendelser.

Husholdningslignende anvendelser omfatter f.eks. brug i medarbejderkøkkener i forretninger, på kontorer, i landbrugsmæssige og andre kommercielle virksomheder samt brug på pensioner, små hoteller og andre former for boliger, hvor apparatet betjes af gæsterne selv. Apparatet er kun beregnet til at blive brugt til mængder og tider, som er almindelige i en husholdning.

Overskrid ikke tilladte maks. mængder (se „Eksempler på brug“)!

Denne maskine er beregnet til at røre, ælte, piske og småhakke fødevarer. Må ikke bruges til at bearbejde andre genstande hhv. substanser. Bruges det af producenten tilladte tilbehør, kan apparatet også bruges til andre ting.

Apparatet må kun bruges med originalt tilbehør.

Tilbehør skal bruges iht. bestemmelserne i vedlagte brugsvejledninger. Opbevar venligst brugsvejledningen.

Giv brugsvejledningen videre til en senere ejer.

## ⚠ Generelle sikkerhedshenvisninger

### Risiko for elektrisk stød

Dette apparat må ikke bruges af børn.

Apparatet og dets tilslutningsledning skal holdes uden for børns rækkevidde. Apparater kan bruges af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der er forbundet hermed.

Apparatet er ikke legetøj for børn.

**da**

Før tilbehør eller ekstradele skiftes, der bevæges under brugen, skal apparatet slukkes og afbrydes fra elnettet. Tilslut og benyt kun apparatet iht. angivelserne på typeskiltet. Kun for brug i lukkede rum. Må kun tages i brug, hvis ledningen og apparatet er ubeskadigede. Apparatet skal altid afbrydes fra nettet, når det ikke er under opsyn, før det samles, skilles ad eller rengøres.

Ledningen må ikke trækkes hen over skarpe kanter eller varme flader. Hvis tilslutningsledningen til dette apparat er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller lignende kvalificeret person for at undgå fare.

Apparatet må kun repareres af vor kundeservice.

## **⚠ Sikkerhedshenvisninger til dette apparat**

### **Kvæstelsesfare**

#### **Risiko for strømstød!**

Sæt først netstikket i, når alle forberedelser til arbejdet med apparatet er afsluttet.

Dyp aldrig grundmodellen i væske og hold den aldrig ind under rindende vand. Brug ikke nogen damprenser.

Forsøg ikke at indstille multifunktionsarmen, mens maskinen er tændt. Vent til drevudtaget står helt stille.

Udskift kun redskab/tilbehør, når maskinen står stille – drevet kører kort efter, at apparatet er slukket.

Apparatet må kun tændes og slukkes med drejekontakten.

Træk netstikket ud, når apparatet ikke er i brug.

Træk altid netstikket ud forinden du afhjælper en fej!

#### **Kvæstelsesfare som følge af roterende redskaber!**

Stik aldrig hånden ned i skålen, når apparatet er i gang.

Arbejd altid med påsat låg (12)!

Stik ikke fingrene ind i roterende dele.

Udskift kun redskab, når maskinen står stille – maskinen kører kort efter, at den er slukket (efterløb), og bliver stående i den position, hvor redskabet skiftes/„Easy fill“-positionen.

Bevæg først multifunktionsarmen, når redskabet står stille.

Maskinen må kun tændes, når blenderen er drejet helt fast, og beskyttelseslåget til redskabsdrevet (7) er sat på.

Tildæk ikke anvendte drev med drevbeskyttelseslåg.

#### **Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive!**

Berør ikke blenderknivene med de bare fingre.

Benyt altid en børste, når de skal rengøres.

da

## Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive/roterende drev!

Stik aldrig hånden ned i den påsatte blender! Blenderen skal være sat rigtigt på og låget være strammet helt fast, når der arbejdes med blenderen. Blenderen må kun anvendes, når den er samlet rigtigt, og låget er sat på.

## Fare for skoldning!

Ved bearbejdning af varme ingredienser kommer der damp ud gennem tragten i låget. Påfyld maksimalt 0,75 liter varm eller skummende væske.

## Vigtigt!

Apparatet må kun bruges med originalt tilbehør.

Tilbehør skal bruges iht. bestemmelserne i vedlagte brugsvejledninger. Montér og brug kun et redskab eller tilbehør.

## ▲ Forklaring af symbolerne på apparat hhv. tilbehør



Følg anvisningerne i brugsvejledningen.



Vær forsiktig! Roterende knive.



Vær forsiktig! Roterende redskaber.  
Stik ikke fingrene ind i påfyldningsåbningen.

## ▲ Sikkerhedssystemer

### Indkoblingssikring

#### Se tabel „Oversigt over arbejdspositionerne“

I pos. 1 kan maskinen ikke tændes.

Apparatet kan kun tændes i pos. 2-4:

- hvis skålen er sat rigtigt i og drejet helt i hak eller
- låg til drevudtag til redskab (7) er sat på.

I pos. 5 kan maskinen kun tændes, hvis låget til drevudtaget (7) er sat på.

Blenderen skal være drejet helt fast.

I pos. 6 kan apparatet kun tændes, hvis kødhakkeren er anbragt rigtigt med adapter (se brugsvejledning til kødhakker).

### Indkoblingssikring

Ved strømsvigt forbliver apparatet tændt, men motoren kører ikke videre, når strømmen vender tilbage.

Stil drejekontakten (3) på **0/off** og tænd så for det ønskede trin til fornyet drift.

### Overbelastningssikring

Slukker motoren automatisk under brug, er overbelastningssikringen aktiveret.

Mulige årsager:

- meget store mængder,
- for lang tid i brug.

**Vær at vide hvis sikkerhedssystemet aktiveres (se „Hjælp i tilfælde af fejl“).**

Brugsvejledningen beskriver forskellige udførelser, se også modeloversigt (billede □).

### Overblik

Fold billedsiderne ud.

Billede □

### Motorenhed

#### 1 Sikkerhedsnød

#### 2 Multifunktionsarm

„Easy Armlift“ – understøtter den nemme og kraftbesparende betjening af multifunktionsarmen (se „Arbejdspositioner“).

**da****3 Drejekontakt**

Efter slukningen (position **0/off**) kører maskinen automatisk i den optimale position til udskiftning af redskaberne (redskabsskifteposition).

I denne position er det også nemmere at komme ingredienser i skålen, da ingredienser ikke kan blive liggende på redskaberne („Easy fill“-position).

**0/off** = stop

**M** = momentfunktion med højeste omdrejningstal, hold kontakten fast for ønsket blendetid.

Trin 1–7, arbejdshastighed:

1 = lavt omdrejningstal – langsom,  
7 = højt omdrejningstal – hurtig.

**4 Låg til drevudtag**

Låget til drevudtaget fjernes ved at trykke på det forreste område og tage låget af.

**5 Drevudtag til**

- hurtigsnitter \*
- citruspressere \* og
- kornmølle \*

Sæt beskyttelseskappen på, når drevet ikke er i brug.

**6 Drev til redskaber (røreris, piskeris, æltekrog) og kødhakker \*****7 Låg til drevudtag****8 Drevudtag til blender**

Beskyttelseskappen sættes på drevet, når blenderen ikke er i brug.

**9 Låg til drevudtag til blender****10 Kabelopbevaring**

Kabelrum eller kabelopprulleautomatik (afhænger af model)

**Skål med tilbehør****11 Røreskål af stål****12 Låg****13 Påfyldningstragt****Redskaber****14 Røreris „Absolut“****15 Piskeris af metal****16 Æltekroge „High performance“ med dejskraber****Blender \*****17 Blenderholder med kniven****18 Blenderbeholder (glas)****19 Låg med påfyldningsåbning****20 Tragt**

\* Følger en tilbehörsdel ikke med leveringen, kan den købes i handlen og hos kundeservice.

**Arbejdspositioner****OBS!**

*Apparatet må kun bruges, hvis redskab/tilbehør er anbragt rigtigt efter denne tabel og befinder sig i arbejdsposition.*

*Multifunktionsarmen skal være faldet i hak i enhver arbejdsposition.*

**Bemærk:**

Multifunktionsarmen er udstyret med „Easy Armlift“-funktionen, der understøtter den nemme og kraftbesparende betjening af multifunktionsarmen.

**Indstilling af arbejds-position****Billede B**

- Tryk på udløserknappen og bevæg multifunktionsarmen. Understøt bevægelsen med en hånd.
- Bevæg multifunktionsarmen, til den falder i hak i den ønskede position.

**Oversigt over arbejdspositionerne**

Position	Drev	Redskab/ tilbehør	Arbejds- hastighed
1		*	–
2	6	↑	1–5 1–7 1–3
3	5	↓	3–7
4	5	↙	3–5
5	8	↓	5–7
6	6	→	5–7

\* Isætning/udtagning af røreris, piskeris og æltekroge. Tilsætning af store mængder.

da

## Betjening



### Fare for kvæstelser!

Sæt først netstikket i, når alle forberedelses til arbejdet med apparatet er afsluttet.

#### OBS!

Apparatet må kun bruges, når tilbehør/redskab befinner sig i arbejdsposition. Tænd ikke for apparatet, hvis det er tomt. Udsæt ikke apparat og tilbehørsdele for varmekilder. Delene må ikke sættes i mikrobølgeovn.

- Rengør apparat og tilbehør grundigt, før de tages i brug første gang, se „Rengøring og pleje“.

#### Forberedelse

- Stil grundmodellen på en glat, ren flade.
- Kabel forberedes (Billede D).

##### a) Maskiner med kabelrum:

Træk ledningen ud i den ønskede længde.

##### b) Maskiner med kabelopulleautomatik:

Træk ledningen i et træk ud i den ønskede længde (max. 100 cm) og slip den langsomt; ledningen er fastlåst.

Ledningens arbejdslængde reduceres: ved at trække let i ledningen og rulle den op, til den ønskede længde er nået. Træk igen let i ledningen og slip den langsomt; ledningen er fastlåst.

#### OBS!

Leđningen må ikke drejes, når den skubbes ind på plads.

Leđningen må ikke skubbes manuelt ind på plads, hvis apparatet er udstyret med automatisk ledningsoprul.

Hvis leđningen kommer til at sidde i klemme, trækkes leđningen ud, før den rulles op igen.

#### Skål og redskaber



### Kvæstelsesfare som følge af roterende redskaber

Stik aldrig hånden ned i skålen, når apparatet er i gang. Arbejd altid med påsat låg (12)!

Stik ikke fingrene ind i roterende dele.



### Kvæstelsesfare som følge af roterende redskaber

Udskift kun redskab, når apparatet står stille – apparatet kører kort efter, at det er slukket (efterløb) og bliver stående i den position, hvor redskabet skiftes. Bevæg først multifunktionsarmen, når redskabet står stille.

Maskinen kan af sikkerhedsmæssige grunde kun køre i pos. 2–4, hvis skålen er sat i og drejet helt i position, eller låget til drevudtaget (7) er sat på.

#### OBS!

Brug kun skålen til arbejde med dette apparat.

##### Røreris „Absolut“ (14)

til at røre dej f.eks. røredøj eller mousse og til at iblände piskede æggehvider eller flødeskum.



##### Piskeris af metal (15)

bruges til piskede æggehvider, piskefløde og til let dej (f.eks. lagkagedej).



##### Alttekroge „High performance“ med dejskraber (16)

bruges til at ælte tung dej og iblanding af ingredienser, som ikke skal småhakkkes (f.eks. rosiner, tynde chokoladeblade).



#### Vigtig henvisning mht.

##### brug af piskeris

##### Billede D

Piskeriset skal næsten berøre skålens bund, for at ingredienserne blandes godt.

Ved meget små mængder bør piskeriset endda berøre bunden let. Til store mængder kan piskeriset positioneres noget højere.

Tilpas piskerisets højdeindstilling på følgende måde:

- Træk netstikket ud.
- Tryk på sikkerhedstasten og stil multifunktionsarmen i position 1.
- Sæt piskeriset rigtigt fast i drevudtaget.
- Hold fast i piskeriset og løsn møtrikken til højre med vedlagte nøgle (på bunden af maskinen).



**da**

- Indstil piskeriset i den optimale højde ved at dreje riset:
  - Drej til højre: Løft
  - Drej til venstre: Sænk
- Tryk på sikkerhedstasten og stil multifunktionsarmen i position 2. Kontrollér piskerisets højde og korrigér den efter behov.
- Når højden er indstillet rigtigt, trykkes på udløserknappen, og multifunktionsarmen stilles i position 1.
- Hold fast i piskeriset og spænd møtrikken til venstre med vedlagte nøgle.

**Arbejde med skål og redskaber Billede E**

- Tryk på sikkerhedstasten og stil multifunktionsarmen i position 1.
- Tildæk ikke anvendte drev med drevbeskyttelseslåg.
- Skålen isættes:
  - vip skålen fremad, sæt den på og herefter sæt den på plads,
  - drej den mod venstre, indtil den falder i hak.
- Isæt det ønskede redskab (røreris, piskeris eller æltekrog).

**Bemærk:**

Dejkrog: Sæt først dejskraber'en i og herefter dejkrogen (**billede E-4b**).

**Vær opmærksom på delenes form og position.**

- Kom ingredienserne i skålen.
- Tryk på sikkerhedstasten og stil multifunktionsarmen i position 2.
- Sæt låget på.
- Sæt netstikket i.
- Stil drejekontakten på det ønskede trin.

**Vor anbefaling:**

- Røreris:
 

Ingredienserne røres sammen på trin 1–2, herefter på trin 3–7 efter behov
- Piskeris:
 

Trin 7, ingredienserne røres sammen på trin 1
- Æltekrog:
 

Ingredienserne røres forsigtigt sammen på trin 1, herefter æltes på trin 3

**Påfyldning af flere ingredienser**

- Sluk for apparatet med drejekontakt.
- Sæt påfyldningstragten på (**billede E-7**).
- Påfyld ingredienser gennem påfyldningstragten.

**eller**

- Tag låget af.
- Tryk på sikkerhedstasten og stil multifunktionsarmen i position 1.
- Påfyld ingredienserne.

**Efter arbejdet**

- Sluk for apparatet med drejekontakt.
- Træk netstikket ud.
- Tag låget af.
- Tryk på sikkerhedstasten og stil multifunktionsarmen i position 1.
- Tag redskabet ud.
- Tag skålen af.
- Rengør alle dele, se „Rengøring og pleje“.

**Blender**

**! Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive/roterende drev!**

*Stik aldrig hånden ned i den påsatte blender! Blenderen skal være sat rigtigt på og låget være strammet helt fast, når der arbejdes med blenderen.*

*Maskinen må kun tændes, når blenderen er drejet helt fast, og beskyttelseslåget til redskabsdrevet (7) er sat på.*

**! Fare for skoldning!**

*Ved bearbejdning af varme ingredienser kommer der damp ud gennem tragten i låget. Påfyld maksimalt 0,75 liter varm eller skummende væske.*

**OBS!**

*Blenderen må kun køre i den angivne driftsposition.*

*Blenderen må kun anvendes, når den er samlet rigtigt, og låget er sat på.*

*Låget skal være låst rigtigt fast.*

*Blenderen skal ikke arbejde, hvis den er tom.*

**Forberedelse Billede G****OBS!**

*Samle aldrig blenderen uden pakning på blenderfoden.*

*Samling af blender:*

- Anbring blenderfoden med påsat pakning i blenderbeholderen på en sådan måde, at stregen befinner sig under pilmarkeringen.
- Fastgør blenderfoden ved at dreje den helt til højre.

da

**Arbejde med blenderen**

- Tryk på sikkerhedsknappen og stil multifunktionsarmen i position 5.
  - Tildæk ikke anvendte drev med drevbeskyttelseslåg.
  - Tag beskyttelseslåget af blenderdrevet.
  - Sæt blenderen på (markering på greb på markering på grundmodel) og drej den til venstre indtil stop.
  - Påfyld ingredienserne.
    - Max. mængde flydende konsistens = 1,75 liter;
    - Max. mængde skummende eller varm væske = 0,75 liter;
    - Optimal mængden fast konsistens = 100 gr.
  - Sæt låget på og drej det helt til venstre ind i blendergrebet. Låget skal være faldet i hak.
  - Stil drejekontakten på det ønskede trin.
- Påfyldning af flere ingredienser (billede F-8)**
- Sluk for apparatet med drejekontakt.
  - Tag låget af og påfyld ingredienserne eller
  - fjern tragten og påfyld faste ingredienserne lidt ad gangen
  - eller
  - påfyld flydende ingredienser gennem tragten.

**Vigtig henvisning**

Til blanding af væsker/flydende ingredienser øges hastigheden lidt ad gangen, så blenderindholdet ikke sprøjter ud.

**Efter arbejdet**

- Sluk for apparatet med drejekontakt. Vent, til kniven står helt stille.
- Træk netstikket ud.
- Drej blenderen mod højre og tag den af.
- Tag låget af blenderbægeret. Drej låget mod venstre og tag det af.
- Rengør alle dele, se „Rengøring og pleje“.

**Tip:** Det anbefales at rengøre blenderen straks efter brug.

**Billede F****Rengøring og pleje****Vigtig henvisning**

Apparatet er vedligeholdsesfrift. Grundig rengøring beskytter apparatet mod skader og sikrer en god funktion.

**OBS!**

*Benyt ingen skurende rengøringsmidler. Overfladerne kan beskadiges.*

**Rengøring af motorenhed****Risiko for strømstød!**

*Dyp aldrig grundmodellen i vand og hold den aldrig ind under rindende vand. Brug ikke nogen damprenser.*

- Træk netstikket ud.
- Tør grundmodel og låg af med en fugtig klud. Benyt en smule opvaskemiddel efter behov.
- Derefter tør apparatet af med en tør klud.

**Rengøring af skål og redskab**

Skål og redskaber kan sættes i opvaskemaskinen.

Plastdele må ikke klemmes fast i opvaskemaskinen, da de kan blive deformeret under opvasken!

**Rengøring af blender****Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive!**

*Berør ikke blenderknivene med de bare fingre. Benyt altid en børste, når de skal rengøres.*

**OBS!**

*Blenderfoden må ikke sættes i opvaskemaskinen og må ikke blive liggende i vand.*

- Rengør blenderfoden under rindende vand.
- Låg, tragt og blenderbeholder kan tåle opvaskemaskine.

**da****Bemærk:**

Låget kan skilles ad. Det letter rengøringen.

**Billede H**

- Tag trægten ud af låget (opad).
- Tryk indsatsen ud af låget (nedad).

**Tip:** Hvis blenderen kun har været brugt til blendning af væske, behøver man normalt ikke at tage den af maskinen.

Kom en smule vand med opvaskemiddel i blanderen, mens den er på apparatet.

Tænd for blanderen og lad den køre i et par sekunder (trin M).

Hæld vandet ud og skyd blanderen med rent vand.

**Hjælp i tilfælde af fejl****Fare for kvæstelser!**

*Træk altid netstikket ud forinden du afhjælper en fejl!*

**Multifunktionsarmen skal være faldet i hak i enhver arbejdsposition.**

Forsøg altid først at afhjælpe det opståede problem ved hjælp af efterfølgende henvisninger.

**Fejl**

Apparatet starter ikke.

**Afhjælpning**

- Kontrollér strømtilførslen.
- Kontrollér netstikket.
- Kontrollér multifunktionsarmen. Rigtig position? Faldet i hak?
- Drep skålen helt fast indtil stop.
- Sæt låg på de drevudtag, der ikke er i brug.
- Genindkoblingssikringen er aktiveret. Stil først apparatet på 0/off og herefter tilbage på det ønskede trin.

**Fejl**

Apparatet slukker under brug.

Overbelastningssikringen er aktiveret.

Der er blevet forarbejdet for mange levnedsmidler på en gang.

**Afhjælpning**

- Sluk for apparatet og træk netstikket ud.
- Lad apparatet afkøle i 15 minutter, så overbelastningssikringen kan afkøle.
- Reducer forarbejdningsmængden. Overskrid ikke tilladte maks. mængder (se „Eksempler på brug“)!
- Tænd for apparatet igen. Starter motoren ikke alligevel, skal apparatet afkøle i længere tid (mindst 1 time).

**Fejl**

Sikkerhedstasten blev ved en fejltagelse betjent, mens maskinen var i gang.

Multifunktionsarmen bevæger sig opad. Drevet slukker, men bliver ikke stående i redskabsskiftepositionen.

**Afhjælpning**

- Stil drejekontakten på 0/off.
- Stil multifunktionsarmen i position 2. 
- Tænd for maskinen (trin 1).
- Sluk for maskinen igen. Redskabet bliver stående i den position, hvor redskabet skiftes.

**Fejl**

Blenderen starter ikke eller bliver stående under brug, drevudtaget „brummer“. Kniven er blokeret.

**Afhjælpning**

- Sluk for apparatet og træk netstikket ud.
- Tag blanderen af og fjern det, som generer.
- Sæt blanderen på igen.
- Tænd for apparatet.

**Vigtig henvisning**

Kan fejlen ikke afhjælpes på denne måde, bedes du kontakte kundeservice.

**Eksempler på brug****Piskefløde**

200 g-1500 g

- Pisk fløden i 1½ til 4 minutter på trin 7 (afhængigt af mængde og kvalitet) med piskeriset.
- Overhold henvisningerne i afsnittet „Vigtig henvisning til brug af piskeriset“ mht. tilpasning til de mængder, der skal forarbejdes!



da

**Æggehvider**

2 til 12 æggehvider



- Pisk æggehviderne i 2 til 6 minutter på trin 7 med med piskeriset.
- Overhold henvisningerne i afsnittet „Vigtig henvisning til brug af piskeriset“ mht. tilpasning til de mængder, der skal forarbejdes!

- Rør alle ingredienserne i ca. et halvt minut på trin 1, herefter i ca. 2–3 minutter på trin 5 med røreriset.

Fra 500 g mel:

- Rør alle ingredienserne i ca. et halvt minut på trin 1 med æltekrogen, herefter dejen æltes i ca. 3–4 minutter på trin 3.

**Max. mængde:** 4 x grunddej**Lagkagegebund***Grundopskrift*

3 æg

3–4 spsk varmt vand

150 g sukker

1 pakke vanillesukker

150 g mel

50 g maizenamel

evt. bagepulver

- Rør ingredienserne (undtagen mel og maizenamel) sammen i ca. 4–6 minutter på trin 7 med piskeriset, til det skummer.
- Stil apparatet på trin 1 og til sæt det sigtede mel og maizenamel skevis i løbet af et halvt til et minut.

**Max. mængde:** 2 x grunddej**Rørdej***Grundopskrift*

3–4 æg

200–250 g sukker

1 knivspids salt

1 pakke vanillesukker eller skal af en ½ citron  
200–250 g smør eller margarine  
(rumtemperatur)

500 g mel

1 pakke bagepulver

150 ml mælk

- Rør alle ingredienserne i ca. et halvt minut på trin 1, herefter i ca. 3–4 minutter på trin 5 med røreriset.

**Max. mængde:** 2½ x grunddej**Mørdej***Grundopskrift*

125 g smør (stuetemperatur)

100–125 g sukker

1 æg

1 knivspids salt

En smule citronskal eller vanillesukker

250 g mel

evt. bagepulver

**Gærdej***Grundopskrift*

500 g mel

1 æg

80 g fedt (stuetemperatur)

80 g sukker

200–250 ml lunken mælk

25 g frisk gær eller 1 pakke tørgær

Skal af ½ citron

1 knivspids salt

- Rør alle ingredienserne i ca. et halvt minut på trin 1, herefter i ca. 3–6 minutter på trin 3 med æltekrogen.

**Max. mængde:** 3 x grunddej**Nudeldej***Grundopskrift*

500 g mel

250 g æg (ca. 5 stk.)

Efter behov 2–3 spsk. (20–30 g) koldt vand

- Alle ingredienser røres til en dej i ca. 3 til 5 minutter på trin 3.

**Max. mængde:** 1,5 x grunddej**Vigtig henvisning**

Skal denne dej videreförarbejdes med det originale tilbehør til denne maskine, skal tilbehøret MUZ8NV1/2/3 anvendes. Tilbehøret MUZ8NS1 er ikke egnet.

**Brød af fuldkornshvedemel***Grundopskrift*

325 g friskmalet fuldkornshvedemel

325 g hvid mel type 405

100 g rugmel type 630

75 g flydende natursurdej

½ spsk kommen

½ spsk brødkrydderi

½ spsk salt

1½ pakke tørgær

450–500 ml varmt vand

**da**

- Ælt alle ingredienserne i ca. et halvt minut på trin 1, forarbejd dem herefter til en dej i ca. 3 minutter på trin 3.
- Lad dejen hæve til dobbelt størrelse og ælt den en gang til i ca. 1 min. på trin 3.
- Kom dej'en i en smurt sandkageform og lad den hæve igen, før den bages.

**Tip:** Der kan bruges friskmalet speltmel i stedet for friskmalet fuldkornshvedemel.

**Max. mængde:** 2 x grunddej

**Mayonnaise**

**Bemærk:** Hvis mayonnaise blendes i blenderbægeret, skal der altid benyttes hele æg (æggeblomme og æggehvide).

Grundopskrift:

- 1 æg
- 1 toppet tsk sennep
- 1 spsk eddike eller citronsaft
- 1 knivspids salt
- 1 knivspids sukker
- 200–250 ml olie

Det er vigtigt, at ingredienserne har samme temperatur.

- Bland ingredienserne (undtagen olie) på trin 3 i et par sekunder.
- Stil blenderen på højeste trin, hæld olien gennem tragten og bliv ved med at blande mayonnaisen, til den har fået en fast konsistens.

**Maks. mængde:** 2 x grundopskrift

**Varm chokolademælk**

50–75 g kølet blokchokolade

½ l varm mælk

Piskefløde og revet chokolade efter ønske

- Skær chokoladen i små stykker (ca. 1 cm) og finhak den helt i blenderen (trin 7).
- Tænd for maskinen og kom mælk gennem tragten. Blend den i ca. 30 sekunder på trin 7.
- Hæld den varme chokolademælk i glas og servér flødeskum og revet chokolade efter ønske.

**Banan-is-shake**

2–3 bananer  
2–3 toppede spsk vanilleis eller citronis

2 pakke vanillesukker

½ liter mælk

- Skaer bananerne i stykker og mas dem i blenderen i 5–10 sekunder.
- Når apparatet står stille, tilsættes mælk og ingredienser og det hele blandes i ca. 1 minut, til massen skummer.

**Frugtkompot**

250 g frugt (f.eks. jordbær, banan, appelsin, æble)

50–100 g sukker

500 ml kaldt vand  
is efter eget ønske

- Skræl frugterne og skaer dem i stykker.
- Kom alle ingredienserne (undtagen is) i blenderen og bland det hele i ca. 1 minut på trin 7.
- Frugten kan f.eks. serveres til is.

**Sportcocktail**

2–3 appelsiner

1 citron

½ spsk sukker eller honning

¼ l æblesaft

¼ l mineralvand evt. isterninger

- Skræl appelsinerne og citroner og skaer dem i stykker.
- Bland ingredienserne (undtagen æble-saft og mineralvand) i ca. 30 sekunder på trin 7.
- Hæld æblesaften og mineralvandet i.
- Blend det hele meget kort, indtil drikken begynder at skumme.
- Hæld cocktailen i glas og servér drinken med isterninger efter ønske.

**Rødgød**

400 g frugt (kirsebær uden sten, hindbær, ribs, jordbær, brombær)

100 ml usødet kirsebærsaft

100 ml rødvin

80 g sukker



da

- 1 pakke vanillesukker  
 2 spsk citronsaft  
 1 knivspids nelliker (pulver)  
 1 knivspids kanel (pulver)
- 8 blad husblas  
 Kom husblassen i koldt vand og lad den trække i ca. 10 minutter.
  - Kom alle ingredienserne (undtagen husblas) i en gryde og giv dem et opkog.
  - Tryk vandet ud af husblassen og lad den smelte i mikrobølgeovnen, må ikke koge.
  - Kom den varme frugtblanding og husblassen i blenderbægeret og blend det hele i ca. 1 minut på trin 5.
  - Kom den færdige rødgrød i en skål, som skal være skyllet i koldt vand, og stil den til afkøling.

**Tip:** Rødgrøden kan serveres med flødeskum eller vanillesovs.

### Sportdrink

- 200 g honning (fra køleskabet)  
 5 g kanel  
 200 g mælk (fra køleskabet)

- Kom honning og kanel i blenderen og bland det hele på trin M.
- Tilsæt mælk efter 5 sekunder og bland det hele i 3 sekunder.



### Honing til at smøre på brød

- 50 g smør (fra køleskabet)  
 200 g honning (fra køleskabet)
- Skær smørret i små stykker og kom det i blenderen.
  - Tilsæt honning og bland det hele i 8 sekunder på trin M.



## Ekstratilbehør



**MUZ8ER3**  
Røreskål af stål

Skålen er beregnet til forarbejdning af op til 3 kg gærdej eller 3,5 kg røredej.



**MUZ8ZP1**  
Citruspresse

Til presning af appelsiner, citroner og grapefrugter.



**MUZ8AD1**  
Adapter

Til fastgørelse af kødhakkeren MUZ8FW1 og pastaformsættene MUZ8NV1/NV2 og NV3.



**MUZ8FW1**  
Kødhakker

Til hakning af råt kød til tartar eller frikadeller/bøffer.



**MUZ8LS4/5**  
Hulskive-sæt

Til kødhakkeren MUZ8FW1.  
 Fin til postejer og smurt pålæg, grov til pølser og bacon.

**da**

MUZ8WS2 Pølseformsæt	Til kødhakkeren MUZ8FW1. Til at fyldes pølsemasse i kunst- eller naturdarm.
MUZ8SV1 Småkageformsæt	Til kødhakkeren MUZ8FW1. Med metalskabelon til 4 forskellige småkageformer.
MUZ8MX2 Blender (glas)	Til at blande flydende eller halvfaste levnedsmidler, til at småhakke/hakke rå frugt og grønt og purere madvarer.
MUZXL... MUZXLVL1 Hurtigsnitter	Til at skære agurk, kål, kålrabi, ræddik; til råkost af gulerødder, æbler og selleri, rødkål, ost og nødder; til riving af hård ost, chokolade og nødder. Sæt MUZXL... indeholder Profi Supercut vendeskive – grov/fin, skive til asiatiske grøntsager, råkost-vendeskive – grov/fin, riveskive – mellemfin. Sæt MUZXLVL1 indeholder skære-vendeskive – grov/fin, råkost-vendeskive – grov/fin, riveskive – mellemfin, skive til asiatiske grøntsager, skive til kartoffelpandekager.
MUZ8PS1 Pommes-frites-skive	Til hurtigsnitteren MUZXLVL1. Til at skære rå kartofler til pommes frites.
MUZ8RS1 Riveskive grov	Til hurtigsnitteren MUZXLVL1. Til at rive rå kartofler til f.eks. kartoffelfrikadeller/ sørsterke eller kartoffelboller.
MUZ8KP1 Kartoffelpandekager-skive	Til hurtigsnitteren MUZXLVL1. Til at rive rå kartofler til rösti og kartoffelpandekager, til at skære frugt og grøntsager i tykke skiver.
MUZ8AG1 Asia-grønt-skive	Skærer frugt og grønt i fine strimler til asiatiske grøntsagsretter.
MUZ8KS1 Riveskive, fin	Til at rive hård ost (f.eks. parmesan).
MUZ8MM1 Multiblender	Bruges til at hakke krydderurter, grøntsager, æbler og kød, til råkost af gulerødder, selleri og ost og til at rive nødder og kølet chokolade.

da



**MUZ8GM1**  
Kornmølle

Egnet til at male alle kornsorter (undtagen majs),  
birkes, hørfrø, sesam, boghvede osv.  
Den er også god til at male krydderurter, krydderier og  
kaffe.

Følger en tilbehørsdel ikke med leveringen, kan den købes i handlen eller hos kundeservice.

## Henvisninger til bortskaffelse



Dette apparat er mærket iht. bestemmelserne i det europæiske direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet indeholder bestemmelser mht. retur og brug af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr, der gælder i hele EU-området.

Oplysning om gældende bortskaffelsesmåde fås hos din faghandel eller dine kommunale myndigheder.

## Garantibetingelser

På dette apparat yder BOSCH 1 års garanti. Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse til reparation, hvis denne ønskes udført på garanti. Medfølger købsnota ikke, vil reparationen altid blive udført mod beregning. Indsendelse til reparation.

Skulle Deres BOSCH apparat gå i stykker, kan indsendes til vort serviceværksted: BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 6, 2750 Ballerup, tlf. 44-898985.

På reparationer ydes 12 måneders garanti. De kan naturligvis også indsende apparatet gennem Deres lokale forhandler.

no

**Hjertelig tillykke med kjøpet av det nye  
apparatet ditt fra BOSCH.**  
**Derved har du bestemt deg for et moderne  
husholdningsapparat av høy kvalitet.**  
**Videre informasjoner om våre produkter  
finner du på vår nettside.**

## Innhold

For din egen sikkerhet .....	72
En oversikt .....	74
Arbeidsposisjoner .....	75
Betjening .....	76
Rengjøring og pleie .....	78
Hjelp ved feil .....	79
Eksempler på bruk .....	79
Ekstra tilbehør .....	82
Henvisning om avskaffing .....	84
Garantibetingelser .....	84

## For din egen sikkerhet

**Les nøye igjennom denne veilederingen før bruk, for å få viktige  
sikkerhets- og betjeningshenvisninger for dette apparatet.**

Dersom det ikke blir tatt hensyn til anvisningene for riktig bruk  
av apparatet, utelukker det produsentens ansvar for skader som  
oppstår på grunn av dette.

Dette apparatet er beregnet for bearbeiding av vanlige mengder  
for husholdningen eller for husholdningspreget, ikke industrielt bruk.  
Husholdningspreget bruk omfatter f.eks. bruk i medarbeiderkjøkken  
i butikker, på kontorer, landbruks- eller andre produksjonsbedrifter,  
såsom bruk av gjester i pensjonater, små hoteller eller lignende  
oppholdsenheter. Apparatet må kun brukes til å bearbeide vanlige  
husholdningsmengder og innen vanlige bearbeidelsestider.

Tillatt største mengder (se "eksempler for anvendelse") må ikke over-  
skrides!

Dette apparatet er egnet for røring, elting, visping og kutting av mat-  
varer. Må ikke brukes til bearbeiding av andre gjenstander hhv. sub-  
stanser. Ved bruk av tilbehøret som er godkjent av produsenten, er det  
også mulig med andre anvendelser. Apparatet må kun brukes med  
originalt tilbehør. Under bruken av tilbehøret, må den vedlagte bruks-  
veilederingen følges.

Bruksveilederingen må oppbevares. Dersom apparatet gis videre  
til andre, må bruksveilederingen leveres med.

## ⚠ Generelle sikkerhetshenvisninger

### Fare for strømstøt!

Dette apparatet må ikke brukes av barn.

Apparatet og dets tilkoplingsledning må holdes borte fra barn.

Apparatene kan brukes av personer med redusert fysiske, sensoriske  
eller mentale evner eller som mangler erfaring, dersom de er under  
oppsyn eller dersom de har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet  
og det kan sikres at de har forstått farene som kan resultere av dette.  
Barn må ikke få leke med apparatet.

no

Før skift av tilbehør eller ekstra deler som kommer i bevegelse under driften, må apparatet være slått av og støpselet må trekkes ut.

Apparatet må kun tilkoples og brukes i henhold til angivelsene på type-skiltet. Kun for bruk i lukkede rom. Det må kun benyttes når ledningen og apparatet ikke viser tegn på skade.

Apparatet må alltid skilles fra strømnettet når det ikke kan overvåkes og når det settes sammen, tas fra hverandre eller rengjøres.

Ikke trekk ledningen over skarpe kanter eller varme flater.

Dersom tilkoplingsledningen på dette apparatet er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dens kundeservice eller av en lignende kvalifisert person for å unngå fare.

Reparasjoner på apparatet må kun foretas av vår kundeservice.

## **⚠ Sikkerhetshenvisninger for dette apparatet**

### **Fare for skade**

#### **Fare for elektrisk støt!**

Støpselet må først stikkes inn når alle forberedelsene til arbeidet med apparatet er avsluttet. Basismaskinen må aldri dyppes ned i væske eller holdes under rennende vann. Ikke bruk damprenser. Multifunksjonsarmen må ikke flyttes på når apparatet er slått på. Vent til maskinen er helt stoppet.

Verkøy/tilbehør må kun skiftes når drevet står stille – etter at apparatet er slått av, går drevet etter i kort tid.

Apparatet må kun slås på og av med dreiebryteren.

Når apparatet ikke skal brukes, må støpselet trekkes ut.

Før feil blir utbedret, må støpselet trekkes ut.

#### **Fare for skade på grunn av roterende verktøy**

Under driften må du aldri gripe ned i bollen. Du må kun arbeide med påsatt lokk (12)!

Ikke ta på roterende deler.

Skift verktøy kun når drevet står stille – etter avslåing går drevet videre i kort tid og blir så stående i posisjonen for skift av verktøy "Easy fill".

Multifunksjonsarmen må først beveges etter at verktøyet står stille.

Apparatet må kun slås på når mikseren er skrudd fast til anslaget og lokket på verktøyvernet (7) er satt på. Drev som ikke blir brukt, må dekkes til med vernedeksel.

#### **Fare for skade på grunn av skarpe kniver!**

Mikserkniven må ikke berøres med bare hender.

For rengjøring må du bruke en børste.

#### **Fare for skade på grunn av skarpe kniver/roterende drev!**

Grip aldri ned i den påsatte mikseren! Mikseren må kun settes på/tas av når drevet står stille! Mikseren må kun brukes når den er montert sammen og med påsatt lokk.

no

## Fare for skolding!

Ved bearbeiding av varme mikseprodukter, kommer det damp ut av trakten i lokket. Fyll derfor på maksimalt 0,75 liter varm eller skummende væske.

## Viktig!

Apparatet må kun brukes med originalt tilbehør.

Under bruken av tilbehøret, må den vedlagte bruksveiledningen følges. Det må kun monteres og brukes ett verktøy hhv. tilbehør.

## **⚠ Forklaringer av symbolene på apparatet hhv. tilbehøret**



Anvisninger i bruksveiledningen må følges.



Vær forsiktig! Roterende kniver.



Vær forsiktig! Roterende verktøy.

Ikke grip ned i påfyllingsåpningen.

## **⚠ Sikkerhetssystemer**

### Innkoplingssikring

Se tabell "Oversikt over de arbeidsposisjoner".

I pos. 1 kan apparatet ikke slås på.

Maskinen kan kun slås på i pos. 2-4:

- når nøkkelen er satt inn og er blitt dreiet rundt inntil anslag eller
- dersom dekselet for beskyttelse av verktøysdrevet (7) er satt på.

I pos. 5 kan apparatet kun slås på når verne-lokket for verktøydrevet (7) er satt på.

Mikseren må være skrudd fast inntil anslag.

I pos. 6 kan maskinen kun slås på når kjøtt-kvernen med adapteren er riktig påsatt (se bruksveiledningen til kjøttkvernen).

### Sikring mot gjeninnkoppling

Ved strømbrudd forblir maskinen innkoplet, men blir ikke automatisk startet når strømmen kommer igjen. For videre drift må dreiebryteren (3) settes på 0/off, deretter slås det ønskede trinnet på.

### Overbelastningssikring

Slås motoren av under bruk av seg selv, er overbelastningsvernet aktivert.

Mulig årsak:

- meget store arbeidsmengder,
- for lang driftstid.

Hvordan du går fram dersom et av sikkerhetssystemene er aktivert, se "Hjelp ved feil". Bruksanvisningen beskriver forskjellige utførelser (se også modelloversikt, Bilde □).

### En oversikt

Vennligst brett ut sidene med bilder.

Bilde □

### Basismaskin

1 Utløsningsstast

2 Multifunksjonsarm

„Easy Armlift“ – understøtter en lett betjening av multifunksjonsarmen og sparer krefter (se „arbeidsposisjoner“).

no

### 3 Dreiebryter

Etter utkoplingen (stilling **0/off**) går apparatet automatisk i den posisjonen som er optimal for skift av verktøy (posisjon for skift av verktøy).

I denne posisjonen går også påfyllingen av ingredienser i bollen lettare, da ingrediensene ikke kan bli liggende oppå verktøyet („Easy fill“ posisjon).

**0/off = stop**

**M** = Momentkopling med høyeste turtall, hold bryteren for ønsket miksetid fast.

Trinn 1–7, arbeidshastighet:

- 1 = lavt turtall – langsomt,
- 7 = høyt turtall – hurtig.

### 4 Beskyttelsesdeksel for drevene

For å ta av lokket på beskyttelsen av drevet, trykkes det framme og lokket tas av.

### 5 Drev for

- gjennomløpskutter \*
- sitruspresse \* og
- kornmølle \*

Når den ikke brukes må beskyttelseslokket settes på.

### 6 Drev for verktøy (rørepinne, visp, eltekrok) og kjøttkvern \*

### 7 Beskyttelsesdeksel for drevene

### 8 Drev for mikser

Når det ikke er i bruk, må beskyttelseslokket settes på.

### 9 Beskyttelsesdeksel for mikserdrevet

### 10 Kabeloppbevaring

Rom for oppbevaring av kabelen eller kabelautomatikk (alt etter modell)

### Bollen med tilbehør

### 11 Rustfri eltebolle i stål

### 12 Lokk

### 13 Påfyllingstrakt

### Verktøy

### 14 Visp „Absolut“

### 15 Visp av hel metall

### 16 Eltekrok „High performance“ med deigslipp

### Mikser \*

### 17 Miksefot med kniv

### 18 Miksebeholder (Glass)

### 19 Lokk med påfyllingsåpning

### 20 Trakt

\* Dersom en av tilbehørsdelene ikke er med i leveringsomfanget, kan den kjøpes i handelen hos vår kundeservice.

## Arbeidsposisjoner

### Obs!

Maskinen må kun brukes når verktøyet/tilbehøret er satt på det riktige drevet i henhold til denne tabellen og satt i riktig posisjon og arbeidsstilling.

Multifunksjonsarmen må settes fast i alle arbeidsposisjonene.



### Henvisning

Multifunksjonsarmen er utstyrt med „Easy Armlift“ funksjon som gjør det lettere å betjene multifunksjonsarmen med mindre bruk av kraft.

### Innstilling av arbeidsposisjonen

### Bilde B

- Utløsningsstasten trykkes og multifunksjonsarmen beveges.  
Bevegelsen understøttes med en hånd.
- Multifunksjonsarmen beveges inntil den smekker i den ønskede posisjonen.

### Oversikt over de arbeidsposisjoner

Posisjon	Drev	Verktøy/ tilbehør/	Arbeids- hastighet
1			*
2	6		1–5
3	5		1–7
4	5		1–3
5	8		3–7
6	6		3–5
			5–7
			5–7

\* Innsetting/uttaking av visp/rørepinne og eltekrok, påfylling av større arbeidsmengder.

no

## Betjening



### Fare for skade!

*Støpselet må først stikkes inn når alle forberedelsene til arbeidet med apparatet er avsluttet.*

#### *Obs!*

*Maskinen må kun drives med tilbehør/verktøy i arbeidsstilling. Maskinen må ikke settes i gang når den er tom.*

*Apparatet og tilbehøret må ikke utsettes for varmekilder. Delene er ikke egnet for mikrobølge.*

- Apparatet og tilbehøret må rengjøres grundig før første gangs bruk, se "Rengjøring og pleie".

### Forberedning

- Sett basismaskinen på et glatt og rent underlag.
- Forberedelse av kabelen (**Bilde □**).
  - a) **Apparater med lagringsrom for kabelen:**  
Trekk ut kabelen til ønsket lengde.
  - b) **Apparater med rullautomatikk for kabelen:**  
Trekk ut kabelen med ett trekk inntil ønsket lengde (maks 100 cm) og slipp den langsomt igjen. Kabelen er nå sikret.  
Forringing av arbeidslengden:  
Trekk lett i kabelen og rull den inn til ønsket lengde. Deretter trekker du lett i kabelen igjen og slipper den langsomt. Dermed er kabelen sikret fast.

#### *Obs!*

*Kabelen må ikke fordreies når den skyves inn.*

*Ved maskiner med kabeloppullingsautomatikk må kabelen ikke skyves inn med hånd. Dersom kabelen klemmes fast, må den trekkes helt ut og så rulles opp igjen.*

### Bolle og verktøy



### Fare for skade på grunn av roterende verktøy!

*Under driften må du aldri gripe ned i bollen. Du må kun arbeide med påsatt lokk (12)!  
Ikke ta på roterende deler.*



### Fare for skade på grunn av roterende verktøy!

*Verktøyet må kun skiftes når motoren står stille. Etter at maskinen er slått av, går den raskt i posisjon for skift av verktøy – og blir stående der. Multifunksjonsarmen må først beveges etter at verktøyet står stille. Apparatet kan av sikkerhetsgrunner kun beveges i pos. 2–4 dersom bollen er satt på og er dreiet fast inntil anslag, eller dersom vernelokket på verktøydrevet (7) er satt på.*

#### *Obs!*

*Bollen må kun brukes for arbeider med dette apparatet.*

#### **Visp „Absolut“ (14)**



For røring av deig, f.eks. rørt deig eller mousse og for innblanding av stiv eggehvit eller fløte.

#### **Visp av hel metall (15)**



For pisking av eggehvit, kremfløte og lett deig, f.eks. biskuitdeig.

#### **Eltekrok „High performance“ med deigslipp (16)**



For elting av tyngre deig og for å røre inn ingredienser som ikke skal hakkes (f.eks. rosiner, sjokoladebiter).

### Viktig henvisning

#### om bruk av vispen

#### **Bilde □**

Vispene bør nesten berøre bunnen på bollen, for å blande ingrediensene best mulig. Ved små mengder bør vispen røre lett i bunnen. For store mengder kan vispen plasseres litt høyere.

Høydeinnstillingen av vispen må tilpasses som følger:

- Trekk ut støpselet.
- Trykk utløsningsstasten og sett multifunksjonsarmen i posisjon 1.
- Sett inn vispen inntil den smekker i drevet.
- Hold vispen fast og løsne mutteren med den medfølgende nøkkelen (på bunnen av apparatet) i klokvens retning.



no

- Høyden på vispen kan så innstilles ved å dreie på vispen inntil optimal høyde:
  - når det dreies i klokvens retning: løftes opp
  - når det dreies imot klokvens retning: senkes
- Trykk utløsningsstasten og sett multifunksjonsarmen i posisjon 2. Kontroller høyden på vispen, om nødvendig må du korrigere den.
- Når høyden er korrekt innstilt, trykkes utløsningsstasten og multifunksjonsarmen settes i posisjon 1.
- Hold vispen fast og skru mutteren fast imot klokvens retning med vedlagte nøkkel.



#### Arbeider med bollen og verktøy Bilde E



- Trykk utløsningsstasten og sett multifunksjonsarmen i posisjon 1.
- Drev som ikke blir brukt, må dekkes til med vernedeksel.
- Innsetting av bollen:
  - Sett inn bollen som er bøyet framover og plasser den,
  - drei den imot klokvens retning inntil den smekker i.
- Alt etter oppgave stikker du inn rørepinnen, vispen eller eltekroken i drevet til de smekker i.

#### Henvisning:

Ved eltekroken må først deigskrapen settes inn, og deretter eltekroken (bilde E-4b).

#### Ta hensyn til formen og stillingen på delene.



- Fyll på tilsetningene som skal bearbeides i bollen.
- Trykk utløsningsstasten og sett multifunksjonsarmen i posisjon 2.
- Sett på lokket.
- Stikk inn støpselet.
- Sett dreiebryteren på ønsket trinn.

#### Vår anbefaling:

- Rørepinnen:
  - røres først inn på trinn 1–2, deretter på trinn 3–7 alt etter behov
  - Visp:
    - trinn 7, blanding på trinn 1
  - Eltekrok:
    - først innrøring på trinn 1, deretter elting på trinn 3

#### Påfylling av ingredienser

- Slå apparaten av med dreiebryteren.
- Påsetting av fylletrakten (bilde E-7).
- Ingrediensene fylles på igjennom fylletrakten.

eller

- Ta av lokket.
- Trykk utløsningsstasten og sett multifunksjonsarmen i posisjon 1.
- Fyll på ingrediensene.



#### Etter arbeidet

- Slå apparaten av med dreiebryteren.
- Trekk ut støpselet.
- Ta av lokket.
- Trykk utløsningsstasten og sett multifunksjonsarmen i posisjon 1.
- Ta verktøyet av drevet.
- Ta av bollen.
- Rengjør alle delene, se "Rengjøring og pleie".



#### Mikser



#### Fare for skade på grunn av skarpe kniver/roterende drev!

Grip aldri ned i den påsatte mikseren! Mikseren må kun settes på/tas av når drevet står stille!

Apparatet må kun slås på når mikseren er skrudd fast til anslaget og lokket på verktøyvernet (7) er satt på.



#### Fare for skolding!

Ved bearbeiding av varme mikseprodukter, kommer det damp ut av trakten i lokket. Fyll derfor på maksimalt 0,75 liter varm eller skummende væske.

#### Obs!

Mikseren må kun brukes i den arbeidsposisjonen som er vist.

Mikseren må kun brukes når den er montert sammen og med påsatt lokk.

Lokket må være fullstendig låst.

Ikke bruk mikseren når den er tom.

**no****Forberedning*****Obs!***

Mikseren må aldri settes sammen uten at pakningen er satt på miksefoten.

Sammensetting av mikseren:

- Mikseholderen settes på i miksebeholderen med påsatt pakning, slik at det er en strek under pilmarkeringen.
- Miksefoten festes ved å dreie den mot høyre til anslag.

**Bilde G****Arbeide med mikseren****Bilde F**

- Trykk utløsningsstasten og sett multifunksjonsarmen i posisjon 5.
  - Drev som ikke blir brukt, må dekkes til med vernedeksel.
  - Ta vernedekselet av mikserdrevet.
  - Miksebegeret settes på (markering på håndtaket på basismaskinen) og dreies i klokvens retning inntil anslag.
  - Fyll på ingrediensene.
    - maksimal mengde av flytende tilsetninger = 1,75 liter;
    - maksimal mengde av skummende eller varme væsker = 0,75 liter;
    - optimal mengde for bearbeiding av faste tilsetninger = 100 gram
  - Sett på lokket og drei det inn i mikserhåndtaket imot klokvens retning inntil anslag. Lokket må være fast lukket.
  - Sett dreibryteren på ønsket trinn.
- Påfylling av tilsetninger (bilde F-8)**
- Slå apparaten av med dreibryteren.
  - Ta lokket av og fyll på ingredienser eller
  - ta ut trakten og fyll faste ingredienser etter hverandre ned i påfyllingsåpningen eller
  - fyll flytende ingredienser ned igjennom trakten.

**Viktig henvisning**

Ved bearbeiding av væsker/flytende ingredienser, må turtallet på apparatet langsomt forhøyes trinnvis, for å unngå at de spruter ut av apparatet.

**Etter arbeidet**

- Slå apparaten av med dreibryteren. Vent til kniven er stoppet opp.
- Trekk ut støpselet.

- Drei mikseren i klokvens retning og ta den av.
- Ta lokket av miksebegeret. Drei lokket imot klokvens retning og ta det av.
- Rengjør alle delene, se "Rengjøring og pleie".

**Tips:** Rengjør mikseren helst straks etter bruk.

**Rengjøring og pleie****Viktig henvisning**

Apparatet er vedlikeholdsfrift. Grundig rengjøring beskytter apparatet mot skader og bevarer funksjonsdyrheten.

***Obs!***

Ikke bruk skurende rengjøringsmidler. Overflatene kan bli skadet.

**Rengjøring av basismaskinen****Fare for strømstøt!**

Apparatet må aldri dyppes ned i vann eller skylles under rennende vann. Ikke bruk damprenser.

- Trekk ut støpselet.
- Tørk av maskinen og vernedekslene for drevene med en fuktig klut. Om nødvendig bruk litt oppvaskmiddel.
- Deretter må apparatet tørkes av.

**Rengjøring av rørebollen og verktøy**

Alle delene kan rengjøres i oppvaskmaskin. Kunststoffdelene må ikke klemmes fast i maskinen, de kan bli deformert under vaskingen!

**Rengjøring av mikseren****Fare for skade på grunn av skarpe kniver!**

Mikserkniven må ikke berøres med bare hender. For rengjøring må du bruke en børste.

no

***Obs!***

Miksefoten må ikke vaskes i oppvaskmaskin og må ikke bli liggende i vannet.

- Miksefoten må kun rengjøres under rennende vann.
- Lokk, trakt og miksebeholder kan rengjøres i oppvaskmaskin.

**Henvisning:**

Lokket kan tas fra hverandre for rengjøring.

**Bilde H**

- Ta trakten ut ovenfra igjennom lokket.
- Trykk innsatsen nedover fra lokket.

**Tips:** Etter at du har bearbeidet væsker, er det ofte tilstrekkelig å rengjøre mikseren uten å ta den av apparatet.

Hell litt oppvaskmiddel inn i den påsatte mikseren. Slå mikseren på i noen få sekunder (trinn M). Hell vaskevannet av og skyll mikseren deretter med rent vann.

**Hjelp ved feil****Fare for skade!**

Før feil blir utbedret, må støpselet trekkes ut.

**Multifunksjonsarmen må settes fast i alle arbeidsposisjonene.**

Forsøk først om du ikke kan utbedre det oppståtte problemet med hjelp av de følgende henvisningene.

**Feil**

Apparatet starter ikke.

**Utbedring:**

- Kontroller strømforsyningen
- Kontroller støpselet.
- Kontroll av multifunksjonsarmen.  
Er den i riktig posisjon? Er den smekket i?
- Bollen dreies fast inntil anslag.
- Sett beskyttelsesdekselet på de drev som ikke brukes.
- Sikringen mot innkopling er aktiv.  
Sett maskinen på **0/off** og sett den så tilbake til det ønskede trinnet.

**Feil**

Apparatet slås av under bruken.

Overbelastningssikringen er aktivert.  
Det ble bearbeidet for store mengder matvarer samtidig.

**Utbedring:**

- Slå av apparatet og trekk ut støpselet.
- La maskinen avkjøle i 15 minutter før å deaktivere overbelastningsvernet.
- Reduser mengden matvarer som skal bearbeides.  
Tillatt største mengder (se "eksempler for anvendelse") må ikke overskrides!
- Slå apparatet på igjen.  
Dersom motoren ennå ikke starter, må maskinen avkjøle i lengre tid (minst 1 time).

**Feil**

Ved en feiltakelse ble låsekappen betjent når drevet var i gang.

Multifunksjonsarmen beveger seg oppover. Drevet slås av, men blir ikke stående i posisjonen for skift av verktøy.

**Utbedring:**

- Sett dreiebryteren på **0/off**.
- Multifunksjonsarmen settes i posisjon **2**.
- Slå apparatet på (trinn **1**).
- Slå apparatet av igjen.  
Verktøyet blir nå stående i posisjonen for skift av verktøy.

**Feil**

Mikseren begynner ikke å arbeide eller blir stående under bruken, drevet "brummer". Kniven er blokkert.

**Utbedring:**

- Slå av apparatet og trekk ut støpselet.
- Ta av mikseren og fjern hindringen.
- Sett mikseren på igjen.
- Slå på maskinen igjen.

**Viktig henvisning**

Dersom feilen ikke lar seg utbedre på dette viset, må du henvende deg til kundeservice.

**Eksempler på bruk****Vispet kremfløte**

200 g–1500 g

- Fløten vispes i 1½ til 4 minutter på trinn 7 med vispen (alt etter mengde og egenskapen til fløten).
- Ta hensyn til henvisningen i avsnittet „Viktig henvisning for bruk av vispen“ for tilpasning til arbeidsmengden!



no

**Stiv eggehvitdeig**

2 til 12 eggehvitdeig

- Eggehvitdeigen vispes 2 til 6 minutter på trinn 7 med vispen.
- Ta hensyn til henvisningen i avsnittet „Viktig henvisning for bruk av vispen“ for tilpasning til arbeidsmengden!

**Biskuitdeig***Grunnoppskrift*

3 egg

3–4 ss varmt vann

150 g sukker

1 pk vaniljesukker

150 g mel

50 g potetmel

evt. bakepulver

- Visp alt sammen (unntatt mel og potetmel) i 4–6 min. på trinn 7 med vispen til det hele blir kremaktig.
- Sett så dreiebryteren på trinn 1 og bland inn det silte melet og potetmelet i porsjoner av ca. ½ til 1 minut med èn skje av gangen.

**Største mengde:** 2 ganger grunnoppskriften.**Rørt formkakededeig***Grunnoppskrift*

3–4 egg

200–250 g sukker

1 klype salt

1 pk vaniljesukker eller skall av ½ sitron

200–250 g smør eller margarin (med romtemperatur)

500 g mel

1 pk bakepulver

150 ml melk

- Rør først alle ingrediensene i ½ minuttt på trinn 1, deretter rør på trinn 5 i 3–4 minutter med rørepinnen.

**Største mengde:** 2½ ganger

grunnoppskriften.

**Mørdeig***Grunnoppskrift*

125 g smør (romtemperatur)

100–125 g sukker

1 egg

1 klype salt

litt skall av sitron eller vaniljesukker

250 g mel

evt. bakepulver



- Rør først alle ingrediensene i ½ minuttt på trinn 1, deretter på trinn 5 i 2–3 min. med rørepinnen.

Fra og med 500 mel:

- Elt alle ingrediensene med eltekroken ca. ½ min. på trinn 1, deretter 3–4 min. på trinn 3.

**Største mengde:** 4 ganger grunnoppskriften.**Gjærdeig***Grunnoppskrift*

500 g mel

1 egg

80 g fett (romtemperatur)

80 g sukker

200–250 ml lunken melk

25 g gjær eller 1 pakke tørrgjærr

Skall av ½ sitron

1 klype salt

- Elt først alle ingrediensene i ca. ½ minuttt på trinn 1 med eltekroken, deretter elter du på trinn 3 i 3–6 minutter

**Største mengde:** 3 ganger grunnoppskriften.**Pastadeig***Grunnoppskrift*

500 g mel

250 g egg (ca. 5 stk.)

etter behov 2–3 ss (20–30 g) kaldt vann

- Alle ingrediensene bearbeides i ca. 3 til 5 minutter på trinn 3 til det dannes en deig.

**Største mengde:** 1,5 ganger grunnoppskriften.**Viktig henvisning**

Ved videre bearbeiding av deigen med originalt tilbehør til dette apparatet, må det kun brukes tilbehøret MUZ8NV1/2/3. Tilbehøret MUZ8NS1 er ikke eignet.

**Blandet fullkorn-hvetebrød***Grunnoppskrift*

325 g fersk malt hvete-fullkornmel

325 g hvetemel type 405

100 g rugmel type 630

75 g flytende natur surdeig

½ ss karve

½ ss brødkrydder

½ ss salt

1½ pk. tørrgjær

450–500 ml varmt vann



no

- Alle ingrediensene eltes til en deig ca. ½ minutt på trinn 1, deretter ca. 3 minutter på trinn 3.
- La deigen heve seg til den dobbelte mengden og elte så nok en gang i ca. 1 min. på trinn 3.
- Fyll så deigen i en smurt kasseform og la den heve seg nok en gang, deretter blir den stekt.

**Tips:** I stedet for ferskt malt hvete-fullkornmel kan det også brukes ferskt malt spelt.

**Største mengde:** 2 ganger grunnoppskriften.

### Majones

**Henvisning:** I denne mikseren kan du kun lage majones av hele egg (eggehvit og eggeplomme).

Grunnoppskrift:

1 egg  
1 ts sennep  
1 ss eddik eller sitronsaft  
1 klype salt  
1 klype sukker  
200–250 ml olje

Ingrediensene bør ha samme temperatur.

- Bland sammen alle ingrediensene (unntatt oljen) i noen sekunder på trinn 3.
- Still apparatet på det høyeste trinnet, fyll på oljen igjennom trakten og mikse så lenge inntil majonesen emulgerer.

**Største mengde:** dobbelt mengde av grunnoppskriften.



- Skjær bananene i stykker og mos dem i 5–10 sekunder i mikseren.
- Etter at apparatet er stoppet opp, blandes melken og ingrediensene i og det mikses i ca. 1 minutt, inntil massen skummer.

### Fruktbeger

250 g frukt (f.eks. jordbær, banan, appelsin, eple)

50–100 g sukker

500 ml kaldt vann

Is etter ønske



- Skrell frukten og skjær den i stykker.
- Alle ingrediensene (unntatt isen) fyldes ned i mikseren og mikses på trinn 7 i ca. 1 minutt.
- Serveres evt. sammen med is.

### Sportscocktail

2–3 appelsiner

1 sitron

½–1 ss sukker eller honning

¼ l eplesaft

¼ l mineralvann, evt. isbiter



- Skrell appelsiner og sitronen, skjær dem i stykker.
- Alle ingrediensene (unntatt eplesaft og mineralvann) mikses i ca. 30 sekunder på trinn 7.
- Hell på eplesaften og mineralvannet.
- Sett mikseren i kort tid på inntil drikken skummer.
- Hell cocktailen i glass og server etter ønske med isbiter.

### Rødgrøt

400 g frukt (kirsebær uten stein, bringebær, solbær, jordbær, bjørnebær)

100 ml kirsebærsaft

100 ml rødvin

80 g sukker

1 pk vaniljesukker

2 ss sitronsaft

1 knivsodd nellik (malt)

1 klype kanel (malt)

• 8 blad gelatin

La gelatinen mykes opp i kaldt vann ca. 10 minutter.

- Kok opp alle ingrediensene (unntatt gelatinen).



- Trykk ut gelatinen og la den smelte i mikrobølgen, ikke koke.

### Varm sjokolade

50–75 g kaldt kokesjokolade



½ l varm melk

Litt kremfløte og raspet sjokolade alt etter ønske

- Skjær kokesjokoladen i stykker (ca. 1 cm) og knus dem helt i mikseren på trinn 7.
- Slå apparatet av og fyll på melken igjennom trakten. Mikses ca. 30 sekunder på trinn 7.
- Fyll den varme sjokoladen i glass og server den alt etter ønske med vispet kremfløte og med raspet sjokolade.

### Bananis-shake

2–3 bananer



2–3 toppete ss vaniljeis eller sitronis

2 pk vaniljesukker

½ l melk

**no**

- De varme fruktene og gelatinen mikses på trinn 5 i ca. 1 minutt.
- Fyll rødgrøten i kalde skyllte skåler og still den på et kaldt sted.

**Tips:** Rødgrøt smaker godt med vispet kremfløte eller vaniljesaus.

**Sportsdrink**

200 g honning (fra kjøleskapet)

5 g kanel

200 g melk (fra kjøleskapet)

- Fyll honning og kanel i mikseren og mik det sammen på trinn M.
- Etter 5 sekunder helles det på melk og det hele mikses i 3 sekunder.

**Honing pålegg**

50 g smør (fra kjøleskapet)

200 g honning (fra kjøleskapet)

- Smøret skjæres i små stykker og helles ned i mikseren.



- Fyll på honning og mikse alt i 8 sek. på trinn M.

**Ekstra tilbehør**

**MUZ8ER3**

Rustfri eltebolle i stål

I bollen kan det bearbeides opptil 3 kg gjærdeig eller 3,5 kg rørt deig.



**MUZ8ZP1**

Sitruspresse

For pressing av appelsiner, sitroner og grapefrukt.



**MUZ8AD1**

Adapter

For festing av kjøttkvernen MUZ8FW1 og forsats for pasta MUZ8NV1/NV2 og NV3.



**MUZ8FW1**

Kjøttvern

For kutting av ferskt kjøtt for tilberedning av karbonader eller kjøttpudding.



**MUZ8LS4/5**

Sett med hullskiver

For kjøttkvernen MUZ8FW1.

Fin for tilberedning av posteier eller mousse, grov for stekepølser og bacon.



**MUZ8WS2**

Forsats for pølsedeig

For kjøttkvernen MUZ8FW1.

For fylling av pølsedeig i tarm av kunststoff eller natur.



**MUZ8SV1**

Forsats for sprøytebakst


For kjøttkvernen MUZ8FW1.

Med metallsjablone for 4 forskjellige bakeformer.

no

	<b>MUZ8RV1</b> Riveforsats	For kjøttkvernen MUZ8FW1. For riving av nøtter, mandler, sjokolade og tørkete rundstykker.
	<b>MUZ8FV1</b> Forsats for fruktpresse	For kjøttkvernen MUZ8FW1. For pressing og mosing av bærfrukt med unntak bringebær, tomater og nyper. Samtidig blir f.eks. stilkene og kjernene på solbær/rips automatisk fjernet.
	<b>MUZ8NS1</b> Forsats for nudler	For kjøttkvernen MUZ8FW1. For framstilling av makaroni, rigatoni, nudler for suppe, båndpasta eller plater av pastadeig, f.eks. for lasagne eller fylte puter av pastadeig ("schwäbische Maultaschen" – fylt med spinat).
	<b>MUZ8NV1/2/3</b> Forsats for nudler	For framstilling av båndpasta eller plater av pasta-deig, f.eks. for lasagne eller fylte puter av pastadeig ("schwäbische Maultaschen" – fylt med spinat).
	<b>MUZ8MX2</b> Mikser (Glass)	For blanding av flytende hhv. halvfaste matvarer, for kutting/hakkning av rå frukt og grønnsaker, for mosing av mat.
	<b>MUZXL...</b> <b>MUZXLVL1</b> Gjennomløpskutter	For skjæring av agurk, kål, kålrabi, nepe, for rasping av gulrøt, epler og selleri, rødkål, ost og nøtter; for riving av hard ost, sjokolade og nøtter. Sett MUZXL... inneholder Profi Supercut vendeskive – grov/fin, Asia grønnsakskive, raspe/-vendeskive, - grov/fin, riveskive – middels fin. Sett MUZXLVL1 inneholder skjære-/vendeskive – grov/fin, raspe/-vendeskive – grov/fin, riveskive – middels fin, Asia grønnsakskive, skive for forming av potatkaker.
	<b>MUZ8PS1</b> Pommes frites skive	For gjennomløpskutteren MUZXLVL1. For skjæring av rå poteter for Pommes frites.
	<b>MUZ8RS1</b> Riveskive grov	For gjennomløpskutteren MUZXLVL1. For riving av rå poteter, f.eks. for potatkaker eller kumle.
	<b>MUZ8KP1</b> Skive for stekte potatkaker	For gjennomløpskutteren MUZXLVL1. For riving av rå poteter til "Rösti" og stekte potatkaker, for skjæring av frukt og grønnsaker i tykke skiver.

**no**

	<b>MUZ8AG1</b> Asia grønnsakskive	Skjærer frukt og grønnsaker i fine stripere for asiatiske grønnsakretter.
	<b>MUZ8KS1</b> Riveskive, fin	For riving av hard ost (f.eks. Parmesan).
	<b>MUZ8MM1</b> Multimikser	For å hakke urter, grønnsaker, epler og kjøtt, for å raspe gulrøtter, reddik og ost, for å rive nøtter og kald sjokolade.
	<b>MUZ8GM1</b> kornmølle	For maling av alle slags korn (unntatt mais), valmuefrø, linfrø, sesam, bokhvete osv. Også urter, krydder og kaffe lar seg godt male.

Dersom en tilbehørsdel ikke skulle være med i leveringsomfanget, kan denne fåes i handelen eller hos kundeservice.

## Henvisning om avskaffing



Dette apparatet tilsvarer det europeiske direktivet 2012/19/EF som kjennetegner gamle elektro- og elektronikk apparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Dette direktivet angir rammen for returnering og gjenvinning av de gamle apparatene som er gyldig for hele EU.

Tips om aktuelle måter å skrote apparatet på fåes ved henvendelse til faghandelen eller hos kommunen.

## Garantibetingelser

For dette apparatet gjelder de garantibetingelser som er oppgitt av vår representant i det respektive land. Detaljer om disse garantibetingelsene får du ved å henvende deg til elektrohandelen der du har kjøpt apparatet. Ved krav i forbindelse med garantiytterer, er det i alle fall nødvendig å legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.

Endringer forbeholdes.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

*Vi gratulerar dig till ditt nya inköp av en apparat från BOSCH.  
Du har därmed bestämt dig för en modern hushållsapparat av hög kvalitet.  
Mer information om våra produkter hittar du på vår hemsida på Internet.*

## Innehåll

För din säkerhet .....	85
Översiktsbilden .....	88
Arbetslägen .....	88
Användning .....	89
Rengöring och skötsel .....	91
Råd vid fel .....	92
Användningsexempel .....	93
Extra tillbehör .....	95
Anvisningar för avfallshantering .....	97
Konsumentbestämmelser .....	97

## För din säkerhet

**Läs noga denna bruksanvisning före användning för att få viktiga anvisningar om säkerhet och om hur denna apparat används.**

Om anvisningar för riktig användning av apparaten ignoreras, uteslutar det tillverkarens ansvar för skador som resulterar av detta.

Denna apparat är avsedd att bearbeta sådana mängder som är normala i ett hushåll och för användning i hushållet eller för hushållsliknande, icke-kommersiella användningar.

Hushållsliknande användningar omfattar t.ex. användning i personalkök i affärer, på kontor, jordbruksrörelser eller andra kommersiella verksamheter, samt att nyttjas av gäster på pensionat, små hotell och liknande boendeinrättningar. Använd apparaten endast för att bearbeta sådana mängder som är normala i ett hushåll.

Detsamma gäller bearbetningstiderna.

Överskrid inte maximala mängder (se "Användningsexempel")!

Denna produkt är lämplig för att blanda, knåda, vispa och finhacka livsmedel. Får ej användas för att bearbeta andra föremål resp substanser. När apparaten används tillsammans med av tillverkaren tillåtna tillbehör finns fler användningsområden.

Apparaten får endast användas tillsammans med originaltillbehör.

Vid bruk av tillbehör följ de bifogade bruksanvisningarna.

Spara bruksanvisningen. Låt bruksanvisningen följa med apparaten vid ett eventuellt ägarbyte.

## ⚠ Allmänna säkerhetsanvisningar

### Risk för elektriska stötar

Denna apparat får inte användas av barn.

Håll apparaten och anslutningsledningen borta från barn.

Apparater kan användas av personer med förminskat fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om de står under uppsikt eller undervisats i hur apparaten används på säkert sätt och därmed förstått de faror som kan uppstå i samband med användandet av apparaten.

**sv**

Barn får ej leka med apparaten. Före byte av tillbehör eller delar av tillbehör som rör på sig när apparaten arbetar måste apparaten stängas av och sladden dras ut ur vägguttaget.

Apparaten får endast anslutas och användas enligt angivelserna på typskylten. Endast för användning i slutna rum.

Får endast användas när apparaten och anslutningskabeln inte uppvisar några skador. Stickkontakten måste alltid vara utdragen ur vägguttaget när apparaten lämnas utan uppsikt och innan den ska monteras, tas isär eller rengöras.

Låt inte anslutningskabeln ligga över vassa kanter eller heta ytor. Om anslutningskabeln skulle skadas får den endast bytas ut av tillverkaren, dennes kundtjänst eller liknande kvalificerad person, för att undvika risker.

Reparationer på apparaten får endast utföras av vår kundtjänst.

## **▲ Säkerhetsanvisningar för denna apparat**

### **Risk för skada**

#### **Risk för elektriska stötar!**

Sätt först stickkontakten i vägguttaget när alla förberedelser för att kunna arbeta med apparaten är klara.

Doppa aldrig motordelen i vätska eller håll den under rinnande vatten. Använd aldrig ångrengörare. Ändra aldrig multifunktionsarmens läge när köksmaskinen är igång. Vänta tills drivuttaget står helt stilla.

Byt verktyg/tillbehör endast när drivuttaget står stilla – sedan apparaten stängts av fortsätter drivuttaget alltid rotera en kort stund. Använd endast strömvredet för att starta resp stänga av apparaten.

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när apparaten inte används.

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan du försöker åtgärda ett fel.

#### **Risk för skada pga roterande verktyg!**

Stoppa aldrig ned handen i skålen när apparaten är igång.

Under arbetet ska locket (12) alltid vara påsatt!

Stoppa aldrig ned handen i roterande delar!

Byt verktyg/tillbehör endast när drivuttaget står helt stilla – sedan motorn stängts av fortsätter drivuttaget snurra ytterligare en kort stund och stannar därefter i läget "Easy fill" där byte av verktyg/tillbehör ska göras. Ändra inte multifunktionsarmens läge förrän verktyget/tillbehöret står helt stilla.

Starta maskinen först sedan mixern dragits åt till stoppet och skyddslocket (7) sitter över det drivuttaget som inte används.

Täck över drivuttag som inte används med skyddslocken.

#### **Risk för skada pga vassa knivar!**

Ta aldrig i mixerknivarna med bara händerna.

Använd en borste för att rengöra dem.

sv

## Risk för skada pga vassa knivar/roterande drivuttag!

Stoppa aldrig ned fingrarna i den påsatta mixern. Sätt på/lossa mixern endast när drivuttaget står stilla. Mixern måste alltid vara helt ihopmonterad och ha locket på när den används.

## Risk för skållskador!

När du mixar heta ingredienser tränger ånga ut genom tratten i locket. Häll därför aldrig i mera än 0,75 liter het eller skummande vätska.

## Viktigt!

Apparaten får endast användas tillsammans med originaltillbehör.

Vid bruk av tillbehör fölж de bifogade bruksanvisningarna.

Montera och använd bara ett verktyg/tillbehör åt gången.

## ⚠ Förklaring av symbolerna på apparaten resp tillbehören



Följ anvisningarna i bruksanvisningen.



Varning! Roterande knivar.



Varning! Roterande verktyg.

Stick aldrig ned fingrarna i matarröret.

## ⚠ Säkerhetssystem

### Säkerhetsspärr

Se tabellen „Översikt över de olika arbetslägena“.

När multifunktionsarmen står i **läge 1** går maskinen inte att starta.

I **läge 2–4** går apparaten endast att starta när:

- blandarskålen sitter på plats och vridits fast till stoppet eller
- skyddslocket till drivuttaget för vispar och degkrok (7) sitter på plats.

I **läge 5** går maskinen bara att starta när skyddslocket (7) sitter över det drivuttaget som inte används. Mixern måste ha dragits åt ordentligt till stoppet.

I **läge 6** går köksmaskinen endast att starta när köttkvarnen med adaptern sitter fast på rätt sätt (se bruksanvisningen till köttkvarnen).

### Säkerhetsspärr vid strömvabrott

Vid strömvabrott är apparaten fortfarande påslagen men motorn startar inte automatiskt igen när strömmen är tillbaka. Starta maskinen igen genom att vrida strömbrytaren (3) till läge **0/off** och därefter till önskad hastighet.

### Överbelastningsskydd

Om motorn stängs av under användning innebär det att överbelastningsskyddet aktiverats. Möjliga orsaker:

- för stora mängder bearbetas,
- maskinen har varit igång för lång tid.

Se "Råd vid fel" om hur du ska göra när något av säkerhetssystemen aktiveras.

Bruksanvisningen beskriver olika utförande, se även modellöversikt (bild ).

sv

## Översiktsbilden

Vik ut bildsidorna.

Bild A

### Motordel

#### Låsknapp

#### 1 Multifunktionsarm

"Easy Armlift" – gör det enkelt och lätt att använda multifunktionsarmen (se "Arbetslägen").

#### 2 Strömvred

Sedan motorn stängts av (läge 0/off) återgår maskinen automatiskt till optimalt läge för byte av verktyg/tillbehör. I det läget underlättas även påfyllningen av ingredienser i blandarskålen, eftersom inga ingredienser kan bli liggande på verktysten/tillbehören (kallas läge "Easy fill"). 0/off = stop

M = momentläge (så länge vredet hålls i det här läget arbetar apparaten med högsta varvtal).

Läge 1–7, arbetshastighet:

- 1 = låg varvtal – långsamt,
- 7 = hög varvtal – snabbt.

#### 3 Skyddslock till drivuttag

Lossa skyddslocket över ett drivuttag genom att trycka på främre delen av locket och därefter ta bort det.

#### 4 Drivuttag för

- grönsaksskärare \*
- citruspressen \* och
- sådeskvarn \*

Sätt skyddslocket på drivuttaget av tillbehöret när det inte används.

#### 5 Drivuttag för verktyg (grovvisp, ballongvisp, degkrok) och kötkvarn \*

#### 6 Skyddslock till drivuttag

#### 7 Drivuttag för mixer

Sätt skyddslocket på drivuttaget av mixern när den inte används.

#### 8 Skyddslock till drivuttaget för mixern

#### 9 Kabelförvaring

Fack för sladdförvaring eller automatisk sladdvinda (beroende på modell)

### Blandarskål med tillbehör

#### 10 Blandarskål i rostfritt stål

#### 11 Lock

#### 12 Påfyllnadstratt

## Verktyg

### 13 Grovvisp "Absolut"

### 14 Ballongvisp i metall

### 15 Degkrok "High performance" med degavvisare

## Mixern \*

### 16 Mixerhållare med kniv

### 17 Mixerbägare (glas)

### 18 Lock med påfyllningsöppning

### 19 Tratt

\* Om en tillbehörsdel inte medföljer leveransen finns det att köpa i fackhandeln och hos kundtjänst.

## Arbetslägen

### Var försiktig!

*Apparaten får användas först när verktyg/tillbehör sitter fast på rätt drivuttag och i rätt position efter denna tabell och är i arbetsläge.*

*Multifunktionsarmen måste sitta fast ordentligt i sitt arbetsläge.*



### Anvisning

Multifunktionsarmen är utrustad med funktionen "Easy Armlift", vilket innebär att multifunktionsarmen är enkel och lätt att använda.

## Ställa in arbetsläge

Bild B

- Tryck på låsknappen och flytta multifunktionsarmen. Stöd rörelsen med ena handen.
- Flytta multifunktionsarmen till önskat arbetsläge och kontrollera att den sitter fast i det läget.

## Översikt över de olika arbetslägena

Läge	Drivuttag	Verktyg/tillbehör	Arbetshastighet
1		*	–
2	6	↑	1–5 1–7 1–3

\* Sätta på/lossa ballongvisp, grovvisp och degkrok; Tillsätta stora bearbetningsmängder.

sv

Läge	Drivuttag	Verktyg/ tillbehör	Arbets hastighet
3	5		3–7
4	5		3–5
5	8		5–7
6	6		5–7

## Användning



### Risk för skada!

Sätt först stickkontakten i vägguttaget när alla förberedelser för att kunna arbeta med apparaten är klara.

### Var försiktig!

Apparaten får endast användas när verktyg/tillbehör är i arbetsläge. Starta inte en tom apparat.

Utsätt inte apparaten eller tillbehörsdelarna för stark hetta. Delarna är inte lämpliga för mikrovågsugn.

- Rengör apparaten och tillbehör grundligt före första användningen, se "Rengöring och skötsel".

### Förberedelser

- Ställ motordelen på plant, rent och torrt underlag.
- Elsladden (Bild ).
  - Produkter med fack för sladdförvaring:**  
Dra ut kabeln till önskad längd.
  - Produkter med automatisk sladdvinda:**  
Dra ut kabeln till önskad längd (max. 100 cm) med ett enda drag och släpp den sedan långsamt; kabeln stannar då i det läget.  
Om du drog ut kabeln för långt:  
Dra lätt i kabeln och låt den rullas tillbaka till önskad längd. Dra därefter på nytt lätt i kabeln och släpp den sedan långsamt; kabeln stannar då i det läget.

### Var försiktig!

Vik inte ihop kabeln när den skjuts in.  
Skjut inte in kabeln för hand i apparater med automatisk kabelupprullning.  
Om kabeln skulle fastna, dra då ut den i sin helhet och låt den sedan rullas upp igen.

### Blandarskål och verktyg



### Risk för skada pga roterande verktyg

Stoppa aldrig ned handen i skålen när apparaten är igång. Under arbetet ska locket (12) alltid vara påsatt!

Stoppa aldrig ned handen i roterarande delar!

Byt verktyg endast när drivuttaget står stilla – sedan apparaten stängts av fortsätter drivuttaget rotera en kort stund och blir stående i det läge där verktyget kan sättas fast eller tas loss.

Ändra inte multifunktionsarmens läge förrän verktyget/tillbehöret står helt stilla. Av säkerhetsskäl kan motorn bara startas med multifunktionsarmen i något av lägena 2–4, med blandarskålen på plats och åtdragen till stoppet eller när skyddslocket (6) sitter över det drivuttag som inte används.

### Var försiktig!

Använd blandarskålen endast ihop med denna apparat.



### Grovvisp "Absolut" (13)

för att blanda smetar, t.ex. till sockerkaka eller mousse och för att blanda ned äggvita eller grädde.



### Ballongvisp i metall (14)

för att vispa äggvita, grädde och för att vispa lätt degar, t.ex. deg för sockerkaka.



### Degkrok "High performance" med degavvisare (15)

för att knåda tunga degar och för att blanda ner ingredienser som inte ska finfördelas (t.ex. russin, chokladknappar).

sv

## Viktigt att veta om hur ballongvispen ska användas Bild D

Ballongvispen bör nästan vidröra blandarkålens botten för att ingredienserna ska blandas optimalt. Vid mycket små mängder som ska bearbetas bör ballongvispen till och med ta lätt i blandarkålens botten. Vid stora mängder kan ballongvispens läge höjas.

Gör så här för att höja/sänka ballongvispens läge:

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
  - Tryck på låsknappen och vrid multifunktionsarmen till läge 1.
  - Sätt fast ballongvispen i drivuttaget och kontrollera att den fastnar.
  - Håll fast ballongvispen och lossa muttern med den bifogade nyckeln (på produktenς undersida) genom att vrinda medurs.
  - Vrid vispen tills höjden blir den rätta:
    - vrinda medurs: vispen höjs
    - vrinda moturs: vispen sänks
  - Tryck på låsknappen och vrid multifunktionsarmen till läge 2.
- Kontrollera ballongvispens läge och justera höjden om det behövs.
- När höjden är den rätta, tryck på låsknappen och för multifunktionsarmen till läge 1.
  - Håll fast ballongvispen och dra åt muttern genom att vrinda den moturs med den bifogade nyckeln.

## Arbete med blandarkålen och verktygen

Bild E

- Tryck på låsknappen och vrid multifunktionsarmen till läge 1.
- Täck över drivuttaget som inte används med skyddslocken.
- Sätta in skålen:
  - sätt den framåtlutade blandarkålen på plats och ställ sedan ner den,
  - vrid den moturs tills den snäpper fast.
- Beroende på vad som ska bearbetas, sätt i grovvispen, ballongvispen eller degkroken i drivuttaget till stoppet.

### Obs!

För degkroken gäller att du först sätter fast degskrapan och först därefter degkroken (bild E-4b).

### Observera detaljernas lägen.

- Håll ingredienserna som ska bearbetas i blandarkålen.

- Tryck på låsknappen och vrid multifunktionsarmen till läge 2.
- Sätt på locket.
- Sätt stickkontakten i vägguttaget.
- Vrid strömvredet till önskat läge.



### Vi rekommenderar:

- Grovvisp:  
börja blanda i läge 1–2, välj därefter läge 3–7 efter behov
- Ballongvisp:  
läge 7, blanda ner i läge 1
- Degkrok:  
börja blanda i läge 1, knåda i läge 3

### Fyll på med mera ingredienser

- Slå av apparaten med strömvredet.
- Sätt påfyllnadstratten i locket (bild E-7).
- Fyll på med mera ingredienser genom påfyllnadstratten.

eller

- Lossa locket.
- Tryck på låsknappen och vrid multifunktionsarmen till läge 1.
- Fyll på ingredienserna.



### Efter arbetet

- Slå av apparaten med strömvredet.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Lossa locket.
- Tryck på låsknappen och vrid multifunktionsarmen till läge 1.
- Lossa verktyget från drivuttaget.
- Ta bort blandarkålen.
- Rengör alla delar, se "Rengöring och skötsel".



### Mixer



#### Risk för skada pga vassa knivar/roterande drivuttag!

Stoppa aldrig ned fingrarna i den påsattna mixern. Sätt på/lossa mixern endast när drivuttaget står stilla.

Starta maskinen först sedan mixern dragits åt till stoppet och skyddslocket (7) sitter över det drivuttaget som inte används.



#### Risk för skållskador!

När du mixar heta ingredienser tränger ånga ut genom tratten i locket.

Håll därför aldrig i mera än 0,75 liter het eller skummande vätska.

sv

**Var försiktig!**

Mixern får endast användas i de visade arbetslägena. Mixern måste alltid vara helt ihopmonterad och ha locket på när den används. Kontrollera att locket sitter ordentligt fast. Starta aldrig en tom mixer.

**Förberedelser****Bild G****Var försiktig!**

Tätningsringen måste alltid sättas på plats innan mixerbägaren monteras ihop.

Sätta ihop mixern:

- Sätt in mixerhållaren med påsatt tätningsring på så vis i mixerbehållaren, att strecket är precis under pilmarkeringen.
- Vrid sedan mixerhållaren medurs till stoppet så att pilhalvorna möts.

**Använda mixern****Bild H**

- Tryck på låsknappen och vrid multifunktionsarmen till läge 5.
- Täck över drivuttag som inte används med skyddslocken.
- Lossa skyddslocket från drivuttaget för mixern.
- Ställ på mixerbägaren (markeringen på handtaget mot markeringen på motor-delen) och vrid moturs till stoppet.
- Fyll på ingredienserna.
  - Max. mängd vätska = 1,75 liter;
  - Max. mängd skummande eller het vätska = 0,75 liter;
  - Max. mängd torra ingredienser = 100 gram.
- Sätt på locket och vrid fast moturs i mixer-handtaget till stoppet. Locket måste sitta fast.
- Vrid strömvredet till önskat läge.

**Fylla på med fler ingredienser (bild H-8)**

- Slå av apparaten med strömvredet.
- Lossa locket och fyll på ingredienser eller
- Ta bort tratten och fyll fasta ingredienser sakta på genom påfyllningsöppningen eller
- Fyll på flytande ingredienser genom tratten.

**Viktig anvisning**

Öka hastigheten långsamt och stegvis när du bearbetar vätskor/flytande ingredienser för att förhindra att det stänker.

**Efter arbetet**

- Slå av apparaten med strömvredet. Vänta sedan tills kniven står helt stilla.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Vrid mixern medurs och lossa den.
- Ta bort locket från bägaren. Vrid locket moturs och lossa det.
- Rengör alla delar, se "Rengöring och skötsel".

**Tips:** Rengör helst mixern genast efter användning.

**Rengöring och skötsel****Viktig anvisning**

Apparaten är underhållsfri. Grundlig rengöring skyddar apparaten mot skador och bevarar funktionsförmågan.

**Var försiktig!**

Använd inga repande rengöringsmedel. Apparatens ytor kan skadas.

**Rengöra motordelen****Risk för elektriska stötar!**

Diska aldrig motorstativet och skölj det heller inte under rinnande vatten. Använd aldrig ångrengörare.

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Rengör motordelen och skyddslocken till drivuttag med en fuktig duk. Använd lite handdiskmedel vid behov.
- Avsluta med att torka apparaten ordentligt torrt.

**Rengöra blandarskålens och verktygen**

Blandarskålens och verktygen kan rengöras i diskmaskin.

Kläm inte fast plastdelarna i diskmaskinen eftersom de då kan deformeras under diskningen!

**Rengöra mixern****Risk för skada pga vassa knivar!**

Ta aldrig i mixerknivarna med bara händerna. Använd en borste för att rengöra dem.

**sv****Var försiktig!**

*Mixerhållaren får inte rengöras i diskmaskin och den får inte läggas i blötförvaring.*

- Rengör mixerhållaren under rinnande vatten.
- Lock, tratt och mixerbehållare kan rengöras i diskmaskin.

**Obs!**

Locket kan tas isär för rengöring på följande sätt.

**Bild H**

- Tryck tratten uppåt och ta ut den.
- Tryck insatsen nedåt ur locket.

**Tips:** Efter bearbetning av vätskor räcker det ofta att rengöra mixern utan att lyfta av den från apparaten. Häll lite vatten med handdiskmedel i den påsatta mixern. Slå på mixern för några sekunder (läge M). Häll sedan bort vattnet och skölj mixern med rent vatten.

**Råd vid fel****Risk för skada!**

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan du försöker åtgärda ett fel.

**Multifunktionsarmen måste sitta fast ordentligt i sitt arbetsläge.**

Försök i första hand åtgärda problemet med hjälp av nedanstående anvisningar.

**Fel**

Apparaten startar inte.

**Åtgärd**

- Kontrollera strömförsörjningen.
- Kontrollera stickkontakten.
- Kontrollera multifunktionsarmen.  
Står den i rätt läge? Sitter den fast?
- Vrid blandarskålen tills den sitter fast ordentligt.
- Sätt skyddslock på de drivuttag som inte används.
- Säkerhetsspärren har aktiverats.  
Vrid till läge **0/off** och därefter tillbaka till önskat läge.

**Fel**

Apparaten stänger av sig under användning.

Överbelastningsskyddet har aktiverats.

För många livsmedel har bearbetats samtidigt.

**Åtgärd**

- Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Låt maskinen stå och svalna 15 minuter för att deaktivera överbelastningsskyddet.
- Bearbeta mindre mängd livsmedel.  
Överskrid inte maximala mängder (se "Användningsexempel")!
- Starta åter apparaten. Om motorn ändå inte startar, låt maskinen svalna under ännu längre tid (minst 1 timme).

**Fel**

Låsknappen trycks av misstag medan drivuttaget var igång.

Multifunktionsarmen rör sig uppåt.

Drivuttaget stängs av men blir inte stående i det läge där verktyget kan sättas fast eller tas loss.

**Åtgärd**

- Vrid strömvredet till läge **0/off**.
- För tillbaka multifunktionsarmen till läge **2**.
- Slå på apparaten (läge 1).
- Stäng åter av apparaten.  
Verktyget blir stående i det läge där verktyget kan sättas fast eller tas loss.

**Fel**

Mixern börjar inte arbeta eller stannar under arbetet, drivuttaget "brummar".

Kniven har fastnat.

**Åtgärd**

- Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Lossa mixern och avlägsna det som fastnat i knivarna.
- Sätt tillbaka mixern.
- Slå på apparaten.

**Viktig anvisning**

Om felet inte går att åtgärda på det vis, vänd dig till kundtjänst.

sv

## Användningsexempel

### Vispgrädde

200 g–1500 g

- Bearbeta grädden med ballongvispen 1½–4 min i läge 7 (beroende på gräddens mängd och konsistens).
- Följ anvisningarna i avsnittet "Viktigt att veta om hur ballongvispen ska användas" angående mängder som kan bearbetas!



### Vispad äggvita

2–12 äggvitar



- Bearbeta äggvitorna med ballongvispen 2–6 min i läge 7.
- Följ anvisningarna i avsnittet "Viktigt att veta om hur ballongvispen ska användas" angående mängder som kan bearbetas!

### Deg för sockerkaka

#### Grundrecept



3 ägg

3–4 msk hett vatten

150 g socker

1 pkt vaniljsocker

150 g vetemjöl

50 g potatismjöl

ev. bakpulver

- Vispa ingredienserna med ballongvispen (utom vete- och potatismjöl) ca 4–6 min i läge 7 till skum.
- Vrid strömvredet till läge 1 och blanda ned det siktade vete- och potatismjölet skedvis under ca ½–1 min.

**Max mängd:** 2 ggr grundreceptet

### Deg för saftig sockerkaka

#### Grundrecept



3–4 ägg

200–250 g socker

1 krm salt

1 pkt vaniljsocker eller skalet av en ½ citron

200–250 g smör eller margarin (rumsvarmt)

500 g vetemjöl

1 pkt bakpulver


150 ml mjölk

- Blanda alla ingredienser med grovvispen ca. ½ min i läge 1, och sedan ytterligare 3–4 min i läge 5.

**Max mängd:** 2½ ggr grundreceptet

### Mördeg

#### Grundrecept



125 g smör (rumsvarmt)

100–125 g socker

1 ägg

1 krm salt

lite citronskal eller vaniljsocker

250 g vetemjöl

ev. bakpulver

- Bearbeta alla ingredienser med grovvispen ca ½ min i läge 1 och sedan ytterligare ca 2–3 min i läge 5.

Från och med 500 g vetemjöl:

- Knåda ingredienser med degkroken ca ½ min i läge 1, och sedan ytterligare ca 3–4 min i läge 3.

**Max mängd:** 4 ggr grundreceptet

### Jäsdeg

#### Grundrecept



500 g vetemjöl

1 ägg

80 g fett (rumsvarmt)

80 g socker

200–250 ml fingervarm mjölk

25 g färsk jäst eller 1 pkt torrjäst

Skalet av en ½ citron

1 krm salt

- Bearbeta alla ingredienser med degkroken ca ½ minut i läge 1 och sedan ca 3–6 minuter i läge 3.

**Max mängd:** 3 ggr grundreceptet

### Nudeldeg

#### Grundrecept



500 g vetemjöl

250 g ägg (ca 5 st)

efter behov 2–3 msk (20–30 g) kallt vatten

- Bearbeta alla ingredienser ca 3–5 min i läge 3 till en deg.

**Max mängd:** 1,5 ggr grundreceptet

#### Viktig anvisning

För fortsatt bearbetning av denna deg med originaltillbehör till denna produkt får endast tillbehöret MUZ8NV1/2/3 användas.

Tillbehöret MUZ8NS1 är **inte** lämpligt.

sv

## Fullkornsvetebröd

### Grundrecept

325 g fullkornsvetemjöl

325 g vetemjöl

100 g rågmjöl

75 g flytande surdeg

½ msk kummin

½ msk brödkryddor

½ msk salt

1½ pkt torrjäst

450–500 ml varmt vatten

- Blanda alla ingredienser ca ½ minut på hastighet 1, därefter ca 3 minuter på hastighet 3 till en deg.
- Låt degen jäsa till dubbel storlek och knåda den därefter ytterligare ca. 1 min. på hastighet 3.
- Häll degen i smord form och låt den jäsa på nytta. Grädda därefter i ugn.

**Tips:** I stället för fullkornsvetemjöl går det även bra att använda dinkelmjöl.

**Max mängd:** 2 ggr grundreceptet

## Majonnäs

**Obs!** I denna mixer kan endast majonnäs på hela ägg (äggvita och äggula) göras.

### Grundrecept:

1 ägg

1 rågad tsk senap

1 msk vinäger eller citronsaft

1 krm salt

1 krm socker

200–250 ml matolja

Alla ingredienser måste ha samma temperatur.

- Blanda några sekunder ingredienserna (utom matoljan) på hastighet 3.
- Öka till högsta hastighet. Häll matoljan genom tratten och fortsätt blanda till jämntjock konsistens.

**Maximal mängd:** 2 ggr grundreceptet

## Varm choklad

50–75 g kall blockchoklad

½ liter het mjölk

Vispgrädde och chokladrasp enligt önskemål

- Skär blockchokladen i bitar (ca. 1 cm) och finfördela på hastighet 7.



- Stäng av motorn och tillsätt mjölken genom tratten. Mixa ca 30 sekunder på hastighet 7.
- Häll upp den heta chokladen på glas. Servera enligt önskemål med vispad grädde och chokladrasp.

## Shake på banan och glass

2–3 bananer

2–3 rågade msk vaniljglass eller citronglass

2 pkt vaniljsocker

½ liter mjölk

- Skär bananerna i bitar och finfördela dem i mixern 5–10 sekunder.
- Stäng av maskinen, Tillsätt mjölken och övriga ingredienser och blanda ca. 1 minut tills massan skummar.



## Fruktbägare

250 g frukt (t.ex. jordgubbar, bananer, apelsiner, äpplen)

50–100 g socker

5 dl kallt vatten

Iskuber enligt önskemål

- Skala frukterna och skär fruktköttet i bitar.
- Lägg alla ingredienser (utom isbitarna) i mixern och blanda ca. 1 minut i läge 7.
- Servera ev. med iskuberna.



## Sportdryck – citruscocktail

2–3 apelsiner

1 citron

½–1 msk socker eller honung

2,5 dl apelsinjuice

¼ l mineralvatten ev. isbitar

- Skala apelsinerna och citronen och skär i bitar.
- Blanda alla ingredienser (utom äppeljuice och mineralvatten) ca. 30 sekunder i läge 7.
- Tillsätt apelsinjuice och mineralvatten.
- Mixa en kort stund tills drinken blivit skumlig.
- Häll upp sportdrycken på glas och servera ev. med iskuber.



**SV**

### Saftpudding

400 g frukt (hallon, vinbär, jordgubbar, björnbär eller urkärnade körsbär)



1 dl vinbärsssaft, koncentrerad

1 dl rödvin

80 g socker

1 pkt vaniljsocker

2 msk citronsaft

1 krm nejlikor (malda)

1 krm kanel (mald)

- 8 gelatinblad

Blötlägg gelatinbladen ca. 10 minuter i kallt vatten.

- Koka upp alla ingredienser (utom gelatinet). Häll försiktigt över dem i mixerbägaren.

- Krama vattnet ur gelatinbladen och smält dem på svag varme i kastrull på spisen eller i form i mikrovågsugn, koka inte.

- Blanda de varma frukterna och gelatinet ca. 1 minut i läge 5.

- Häll upp i små skålar sköljda i kallt vatten. Ställ kallt att stelna till saftpudding.

**Tips:** Saftpuddingen smakar bra tillsammans

med vispad grädde eller vaniljsås.

### Sportdryck

200 g honung (kylskåpskall)

5 g kanel

200 g mjölk (kylskåpskall)

- Häll honung och kanel i mixern och mixa i läge M.

- Tillsätt mjölken efter 5 sekunder och mixa i 3 sekunder.



### Honungspålägg

50 g smör (kylskåpskallt)



200 g honung (kylskåpskall)

- Dela smöret i små bitar och lägg in i mixern.

- Tillsätt honung och banda i läge M under 8 sekunder.

## Extra tillbehör



**MUZ8ER3**

Blandarskål i rostfritt  
stål

Upp till 3 kg vetemjöl eller 3,5 kg smet kan bearbetas  
i blandarskålen.



**MUZ8ZP1**

Citruspress

För att pressa ut saft ur apelsiner, citroner och  
grapefrukt.



**MUZ8AD1**

Adapter

Behövs för att fästa köttkvarn MUZ8FW1 och  
pastatillsatserna MUZ8NV1/NV2 och NV3.



**MUZ8FW1**

Köttkvarn

För att finfordela färskt kött till råbiff eller köttfärs.



**MUZ8LS4/5**

Set med hålskivor

Till köttkvarn MUZ8FW1.

Fin till pastejer och smörgåspålägg, grov till korv och  
fläsk.

**SV**

	<b>MUZ8WS2</b> Korvhorn	Till köttkvarn MUZ8FW1. För att stoppa korv, naturtarm eller konstgjord tarm.
	<b>MUZ8SV1</b> Kakspritsmunstycke	Till köttkvarn MUZ8FW1. Med schabloner i metall för 4 olika kakformer.
	<b>MUZ8RV1</b> Rivcylinder	Till köttkvarn MUZ8FW1. För att riva nötter, mandlar, choklad och torkade småfranska.
	<b>MUZ8FV1</b> Passertillsats	Till köttkvarn MUZ8FW1. För att göra mos av bärfrukter utom hallon, tomater och nypon. Samtidigt blir t.ex. vinbär automatiskt avstjälkade och urkärnade.
	<b>MUZ8NS1</b> Pastamunstycke	Till köttkvarn MUZ8FW1. För tillverkning av makaroner, rigatoni, soppnudlar, bandnudlar och lasagneplattor, t.ex. till lasagne eller fylda pastakuddar.
	<b>MUZ8NV1/2/3</b> Pastamunstycke	För tillverkning av bandnudlar och lasagneplattor, t.ex. till lasagne eller fylda pastakuddar.
	<b>MUZ8MX2</b> Mixer (glas)	För att blanda flytande resp halvfasta livsmedel, för att finfördela/hacka rå frukt och råa grönsaker, för att puréa maträster.
	<b>MUZXL... MUZXLVL1</b> Grönsaksskärare	För att skiva gurka, kål, kålrabbi, räddika; för att strimla morötter, äpplen och stjälkselleri, rödkål, ost och nötter; för att riva hårdost, choklad och nötter. Vändbar skärskiva (1) – grov/fin, vändbar riv- och strimmelskiva (2) – grov/fin, Set MUZXLVL1 innehåller vändbar skärskiva – grov/fin, vändbar riv- och strimmelskiva – grov/fin, medelfin rivskiva, skärskiva för asiatiska rätter, skärskiva för rårakor.
	<b>MUZ8PS1</b> Pommes frites-skiva	Till grönsaksskärare MUZXLVL1. För att skära rå potatis till pommes frites.
	<b>MUZ8RS1</b> Rivskiva grov	Till grönsaksskärare MUZXLVL1. För att riva rå potatis t.ex. till raggmunkar och kropp-kakor.

**sv**

	<b>MUZ8KP1</b> Skärskiva för rårakor	Till grönsaksskärare MUZXLVL1. För att riva rå potatis till rösti och rårakor, för att skära frukt och grönsaker i tjocka skivor.
	<b>MUZ8AG1</b> Skärskiva för asiatiska rätter	Skär frukt och grönsaker i fina strimlor till asiatiska grönsaksrätter.
	<b>MUZ8KS1</b> Rivskiva, fin	För att riva hårdost (t.ex. parmesanost).
	<b>MUZ8MM1</b> Matberedartillsats	För att hacka kryddor, grönsaker, äpplen och kött, strimla morötter och rättika, riva ost, nötter och kall choklad.
	<b>MUZ8GM1</b> sädeskvarn	För att mala samtliga sädessorter (utom majs), vallmofrö, linfrö, sesamfrö, bovete osv.. Det går även bra att mala kryddväxter, kryddor och kaffe.

Om en tillbehörsdel inte medföljer leveransen finns det att köpa i fackhandeln eller hos kundtjänst.

## Anvisningar för avfallshantering



Denna apparat uppfyller kraven för det europeiska direktivet 2012/19/EG om gamla elektriska och elektroniska hushållsapparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet anger ramen för återtagande och återvinning av gamla apparater inom EU.

Hör med din kommun eller det ställe där du köpt apparaten var du lämnar en gammal apparat.

## Konsumentbestämmelser

I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser. Den fullständiga texten finns hos din handlare. Spar kvittot.

Rätten till ändringar förbehalles.

**fi**

*Onneksi olkoon valintasi on BOSCH.  
Uusi hankintasi on nykyäikainen ja laadukas kodinkone.  
Lisätietoja tuotteistamme löydät internetsivuiltamme.*

## Sisältö

Turvallisuusasiaa .....	98
Laitteen osat .....	100
Käyttöasennot .....	101
Käyttö .....	102
Puhdistus .....	104
Toimenpiteitä käyttöhäiriöiden varalle ..	105
Käyttöohjeita .....	105
Lisävaruste .....	108
Kierrätysohjeita .....	110
Takuuehdot .....	110

## Turvallisuusasiaa

**Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä.**

**Sinä on tärkeitä laitetta koskevia turvallisuus- ja käyttöohjeita.**

Jos laitteen käyttöohjeet laiminlyödään, valmistaja ei ole vastuussa ohjeidenvastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista.

Tämä laite on tarkoitettu määritteille, jotka ovat normaaleja kotitalouskäytössä tai siihen rinnastettavassa käytössä. Se ei sovellu ammattimaiseen käyttöön. Kotitalouskäytöön rinnastettava käyttö käsittää esim. laitteen käytön liikkeiden, toimistojen, maatalous- ja muiden ammatillisten yritysten taukotiloissa, sekä laitteen käytön pienien hotellien ja palvelutalojen asiakas- ja vierastiloissa. Käytä laitetta vain kotitalouksissa tavallisten määrien käsittelyyn ja keskeytyksettä ainoastaan ohjeissa ilmoitetun ajan. Älä ylitä maksimimääriä (katso »Käyttöesimerkit«)! Laite soveltuu ruoka-aineiden sekoittamiseen, vatkaamiseen ja hienontamiseen sekä taikinan vaivaamiseen.

Sitä ei saa käyttää muiden tarvikkeiden tai aineiden käsittelyyn.

Valmistajan hyväksymien lisävarusteiden kanssa voit käyttää laitetta myös muihin käyttötarkoituksiin. Käytä laitetta vain alkuperäisvarusteiden kanssa. Kun käytät varusteita, noudata oheisia käyttöohjeita. Säilytä käyttöohje huolellisesti. Muista antaa käyttöohje laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.

## ▲ Yleiset turvallisuusohjeet

### Sähköiskun vaara

Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä laite ja sen liitännäjohto poissa lasten ulottuvilta.

Henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää sitä vain valvonnan alaisena tai kun heille on kerrottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet, mitä vaaroja laitteen käytöstä voi aiheuttaa. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Katkaise laitteesta virta ja irrota se sähkövirrasta, ennen kuin vaihdat varusteita tai lisäosia, jotka liikkuvat laitteen ollessa toiminnassa.

fi

Liitä laite vain typpikilvessä olevan käyttöjännitemerkinnän mukaiseen pistorasiaan. Käytä laitetta vain sisätiloissa. Käytä laitetta vain, kun liitääntäjohto ja laite ovat moitteettomassa kunnossa.

Irrota laite aina sähköverkosta, kun se jää ilman valvontaa ja ennen sen kokoamista, osiin purkamista tai puhdistamista.

Varo, että terävät reunat tai kuumat pinnat eivät vaurioita liitääntäjohtoa. Jos laitteen liitääntäjohto vioittuu, sen saa turvallisuussyyistä vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaavat valtuudet omaava sähköasentaja. Jätä sen vuoksi laitteen korjaukset vain valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.

## **⚠ Laitetta koskevat turvallisuusohjeet**

**Loukkaantumisvaara**

**Sähköiskun vaara!**

Kytke pistotulppa pistorasiaan vasta sitten, kun kaikki alkuvalmistelut koneella työskentelyä varten on tehty.

Älä upota peruslaitetta yeteen tai muihin nesteisiin tai pese sitä juoksevan veden alla. Älä käytä höyrypuhdistinta.

Älä muuta monitoimivarren asentoa, kun laite on toiminnassa.

Odota, että moottori on pysähtynyt.

Vaihda varuste/lisävaruste vain moottorin ollessa pysähdyksissä – moottori toimii vielä jonkin aikaa virrankatkaisun jälkeen.

Käynnistä ja pysäytä laite ainoastaan valitsimesta.

Kun et käytä konetta, irrota pistotulppa pistorasiasta.

Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen häiriön poistamista.

**Varo pyöriviä varusteita – loukkaantumisvaara!**

Älä tartu kulhoon koneen ollessa toiminnassa. Työskentele vain kannen (12) ollessa paikallaan. Varo koskettamasta pyöriviin osiin. Vaihda varuste vain kun moottori on pysähtynyt – moottori toimii vielä jonkin aikaa virrankatkaisun jälkeen ja kone pysähtyy varusteiden vaihtoasentoon/»Easy fill«-asentoon. Aseta monitoimivarsi toiseen asentoon vasta sitten, kun varuste on pysähtynyt.

Koneen saa käynnistää vain, kun tehosekoitin on käännetty vasteesseen asti ja varusteiden käyttöliitännän suojakansi (7) on paikallaan. Aseta suojakansi sen käyttöliitännän päälle, joka ei ole käytössä.

**Varo terävää terää – loukkaantumisvaara!**

Älä koske tehosekoittimen terään paljain käsin.

Käytä puhdistamiseen harjaa.

**Varo terävää terää/pyörivää käyttöakselia – loukkaantumisvaara!**

Älä tartu paikalleen kiinnitettyyn tehosekoittimeen!

Irrota/kiinnitä tehosekoitin vain kun koneen moottori on pysähtynyt!

Kokoa ensin tehosekoitin ja kiinnitä se vasta sitten peruskoneeseen.

Älä käytä tehosekoitinta ilman kantta.

fi

## Palovamman vaara!

Kannessa olevan suppilon kautta tulee ulos höyryä sekoitettaessa kuumia aineksia. Täytä tehosekoittimeen kumaa tai kuohuvaa nestettä enintään 0,75 litraa.

## Tärkeää!

Käytä laitetta vain alkuperäisvarusteiden kanssa.

Kun käytät varusteita, noudata oheisia käyttöohjeita.

Älä kiinnitä tai käytä useampia varusteita tai lisäosia yhtä aikaa.

## ⚠ Laitteeseen tai lisävarusteeseen kiinnitettyjen symbolien selitykset



Noudata käyttöohjeita.



Varoitus! Pyörivä terä.



Varoitus! Pyörivä varuste.

Älä tarttu täytöaukkoon.

## ⚠ Turvajärjestelmät

### Käynnistysuoja

**Katso taulukko »Käyttöasennot«**

Kone ei käynnisty asennossa 1.

Koneen voi käynnistää vain **asennossa 2–4:**

- kun kulho on paikallaan ja käännetty vasteeseen asti tai
- työvälineen käyttöliitännän suojakansi (7) on asetettu paikalleen.

Koneen voi käynnistää **asennossa 5** vain, kun varusteiden käyttöliitännän suojakansi (7) on paikallaan.

Tehosekoittimen tulee olla käännetty vasteeseen asti.

**Asennossa 6** koneen voi käynnistää vain, kun lihamylly ja adapteri ovat oikein paikoillaan (katso lihamyllyn käyttöohje).

### Uudelleenkäynnistymissuoja

Sähkökatkon sattuessa kone jää päälle, mutta moottori ei käynnisty, kun sähköt taas kytketyvät päälle. Käynnistä uudelleen asettamalla valitsin (3) ensin asentoon **0/off**, valitse sitten haluamasi käyttönopeus.

### Ylikuormitussuoja

Jos moottori kytkeytyy käytön aikana itsessään pois päältä, on ylikuormitussuoja aktivoitunut. Mahdollisia syitä:

- liian suuret täytömäärit,
- liian pitkä käyttöaika.

**Katso kappaleesta »Toimenpiteitä käyttöhäiriöiden varalle« miten on toimittava, jos turvajärjestelmä aktivoituu.**

Käyttöohje on tarkoitettu eri malleille (katso myös oheinen taulukko eri malleista, **kuva A**).

### Laitteen osat

Käännä esiin kuvasivut

**Kuva A**

### Peruslaite

**1 Avamispainike**

**2 Monitoimivarsi**

»Easy Armlift« – toiminnon avulla monitoimivarren käyttö on helppoa ja vaivatonta (katso »Käyttöasennot«).

fi

### 3 Valitsin

Kun pysytät koneen (asento 0/off), se asettuu automaattisesti optimaiseen asentoon varusteiden vaihtamista varten (varusteiden vaihtoasento).

Tässä asennossa myös ainesten lisääminen kulhoon helpottuu, koska ne eivät jää kiinni varusteisiin (»Easy fill«-asento).

**0/off** = seis

M = pitoasento, suurin käyttönopeus, pidä valitsin alas painettuna haluamasi ajan.

Nopeusalueet 1–7, käyttönopeudet:

- 1 = alhainen käyttönopeus – hidaskin
- 7 = suuri käyttönopeus – nopea.

### 4 Käyttöliitännän suojakansi

Irrota käyttöliitännän suojakansi painamalla sitä etuosasta ja poista kansi.

### 5 Käyttöliitintä

- Vihannesleikkuri \*
- Sitruspuserrin \* ja
- Viljamylly \*.

Kun et käytä lisälaitteita, aseta käyttöliitännän suojakansi paikoilleen.

### 6 Käyttöliitintä varusteille (pallovispilä, vispilä, taikinakouku) ja lihamyllylle \*

### 7 Käyttöliitännän suojakansi

### 8 Tehosekoittimen käyttöliitintä

Kun et käytä lisälaitteita, aseta käyttöliitännän suojakansi paikoilleen.

### 9 Tehosekoittimen käyttöliitännän suojakansi

### 10 Johdon säilytystila

Johdon säilytystila tai johdon automaattinen kelaus (laitemallin mukaan)

### Kulho varusteineen

### 11 Teräskulho

### 12 Kansi

### 13 Syöttosupilo

### Varusteet

### 14 Vispilä »Absolut«

### 15 Pallovispilä, metallia

### 16 Taikinakouku »High performance« ja taikinanhajain

### Tehosekoitin \*

### 17 Tehosekoittimen alusta ja terä

### 18 Kulho (lasia)

### 19 Kansi, jossa on täyttöaukko

### 20 Supilo

\* Jos jokin varuste ei ole laitteen mukana vakiovarusteena, voit hankkia sen alan liikkeistä tai asiakaspalvelusta.

## Käyttöasennot

### Huom.!

Käytä konetta vain, kun varuste/lisävaruste on kiinnitetty seuraavan taulukon mukaisesti oikeaan käyttöliitintään ja paikkaan ja se on oikeassa käyttöasennossaan.

Monitoimivarren tulee aina lukittua käyttöasentoon.



### Huomautus

Monitoimivarressa on »Easy Armlift«-toiminto, jonka avulla varren käyttö on helpoa ja vaivatonta.

### Käyttöasennon sääkö

### Kuva B

- Paina avaamispainiketta ja vaihda monitoimivarren asento. Käytä apuna kättä.
- Aseta monitoimivarsi haluamaasi asentoon, niin että se lukittuu kiinni.

### Käyttöasennot

Asento	Käyttöliitintä	Työväline/varusteet	Käyttönopeudet
1		*	-
2	6		1–5
3	5		1–7
4	5		1–3
5	8		3–7
6	6		5–7

\* Vispilan, pallovispilan ja taikinakoukun kiinnitys/irrotus.  
Suurempien määrien lisääminen.

fi

## Käyttö



### Loukkaantumisvaara

*Kytke pistotulppa pistorasiaan vasta sitten, kun kaikki alkuvalmistelut koneella työskentelyä varten on tehty.*

#### Huom.!

*Käytä konetta vain, kun lisävaruste/varuste on käyttöasennossaan.*

*Älä käynnistä konetta ilman varustetta.*

*Älä altista konetta ja varustettä lämmönlähteille. Osat eivät sovellu mikroaaltooni-käyttöön.*

- Puhdistaa laite ja varusteet huolellisesti ennen ensimmäistä käytökertaa, katso kappale »Puhdistus«.

### Eisivalmistelut

- Aseta kone tasaiselle ja puhtaalle alustalle.
- Johdon käyttöönotto (Kuva C).
  - a) Laitteet, joissa on johdon säilytystila: Vedä johto tarvittavaan pituuteen.
  - b) Laitteet, joissa on johdon automaattinen kelaus: Vedä yhdellä vedolla liitäntäjohtoa ulos haluamasi määärä (max. 100 cm) ja päästä johto hitaasti irti; johto lukittuu. Kun johto on liian pitkä: Vedä kevyesti johdosta ja anna sen kelautua sopivan mittaiseksi. Vedä sitten uudelleen johdosta ja päästä hitaasti irti; johto lukittuu.

#### Huom.!

*Varo, ettei johto kierry sisääntyönnnettääessä. Kun koneessa on automaattinen johdonkeilaus, älä työnnä johtoa sisään käsin. Jos johto juuttuu kihniin, vedä se kokonaan ulos ja anna sen sitten kelautua paikalleen.*

### Kulho ja varusteet



### Varo pyöriviä varusteita - loukkaantumisvaara

*Älä tarttu kulhoon koneen ollessa toiminnassa. Työskentele vain kannen (12) ollessa paikallaan.*

*Varo koskettamasta pyöriviin osiin. Vaihda varuste vain, kun moottori on pysähtynyt – kone käy vielä jonkin aikaa pysäytämisen jälkeen ja pysähtyy varusteiden vaihtoasentoon.*



### Varo pyöriviä varusteita - loukkaantumisvaara

*Aseta monitoimivarsi toiseen asentoon vasta sitten, kun varuste on pysähtynyt. Konetta voi turvallisuuksista käyttää asennoissa 2–4 vain, kun kulho on kiinnitetynä ja käännetynä vasteeseen asti tai varusteiden käyttöliitännän suojakansi (7) on paikallaan.*

#### Huom.!

*Käytä kulhoa vain tämän laitteen kanssa.*

### Vispilä »Absolut« (14)



sekoittaa taikinat, esim. kakkutaikinan tai moussen, ja sekoittaa joukkoon valkuaisvaahdon ja kerman.

### Pallovispilä, metallia (15)



vatkaa kerma- ja valkuaisvaahdon ja kevyet taikinat, esim. sokerikakkutaikinan.

### Taikinakoukku »High performance« ja taikinanhjain (16)



vaivaa paksut taikinat ja sekoittaa taikinaan ainekset, joita ei tarvitse hienontaa (esim. ruisnät, suklaalastut).

### Tärkeä pallovispilän

### käyttöön liittyvä ohje

### Kuva D

Pallovispilän on lähes kosketettava kulhon pohjaa, jotta ainekset sekoittuvat optimaaliseesti. Kun käsittelet pieniä määriä, vispilän on jopa kevyesti kosketettava kulhon pohjaa. Kun käsittelet suurempia määriä, voi vispilä olla ylemppänä.

Säädä pallovispilän korkeus seuraavasti:

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Paina avaamispainiketta ja aseta monitoimivarsi asentoon 1.
- Napsauta pallovispilä kiinni käyttöliitännään.
- Pidä kiinni pallovispilästä ja avaa mutteri laitteineen mukana tulevalla avaimella (laitteen pohjassa) myötäpäivään käänne.
- Säädä pallovispilän korkeus sopivaksi kääntemällä vispilää:
  - käänna myötäpäivään: ylöspäin
  - käänna vastapäivään: alas päin



fi

- Paina avaamispainiketta ja aseta monitoimivarsi asentoon 2. Tarkista pallovispilän korkeus, korjaa tarvittaessa.
- Kun korkeus on säädetty oikein, paina avaamispainiketta ja aseta monitoimivarsi asentoon 1.
- Pidä kiinni pallovispilästä ja kiristä mutteri avaimella vastapäivään käantäen.



#### Kulhon ja varusteiden käyttö **Kuva E**

- Paina avaamispainiketta ja aseta monitoimivarsi asentoon 1.
- Aseta suojakansi sen käyttöliitännän päälle, joka ei ole käytössä.
- Kiinnitä kulho:
  - Kallista kulhoa itseesi päin, aseta paikalleen ja laske alas,
  - käänny vastapäivään, kunnes kulho napsahtaa kiinni.
- Kiinnitä sopiva varuste – vispilä, pallovispilä tai taikinakoukku –, niin että se lukittuu käyttöliitintään.



#### Ohje:

Kun käytät taikinakoukkua, kiinnitä ensin taikinanojain ja sitten vasta taikinakoukku (**Kuva E-4b**).

#### Huomioi osien muoto ja asento.

- Täytä ainekset kulhoon.
- Paina avaamispainiketta ja aseta monitoimivarsi asentoon 2.
- Laita kansi paikalleen.
- Laita pistotulppa pistorasiaan.
- Valitse haluamasi nopeus valitsimella.



#### Suoitus:

- Vispilä:  
sekoita ensin nopeudella 1–2, sitten nopeudella 3–7 tarpeen mukaan
- Pallovispilä:  
nopeus 7, ainesten sekoittaminen nopeudella 1
- Taikinakoukku:  
sekoita ensin nopeudella 1, vaivaa nopeudella 3

#### Ainesten lisääminen

- Pysäytä kone valitsimesta.
- Aseta syöttösuppilo paikalleen (**Kuva E-7**).
- Lisää ainekset syöttösuppilon kautta.  
tai
- Irrota kansi.
- Paina avaamispainiketta ja aseta monitoimivarsi asentoon 1.
- Täytä ainekset.



#### Käytön jälkeen

- Pysäytä kone valitsimesta.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota kansi.
- Paina avaamispainiketta ja aseta monitoimivarsi asentoon 1.
- Irrota varuste käyttöliitännästä.
- Poista kulho.
- Puhdista kaikki osat, katso kohta »Puhdistus«.



#### Tehosekoitin



#### Varo terävästä terästä/pyörivästä käyttöakselia – loukkaantumisvaara!

Älä tartu paikalleen kiinnitettyyn tehosekoittimeen! Irrota/kiinnitä tehosekoitin vain kun koneen moottori on pysähtynyt!  
Koneen saa käynnistää vain, kun tehosekoitin on käännetty vasteeseen asti ja varusteiden käyttöliitännän suojakansi (7) on paikallaan.



#### Palovamman vaara!

Kannessa olevan suppilon kautta tulee ulos höyryä sekotettaessa kuumia aineksia. Täytä tehosekoittimeen kuumaa tai kuohuvaa nestettä enintään 0,75 litraa.

#### Huom.!

Käytä tehosekoitinta vain kuvan mukaisessa käyttöasennossa.

Kokoa ensin tehosekoitin ja kiinnitä se vastaan peruskoneeseen.

Älä käytä tehosekoitinta ilman kantta.

Kannen tulee lukittua kunnolla kiinni.

Älä käytä tehosekoitinta tyhjänä.

#### Kuva G

#### Esivalmistelut

Älä kokoa tehosekoitinta, jos sen alustassa ei ole tiivistettä.

Tehosekoittimen kokoaminen:

- Aseta tehosekoittimen alusta, johon on kiinnitetty tiiviste, kulhoon niin että viiva on nuolimerkin alapuolella.
- Kiinnitä tehosekoittimen alusta kääntemällä sitä oikealle vasteeseen asti.

**fi****Tehosekoittimen käyttö**

- Paina avaamisnappia ja aseta monitoimivarsi asentoon 5.
- Aseta suojakansi sen käytöliitännän päälle, joka ei ole käytössä.
- Poista tehosekoittimen käytöliitännän suojakansi.
- Aseta tehosekoittimen kulho paikoilleen (kahvan merkki ja peruskoneen merkki kohdakkain) ja käänä vastapäivään vasteeseen asti.
- Täytä ainekset.
  - Maksimimääri nesteitä = 1,75 litraa;
  - Maksimimääri kuohuvia tai kuumia nesteitä = 0,75 litraa;
  - Suositeltava käsittelymääriä kiinteitä aineksia = 100 grammaa.
- Aseta kansi paikalleen ja käänä vastapäivään vasteeseen asti tehosekoittimen kahvassa. Kannen tulee napsahtaa kiinni.
- Valitse haluamasi nopeus valitsimella.

**Ainesten lisääminen (kuva E-8)**

- Pysäytä kone valitsimesta.
- Irrota kansi ja lisää ainekset
- tai
- poista suppilo ja lisää kiinteät ainekset vähitellen täytööaukon kautta
- tai
- kaada nestemäiset ainekset kulhoon suppilon läpi.

**Tärkeä ohje**

Kun käsittelet nesteitä tai nestemäisiä aineksia, lisää koneen tehoa vähitellen. Nämä vältty roiskumiselta.

**Käytön jälkeen**

- Pysäytä kone valitsimesta. Odota, kunnes terä on pysähtynyt.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota tehosekoitin myötäpäivään käänä.
- Ota kansi pois kulhosta. Käännä kantta vastapäivään ja poista.
- Puhdistaa kaikki osat, katso kohta »Puhdistus«.

**Ohje:** Puhdistaa tehosekoitin heti käytön jälkeen.

**Kuva E****Puhdistus****Tärkeä ohje**

Laite on huoltovapaa. Kun muistat puhdistaa laitteen huolellisesti, se ei vahingoitu ja toimii hyvin.

**Huom.!**

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. Laitteen pinnat voivat vaurioitua.

**Peruskoneen puhdistus****Sähköiskun vaara!**

Älä upota peruskonetta veteen tai pese sitä juoksevan veden alla.

Älä käytä höyrypuhdistinta.

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Pyhi peruskone ja käytöliitännöt suojakannet puhtaaksi kostealla liinalla. Käytä tarvittaessa hieman käsipesun tarkoitettua astianpesuainetta.
- Kuivaa kone lopuksi.

**Kulhon ja varusteiden puhdistus**

Kulho ja varusteet ovat konepesun kestäviä. Varo, että muoviosat eivät jää puristuksiin astianpesukoneessa, niiden muoto saattaa muuttua pesun aikana.

**Tehosekoittimen puhdistus****Varo terävää terää – loukkaantumisvaara!**

Älä koske tehosekoittimen terään paljain käsin. Käytä puhdistamiseen harjaa.

**Huom.!**

Älä pese tehosekoittimen alustaa astianpesukoneessa tai jätä likoamaan veteen.

- Pese tehosekoittimen alusta juoksevan veden alla.
- Kannen, suppilon ja kulhon voit pestää astianpesukoneessa.

**Ohje:**

Voit purkaa kannen osiin puhdistamista varten.

fi

**Kuva H**

- Nosta suppilo pois kannesta.
- Työnnä kannen sisäosa irti kannesta.

**Vinkki:** Nesteiden käsitteilyn jälkeen voit usein puhdistaa tehosekoittimen myös irrottamatta sitä koneesta.

Kaada koneeseen kiinnitettyyn sekoittimeen vähän vettä, johon on lisätty käsipesuun tarkoitettua astianpesuainetta.

Käynnistää tehosekoitin muutamaksi sekuntiksi (nopeudella M). Kaada pesuvesi pois ja huuhtele tehosekoitin puhtaalla vedellä.

## Toimenpiteitä käyttöhäiriöiden varalle



### Loukkaantumisvaara

*Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen häiriön poistamista.*

#### Monitoimivarren tulee aina lukittua käyttöasentoon.

Yritää poistaa häiriö ensin seuraavien ohjeiden avulla.

**Häiriö**

Laite ei käynnisty.

**Toimenpide**

- Tarkista virransaanti.
- Tarkista pistotulppa.
- Tarkista monitoimivarsi. Onko se oikeassa asennossa? Onko se napsahtanut kiinni?
- Käännä kulho vasteesseen asti.
- Kiinnitä suojakansi käyttämättömien käytöliitintöjen päälle.
- Uudelleenkäynnistysmissuoja on aktivoitunut. Aseta valitsin asentoon **0/off** ja sitten takaisin haluamaasi asentoon.

**Häiriö**

Kone kytkeytystä käytön aikana pois päältä. Ylikuormitussuoja on aktivoitunut.

Käsiteltäviä aineksia oli liian paljon.

**Toimenpide**

- Katkaise virta koneesta ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Anna koneen jäähytä 15 minuuttia, jotta ylikuormitussuoja lakkaa vaikuttamasta.

- Pienennä käsiteltävien aineiden määriä. Älä ylitä maksimimääriä (katso »Käyttöesimerkit«)!
- Käynnistää laite uudelleen. Jos moottori ei vieläkään käynnisty, anna koneen jäähytä lisää (vähintään tunnin).

**Häiriö**

Käytön aikana painettiin vahingossa avaamispainiketta.

Monitoimivarsi kääntyy ylös.

Moottori kytkeytystä pois päältä, mutta laite ei pysähdyn varusteiden vaihtoasentoon.

**Toimenpide**

- Aseta valitsin asentoon **0/off**.
- Aseta monitoimivarsi asentoon **2**.
- Käynnistää kone (tehalue 1).
- Katkaise taas virta koneesta. Varuste pysähtyy varusteiden vaihtoasentoon.

**Häiriö**

Tehosekoitin ei toimi tai pysähtyy käytön aikana, moottori »hurisee».

Terä on jumittunut.

**Toimenpide**

- Katkaise virta koneesta ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota tehosekoitin ja poista este.
- Aseta tehosekoitin takaisin paikalleen.
- Käynnistää kone.



### Tärkeä ohje

Jos häiriö ei poistu annettujen ohjeiden avulla, käännny valtuutetun huoltopalvelun puoleen.



## Käyttöohjeita

### Kermavaahto

200 g-1500 g

- Vatkaa kerma vaahdoksi pallovispilällä 1½-4 minuutin ajan nopeudella 7 (kermamäärä ja-laadun mukaan).
- Huomioi ohjeet kohdassa »Tärkeä pallovispilän käyttöä koskeva ohje« ja sääädä vispilän korkeus käsiteltävien määrien mukaisesti!

**fi****Valkuaisvaalto**

2–12 kananmunan valkuista

- Vatkaa valkuaiset vaahdoksi pallovispilällä 7–6 minuutin ajan nopeudella 7.
- Huomioi ohjeet kohdassa »Tärkeä pallovispilän käyttöä koskeva ohje« ja säädä vispilän korkeus käsitteltävien määrien mukaisesti!

250 g jauhoja  
mahd. leivinjauhetta

- Vaivaa vispilällä tai taikinakoukulla kaikkia aineksia noin ½ minuuttia nopeudella 1, sitten noin 2–3 minuuttia nopeudella 5.

500 g jauhoja tai enemmän:

- Vaivaa aineksia taikinakoukulla noin ½ minuuttia nopeudella 1, sitten noin 3–4 minuuttia nopeudella 3.

**Maksimimäärä:** 4 x perusohje**Sokerikakkutaikina***Perusohje*

3 munaa

3–4 rkl kuumaa vettä

150 g sokeria

1 tl vaniljasokeria

150 g jauhoja

50 g tärkkelysjauhoa

mahd. leivinjauhetta



- Vatkaa ainekset (paitsi jauhot ja peruna-jauho) pallovispilällä vaahdoksi noin 4–6 minuutin ajan nopeudella 7.

- Käännä valitsin asentoon 1 ja lisää siivilöidyt jauhot ja perunajauho lusikka kerrallaan ja sekoita noin ½–1 minuuttia.

**Maksimimäärä:** 2 x perusohje**Kakkutaikina***Perusohje*

3–4 munaa

200–250 g sokeria

ripaus suolaa

1 tl vaniljasokeria tai ½ sitruunan raastettu kuori

200–250 g voita tai margariinia (huoneenlämpöistä)

500 g jauhoja

1 tl leivinjauhetta

1,5 dl maitoa

- Sekoita vispilällä kaikkia aineksia noin ½ minuuttia nopeudella 1, sitten noin 3–4 minuuttia nopeudella 5.

**Maksimimäärä:** 2½ x perusohje**Maksimimäärä:** 3 x perusohje**Pastataikina***Perusohje*

500 g jauhoja

250 g munaa (n. 5 kpl)

tarpeen mukaan 2–3 rkl (20–30 g)

kylmää vettä

- Vaivaa kaikki ainekset taikinaksi noin 3–5 minuutin ajan nopeudella 3.

**Maksimimäärä:** 1,5 x perusohje**Tärkeä ohje**

Kun jatkat taikinan käsittelyä tähän laitteeseen kuuluvilla alkuperäisosilla, käytä vain lisääosa MUZ8NV1/2/3. Lisääosa MUZ8NS1 **ei** soveltu tarkoitukseen.

**Murotaikina***Perusohje*

125 g voita

(huoneenlämpöistä)

100–125 g sokeria

1 muna

ripaus suolaa

hieman sitruunankuorta tai vaniljasokeria

**Täysjyvä-vehnäsekaleipä***Perusohje*

325 g vastajauhettuja täysjyvävehnäjauhoja

325 g vehnäjauhoja

100 g ruisjauhoja

75 g nestemäistä luonnonhapantaikinaa

½ rkl kuminaa

½ rkl leipämäustesekoitetta



fi

 $\frac{1}{2}$  rkl suolaa

1½ pussillista kuivahiiavaa

450–500 ml lämmintä vettä

- Vaivaa kaikkia aineksia noin  $\frac{1}{2}$  minuuttia nopeudella 1, sitten noin 3 minuuttia nopeudella 3.
- Anna taikinan nousta kaksinkertaiseksi ja vaivaa vielä kerran noin minuutin ajan nopeudella 3.
- Kaada taikina rasvattuun pitkänmalliseen vuokaan ja anna nousta uudestaan, paista vasta sitten.

**Ohje:** Vastajauhettujen täysjyvävehnäjauhojen asemasta voit käyttää myös vastajauhettuja spelttivehnäjauhoja.

**Maksimimäärä:** 2 x perusohje

### Majoneesi

**Huomautus:** Majoneesin voi valmista tehosekoittimessa vain kokonaisista kananmunista (munanvalkuainen ja -keltuainen).

**Perusohje:**

1 munas

1 tl sinappia

1 rkl etikkää tai sitruunanmehua

ripaus suolaa

ripaus sokeria

200–250 ml öljyä

Ainesten pitää olla huoneenlämpöisiä

- Sekoita kaikkia aineksia (paitsi öljyä) muutama sekunti nopeudella 3.
- Kytke kone maksimi teholle, kaada öljyä hitaasti suppilon läpi ja sekoita niin kauan, kunnes majoneesi emulgoittuu.

**Maksimimäärä:** kaksi kertaa perusohje

### Kuuma suklaajuoma



50–75 g taloussuklaata

½ l kuumaa maitoa

vispikermaa ja suklaarouhetta haluttaessa

- Leikkaa taloussuklaa noin sentin kokoisiksi paloiksi ja hienonna tehosekoittimessa nopeudella 7.
- Katkaise virta laitteesta ja lisää joukkoon maito suppilon läpi. Sekoita noin 30 sekuntia nopeudella 7.
- Annoste kuuma suklaa laseihin ja tarjoile haluttaessa kermavaahdon ja suklaarouheen kanssa.

### Banaanipirtelö



2–3 banaania

2–3 rkl vanilja- tai sitruunajäätelöä

2 tl vaniljasokeria

 $\frac{1}{2}$  l maitoa

- Viipaloji banaanit ja hienonna tehosekoittimessa 5–10 sekuntia.

- Kun kone on pysähnytynyt, kaada kulhoon maito ja muut ainekset ja sekoita kuohkeaksi noin minuutin ajan.

### Marjainen hedelmähyve



250 g marjoja/hedelmiä (esim.: mansikoita, banaani, appelsiini, omena)  
appelsiini, omena)

50–100 g sokeria

5 dl kylmää vettä

jäätelöä haluttaessa

- Kuori ja paloittele hedelmät.
- Lisää kaikki ainekset (paitsi jäätelö) tehosekoittimeen ja sekoita nopeudella 7 noin minuutin ajan.
- Tarjoile haluttaessa jäätelön kanssa.

### Urheilijan sportti-cocktail



2–3 appelsiinia

1 sitruuna

½–1 rkl sokeria tai hunajaa

 $\frac{1}{4}$  l omenamehua

¼ l kivennäisvettä, mahd. jääpalojia

- Kuori ja paloittele appelsiinit ja sitruuna.
- Sekoita kaikkia aineksia (paitsi omenamehua ja kivennäisvettä) nopeudella 7 noin 30 sekuntia.
- Lisää omenamehu ja kivennäisvesi.
- Sekoita hetken aikaa, kunnes juoma vahtoaa.
- Annostelee juoma laselihin ja tarjoile haluttaessa jääpalojen kanssa.

### Marjakiisseli



400 g marjoja (kivetömiä kirsikoita, vadelia, herukoita, mansikoita, karhunvatukoita)

1 dl kirsikkamehua

1 dl punaviiniä

80 g sokeria

1 tl vaniljasokeria

2 rkl sitruunamehua

ripaus neilikkaa (jauhettua)

ripaus kanelia (jauhettua)

**fi**

- 8 liivatelehteä  
Pane liivatelehdet likoamaan kylmään veteen noin 10 minuutiksi.
- Kiehauta kaikki ainekset (paitsi liivatelehdet).
- Purista liivatteet kuiviksi ja sulata mikrossa, älä keitä.
- Sekoita kuumia marjoja ja liivatelehtiä nopeudella 5 noin minuutin ajan.
- Annostelee kiisseli kylmällä vedellä huuhdeltuihin annostelumaljoihin ja vie kylmään.

**Ohje:** Marjakiisseli maistuu kermavaahdon tai vaniljakastikkeen kanssa.

### Urheilujuoma

200 g hunajaa (jääkaapista)  
5 g kanelia  
200 g maitoa (jääkaapista)



- Laita hunaja ja kaneli tehosekoittimeen ja sekoita maksimi nopeudella (asento M).
- Lisää maito 5 sekunnin kuluttua ja sekoita 3 sekunnin ajan.

### Hunajalevite

50 g voita (jääkaapista)  
200 g hunajaa (jääkaapista)

- Paloittele voi pieniksi paloiksi ja laita voipalat tehosekoittimeen.
- Lisää hunaja ja sekoita 8 sekuntia nopeudella M.



## Lisävaruste



**MUZ8ER3**  
Teräskulho

Kulossa voit valmistaa taikinat, maks. 3 kg hiivataikinan tai 3,5 kg kakkutaikinan.



**MUZ8ZP1**  
Sitruspuserrin

Pusertaa appelsiinit, sitruunat ja greipit.



**MUZ8AD1**  
Adapteri

Lihamyllyn MUZ8FW1 ja pastalaitteiden MUZ8NV1/NV2 ja NV3 kiinnittämiseen.



**MUZ8FW1**  
Lihamylly

Jauhaa tuoreen lihan tartarpihviin tai jauhelihamuurrekkeen valmistamista varten.



**MUZ8LS4/5**  
Reikälevyssarja


Lihamyllyn MUZ8FW1.  
Hieno terä pasteljoille ja levitteille, karkea bratwursteille ja silavalle.



**MUZ8WS2**  
Makkaran täyttölaite

Lihamyllyn MUZ8FW1.  
Täyttää makkaramassan teko- ja luonnonsuoliin.

fi

	<b>MUZ8SV1</b> Kakkupursotin	Lihamyllyn MUZ8FW1. Metallimuotti, 4 erilaista pursotin/kuvio vaihtoehtoa
	<b>MUZ8MX2</b> Tehosekoitin (lasia)	Sekoittaa nestemäiset ja puolikovat ruoka-ainekset, hienontaa ja pilkkoo raa'at hedelmät ja vihannekset, souseuttaa ruoat.
	<b>MUZXL...</b> <b>MUZXLVL1</b> Vihannesleikkuri	Viipaloi kurkut, kaalin, kyssäkaalin, retikan; raastaa porkkanat, omenat ja sellerin, punakaalin, juuston ja pähkinät; raastaa kovan juuston ja rouhii suklaan ja pähkinät. MUZXL... sarjassa on käännettävä Profi Supercut terä – karkeahieno, wokkivihannesterä, käännettävä raastinterä – karkeahieno, hienoraastinterä. MUZXLVL1 sarjassa on käännettävä viipalointiterä – karkeahieno, käännettävä raastinterä – karkeahieno, hienoraastinterä, wokkivihannesterä, röstitperunaterä.
	<b>MUZ8PS1</b> Ranskanperunaterä	Vihannesleikkuriin MUZXLVL1. Viipaloi raa'at perunat ranskanperunoiden valmistamista varten.
	<b>MUZ8RS1</b> Raasteterä karkeaa	Vihannesleikkuriin MUZXLVL1. Raastaa raa'at perunat esim. perunaohukaisiin ja knöödeleihin.
	<b>MUZ8KP1</b> Röstitperunaterä	Vihannesleikkuriin MUZXLVL1. Raastaa raa'at perunat röstitperunataikinaan, viipaloi hedelmät ja vihannekset.
	<b>MUZ8AG1</b> WOK-terä	Suikaloi hedelmät ja vihannekset aasialaisiin kasvisruokiin.
	<b>MUZ8KS1</b> Raasteterä, hieno	Raastaa kovan juuston (esim. parmesaanin).
	<b>MUZ8MM1</b> Monitoimisekoitin	Silppuaa yrtit, pilkkoo vihannekset, omenat ja lihan, raastaa porkkanat, retikan ja juuston, rouhii pähkinät ja jäädytetyt suklaan.

**fi**

**MUZ8GM1**  
Viljamelly

Jauhaa kaikki jyvät (paitsi maissaia), unikon-, pellavan- ja seesaminsienet, tattarin jne. Se jauhaa myös kuivatut yrtit, mausteet ja kahvinpavut.

Jos jokin varuste ei ole laitteen mukana vakiovarusteena, voit hankkia sen alan liikkeistä tai asiakaspalvelusta.

## Kierrätysohjeita



Tässä laitteessa on sähkö- ja elektroniikkalaitteiden annetun EU-direktiivin 2012/19/EY mukainen merkintä (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktiivi antaa puitteet käytöstä poistettujen laitteiden palautusoikeudesta ja hyödyntämisestä ja se koskee kaikkia EU-maita.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuksista saat koneen myyjältä sekä kaupungin tai kunnan virastosta, jätehuoltoasioista vastaavilta henkilöiltä.

## Takuuehdot

Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan myöntämät takuuehdot.

Täydelliset takuuehdot saat myyntiliikkeeltä, josta olet ostanut laitteen.

Takuutapauksessa on näytettävä ostokuitti.

## Kundendienst – Customer Service

**DE Deutschland, Germany**  
BSH Hausgeräte Service GmbH  
Zentralwerkstatt für kleine  
Hausgeräte  
Trautskirchener Strasse 6-8  
90431 Nürnberg  
Online Auftragsstatus, Filterbeutel-  
Konfigurator und viele weitere  
Infos unter:  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)  
Reparaturservice, Ersatzteile &  
Zubehör, Produkt-Informationen:  
Tel.: 0911 70 440 040  
mailto:cp-servicecenter@  
bshg.com  
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr  
erreichbar.

**AE United Arab Emirates,**  
الإمارات العربية المتحدة  
BSH Home Appliances FZE  
Round About 13,  
Plot Nr MO-0532A  
Jebel Ali Free Zone – Dubai  
Tel.: 04 881 4401  
mailto:service.uae@bshg.com  
[www.bosch-home.com/ae](http://www.bosch-home.com/ae)

**AL Republika e Shqiperise,**  
Albania  
AERTECH SH.P.K.  
Rruga Qemal Stafa  
Pallati i ri perball Prokuroris se  
Pergjithshme  
Hyrrja C Kati 10  
Tirana  
Tel.: 066 206 47 94  
mailto:g.volina@aertech.al

**AT Österreich, Austria**  
BSH Hausgeräte  
Gesellschaft mbH  
Werkskundendienst  
für Hausgeräte  
Quellenstrasse 2  
1100 Wien  
Tel.: 0810 550 511\*  
Fax: 01 605 75 51 212  
mailto:vie-stoerungsannahme@  
bshg.com  
Hotline für Espresso-Geräte:  
Tel.: 0810 700 400\*  
[www.bosch-home.at](http://www.bosch-home.at)  
\*innerhalb Österreichs zum Regionaltarif

**AU Australia**  
BSH Home Appliances Pty. Ltd.  
7-9 Arco Lane  
HEATHERTON, Victoria 3202  
Tel.: 1300 368 339  
mailto:bshau-as@bshg.com  
[www.bosch-home.com.au](http://www.bosch-home.com.au)

**BA Bosna i Hercegovina,**  
Bosnia-Herzegovina  
"HIGH" d.o.o.  
Gradačačka 29b  
71000 Sarajevo  
Info-Line: 061 100 905  
Fax: 033 213 513  
mailto:delicnanda@hotmail.com

**BE Belgique, België, Belgium**  
BSH Home Appliances S.A.  
Avenue du Laerbeek 74  
Laarbeeklaan 74  
1090 Bruxelles – Brussel  
Tel.: 070 222 141  
Fax: 024 757 291  
mailto:bru-repairs@bshg.com  
[www.bosch-home.be](http://www.bosch-home.be)

**BG Bulgaria**  
BSH Domakinski Uredi  
Bulgaria EOOD  
115K Tsarigradsko Chausse Blvd.  
European Trade Center Building,  
5th floor  
1784 Sofia  
Tel.: 02 892 90 47  
Fax: 02 878 79 72  
mailto:informacia.servis-bg@  
bshg.com  
[www.bosch.home.bg](http://www.bosch.home.bg)

**BH Bahrain, Bahrain**  
Khalaifat Company  
Manama  
Tel.: 01 7400 553  
mailto:service@khalaifat.com

**BY Belarus, Беларусь**  
ООО "БСХ Бытовая техника"  
тел.: 495 737 2961  
mailto:mok-kdhl@bshg.com

**CH Schweiz, Suisse,**  
Svizzera, Switzerland  
BSH Hausgeräte AG  
Werkskundendienst für  
Hausgeräte  
Fahrweidstrasse 80  
8954 Geroldswil  
mailto:ch-info.hausgeraete@  
bshg.com

Service Tel.: 0848 840 040  
Service Fax: 0848 840 041  
mailto:ch-reparatur@bshg.com  
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080  
Ersatzteile Fax: 0848 880 081  
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

**CY Cyprus, Κύπρος**  
BSH Ikiakes Syskeves-Service  
39, Arh. Makariou III Str.  
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)  
Tel.: 7777 8007  
Fax: 022 658 128  
mailto:bsh.service.cyprus@  
cytanet.com.cy

**CZ Česká Republika,**  
Czech Republic  
BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Firemní servis domácích  
spotřebičů  
Pekařská 10b  
155 00 Praha 5  
Tel.: 0251 095 546  
Fax: 0251 095 549  
[www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz)

**DK Danmark, Denmark**  
BSH Hvidevarer A/S  
Telegrafvej 4  
2750 Ballerup  
Tel.: 44 89 89 85  
Fax: 44 89 89 86  
mailto:BSH-Service.dk@  
BSHG.com  
[www.bosch-home.dk](http://www.bosch-home.dk)

**EE Eesti, Estonia**  
SIMSON OÜ  
Raua 55  
10152 Tallinn  
Tel.: 0627 8730  
Fax: 0627 8733  
mailto:teenindus@simson.ee

**ES España, Spain**  
BSH Electrodomésticos  
España S.A.  
Servicio Oficial del Fabricante  
Parque Empresarial PLAZA,  
C/ Manfredonia, 6  
50197 Zaragoza  
Tel.: 902 245 255  
Fax: 976 578 425  
mailto:CAU-Bosch@bshg.com  
[www.bosch-home.es](http://www.bosch-home.es)

**FI Suomi, Finland**  
BSH Kodinkoneet Oy  
Itälahdenkatu 18 A, PL 123  
00201 Helsinki  
Tel.: 0207 510 700  
Fax: 0207 510 780  
mailto:Bosch-Service-  
FI@bshg.com  
[www.bosch-home.fi](http://www.bosch-home.fi)  
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu  
+ 7 snt/min (alv 23%)  
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu  
+ 17 snt/min (alv 23%)

**FR France**

BSH Electroménager S.A.S.  
50 rue Ardoin – BP 47  
93401 SAINT-Ouen cedex  
Service interventions à domicile:  
01 40 10 11 00

Service Consommateurs:  
0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn)  
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com

Service Pièces Détachées et Accessoires:  
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)  
[www.bosch-home.fr](http://www.bosch-home.fr)

**GB Great Britain**

BSH Home Appliances Ltd.  
Grand Union House  
Old Wolverton Road  
Wolverton  
Milton Keynes MK12 5PT  
To arrange an engineer visit, to order spare parts and accessories or for product advice please visit [www.bosch-home.co.uk](http://www.bosch-home.co.uk) or call  
Tel.: 0844 892 8979\*

\*Calls from a BT landline will be charged at up to 3 pence per minute. A call set-up fee of up to 6 pence may apply.

**GR Greece, Ελλάς**

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.  
Central Branch Service  
17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20  
14564 Kifisia  
Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82  
(αστική χρέωση)  
[www.bosch-home.gr](http://www.bosch-home.gr)

**HK Hong Kong, 香港**

BSH Home Appliances Limited  
Unit 1 & 2, 3rd Floor  
North Block, Skyway House  
3 Sham Mong Road  
Tai Kok Tsui, Kowloon  
Hong Kong  
Tel.: 2565 6151  
Fax: 2565 6681  
mailto:bosch.hk.service@bshg.com  
[www.bosch-home.cn](http://www.bosch-home.cn)

**HR Hrvatska, Croatia**

BSH kućni uređaji d.o.o.  
Kneza Branimira 22  
10000 Zagreb  
Tel.: 01 640 36 09  
Fax: 01 640 36 03  
mailto:informacije.servis-hr@bshg.com  
[www.bosch-home.com/hr](http://www.bosch-home.com/hr)

**HU Magyarország, Hungary**

BSH Háztartási Készülék  
Kereskedelmi Kft.  
Háztartási gépek márka szervize  
Királyhágó tér 8-9  
1126 Budapest  
Hibabejelentés  
Tel.: 01 489 5461  
Fax: 01 201 8786  
mailto:hibabejelentes@bsh.hu  
Alkatrészrendelés  
Tel.: 01 489 5463  
Fax: 01 201 8786  
mailto:alkatreszendeles@bsh.hu  
[www.bosch-home.com/hu](http://www.bosch-home.com/hu)

**IE Republic of Ireland**

BSH Home Appliances Ltd.  
Unit F4, Ballymount Drive  
Ballymount Industrial Estate  
Walkinstown  
Dublin 12  
Service Requests,  
Spares and Accessories  
Tel.: 01450 2655  
Fax: 01450 2520  
[www.bosch-home.co.uk](http://www.bosch-home.co.uk)

**IL Israel, ישראל**

C/S/B Home Appliance Ltd.  
Uliel Building  
2, Hamelacha St.  
Industrial Park North  
71293 Lod  
Tel.: 08 9777 222  
Fax: 08 9777 245  
mailto:csb-serv@zahav.net.il  
[www.bosch-home.co.il](http://www.bosch-home.co.il)

**IN India, भारत**

BSH Customer Service Front Office  
Shop No.4,Everest Grande,  
Opp. Shanti Nagar Bus Stop,  
Mahakali Caves Road, Andheri East  
Mumbai 400093

**IS Iceland**

Smith & Norland hf.  
Noatuni 4  
105 Reykjavik  
Tel.: 0520 3000  
Fax: 0520 3011  
www.sminor.is

**IT Italia, Italy**

BSH Elettrodomestici S.p.A.  
Via M. Nizzoli 1  
20147 Milano (MI)  
Numero verde 800 829 120  
mailto:info@bosch-elettrodomestici.it  
[www.bosch-home.com/it](http://www.bosch-home.com/it)

**KZ Kazakhstan, Қазақстан**

IP Turebekov Yerzhan  
Nurmanovich  
Jangeldina str. 15  
Shimkent 160018  
Tel.: 0252 31 00 06  
mailto:evrika\_kz@mail.ru

**LB Lebanon, لبنان**

Teheni, Hana & Co.  
Boulevard Dora 4043 Beyrouth  
P.O. Box 90449  
Jdeideh 1202 2040  
Tel.: 01 255 211  
mailto:Info@Teheni-Hana.com

**LT Lietuva, Lithuania**

Senuku prekybos centras UAB  
Jonavos g. 62  
44192 Kaunas  
Tel.: 0372 12146  
Fax: 0372 12165  
[www.senukai.lt](http://www.senukai.lt)

**LU Luxembourg**

BSH électroménagers s.A.  
13-15 ZI Breedeweuve  
1259 Senningerberg  
Tel.: 26349 300  
Fax: 26349 315  
mailto:lux-service.electromenager@bshg.com  
[www.bosch-home.com/lu](http://www.bosch-home.com/lu)

**LV Latvija, Latvia**

General Serviss Limited  
Bullu street 70c  
1067 Riga  
Tel.: 07 42 41 37  
mailto:bt@olimpeks.lv

Elkor Serviss  
Brivibas gatve 201  
1039 Riga  
Tel.: 067 0705 20; -36  
Fax: 067 0705 24  
mailto:domoservice@elkor.lv  
[www.servisacentrs.lv](http://www.servisacentrs.lv)

**MD Moldova**

S.R.L. "Rialto-Studio"  
ул. Щусева 98  
2012 Кишинев  
тел./факс: 022 23 81 80  
mailto:bosch-md@mail.ru

**ME Crna Gora, Montenegro**

Elektronika komerc  
Ul. Slobode 17  
84000 Bijelo Polje  
Tel./Fax: 050 432 575  
Mobil: 069 324 812  
mailto:ekobosch.servis@t-com.me

**MK Macedonia, Македонија**

GORENEC  
Jane Sandanski 69 lok.3  
1000 Skopje  
Tel.: 022 454 600  
Mobil: 070 697 463  
mailto:gorenec@yahoo.com

**MT Malta**

Oxford House Ltd.  
Notabile Road  
Mriehel BKR 14  
Tel.: 021 442 334  
Fax: 021 488 656  
[www.oxfordhouse.com.mt](http://www.oxfordhouse.com.mt)

**MV Raajjeuge Jumhooriyyaa,  
Maledives**  
Lintel Investments  
Ma. Maadheli, Majeedhee Magu  
Malé  
Tel.: 0331 0742  
mailto:mohamed.zuhuree@  
lintel.com.mv

**NL Nederland, Netherlands**  
BSH Huishoudapparaten B.V.  
Taurussenweg 36  
2132 LS Hoofddorp  
Storingsmelding:  
Tel.: 088 424 4010  
Fax: 088 424 4845  
mailto:bosch-contactcenter@  
bshg.com  
Onderdelenverkoop:  
Tel.: 088 424 4010  
Fax: 088 424 4801  
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com  
www.bosch-home.nl

**NO Norge, Norway**  
BSH Husholdningsapparater A/S  
Grensesvingen 9  
0661 Oslo  
Tel.: 22 66 06 00  
Fax: 22 66 05 50  
mailto:Bosch-Service-NO@  
bshg.com  
www.bosch-home.no

**NZ New Zealand**  
BSH Home Appliances Ltd.  
Unit F 2, 4 Orbit Drive  
Mairangi Bay  
Auckland 0632  
Tel.: 09 477 0492  
Fax: 09 477 2647  
mailto:bshnz-cs@bshg.com  
www.bosch-home.co.nz

**PL Polska, Poland**  
BSH Sprzęt Gospodarstwa  
Domowego sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 183  
02-222 Warszawa  
Centralna Serwisu  
Tel.: 801 191 534  
Fax: 022 572 7709  
mailto:Serwis.Bryczny@bshg.com  
www.bosch-home.pl

**PT Portugal**  
BSHP Electrodomésticos Lda.  
Rua Alto do Montijo, nº 15  
2790-012 Carnaxide  
Tel.: 707 500 545\*  
Fax: 214 250 701  
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@  
bshg.com  
www.bosch-home.pt  
\*(PT 0,10 €/min., Mobile 0,25 €/min)

**RO România, Romania**  
BSH Electrocasnice srl.  
Sos. Bucuresti-Ploiești,  
nr. 19-21, sect.1  
13682 Bucuresti  
Tel.: 021 203 9748  
Fax: 021 203 9733  
mailto:service.romania@bshg.com  
www.bosch-home.ro

**RU Russia, Россия**  
ООО "БСХ Бытовая техника"  
Сервис от производителя  
Малая Калужская 19/1  
119071 Москва  
тел.: 495 737 2961  
mailto:mok-kdh@bshg.com  
www.bosch-home.com

**SA Kingdom Saudi Arabia,**  
المملكة العربية السعودية  
BSH Home Appliances  
Saudi Arabia L.L.C.  
Bin Hamran Commercial Centr.  
6th Floor 603B  
Jeddah 21481  
Tel.: 800 124 1247  
mailto:service.ksa@bshg.com  
www.bosch-home.com.sa

**SE Sverige, Sweden**  
BSH Hushållsapparater AB  
Landvägen 32  
169 29 Solna  
Tel.: 0771 11 22 77 local rate  
mailto:Bosch-Service-SE@  
bshg.com  
www.bosch-home.se

**SG Singapore, 新加坡**  
BSH Home Appliances Pte. Ltd.  
TECHPLACE I and  
Mo Kio Avenue 10  
Block 4012 #01-01  
569628 Singapore  
Tel.: 6751 5000  
Fax: 6751 5005  
mailto:bshsgp.service@bshg.com  
www.bosch-home.com.sg

**SI Slovenija, Slovenia**  
BSH Hišni aparati d.o.o.  
Litostrojska 48  
1000 Ljubljana  
Tel.: 01 583 07 01  
Fax: 01 583 08 89  
mailto:informacije.servis@  
bshg.com  
www.bosch-home.com.si

**SK Slovensko, Slovakia**  
BSH domáci spotrebiče s.r.o.  
Organizačná zložka Bratislava  
Galvaniho 17/C  
821 04 Bratislava  
Tel.: 02 44 45 20 41  
mailto:opravy@bshg.com  
www.bosch-home.com.sk

**TR Türkiye, Turkey**  
BSH Ev Aletleri Sanayi  
ve Ticaret A.S.  
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi  
Balkan Caddesi No: 51  
34771 Ümraniye, İstanbul  
Tel.: 0 216 444 6333\*  
Fax: 0 216 528 9188  
mailto:carelne.turkey@bshg.com  
www.bosch-home.com/tr  
"Çağrı merkezini sabit hatlardan aramayan  
bedeli şehir içi ücretlidirme, Cep  
telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre  
değişkenlik göstermektedir"

**TW Taiwan, 台湾**  
Achelis Taiwan Co. Ltd.  
4th floor, No. 112 Sec 1  
Chung Hsiao E Road  
Taipei ROC 100  
Tel.: 02 2321 6222  
mailto:Bosch@achelis.com.tw

**UA Ukraine, Україна**  
ТОВ "БСХ Побутова Техніка"  
тел.: 044 490 2095  
mailto:bsh-service.ua@bshg.com  
www.bosch-home.com.ua

**XK Kosovo**  
NTP GAMA  
Rruja Mag Prishtine-Ferizaj  
70000 Ferizaj  
Tel.: 0290 321 434  
mailto:a\_service@  
gama-electronics.com

**XS Srbija, Serbia**  
BSH Kućni aparati d.o.o.  
Milutina Milankovića 11<sup>a</sup>  
11070 Novi Beograd  
Tel.: 011 205 23 97  
Fax: 011 205 23 89  
mailto:informacije.servis-sr@  
bshg.com  
www.bosch-home.rs

**ZA South Africa**  
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.  
15th Road Randjespark  
Private Bag X36, Randjespark  
1685 Midrand – Johannesburg  
Tel.: 086 002 6724  
Fax: 086 617 1780  
mailto:applianceserviceza@  
bshg.com  
www.bosch-home.com/za

 **Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen**

D 0911 / 70 440 040

A 0810 / 550 511

CH 0848 840 040

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundenservice-Verzeichnis.

**Bosch Home Appliance Group**

P.O. Box 83 01 01

D-81701 Munich

Germany

**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



8001004xxx (9406)  
en, fr, it, nl, da, no, sv, fi

 **Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen**

D 0911 / 70 440 040

A 0810 / 550 511

CH 0848 840 040

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundenservice-Verzeichnis.

**Bosch Home Appliance Group**

P.O. Box 83 01 01

D-81701 Munich




Germany

**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



8001004368 (9406)  
en, fr, it, nl, da, no, sv, fi


**A**

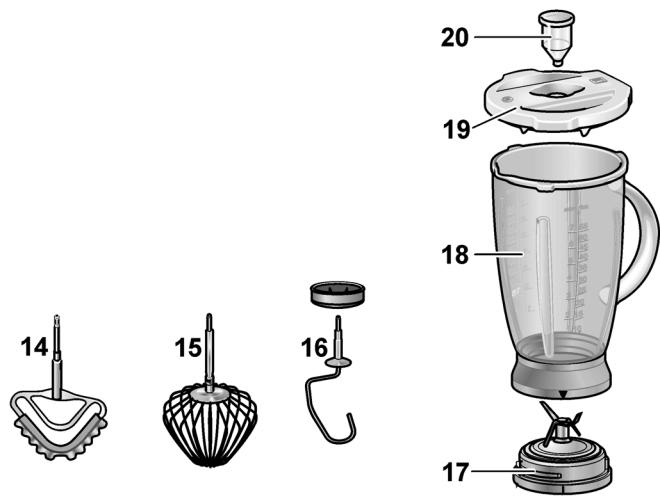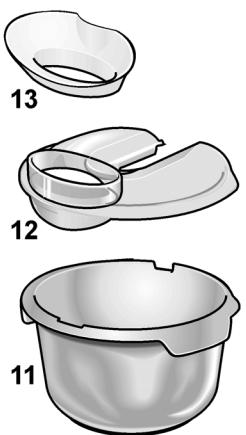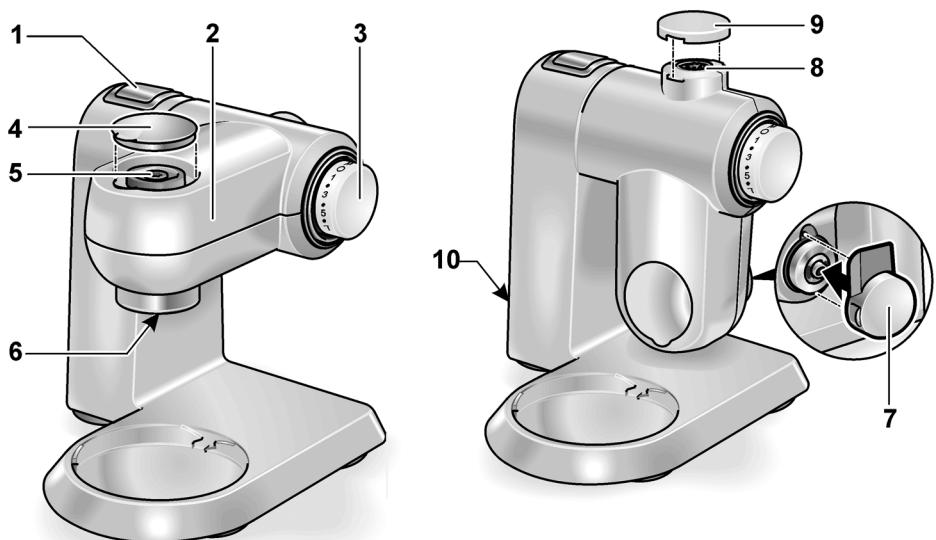



**B**







**C**

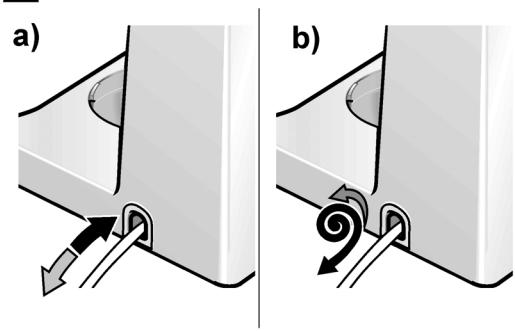


D

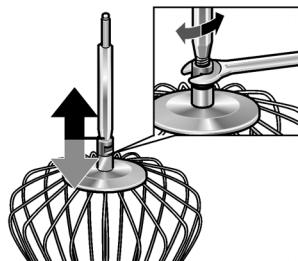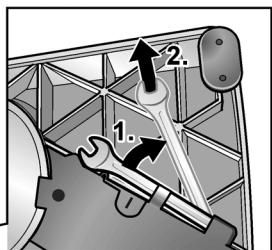


E

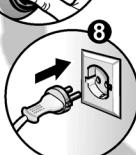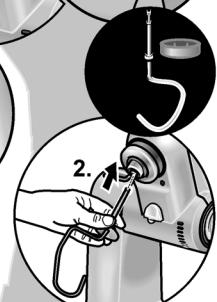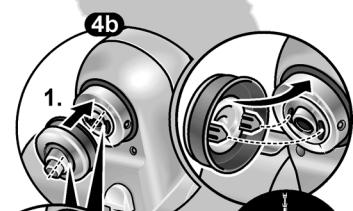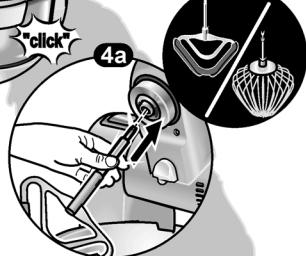


**F**

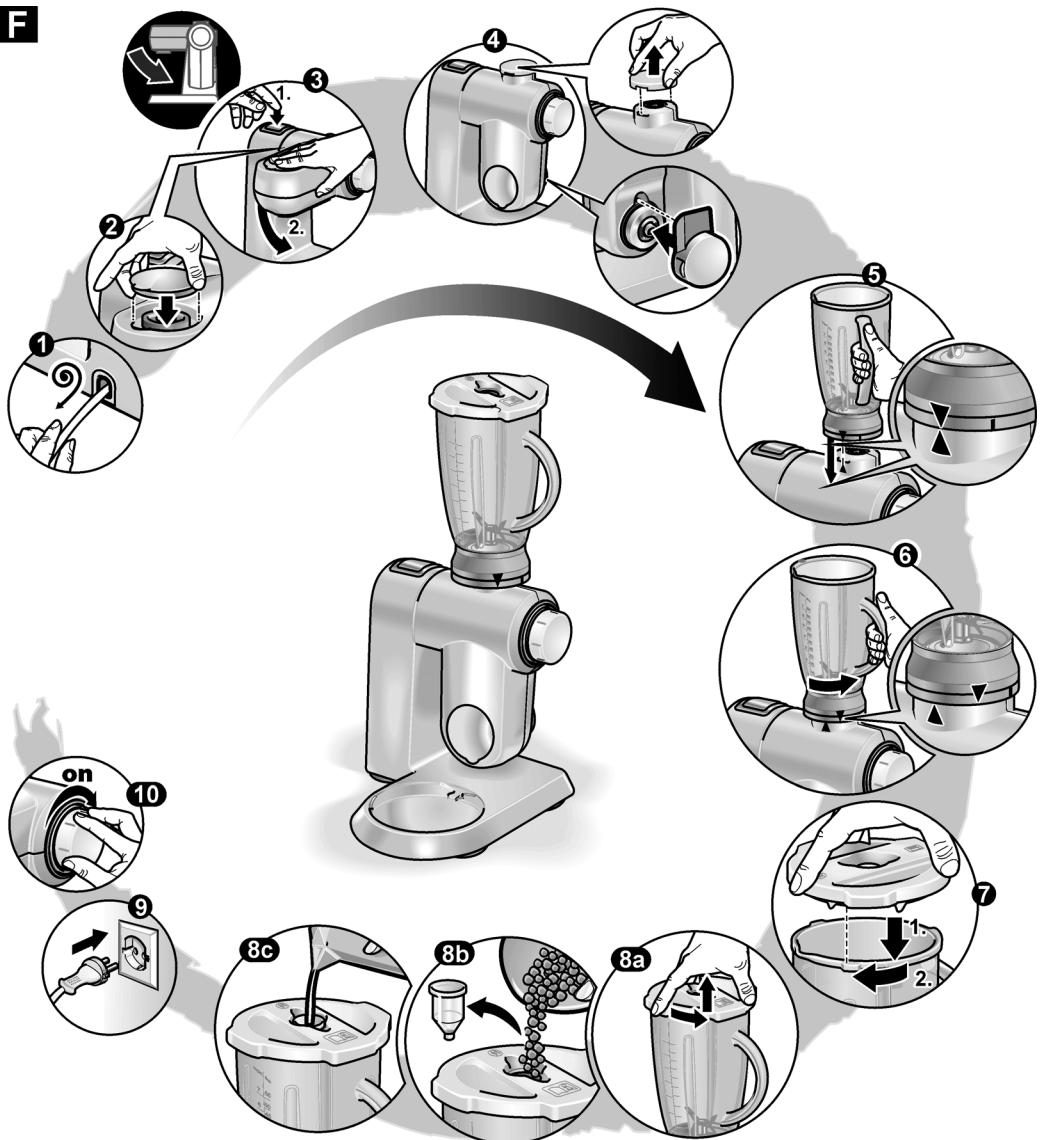

**G**

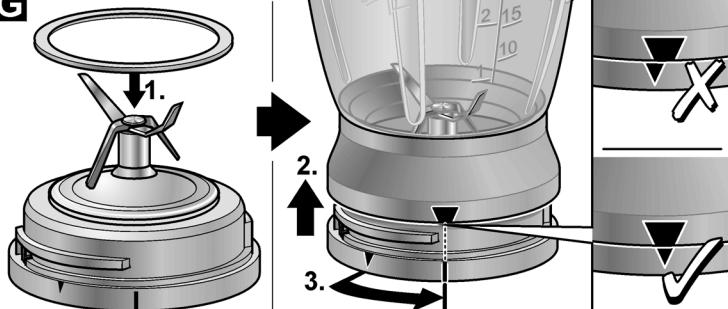

**H**

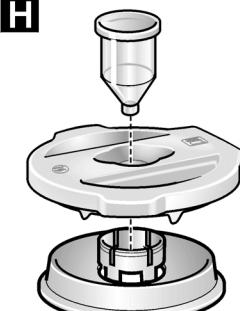

**J**

MUMXL10T	✓			✓	✓	✓	✓
MUMXL10G	✓			✓	✓	✓	✓
MUMXL20T	✓			✓	✓	✓	✓
MUMXL20G	✓			✓	✓	✓	✓
MUMXL20C	✓			✓	✓	✓	✓
MUMXL40G		✓		✓	✓	✓	✓

MUMXL10T					
MUMXL10G					
MUMXL20T	✓				
MUMXL20G	✓				
MUMXL20C	✓				
MUMXL40G	✓	✓	✓	✓	✓