


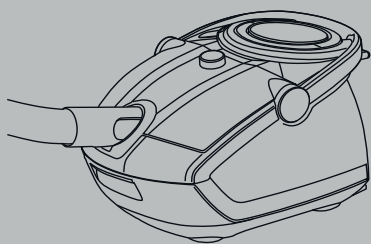

BGS6ALL

de Gebrauchsanleitung



Roxx 'x



BOSCH

Technische Daten	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	5
Sicherheitshinweise	6
Sachgemäßer Gebrauch	7
Gerätebeschreibung	10
Sonderzubehör	12
Ersatzteile	13
Inbetriebnahme	14
Saugschlauch anschließen	14
Handgriff und Teleskoprohr zusammenstecken	14
Bodendüse auf Teleskoprohr stecken	14
Teleskoprohr einstellen	15
Zubehörträger aufsetzen	15
Gerät anschließen	16
Ein- und Ausschalten	16
Saugen	17
Saugkraft regeln	17
Umschaltbare Bodendüse einstellen	18
Zusatzzubehör entnehmen	19
Saugen mit Zusatzzubehör	20
Zusatzzubehör zurücklegen	20
Profi-Polsterdüse	21
Parkhilfe	23
Treppensaugen	23
Transport	23

Nach der Arbeit	24
Gerät vom Netz trennen	24
Teleskoprohr zusammenschieben	24
Verstauen und Transportieren	25
Leeren des Staubbehälters	26
Entnahme Staubbehälters	26
Entnahme Filtereinheit	27
Einsetzen Filtereinheit und Staubbehälter	28
Demontage	29
Saugschlauch trennen	29
Handgriff und Teleskoprohr trennen	29
Bodendüse von Teleskoprohr trennen	29
Filterpflege	30
Lamellen-Filter reinigen	30
„SelfClean“ Funktion	30
Manuelles Auslösen der „SelfClean“ Funktion	31
Auswaschen Lamellen-Filter	31
Reinigen des Flusensiebs	32
(H)EPA-Filter auswaschen	34
Reinigungshinweise	35
Störungen	36
Kundendienst	37
Entsorgung	38
Garantiebedingungen	39

Technische Daten

Spannung / Stromart: 220 – 240 V / 50 Hz
220 V / 60 Hz

Netzabsicherung: 10 A

Leistung: Nom 700 W

Geräusch: 75dB(A)*
(je nach Leistungseinstellung)

* gemessen nach DIN EN 60704-2-1

Bestimmungsgemäße Verwendung

Es freut uns, dass Sie sich für einen Bosch Staubsauger der Baureihe BGS6 entschieden haben.

Bitte verwenden Sie nur das Original Zubehör von Bosch, das speziell für Ihren Staubsauger entwickelt wurde, um das bestmögliche Saugergebnis zu erzielen.

Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren.

Bei Weitergabe des Staubsaugers an Dritte bitte Gebrauchsanweisung mitgeben.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Staubsauger ist für den Gebrauch im Haushalt und nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt. Den Staubsauger ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Gebrauchsanweisung verwenden. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Deshalb beachten Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Hinweise!

Der Staubsauger darf nur bedient werden mit:

- Original-Ersatzteilen, -Zubehör oder -Sonderzubehör
- Um die Garantieleistung nicht zu gefährden, empfehlen wir das Betreiben Ihres Gerätes nur mit Original-Filtereinsätzen

Um Verletzungen und Schäden zu vermeiden, darf der Staubsauger nicht benutzt werden für:

- das Absaugen von Menschen oder Tieren.

Sicherheitshinweise

- das Aufsaugen von:
 - Kleinlebewesen (z. B. Fliegen, Spinnen, ...).
 - gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen oder glühenden Substanzen.
 - feuchten oder flüssigen Substanzen.
 - leicht entflammbaren oder explosiven Stoffen und Gasen.
 - Asche, Ruß aus Kachelöfen und Zentral-Heizungsanlagen.
 - Tonerstaub aus Druckern und Kopierern.

Sicherheitshinweise

Dieser Staubsauger entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Plastiktüten und Folien sind außer Reichweite von Kleinkindern aufzubewahren und zu entsorgen.
=> Es besteht Erstickungsgefahr!

Sachgemäßer Gebrauch

- Staubsauger nur gemäß Typenschild anschließen und in Betrieb nehmen.
- Niemals ohne Filterbeutel bzw. Staubbehälter, Motorschutz- und Ausblasfilter saugen.
=> Gerät kann beschädigt werden!
- Niemals mit Düse und Rohr in Kopfnähe saugen.
=> Es besteht Verletzungsgefahr!
- Beim Saugen auf Treppen muss das Gerät immer unterhalb des Benutzers stehen.
- Das Netzanschlusskabel und den Schlauch nicht zum Tragen / Transportieren des Staubsaugers benutzen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Bei einer Betriebszeit von mehr als 30 Minuten Netzanschlusskabel vollständig ausziehen.
- Nicht am Anschlusskabel, sondern am Stecker ziehen, um das Gerät vom Netz zu trennen.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker beim automatischen Kabeleinzug nicht gegen Personen, Körperteile, Tiere oder Gegenstände geschleudert wird.
=> Anschlusskabel mit Hilfe des Netzsteckers führen.
- Das Netzanschlusskabel nicht über scharfe Kanten ziehen und nicht einquetschen.
- Vor allen Arbeiten am Staubsauger Netzstecker ziehen.
- Beschädigten Staubsauger nicht in Betrieb nehmen. Beim Vorliegen einer Störung Netzstecker ziehen.

Sachgemäßer Gebrauch

- Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen und Ersatzteilaustausch am Staubsauger nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
- Staubsauger vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und Hitzequellen schützen.
- Keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe auf die Filter (Motorschutzfilter, Ausblasfilter etc.) geben.
- Staubsauger ist für den Baustellenbetrieb nicht geeignet.
- Einsaugen von Bauschutt kann zur Beschädigung des Gerätes führen.
- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen, wenn nicht gesaugt wird.
- Ausgediente Geräte nicht über den Hausmüll entsorgen, sondern das Gerät einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Bitte beachten Sie die Hinweise am Ende der Anleitung.
- Die Verpackung schützt den Staubsauger vor Beschädigung auf dem Transport. Deshalb empfehlen wir, die Verpackung für Transportzwecke aufzubewahren. Wenn Sie die Verpackung entsorgen wollen, beachten Sie bitte die Hinweise am Ende der Anleitung.

!Bitte beachten

Die Netzsteckdose muss über eine Sicherung von mindestens 10A abgesichert sein.

Sollte die Sicherung beim Einschalten des Gerätes einmal ausgelöst werden, so kann dies daran liegen, dass gleichzeitig andere Elektrogeräte mit hohem Anschlusswert am gleichen Stromkreis angeschlossen sind.

Das Auslösen der Sicherung ist vermeidbar, indem Sie vor dem Einschalten des Gerätes die niedrigste Leistungsstufe einstellen und erst danach eine höhere Leistungsstufe wählen.


Hinweise zum Energielabel

Bei diesem Staubsauger handelt es sich um einen Universalstaubsauger.

Für das Erreichen der deklarierten Energieeffizienz und Reinigungsklasse auf Teppich und Hartboden verwenden Sie bitte die umschaltbare Universaldüse.


Die angegebenen Werte zum Energielabel wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß EN60312-1) ermittelt.

Gerätebeschreibung

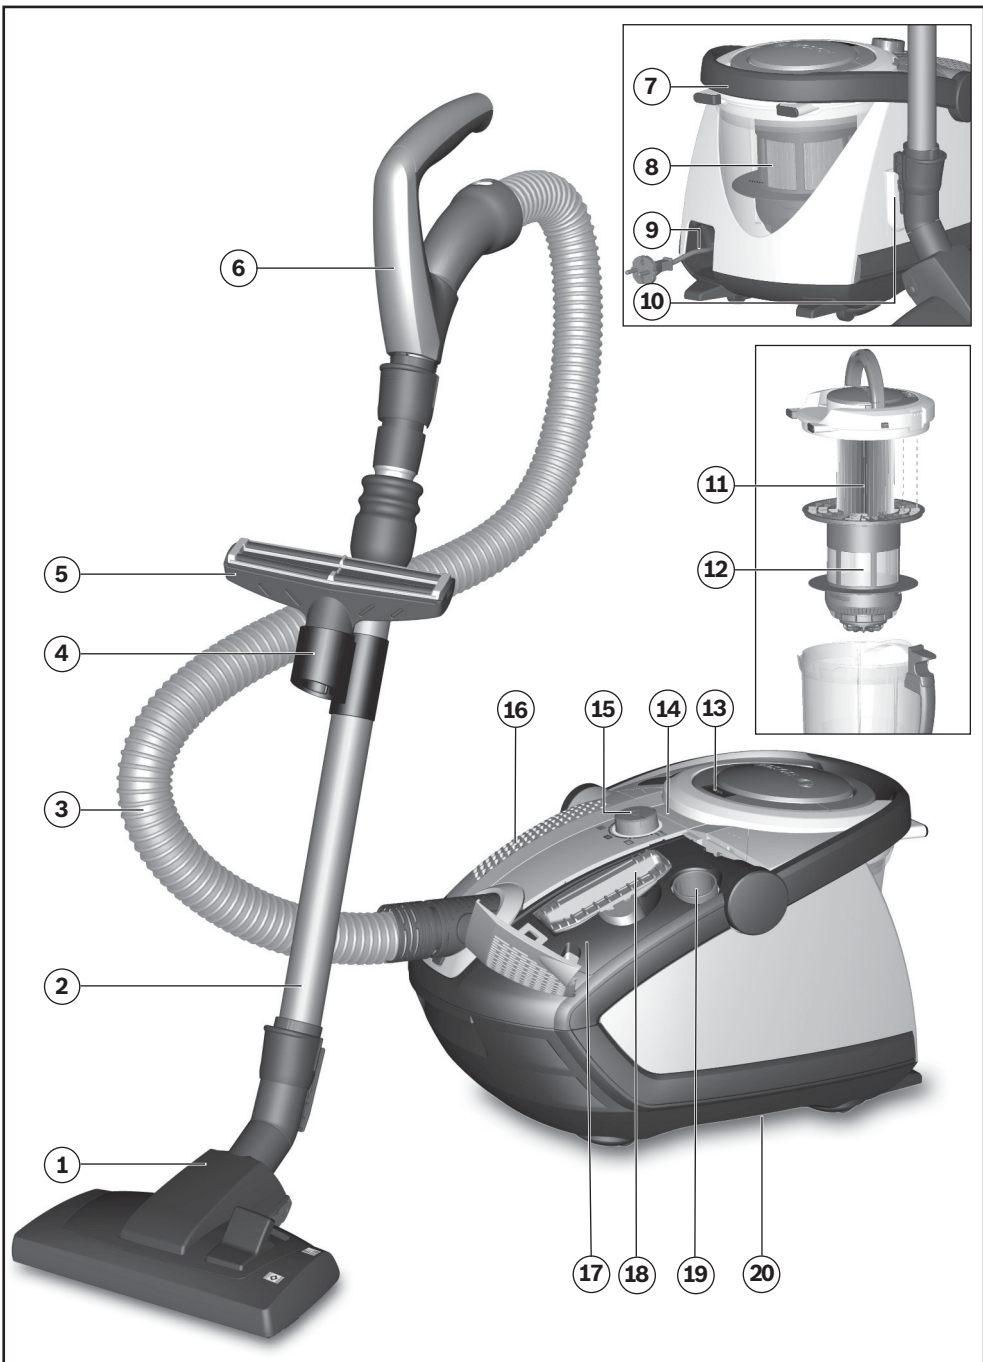

Gerätebeschreibung


- ① umschaltbare Bodendüse mit Zubehörverbindung
- ② Teleskoprohr mit Schiebemanchette und Zubehörverbindung
- ③ Saugschlauch
- ④ Zubehörhalter
- ⑤ Profi-Polsterdüse
- ⑥ Handgriff
- ⑦ schwenkbarer Tragegriff
- ⑧ Staubbehälter
- ⑨ Netzanschlusskabel
- ⑩ Parkhilfe an der Geräteseite
- ⑪ Lamellen-Filter
- ⑫ Flusensieb
- ⑬ Filterreinigungstaste „Clean“
- ⑭ Anzeige Leistungsniveau
- ⑮ Ein-/ Austaste mit elektronischem Saugkraftregler
- ⑯ Ausblasfilter / Abdeckung (H)EPA-Filter
- ⑰ Zubehörfach
- ⑱ Gardinendüse
- ⑲ Fugendüse
- ⑳ Abstellhilfe an der Geräteunterseite

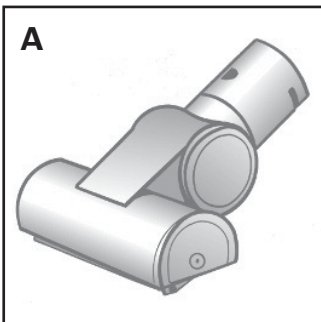

A TURBO-UNIVERSAL®-Bürste für Polster BBZ42TB

Bürsten und Saugen von Polstermöbeln, Matratzen, Autositzen, usw. in einem Arbeitsgang. Besonders geeignet zum Aufsaugen von Tierhaaren. Antrieb der Bürstenwalze erfolgt über Saugstrom des Staubsaugers.


Kein Elektroanschluss erforderlich.

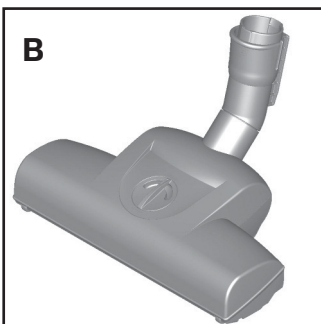

B TURBO-UNIVERSAL®-Bürste für Böden BBZ102TBB


Bürsten und Saugen von kurzflorigen Teppichen und Teppichböden bzw. für alle Beläge in einem Arbeitsgang. Besonders geeignet zum Aufsaugen von Tierhaaren. Antrieb der Bürstenwalze erfolgt über Saugstrom des Staubsaugers.

Kein Elektroanschluss erforderlich.

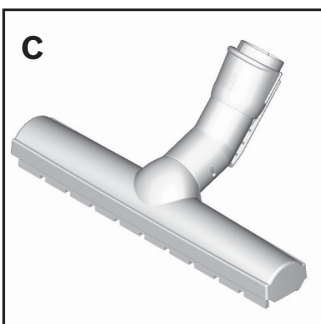

C Hartboden-Düse BBZ123HD


Zum Saugen glatter Böden (Parkett, Fliesen, Terracotta,...)

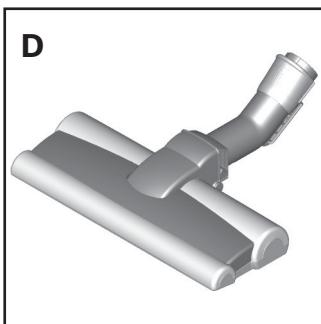

D Hartboden-Düse BBZ124HD

Mit 2 rotierenden Bürstenrollen
Zum Pflegen wertvoller Hartböden und besserer Aufnahme von grobem Schmutz.

E

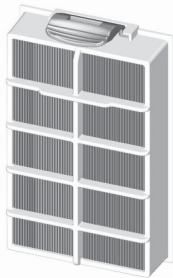

E (H)EPA-Filter

Ersatzteil-Nr.: 570 324

Für Allergiker empfohlen.

Für extrem saubere Ausblaslufte.

Jährlich auswechseln.

BSH Hausgeräte Service
GmbH

Zentralwerkstatt für kleine
Hausgeräte

Trautskirchener Str. 6–8
90431 Nürnberg

Ersatzteilbestellung

(365 Tage rund um die Uhr erreichbar)

Tel.: 0911 70 440 040

mailto: spareparts@bshg.com

1




Saugschlauch anschließen

Bild 1

- Saugschlauchstutzen in die Saugöffnung des Gerätes schieben. Bitte auf richtigen Sitz achten – der angespritzte Haken am Schlauchstutzen muss in die Aussparung in der Saugöffnung eintauchen und hörbar verasten.

2

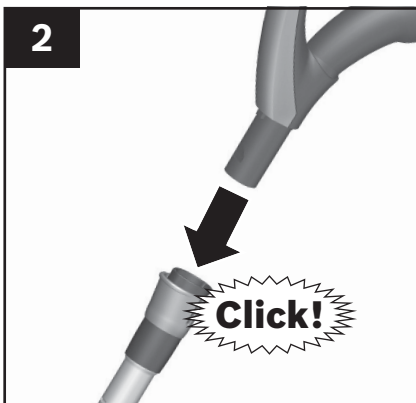

Handgriff und Teleskoprohr zusammenstecken

Bild 2

- Handgriff bis zum Einrasten in das Teleskoprohr schieben. Zum Lösen der Verbindung Entriegelungshülse drücken und Handgriff herausziehen.


3



Bodendüse auf Teleskoprohr stecken

Bild 3


- Teleskoprohr bis zum Einrasten in den Stutzen der Bodendüse schieben. Zum Lösen der Verbindung Entriegelungshülse drücken und Teleskoprohr herausziehen.

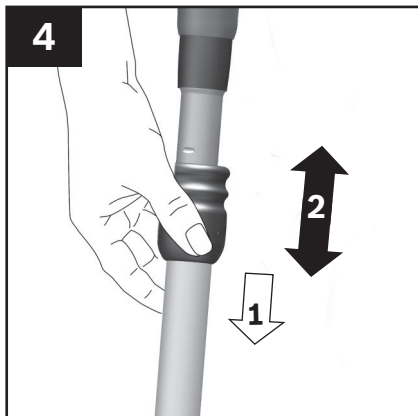

Teleskoprohr einstellen

Bild 4


- Durch Betätigen der Schiebemanchette in Pfeilrichtung Teleskoprohr entriegeln und gewünschte Länge einstellen.

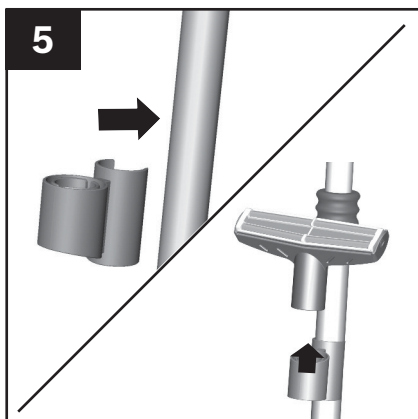

Zubehörträger aufsetzen

Bild 5

- Zubehörträger in der gewünschten Position auf das Teleskoprohr stecken.
- Profi-Polsterdüse von oben mit etwas Druck in den Zubehörträger einsetzen.

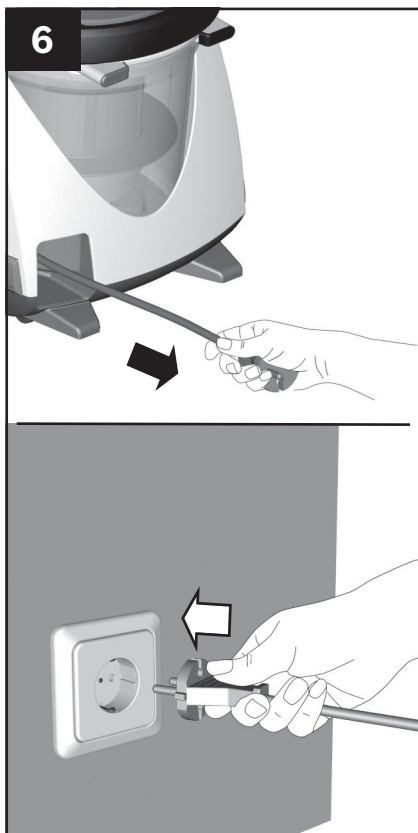

Gerät anschließen

Bild 6

- Netzanschlusskabel am Stecker greifen, auf die gewünschte Länge herausziehen und Netzstecker einstecken.



Das Netzanschlusskabel bei einer Betriebsdauer von länger als 30 Minuten komplett ausziehen. => Gefahr der Überhitzung und Schädigung.




Ein- und Ausschalten

Bild 7

- Staubsauger durch Drücken der Ein-/Austaste ein- oder ausschalten.

8

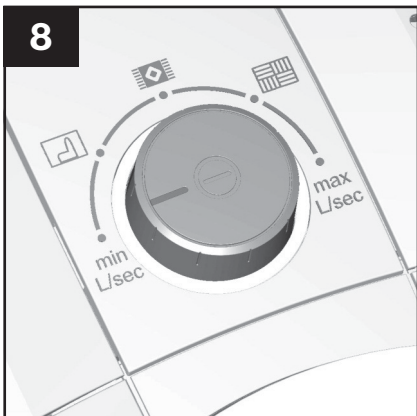

Saugkraft regeln

Bild 8

Durch Drehen des Regelknopfes in Pfeilrichtung kann die gewünschte Saugkraft stufenlos eingestellt werden.

min - Zum Absaugen von Gardinen und empfindlichen Textilien



- Für das Absaugen von Polstermöbeln und Kissen




- Für das Absaugen von empfindlichen Teppichen und die tägliche Reinigung bei geringer Verschmutzung



- Zur Reinigung robuster Bodenbeläge

max - Zum Absaugen von Hartböden und stark verschmutzten Teppichen und Teppichböden

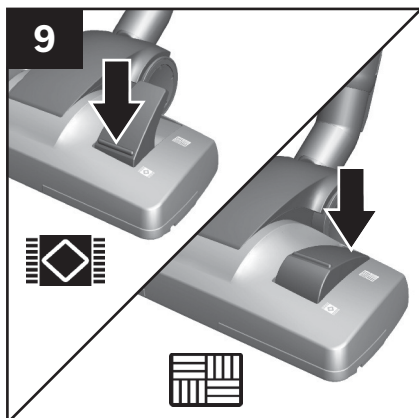

Umschaltbare Bodendüse einstellen

Bild 9

- Teppiche und Teppichboden => 
- Hartboden / Parkett => 

Wenn Sie größere Partikel einsaugen, dann achten Sie bitte darauf, dass Sie diese Partikel nacheinander und vorsichtig einsaugen, um nicht den Saugkanal der Bodendüse zu verstopfen. Gegebenenfalls sollten Sie die Düse anheben, um die Schmutzpartikel besser einsaugen zu können.



Bodendüsen unterliegen, abhängig von der Beschaffenheit ihres Hartbodens (z. B. raue, rustikale Fliesen), einem gewissen Verschleiß. Deshalb sollten Sie in regelmäßigen Abständen die Laufsohle der Düse überprüfen. Verschlissene, scharfkantige Düsensohlen können Schäden auf empfindlichen Hartböden wie Parkett oder Linoleum verursachen. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch eine verschlissene Bodendüse verursacht werden.




10

Zusatzzubehör entnehmen

Bild 10

- Zubehörfach durch Drücken der Entriegelungstaste öffnen.
- Gardinendüse und Fugendüse aus den Zubehörmulden entnehmen.
- Zubehörfach schließen.

11

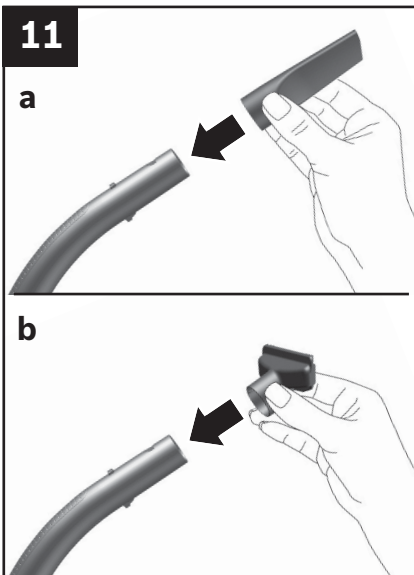

Saugen mit Zusatzzubehör

Bild 11

Düsen je nach Bedarf auf Teleskoprohr oder Handgriff stecken:

Fugendüse

a) Fugendüse zum Absaugen von Fugen und Ecken, etc.


Gardinendüse

b) Gardinendüse zum Absaugen von Gardinen, etc.



Zur Reinigung von empfindlichen Materialien, wie z.B. Gardinen, regeln Sie die Leistung bitte auf den niedrigsten Leistungsbereich zurück.

12

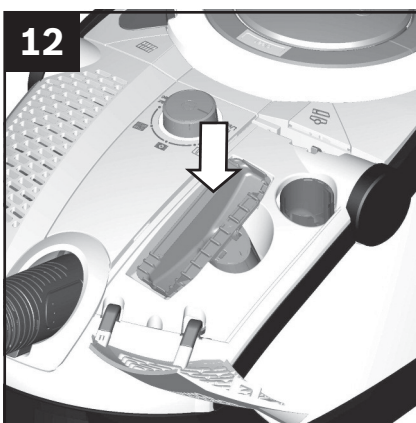


Zusatzzubehör zurücklegen

Bild 12

- Nach Gebrauch Fugendüse bzw. Polsterdüse wieder in das Zubehörfach im Gerätedeckel einsetzen.

13

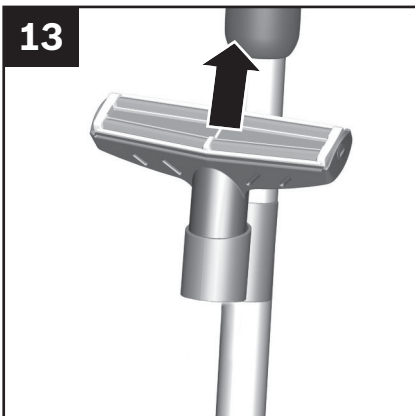

Profi-Polsterdüse

Bild 13

- Profi-Polsterdüse in Pfeilrichtung aus dem Zubehörräger entnehmen.

14



Bild 14

- Zur intensiven Reinigung von Polstermöbeln (je nach Bedarf auf Handgriff bzw. Teleskoprohr stecken).

Gerät auf höchstes Leistungsniveau einstellen. Eventuell empfiehlt es sich, die Leistung niedriger nachzuregulieren je nach Oberflächenbeschaffenheit des Polsters. Die Düse muss sich leicht bewegen lassen und darf sich nicht am Polster festsaugen.

15

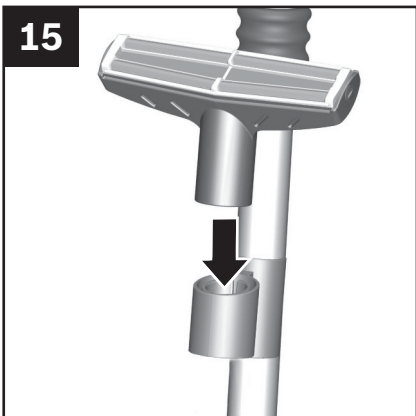


Bild 15

- Nach Gebrauch Profi-Polsterdüse wieder in den Zubehörtträger einsetzen.

16


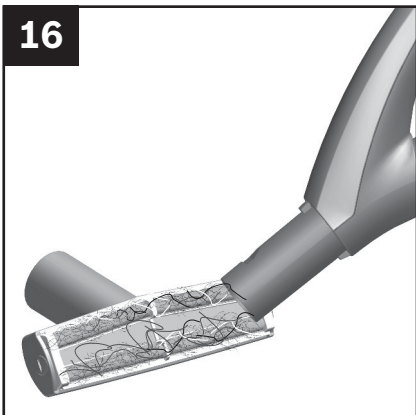


Bild 16

- Zur Reinigung die Profi-Polsterdüse einfach mit dem Handgriff absaugen.

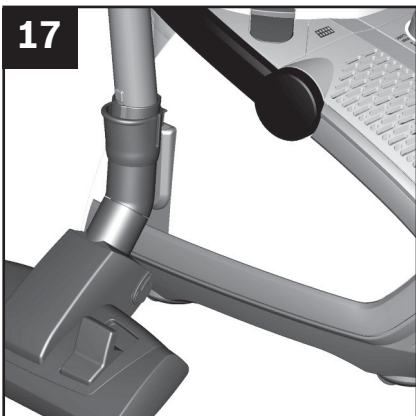


Parkhilfe

Bild 17

Bei kurzen Saugpausen können Sie die Parkhilfe an der Geräteseite benutzen.

- Nach Abschalten des Gerätes Haken der Bodendüse in die Aussparung an der Geräteseite schieben.

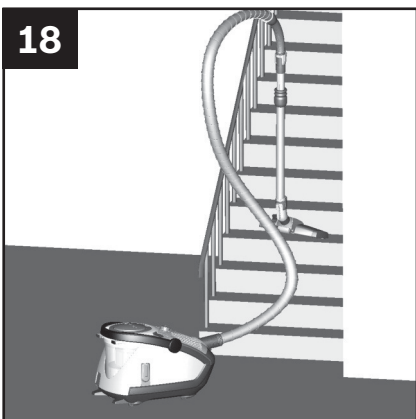

Treppensaugen

Bild 18


Beim Saugen auf Treppen muss das Gerät unten am Treppenbeginn positioniert werden. Je nach Treppe können so 12 bis 16 Stufen mit montiertem Teleskoprohr, Handgriff und Bodendüse abgesaugt werden.



Transport

Bild 19

- Zum Überwinden von Hindernissen, z.B. von Treppen, kann das Gerät auch am Handgriff transportiert werden.

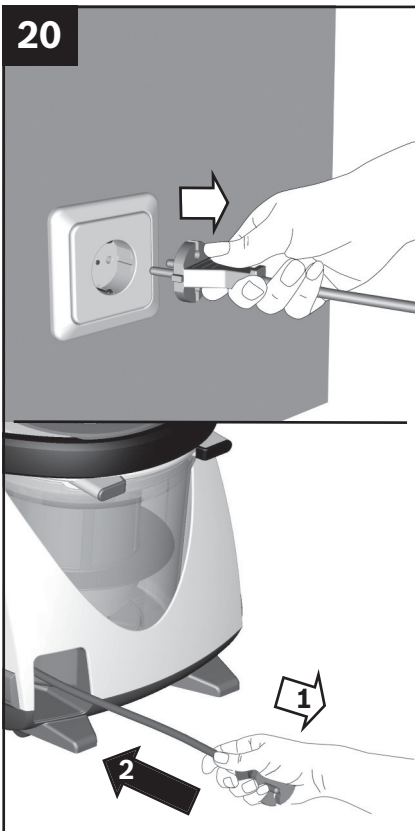


Gerät vom Netz trennen

Bild 20

- Gerät ausschalten.
- Netzstecker ziehen.
- Kurz am Netzanschlusskabel ziehen und loslassen (Kabel rollt sich automatisch auf).


Achten Sie darauf, dass der Netzstecker beim automatischen Kabeleinzug nicht gegen Personen, Körperteile, Tiere oder Gegenstände geschleudert wird. => Anschlusskabel durch Halten des Netzsteckers führen.

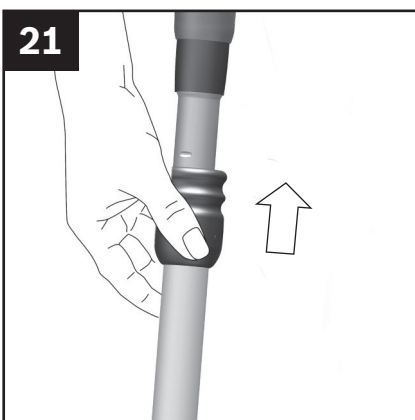

Teleskoprohr zusammenschieben

Bild 21

- Durch Betätigen der Schiebemanchette in Pfeilrichtung Teleskoprohr entriegeln und zusammenschieben.

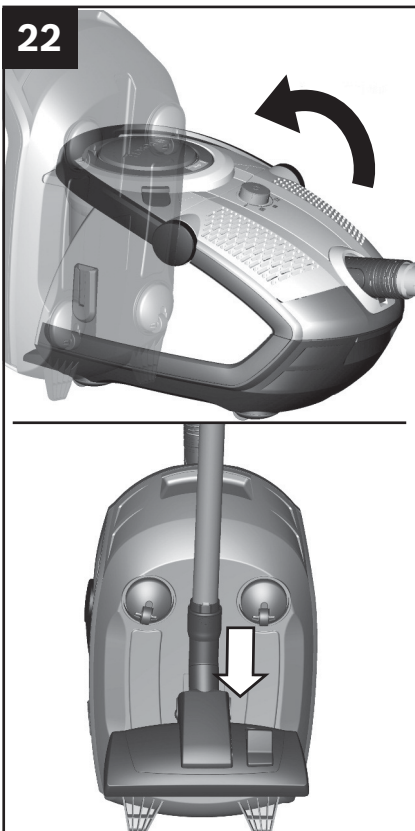

Verstauen und Transportieren

Bild 22

Zum Abstellen des Gerätes können Sie die Abstellhilfe an der Geräteunterseite nutzen.

- Gerät am Schlauch aufrichten.
- Haken an der Bodendüse in die Aussparung an der Geräteunterseite schieben.

Wenn Sie Ihr Gerät in der aufrechten Position abgestellt und verstaut haben, dann sollten Sie es am Saugstutzen greifen, um es hochzuheben oder neu zu positionieren.

23




Leeren des Staubbehälters

Bild 23

Um ein gutes Saugergebnis zu erzielen, sollte der Staubbehälter nach jedem Saugvorgang entleert werden, spätestens jedoch dann, wenn sich Staub oder Schmutz sichtbar auf dem Flusensieb abgesetzt hat oder wenn der Staub an einer Stelle im Behälter die Höhe der Markierung erreicht hat.

24

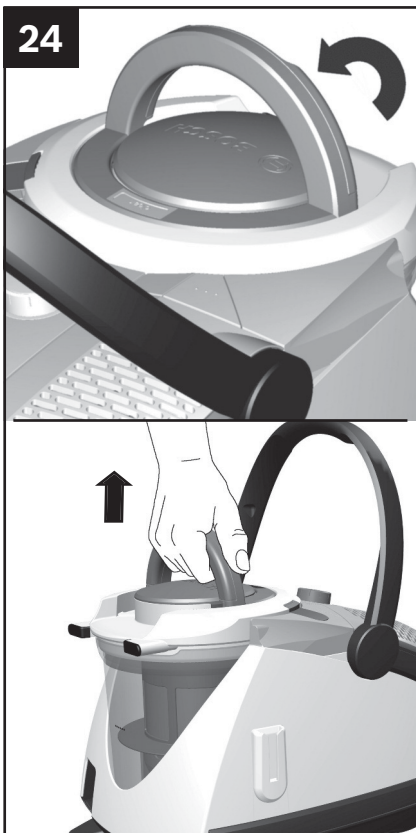


Bei dem Entleeren des Staubbehälters auch immer den Verschmutzungsgrad des Flusensiebs kontrollieren und bei Bedarf dieses entsprechend der Anleitung "Reinigen des Flusensiebs" säubern. **Bild 33**

Entnahme Staubbehälter

Bild 24

- Geräte-Tragegriff hochklappen, Staubbehälter durch Hochklappen des Handgriffs entriegeln und Staubbehälter aus dem Gerät entnehmen.

25

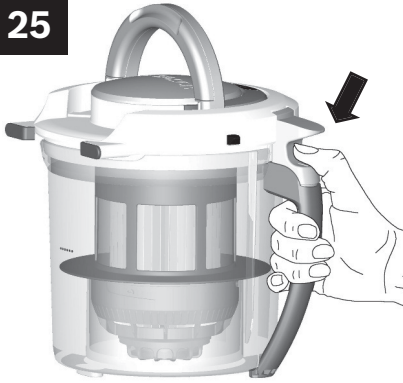

Entnahme Filtereinheit

Bild 25

- Filtereinheit des Staubbehälters durch Betätigen der Entriegelungstaste entriegeln.



- Filtereinheit aus dem Staubbehälter entnehmen und Staubbehälter entleeren.

26




Einsetzen Filtereinheit und Staubbehälter

Bild 26

- Filtereinheit in den Staubbehälter einsetzen, dabei unbedingt auf den richtigen Sitz achten.
- Bitte drücken Sie die Entriegelungstaste wieder in die Ausgangsposition, bis es „Click“ macht, um sicherzustellen, dass der Behälter richtig geschlossen wurde.
- Achten Sie bei dem Wiedereinsetzen des Staubbehälters in das Gerät auf den richtigen Sitz. Durch Umlegen des Handgriffs wird der Staubbehälter im Staubsauger verrastet.

27

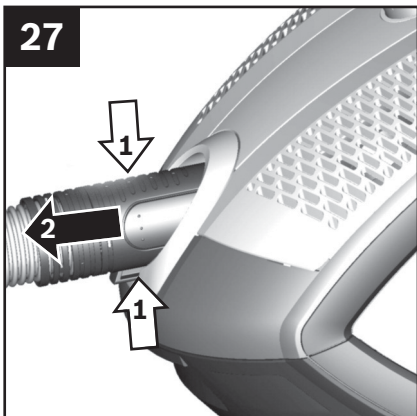


Saugschlauch trennen

Bild 27

- Beim Entfernen des Saugschlauches beide Rastnasen zusammendrücken und Schlauch herausziehen.

28

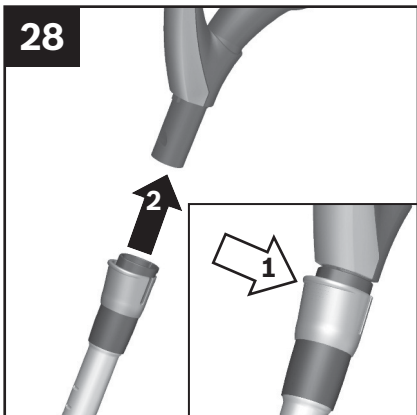


Handgriff und Teleskoprohr trennen

Bild 28

- Zum Lösen der Verbindung Entriegelungshülse drücken und Handgriff herausziehen.

29

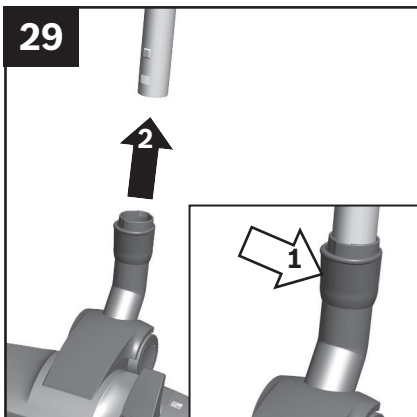

Bodendüse von Teleskoprohr trennen

Bild 29

- Zum Lösen der Verbindung Entriegelungshülse drücken und Teleskoprohr herausziehen.

Lamellen-Filter reinigen

Ihr Gerät ist mit der der sog. "SelfClean" - Funktion ausgestattet.

Bild 30 Diese Funktion überwacht permanent, ob ihr Staubsauger sein optimales Leistungsniveau erreicht. Die Leuchtanzeige signalisiert, ob eine Reinigung des Lamellen-Filters notwendig ist, um wieder sein optimales Leistungsniveau zu erreichen.



„SelfClean“-Funktion

Bild 30


Die Anzeige leuchtet blau, wenn das Gerät auf seinem optimalen Leistungsniveau arbeitet. Sobald die Anzeige rot blinkt, schaltet das Gerät automatisch ab.

Die Filterreinigung wird aktiviert und durch den integrierten Reinigungsmotor durchgeführt.

Sollte das Gerät dreimal in kurzen Abständen hintereinander abreinen, liegt dies vermutlich an einem verunreinigten Flusensieb. In diesem Fall regelt das Gerät automatisch auf die niedrigste Leistungsstufe und die Anzeige leuchtet rot.

- Schalten Sie das Gerät ab, entleeren den Staubbehälter und reinigen das Flusensieb entsprechend der Anleitung „Reinigen des Flusensiebs“.

Bild 33

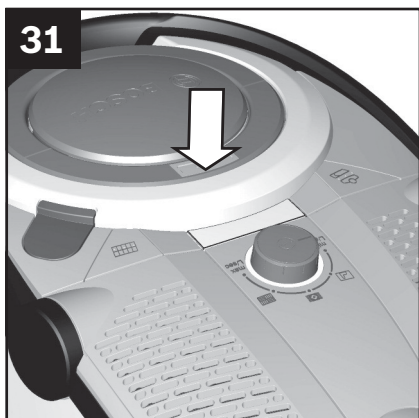


Manuelles Auslösen der „SelfClean“-Funktion

Bild 31

Bei Bedarf können Sie durch Drücken der Filterreinigungstaste „Clean“ den Reinigungsvorgang auch manuell aktivieren.

Sie können die Filterreinigung bei nachlassender Saugleistung auch durchführen, wenn die Anzeige nicht aufleuchtet.

Wir empfehlen die Reinigung des Lamellen-Filters vor dem Entleeren des Staubbehälters.

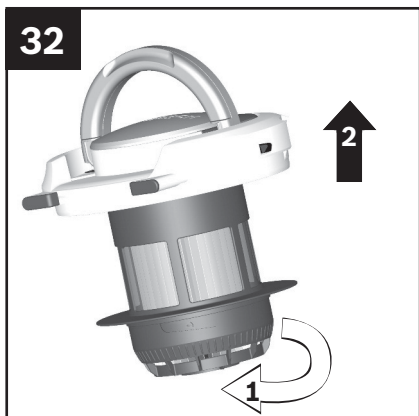

Auswaschen Lamellen-Filter

Bild 32

Bei besonders starker Verschmutzung kann der Lamellen-Filter auch abgewaschen werden.


- Das Unterteil des Filtersystems im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
- Lamellen-Filter aus dem Filtersystem entnehmen.
- Filter unter fließendem Wasser abwaschen.

! Nicht bürsten!




Lassen Sie den Filter anschließend ca. 24h trocknen.

Filterpflege

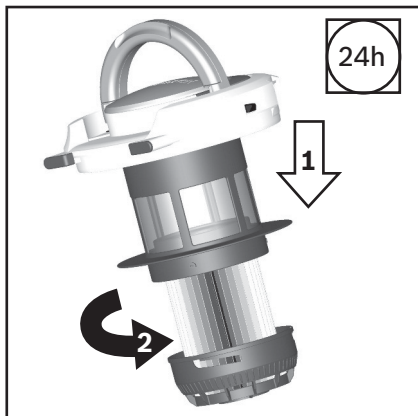

- Setzen Sie den Lamellen-Filter nach kompletter Trocknung in das Filtersystem ein und verriegeln Sie das Unterteil durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

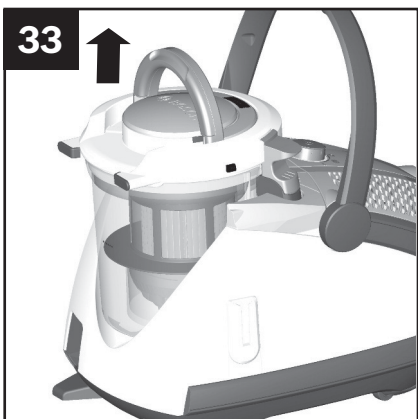

Reinigen des Flusensiebs


Bei dem Entleeren des Staubbehälters auch immer den Verschmutzungsgrad des Flusensiebs kontrollieren und bei Bedarf dieses entsprechend der Anleitung "Reinigen des Flusensiebs" säubern.

Bild 33

- Staubbehälter entriegeln und aus dem Gerät entnehmen.
- Filtereinheit aus dem Staubbehälter entnehmen.



Filterpflege

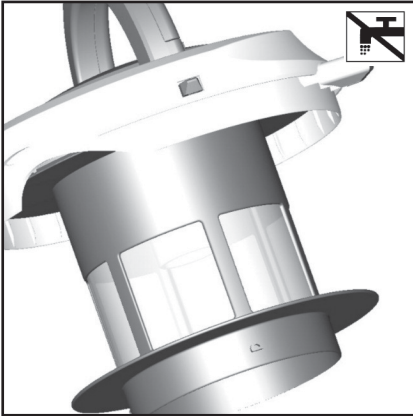


- Das Flusensieb reinigen.

Das Flusensieb sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, damit der Staubsauger optimal arbeitet. In der Regel ist es ausreichend, wenn das Filtergehäuse bei der Entleerung des Staubbehälters leicht geschüttelt oder ausgeklopft wird, damit mögliche Schmutzpartikel sich lösen.

Sollte das nicht ausreichend sein, verwenden Sie bitte ein trockenes Tuch, um die Schmutzpartikel an der Oberfläche zu entfernen.

- ! **Achtung: Das Flusensieb darf nicht unter fließendem Wasser gereinigt werden.**

34

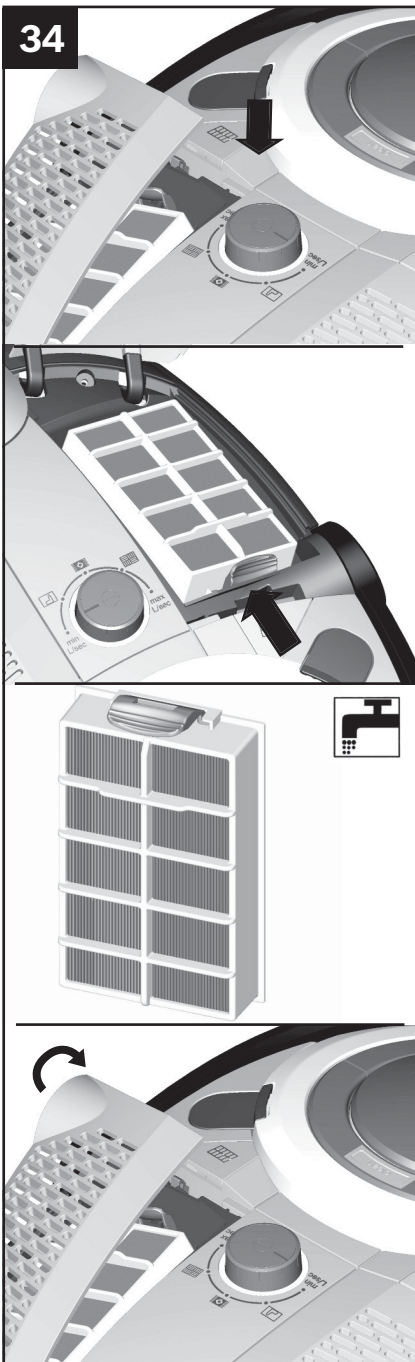

(H)EPA-Filter auswaschen

Der (H)EPA-Filter ist so ausgelegt, dass er nicht ausgetauscht werden muss, wenn das Gerät bestimmungsgemäß im Haushalt verwendet wird. Damit der Staubsauger auf seinem optimalen Leistungsniveau arbeitet, sollte der (H)EPA-Filter nach ca. 3 Jahren ausgewaschen werden. Die Filterwirkung dieses Filters bleibt erhalten, unabhängig von einer möglichen Verfärbung der Filteroberfläche.

Bild 34

- Ausblasgitter durch Drücken der Entriegelungstaste öffnen.
- (H)EPA-Filter durch Drücken der Verschlusslasche entriegeln und aus dem Gerät entnehmen.
- (H)EPA-Filter ausklopfen und unter fließendem Wasser auswaschen.
- Setzen Sie den (H)EPA-Filter erst nach kompletter Trocknung wieder in das Gerät ein und schließen Sie das Ausblasfilterfach.

Reinigungshinweise

Vor jeder Reinigung des Staubsaugers, muss dieser ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden. Staubsauger und Zubehörteile aus Kunststoff können mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger gepflegt werden.



Keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger verwenden. Staubsauger niemals in Wasser tauchen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Störungen

In folgenden Fällen sollten Sie Ihr Gerät sofort außer Betrieb nehmen und den Kundendienst kontaktieren:

- Wenn das Netzanschlusskabel beschädigt ist.
- Wenn Sie versehentlich Flüssigkeit aufgesaugt haben oder Flüssigkeit in das Innere des Gerätes gekommen ist.
- Wenn das Gerät heruntergefallen ist.

In diesen Fällen könnte die elektrische Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet sein, auch wenn von außen keine Beschädigung erkennbar ist.

Auftretende Störung	Mögliche Fehlerursache	Abhilfe
Bei Einschalten des Gerätes wird die Sicherung ausgelöst.	Gleichzeitiger Betrieb von Elektrogeräten mit hohem Anschlusswert am gleichen Stromkreis.	Bitte stellen Sie an Ihrem Gerät vor dem Einschalten die niedrigste Leistungsstufe ein und wählen erst danach eine höhere Leistungsstufe.
Die Saugleistung lässt merklich nach.	Düse, Saugrohr und / oder Saugschlauch sind verstopft.	Bitte trennen Sie das Teleskoprohr von Schlauch und Düse und den Saugschlauch von Gerät und Handgriff. Schieben Sie das Teleskoprohr zusammen. Lösen und beseitigen Sie die Blockierung.
	Lamellen-Filter ist verschmutzt.	Bitte betätigen Sie die "SelfClean" Taste, um den Lamellenfilter zu reinigen.
	(H)EPA-Filter ist verschmutzt.	Bitte klopfen Sie den (H)EPA-Filter aus. Bei starker Verschmutzung sollten Sie den (H)EPA-Filter unter fließendem Wasser auswaschen und anschließend ca. 24h komplett trocknen lassen.

Störungen

Auftretende Störung	Mögliche Fehlerursache	Abhilfe
Gerät regelt auf die niedrigste Leistungsstufe zurück und die Anzeige Leistungsni-veau leuchtet rot.	Flusensieb oder Lamellen-Filter ist verschmutzt.	Bitte schalten Sie das Gerät aus und entleeren Sie den Staubbehälter. Reinigen Sie das Flusensieb entsprechend der Anleitung „Reinigen des Flusensiebs“ (Bild 33). Waschen Sie den Lamellen-Filter unter fließendem Wasser aus und lassen Sie ihn vor dem Wiedereinsetzen komplett trocknen.

Kundendienst

Kundendienst

BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Straße 6 – 8
90431 Nürnberg


Online Auftragsstatus und viele weitere Infos unter:
www.bosch-home.de

Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, Produkt-
Informationen:

Tel.: 0911 70 440 040
mailto: cp-servicecenter@bshg.com

Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr erreichbar.

Entsorgung

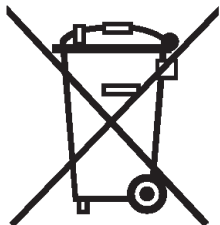

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Hinweise zur Entsorgung

▪ Verpackung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien und ist deshalb recycelbar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das Verwertungssystem „Grüner Punkt“.

▪ Altgerät

Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Geben Sie deshalb Ihr ausgedientes Gerät bei Ihrem Händler bzw. einem Recyclingcenter zur Wiederverwertung ab. Aktuelle Entsorgungswege erfragen Sie bitte bei Ihrem Händler oder Ihrer Gemeindeverwaltung.

Garantiebedingungen DEUTSCHLAND (DE)

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen aus Deutschland:

Bosch-Infoteam

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

Tel.: 0911 70 440 040 oder unter
bosch-infoteam@bshg.com

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany



gedruckt auf Recyclingpapier



8001 004 534



■ Das Design dieses Produkts ist umweltfreundlich. Alle Kunststoffteile sind zur Wiederverwertung gekennzeichnet.