



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Hűtőkészülék
KIR81..**



BOSCH

hu Használati útmutató

hu Tartalomjegyzék

	Biztonsági információk	3		Riasztás	11
	Az útmutatóról	3		Ajtóriasztás	11
	Robbanásveszély	3		Hűtőtér	11
	Áramütésveszély	3		Az eltárolásnál vegye figyelembe . . .	11
	Sérülésveszély	4		A hűtőtéri hűtési tartományok	
	A hűtőközeg okozta veszélyek	4		figyelembevétel	12
	Kockázatok elkerülése			Zöldségtartó	
	gyermek és veszélyeztetett			nedvességszabályozóval	12
	személyek esetében	4		Leolvasztás	13
	Dologi károk	5		Hűtőtér	13
	Súly	5		Tisztítás	13
	Rendeltetésszerű használat	5		Felszerelés tisztítása	14
	Környezetvédelem	5		Szagok	14
	Csomagolás	5		Világítás	14
	Régi készülék	5		Zajok	14
	Elhelyezés és csatlakoztatás	6		Szokásos zajok	14
	A csomagolás tartalma	6		Zajok elkerülése	14
	Műszaki adatok	6		Mi a teendő zavar esetén?	15
	A készülék felállítása	6		Vevőszolgálat	16
	Falmélyedés mélysége	6		Készülék-öntesztelés	16
	Energiamegtakarítás	7		Javítási megrendelés	
	Az első használat előtt	8		és tanácsadás zavarok esetén	16
	Villamos csatlakoztatás	8		Garancia	16
	Ismerkedés a készülékkel	8			
	Készülék	8			
	Kezelőelemek	9			
	Felszerelés	9			
	A készülék kezelése	10			
	A készülék bekapcsolása	10			
	A készülék kikapcsolása				
	és leállítása	10			
	A hőmérséklet beállítása	10			
	Szupererős hűtés	11			

Biztonsági információk

Ez a készülék megfelel az elektromos készülékekre vonatkozó biztonsági előírásoknak, és rádió-zavarmentesített.

A hűtőkör tömítettségét ellenőriztük.

Az útmutatóról

- Olvassa el, és tartsa be a használati és szerelési útmutatót. Fontos információkat kap a készülék elhelyezésével, használatával és ápolásával kapcsolatban.
- A gyártó nem vállal felelősséget, ha Ön nem veszi figyelembe a használati és szerelési útmutatóban közölt tudnivalókat és figyelmeztetéseket.
- Későbbi felhasználáshoz és a következő tulajdonosok számára őrizzen meg minden dokumentumot.

Robbanásveszély

- Soha ne használjon a készülék belsejében elektromos készüléket (pl. fűtőeszközt, elektromos jégkockakészítőt).
- Ne tároljon gyúlékony hajtógázt tartalmazó terméket (pl. spray-t) és robbanékony anyagot a készülékben.
- Tömény alkoholt csak szorosan lezárva, álló helyzetben tároljon.

Áramütésveszély

A szakszerűtlen szerelés és javítás komoly veszélybe sodorhatja a felhasználót.

- Ha a hálózati csatlakozóvezeték nem ép: azonnal kapcsolja le a készüléket a hálózatról.
- A készüléket csak a gyártóval, a vevőszolgálattal, vagy hasonlóan képzett személlyel javíttassa.
- Csak a gyártó eredeti alkatrészeit használja. Ezeknél az alkatrészeknél garantálja a gyártó, hogy teljesítik a biztonsági előírásokat.
- A hálózati csatlakozóvezeték hosszabbítóját csak a vevőszolgáltatón keresztül szabad beszerezni.

Sérülésveszély

Szénsavas italokat tartalmazó üvegek, dobozok szétrobbanhatnak.

A hűtőközeg okozta veszélyek

A hűtőkör csöveiben csekély mennyiségű környezetbarát, de éghető R600a hűtőközeg található. Ez nem károsítja az ózonréteget, és nem fokozza az üvegházhatást. A hűtőközeg kilépése esetén szemsérülést okozhat, vagy meggyulladhat.

- A csöveket ne rongálja meg.

A csövek megron- gálódása esetén:

- Nyílt lángot, gyújtóforrásokat távol kell tartani a készüléktől.
- A helyiséget ki kell szellőztetni.
- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Hívja a vevőszolgálatot.

Kockázatok elkerülése gyermekek és veszélyeztetett személyek esetében

Veszélyeztetve vannak:

- Gyermekek,
- csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű személyek,
- a készülék biztonságos használatához elegendő tudással nem rendelkező személyek.

Tennivalók:

- Biztosítani kell, hogy a gyermekek és a veszélyeztetett személyek megértsék a veszélyeket.
- Egy biztonságért felelős személynek felügyelnie vagy irányítania kell a gyermekeket és a veszélyeztetett személyeket a készüléknél.
- A készüléket csak 8 évnél idősebb gyermekek használhatják.
- Tisztítás és karbantartás közben felügyelni kell a gyermekeket.
- Soha ne engedjen gyermekeket a készülékkel játszani.

Fulladásveszély

- Ajtózáras készülék esetén: A kulcsot olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.
- Ne engedje, hogy gyermekek a csomagolással, annak részeivel játsszanak.

Dologi károk

Dologi károk elkerülése érdekében:

- Ne lépjen, ill. támaszkodjon az alapzatra, a fiókokra, az ajtókra.
- A műanyag alkatrészeket és az ajtótömítéseket tartsa olaj- és zsírmentesen.
- A dugónál, nem pedig a csatlakozó kábelnél fogva húzza ki.

Súly

A készülék felállítása és szállítása közben vegye figyelembe, hogy a készülék nagyon nehéz lehet.

→ "Elhelyezés" a(z) 6. Oldalon



Rendeltetésszerű használat

Használja ezt a készüléket

- csak élelmiszerek hűtésére.
- csak magánháztartásokban és házi környezetben.
- csak a jelen használati útmutató szerint.

Ezt a készüléket legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig való használatra tervezték.



Környezetvédelem

Csomagolás

Az összes anyag környezetbarát és újrahasznosítható:

- A csomagolást környezetkímélő módon ártalmatlanítsa.
- Tájékozódjék az ártalmatlanítás módjairól szakkereskedőjénél vagy a közigazgatásnál.

Régi készülék

A környezetkímélő ártalmatlanítással értékes nyersanyagok nyerhetők vissza.



Figyelmeztetés

Gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe, és megfulladhatnak!

- A polcokat, tartókat ne vegye ki a készülékből, hogy a gyermekeknek megnehezítse a bemászást.
- Gyermekeket ne engedjen az elhasználdott készülék közelébe.

Figyelem!

Hűtőközeg és ártalmas gázok léphetnek ki.

Ne rongálja meg a hűtőközegkör csöveit és a szigetelést.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
2. Vágja el a hálózati csatlakozóvezetékét.
3. A készüléket ártalmatlanítsa szakszerűen.



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést

kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.



Elhelyezés és csatlakoztatás

A csomagolás tartalma

Kicsomagolás után ellenőrizze az összes alkatrészt az esetleges szállítási károk tekintetében.

Kifogásolások esetén forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akinél a készüléket vásárolta, vagy a vevőszolgálatunkhoz.

→ "Vevőszolgálat" a(z) 16. Oldalon

A szállítmány a következő részekből áll:

- Beépíthető készülék
- Felszerelés (modelltől függően)
- Tasak szerelőanyaggal
- Használati útmutató
- Szerelési útmutató
- Ügyfélszolgálati füzet
- Garancia-melléklet
- Energiafogyasztásra és zajokra vonatkozó információk

Műszaki adatok

A hűtőközeg, a hasznos térfogat és további műszaki adatok a típustáblán találhatóak.

A készülék felállítása

Elhelyezés

Minél több hűtőközeg van a készülékben, annál nagyobbak kell lennie a helyiségnek, ahol a készülék áll. Túl kis helyiségekben szivárgás esetén gyűlékony gáz-levegő elegy képződhet.

A helyiségnek akkorának kell lennie, hogy 8 g hűtőközegre legalább 1 m³ légtér jusson. A készülékében levő hűtőközeg-mennyiséget megtalálja a készülék belsejében, a típustáblán.

A készülék súlya a modelltől függően akár 74 kg lehet.

Megengedett helyiség hőmérséklet

A megengedett helyiség hőmérséklet a készülék klímaosztályától függ.

A klímaosztály adatait a típustáblán találja meg.

Klímaosztály	Megengedett helyiség hőmérséklet
SN	+10 °C ... 32 °C
N	+16 °C ... 32 °C
ST	+16 °C ... 38 °C
T	+16 °C ... 43 °C

A készülék a megengedett helyiség hőmérsékleten belül teljesen működőképes.

Ha az SN klímaosztályú készüléket alacsonyabb helyiség hőmérsékleten működtetik, +5 °C hőmérsékletig kizárható a készülék meghibásodása.

Falmélyedés mélysége

A készülékhez 56 cm mélységű falmélyedést javasolunk. Kisebb falmélyedés esetén – legalább 55 cm – kis mértékben nő az energiafelvétel.

Energiamegtakarítás

Ha megfogadja a következő tanácsokat, készüléke kevesebb áramot fogyaszt.

Utasítás: A felszerelés részeinek elrendezése nem befolyásolja a készülék energiafogyasztását.

A készülék elhelyezése	
A készüléket óvja a közvetlen napsugárzástól.	A készüléknek alacsonyabb környezeti hőmérséklet esetén ritkábban kell hűtenie, ezáltal kevesebb áramot fogyaszt.
A készüléket fűtőtestektől, tűzhelytől és más hőforrástól minél távolabb helyezze el: Elektromos vagy gáztűzhelyhez 3 cm Olaj- vagy széntüzelésű tűzhelyhez 30 cm	
Utasítás: Ha ez nem lehetséges, akkor a készülék és a hőforrás közé szigetelőlapot kell helyezni.	
A felállításhoz olyan helyet válasszon, ahol a hőmérséklet kb. 20 °C.	A levegő a készülék hátoldalán nem melegszik fel annyira. A készülék kevesebb áramot fogyaszt, ha a meleg levegő el tud távozni.
A falmélyedés mélysége 56 cm legyen.	
Figyelem! Égési sérülés veszélye! A készülék egyes részei működés közben felforrósodnak. Ezeknek a részeknek a megérintése égési sérülést okozhat.	
A szellőzőnyílásokat ne takarja le, ne torlaszolja el.	
Naponta szellőztesse ki a helyiséget.	
A készülék használata	
A készülék ajtaját csak rövid időre nyissa ki.	A levegő a készülékben nem melegszik fel annyira. A készüléknek ritkábban kell hűtenie, ezáltal kevesebb áramot fogyaszt.
A bevásárolt élelmiszereket hűtőtaskában szállítsa, és gyorsan tegye be a készülékbe.	
A meleg ételeket és italokat először hűtse le, utána tegye be a készülékbe.	
Felengedéshez a mélyhűtött árut tegye be a hűtőtérbe, hogy kihasználja a mélyhűtött áru hidegét.	A levegő cirkulálhat, és a páratartalma állandó marad. A készüléknek ritkábban kell hűtenie, ezáltal kevesebb áramot fogyaszt.
Az élelmiszerek között és a hátfal felé mindig hagyjon egy kis helyet.	
Az élelmiszereket légmentesen csomagolja be.	
A készülék hátoldalát évente egyszer porszívózza le.	A levegő a készülék hátoldalán nem melegszik fel annyira. A készülék kevesebb áramot fogyaszt, ha a meleg levegő el tud távozni.
A szellőzőnyílásokat ne takarja le, ne torlaszolja el.	

Az első használat előtt

1. A tájékoztató anyagot vegye ki, majd távolítsa el a ragasztócsíkot, valamint a védőfóliát.
2. Tisztítsa meg a készüléket.
→ "Tisztítás" a(z) 13. Oldalon

Villamos csatlakoztatás

Figyelem!

A készüléket ne csatlakoztassa elektronikus energiatakarékos dugóra.

Utasítás: A készüléket hálózati kommutációs és szinuszos kommutációs váltóirányítóra csatlakoztathatja.

Hálózati kommutációs váltóirányítók az áramellátó hálózatra közvetlenül csatlakozó fotovoltaikus rendszereknél használatosak. Szigetmegoldásoknál szinuszos kommutációs váltóirányítót kell használni. Szigetmegoldásoknak, pl. hajók vagy alpesi házak esetében, nincs közvetlen csatlakozásuk a nyilvános villamos hálózatra.


1. A készülék beállítása után legalább 1 órát várjon a csatlakoztatással, hogy elkerülje a kompresszor károsodását.
2. A készüléket előírás szerint felszerelt dugaszolóaljzaton csatlakoztassa. A dugaszolóaljzatnak a következőket kell kielégítenie:
Dugaszolóaljzat 220 V ... 240 V
Védővezeték 50 Hz
Biztosító 10 A ... 16 A
Európán kívül: Ellenőrizze, hogy a készülék megadott áramfajtája megegyezik-e az Ön hálózatának értékeivel. A készülék adatait a típustáblán találja meg.

3. A készüléket a készülék közelében lévő dugaszolóaljzaton csatlakoztassa.
A dugaszolóaljzatnak a készülék felállítása után is szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.



Ismerkedés a készülékkel

Hajtsa ki az utolsó oldalt az ábrákkal. A készülék és az ábrák a felszereléstől függően eltérhetnek egymástól.

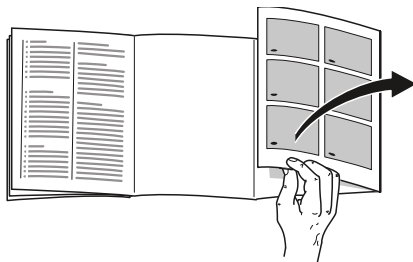

Készülék

→ 1. ábra

1	...	5	Kezelőelemek
6			Ventilátor
7			Világítás
8			Kihúzható polc
9			Zöldségtartó nedvességszabályozóval
10			Zöldségtartó
11			Típustábla
12			Vaj- és sajtrekesz
13			Tartópolc nagy üvegek számára

Kezelőelemek

→ **2.** ábra

- 1** ① gomb
Be- vagy kikapcsolja a készüléket.
- 2** **super** szuperhűtés gomb
Be- vagy kikapcsolja a szupererős hűtést.
- 3** **</>** hűtőtér gomb
Beállítja a hűtőtér hőmérsékletét.
- 4** A hűtőtér hőmérséklet-kijelzője
A beállított hőmérsékletet mutatja °C-ban.
- 5** **alarm** gomb
Kikapcsolja a figyelmeztető hangjelzést.

Felszerelés

(nem minden modellnél van)

Polc

→ **3.** ábra

A polcot variálhatja:

- A polcot húzza ki, és vegye ki.

Változtatható tartópolc

→ **4.** ábra

Magas hűtött árut (pl. kannákat, palackokat) tárolhat:

- Vegye ki a polc elülső részét, és tolja a hátsó rész alá.

Kihúzható polc

→ **5.** ábra

Jobb áttekintést teremthet:

- A polcot húzza ki.

A polcot egészen ki is veheti:

1. A polc alatti két gombot nyomja meg, és tartsa megnyomva.
2. A polcot húzza ki, engedje le, és oldalra fordítsa ki.

Fiókok

→ **6.** ábra

A fiókot kiveheti:

- Hátral emelje meg a fiókot, majd vegye ki.

A fiókot behelyezheti:

- A behelyezéshez a fiókot tegye a kihúzósinékre, és tolja be a készülékbe.

Lerakók

→ **7.** ábra

A lerakót kiveheti:

- Emelje meg felfelé, és vegye ki a lerakót.

Palacktartó

→ **8.** ábra

Amikor az ajtót nyitja és csukja:

- A palacktartó megakadályozza a palackok eldőlését.



A készülék kezelése

A készülék bekapcsolása

1. Nyomja meg a ① gombot.
A készülék hűteni kezd.
2. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
→ "A hőmérséklet beállítása"
a(z) 10. Oldalon

Útmutatások az üzemeltetéshez

- A bekapcsolás után több óráig eltarthat, amíg a készülék eléri a beállított hőmérsékletet. A választott hőmérséklet elérése előtt ne rakjon be élelmiszert.
- A ház homlokoldalai részben kissé melegítve vannak. Ez meggátolja, hogy az ajtó tömítés körül kondenzvíz keletkezzen.

A készülék kikapcsolása és leállítása

A készülék kikapcsolása

- Nyomja meg a ① gombot.
A készülék nem hűt tovább.

A készülék leállítása

Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni:

1. Nyomja meg a ① gombot.
A készülék nem hűt tovább.
2. Húzza ki a hálózati dugót, vagy kapcsolja ki a biztosítót.
3. Tisztítsa ki a készüléket.
4. Hagyja nyitva a készüléket.

A hőmérséklet beállítása

Ajánlott hőmérséklet

Hűtőtér: +4 °C

Hűtőtér

- Addig nyomja a </> gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt hőmérséklet.

Matrica OK

(nem minden modellnél van)

Az **OK** matricával ellenőrizheti, hogy a hőmérséklet a hűtőtérben eléri-e a +4 °C-ot, vagy alacsonyabb.

Ha a matrica nem mutatja, hogy **OK**, akkor fokozatosan csökkentse a hőmérsékletet.

A készülék üzembe helyezése után akár 12 óráig is eltarthat, amíg eléri a beállított hőmérsékletet.

Helyes beállítás



Szupererős hűtés

A szupererős hűtésnél a hűtőtér a lehető leghidegebbre hűt.

A szupererős hűtést kapcsolja be pl.:

- nagy mennyiségű élelmiszer berakása előtt
- italok gyors hűtéséhez

Utasítás: Ha be van kapcsolva a szupererős hűtés, növekedhet a zajszint.

Mintegy 15 óra elteltével a készülék átkapcsol normál üzemre.

A szupererős hűtés be-/kikapcsolása:

- Nyomja meg a **super** gombot. Ha a szupererős hűtés be van kapcsolva, világít a gomb.

Riasztás

Ajtóriasztás

Az ajtóriasztás (folyamatos hangjelzés) akkor kapcsol be, ha a készülék ajtaja két percnél hosszabb ideig nyitva áll.

- Csukja be az ajtót, vagy nyomja meg az **alarm** gombot. A figyelmeztető hangjelzés kikapcsolódik.

Hűtőtér

A hűtőtér hús, kolbász, hal, tejtermékek, tojás, kész ételek és péksütemény tárolására alkalmas.

A hőmérséklet +2 °C ... +8 °C között állítható be.

Hűtve tárolva a gyorsan romló élelmiszerek rövid és középtávú tárolása is lehetséges. Minél alacsonyabb a választott hőmérséklet, annál lassabban megy végbe az enzimek és mikroorganizmusok általi romlás, valamint a kémiai romlás is. A +4 °C-os vagy alacsonyabb hőmérséklet szavatolja a tárolt élelmiszerek optimális frissen tartását és biztonságát.

Az eltárolásnál vegye figyelembe

- Friss, sértetlen élelmiszert tároljon el. Így tovább megmarad a frissesség és a minőség.
- Késztermékekénél és kimért áruknál nem szabad túllépni a gyártó által megadott szavatossági időt vagy a fogyaszthatósági dátumot.
- Az aroma, a szín és a frissesség megőrzéséhez az élelmiszereket jól becsomagolva vagy lefedve tárolja el. Így elkerüli, hogy átadódjon az íz, és hogy a műanyag részek elszíneződjenek.
- A meleg ételeket és italokat először hűtse le, azután tegye be a hűtőtérbe.

A hűtőtéri hűtési tartományok figyelembevétele

A hűtőtérben a levegőcirkuláció révén különböző hőmérsékletű tartományok alakulnak ki.

Leghidegebb hely

A leghidegebb hely az oldalt található nyíl és az alatta lévő polc között van.

→ **9.** ábra

Utasítás: A leghidegebb helyen a kényes élelmiszereket tárolja, pl. halat, kolbászt, húst.

Legmelegebb hely

A legmelegebb hely az ajtóban egészen fent és az alsó zöldségtartóban található.

Utasítás: A legmelegebb helyen tárolja pl. a kemény sajtot és a vaját. A sajt tovább megőrzi aromáját, a vaj pedig kenhető marad.

Zöldségtartó nedvességszabályozóval

→ **10.** ábra

A zöldségtartó optimális tárolóhely a friss gyümölcs és zöldség számára. A nedvességszabályozó és egy speciális szigetelés segítségével szabályozhatja a levegő páratartalmát a zöldségtartóban. Ezáltal akár kétszer olyan hosszú ideig tárolhatja a friss gyümölcsöt és zöldséget, mint hagyományos tárolás mellett.

A zöldségtartóban a levegő páratartalmát a tárolandó áru fajtája és mennyisége szerint állíthatja be:

- túlnyomórészt gyümölcs, valamint nagy mennyiségű élelmiszer esetén – alacsonyabb páratartalmat állítson be
- túlnyomórészt zöldség, valamint vegyes élelmiszerek vagy kis mennyiségű élelmiszer esetén – magasabb páratartalmat állítson be

Utasítások

- A hidegre érzékeny gyümölcsöt (pl. ananászt, banánt, papayát és citrusféléket) és zöldséget (pl. padlizsánt, uborkát, cukkinit, paprikát, paradicsomot és burgonyát) a minőség és az aroma optimális megőrzése érdekében a hűtőszekrényen kívül kell tárolni, a hőmérséklet kb. +8 °C ... +12 °C legyen.
- A tárolt mennyiségtől és a tárolt terméktől függően kondenzvíz képződhet a zöldségtartóban. A kondenzvizet száraz kendővel távolítsa el, és a nedvességszabályozóval állítsa be a levegő páratartalmát a zöldségtartóban.



Leolvasztás

Hűtőtér

Amikor a hűtőgép üzemel, a hátfalon olvadékvízcseppek vagy dér képződik. Ez a működéssel függ össze. Az olvadékvízcseppeket és a deret nem kell letörölnie. A hátfal automatikusan leolvad. Az olvadékvíz elfolyik az olvadékvíz-csatornába.

→ 12. ábra

Az olvadékvíz az olvadékvíz-csatornából a párologtató tálcába folyik, ahol elpárolog.

Utasítás: Az olvadékvíz-csatornát és a lefolyónyílást tartsa tisztán, hogy az olvadékvíz le tudjon folyni, és ne képződjön szag.



Tisztítás

Figyelem!

Kerülje, hogy megsérüljön a készülék és a felszerelés részei.

- Ne használjon homok-, klorid- vagy savtartalmú tisztító- és oldószereket.
- Ne használjon dörzsölő vagy karcoló felületű szivacsokat.
A fém felületeken korrózió jelenhet meg.
- A tartópolcokat és tartályokat ne tisztítsa mosogatógépben.
Az alkatrészek deformálódhatnak.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Húzza ki a hálózati dugót, vagy kapcsolja ki a biztosítót.
3. Vegye ki az élelmiszereket, és hűvös helyen tárolja.
Ha van: A hűtőakkut helyezze rá az élelmiszerre.
4. Ha van: Várjon, amíg a dérréteg leolvad.
5. A készüléket puha kendővel, langyos vízzel és kevés, semleges pH-értékű mosogatószerrel tisztítsa meg.

Figyelem!

A tisztításhoz használt víz nem kerülhet bele a világításba vagy a leeresztő nyíláson keresztül a párologtató területre.

6. Az ajtótomítést tiszta vízzel törölje át, és dörzsölje szárazra.
7. A készüléket újra csatlakoztassa, kapcsolja be, és rakja bele az élelmiszereket.

Felszerelés tisztítása

Tisztításhoz vegye ki a variálható elemeket a készülékből.

→ "Felszerelés" a(z) 9. Oldalon

Olvadékvíz-csatorna

→ 12. ábra

Az olvadékvíz-csatornát és a lefolyónyílást rendszeresen tisztítsa meg fültisztító pálcikával vagy hasonlóval, hogy az olvadékvíz le tudjon folyni.

Polc a zöldségtartó fölött

→ 11. ábra

1. Húzza ki a zöldségtartót.
2. Vegye ki a polcot, és tisztításhoz szedje szét.



Szagok

Ha kellemetlen szagokat lehet érezni:

1. A készüléket kapcsolja ki a ① be/ki gombbal.
2. Vegye ki az összes élelmiszert a készülékből.
3. Tisztítsa ki a belső teret. → "Tisztítás" a(z) 13. Oldalon
4. Tisztítson meg minden csomagolást.
5. Az erős szagot árasztó élelmiszereket légmentesen csomagolja be a szagképződés elkerülése érdekében.
6. Újra kapcsolja be a készüléket.
7. Rendezze el az élelmiszereket.
8. 24 óra múltán ellenőrizze, hogy nincs-e újra szagképződés.



Világítás

Az Ön készüléke karbantartást nem igénylő LED világítással van felszerelve.

A világítást csak a vevőszolgálat vagy arra feljogosított szakember javíthatja.



Zajok

Szokásos zajok

Zümmögő hang: Járó motor, pl. hűtőaggregát, ventilátor.

Bugyborékoló, csobogó vagy surrogó hang: A csövekben folyik a hűtőközeg.

Kattanás: Motorok, kapcsolók vagy mágnesszelepek be- vagy kikapcsolnak.

Pattogás: Folyik az automatikus leolvasztás.

Zajok elkerülése

A készülék nem áll egyenesen: Állítsa be a készüléket vízmérték segítségével. Ha szükséges, helyezzen alá valamit.

A fiókok, polcok vagy lerakók billegnek vagy szorulnak: Ellenőrizze a kivehető részeket, és esetleg tegye újra be.

Üvegek vagy edények egymáshoz érnek: Tolja szét egymástól az üvegeket, edényeket.



Mi a teendő zavar esetén?

Mielőtt felhívja a vevőszolgálatot, vizsgálja meg ezen táblázat alapján, hogy saját maga is el tudja-e hárítani a zavart.

A hőmérséklet nagyon eltér a beállítástól.

Kapcsolja ki 5 percre a készüléket.

→ "A készülék kikapcsolása és leállítása" a(z) 10. Oldalon

Ha a hőmérséklet túl meleg, néhány óra múlva ellenőrizze újra a hőmérsékletet.

Ha a hőmérséklet túl hideg, másnap ellenőrizze újra a hőmérsékletet.

Nem világít kijelző.

A hálózati csatlakozódugó nincs megfelelően bedugva.

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót.

Kioldott a biztosító.

Ellenőrizze a biztosítókát.

Áramkimaradás volt.

Ellenőrizze, hogy van-e áram.

A kijelzőn E... látható.

Az elektronika hibát ismert fel.

Hívja a vevőszolgálatot.

→ "Vevőszolgálat" a(z) 16. Oldalon

Figyelmeztető hangjelzés hangzik fel, és világít az alarm gomb.

Nyomja meg a **alarm** gombot. A riasztás ki van kapcsolva.

A készülék ajtaja nyitva van.

Csukja be a készülék ajtaját.

Elzáródott a levegőbelépő és levegőkilépő nyílás.

Tisztítsa ki a levegőbelépő és levegőkilépő nyílást.

A készülék nem hűt, a kijelző és a világítás világít.

A kiállítási mód be van kapcsolva.

Indítsa el a készülék-öntesztelést.

→ "Vevőszolgálat" a(z) 16. Oldalon

A program lefutása után a készülék visszaáll normál üzemre.



Vevőszolgálat

Amennyiben nem sikerül egyedül megszüntetnie az üzemzavart, kérjük, forduljon vevőszolgálatunkhoz. Mindig megtaláljuk a megfelelő megoldást, hogy elkerülhető legyen a felesleges kiszállítás.

A legközelebbi vevőszolgálat elérhetőségét itt, ill. a vevőszolgálatok mellékelt jegyzékében találja meg.

Híváskor adja meg a termékszámot (E-Nr.) és a gyártási számot (FD), amelyet a típustáblán talál meg.

Bízzon a gyártó hozzáértésében. Ezzel biztosítja, hogy a javítást szakképzett szerelők végzik el, akik eredeti pótalkatrészekkel rendelkeznek az Ön háztartási gépeihez.

Készülék-öntesztelés

Készüléke a hibákat kijelző öntesztelő programmal rendelkezik, amelyeket vevőszolgálatunk el tud hárítani.

1. Kapcsolja ki a készüléket, és várjon 5 percig.
2. Kapcsolja be a készüléket.
3. A bekapcsolás utáni első 10 másodpercen belül nyomja meg a **super** hűtőtér gombot, és 3 ... 5 másodpercig hagyja megnyomva, amíg fel nem hangzik egy hangjelzés.
Az öntesztelő program elindul.
Mialatt az önteszt fut, közben megszólal egy hosszú hangjelzés.

- Ha az öntesztelés befejeződése után 2 hangjelzés szólal meg és megjelenik a beállított hőmérséklet: A készüléke rendben van.
- Ha az öntesztelés befejeződése után 5 hangjelzés szólal meg és a **super** hűtőtér gomb 10 másodpercig villog: Értesítse a vevőszolgálatot.

A program lefutása után a készülék visszaáll normál üzemre.

Javítási megrendelés és tanácsadás zavarok esetén

Az egyes országok vevőszolgálati elérhetőségei megtalálhatók a mellékelt vevőszolgálati jegyzékben.


H +361 489 5461

Garancia


Az Ön országában érvényes garanciaidőről és garanciális feltételekről vevőszolgálatunktól, szakkereskedőjétől és weboldalunkról szerezhethet további információkat.

[illegible]


[illegible]

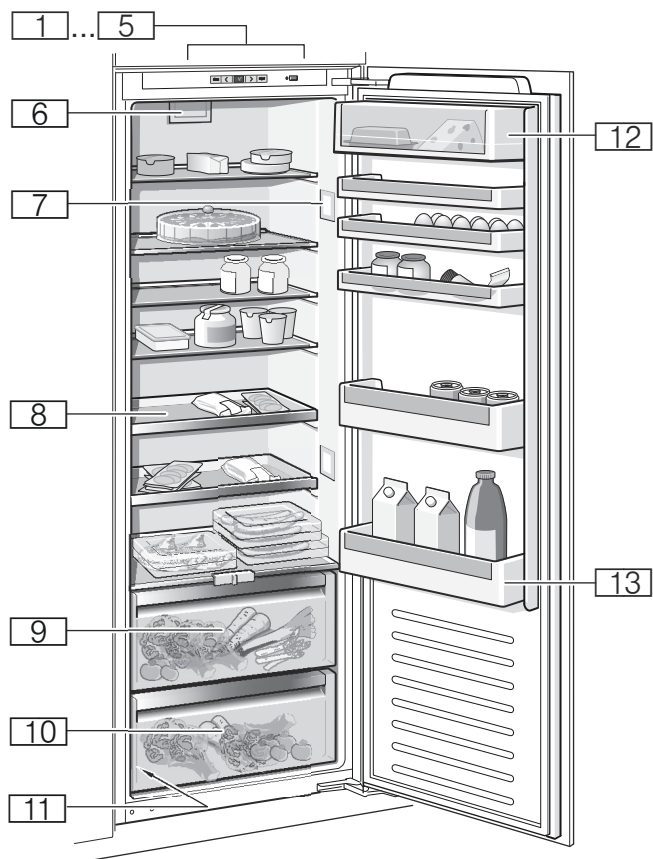


1

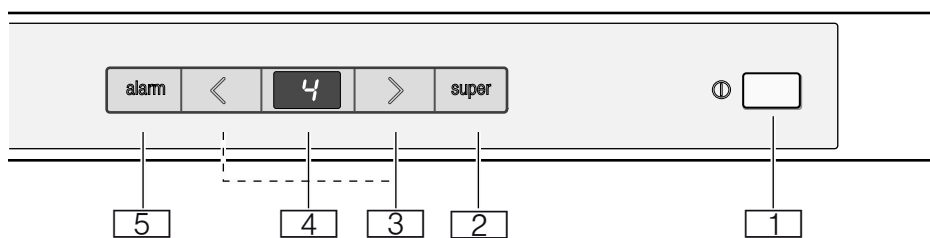


2

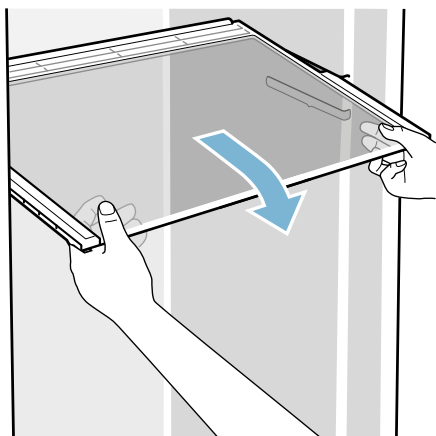


3

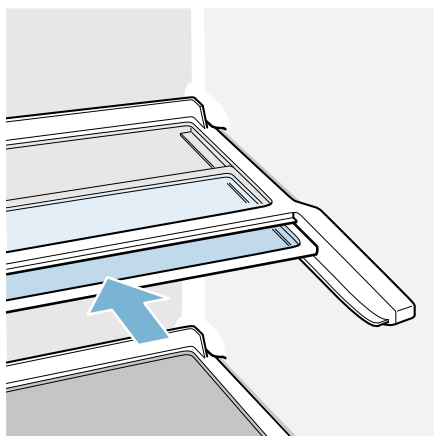


4

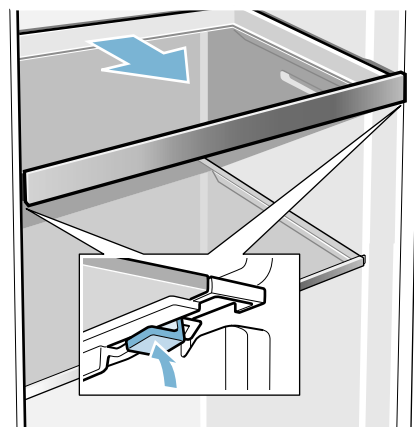


5

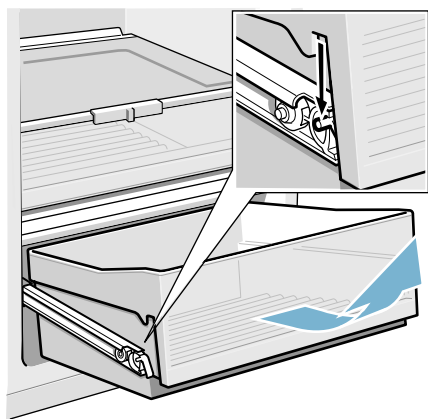


6

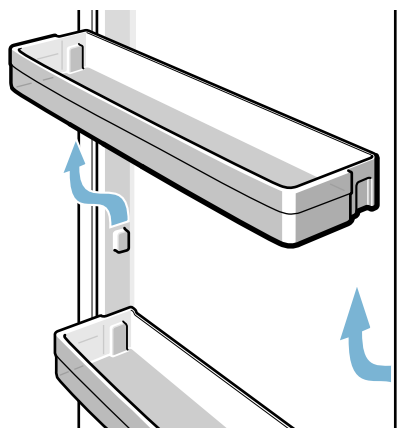


7

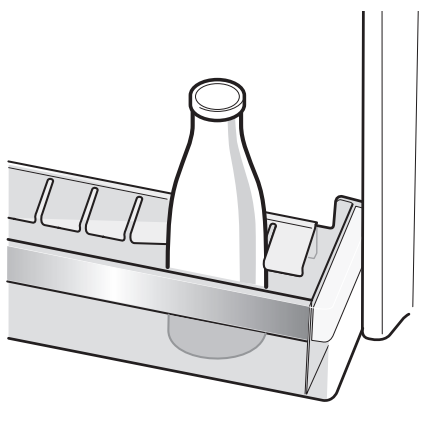



8

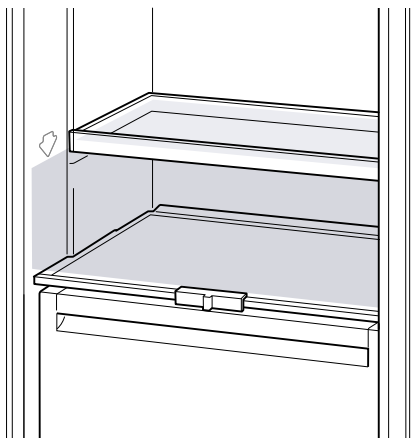



9

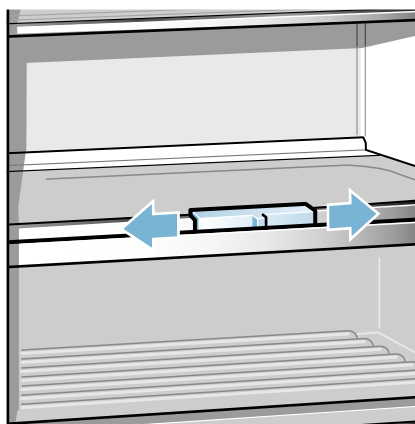

10

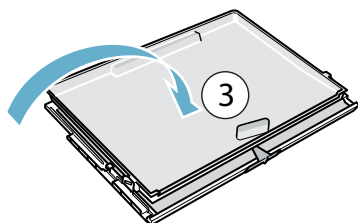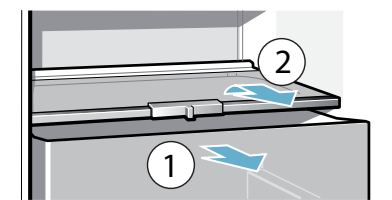

11

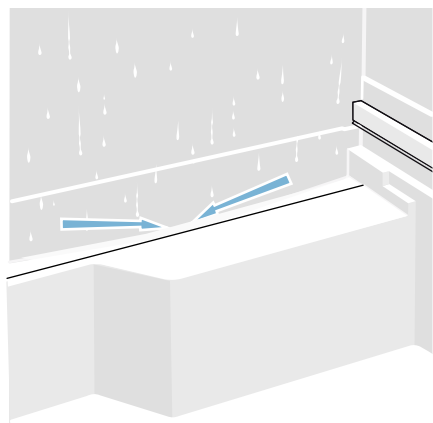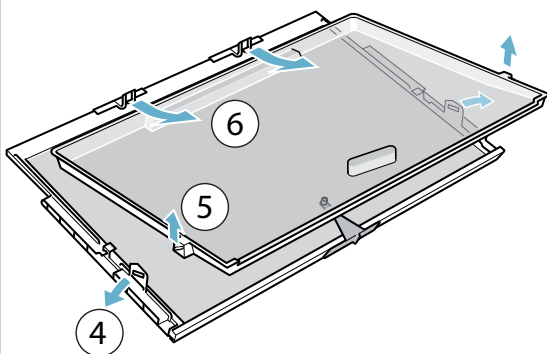

12

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



8001031667 (9604)
hu