



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



- Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen
DE 0911 70 440 040
AT 0810 550 511
CH 0848 840 040

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

8001067004 970505

BBZ42TB

BOSCH

de	Gebrauchsanleitung	sv	Bruksanvisning
en	Instruction manual	fi	Käyttöohje
fr	Mode d'emploi	es	Instrucciones de uso
it	Istruzioni per l'uso	pt	Instruções de serviço
nl	Gebruiksaanwijzing	el	Οδηγίες χρήσης
da	Brugsanvisning	tr	Kullanım kılavuzu
no	Bruksanvisning	pl	Instrukcja obsługi

hu Használati utasítás
bg Указания за употреба
uk Інструкція з експлуатації
ru Инструкция по
эксплуатации
ro Instrucțiuni de utilizare
ar إرشادات الاستخدام

Garantiebedingungen DEUTSCHLAND (DE)

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:













1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.
Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.
3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.
4. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.
Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsplatz können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.
Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
5. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.
6. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
7. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstehender Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen aus Deutschland:
Bosch-Infoteam
(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)
Tel.: 0911 70 440 040 oder unter
bosch-infoteam@bshg.com

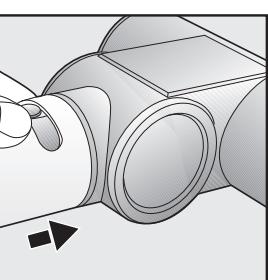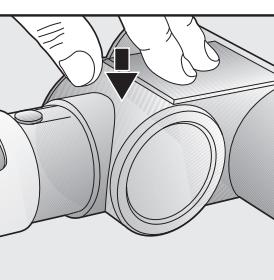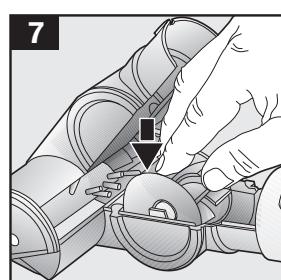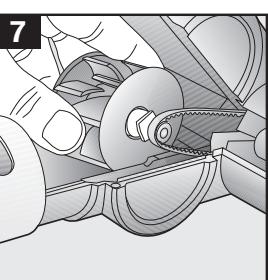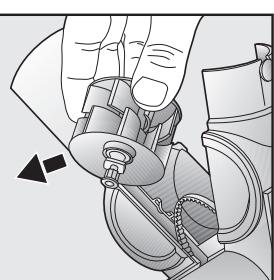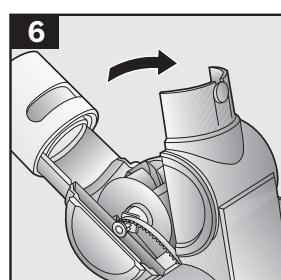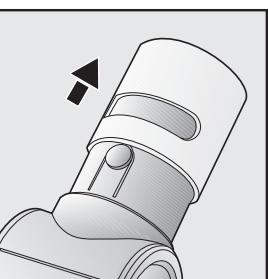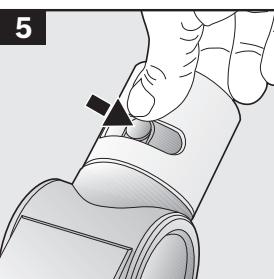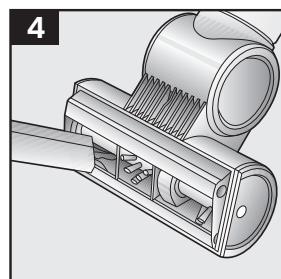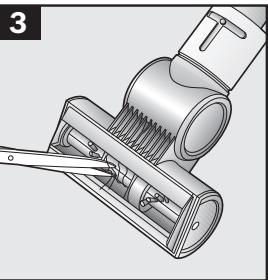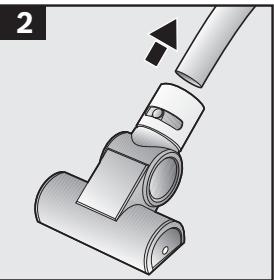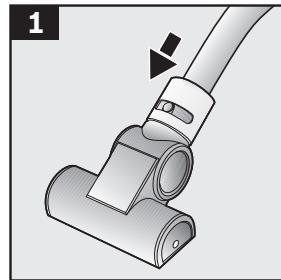

de	Sicherheitshinweise	2	Gebrauchsanweisung22
en	Safety information.....	3	Instruction manual23
fr	Consignes de sécurité.....	4	Notice d'utilisation23
it	Norme di sicurezza.....	5	Istruzioni per l'uso24
nl	Veiligheidsvoorschriften.....	6	Gebruiksaanwijzing25
da	Sikkerhedsanvisninger	7	Brugsanvisning26
no	Sikkerhetsanvisninger	8	Bruksanvisning26
sv	Säkerhetsanvisningar	9	Bruksanvisning27
fi	Turvaohjeet	10	Käyttöohje27
es	Consejos y advertencias de seguridad ..	11	Instrucciones de uso28
pt	Indicações de segurança	12	Instruções de utilização29
el	Υποδειξεις ασφαλειας.....	13	Οδηγίες χρήσης30
tr	Güvenlik bilgileri.....	14	Kullanım kılavuzu31
pl	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ..	15	Instrukcja obsługi31
hu	Biztonsági útmutató	16	Használati utasítás32
bg	Указания за безопасност	17	Инструкция за ползване32
ru	Правила техники безопасности	18	Инструкция по эксплуатации ..	.33
ro	Instructiuni de siguranță	19	Instructiuni de folosire34
uk	Настанови щодо безпеки	20	Інструкція з експлуатації34
35	إرشادات الأمان ..	21	الاستخدام ..	ar

Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren.
Bei Weitergabe der Bürste an Dritte bitte
Gebrauchsanweisung mitgeben.

- Plastiktüten und Folien sind außer Reichweite von Kleinkindern aufzubewahren und zu entsorgen.
=> Es besteht Erstickungsgefahr!

Sachgemäßer Gebrauch

- Beschädigte Turbo-Bürste nicht in Betrieb nehmen.
- Nicht in die laufende Bürstenwalze greifen.
- Mit der Handturbobürste nicht in Gesicht- oder Kopfnähe saugen, um Verletzungsgefahr durch aufgewirbelte Teile zu vermeiden.
- Bei rotierender Bürstenwalze, Turbo-Bürste immer in Bewegung halten.

! Bitte beachten

- Laufende Turbo-Bürste nicht in unmittelbarer Nähe langer Haare, Schals, Krawatten u.ä. bringen.

Hinweise zur Entsorgung

■ Verpackung

Die Verpackung schützt die Turbo-Bürste vor Beschädigung auf dem Transport.
Sie besteht aus umweltfreundlichen Materialien und ist deshalb recyclebar.
Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das Verwertungssystem »Grüner Punkt«.

■ Altgerät

Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien.
Geben Sie deshalb Ihre ausgediente Turbo-Bürste bei Ihrem Händler bzw. einem Recyclingcenter zur Wiederverwertung ab. Aktuelle Entsorgungswege erfragen Sie bitte bei Ihrem Händler oder Ihrer Gemeindeverwaltung.

Sicherheitshinweise

Diese Turbo-Bürste entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.
Wir bestätigen die Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien.

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Please keep these instructions. If the brush is passed on to a third party, ensure that the instructions are included.

Use as directed

This turbo brush is intended for use in the home and not for industrial purposes.

The turbo brush must be used exclusively in accordance with the specifications stated in these instructions.

The manufacturer shall not be held liable for any damages which arise from a use which is not as directed or has been caused by an incorrect operation. Therefore, please ensure that the following information is observed and heeded at all times!

The turbo brush is not suitable for:

- vacuuming persons or animals
- vacuuming:
 - substances which can have adverse affects on one's health or sharp-edged, hot or red-hot substances.
 - damp or liquid substances.
 - easily flammable or explosive materials and gases.
 - Ash, soot from tiled stoves and central heating systems

Safety information

This turbo brush complies with the recognised regulations of technology and the relevant safety directives. We hereby confirm the conformity with the European guidelines.

- The appliance may be used by children over the age of 8 years and by persons with reduced physical, sensory or mental capacity or by persons with a lack of experience or knowledge if they are supervised or have been instructed on the safe use of the appliance and have understood the potential dangers of using the appliance.
- Children must never play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must never be carried out by children without supervision.

- Plastic bags and films must be kept out of the reach of children before disposal.
=> Risk of suffocation.

Proper use

- Never use a damaged turbo brush.
- Do not reach into the running brush roller.
- To avoid injury from raised particles, do not use the manual turbo brush to vacuum near the head or face.
- When using a rotating brush roller, keep the turbo brush moving.

! Please observe!

- Do not leave the running turbo brush in the immediate vicinity of long hair, scarves, ties etc..

Information regarding disposal

■ Packaging

The packaging protects the turbo brush from becoming damaged during transportation. It is made of environmentally friendly materials and can therefore be recycled. Dispose of any unwanted packaging materials at the collection point for the recycling system "Green Point".

■ Second-hand appliances

Second-hand appliances still contain many valuable materials. Therefore, give your second-hand appliance to your dealer or to a recycling centre to be recycled.

Ask your dealer or your local government about the current methods of disposal and the location of recycling centres in your area.

Veuillez conserver ces instructions de service. Lorsque des tiers utilisent cette brosse, veillez à ce qu'ils prennent connaissance de ces instructions de service.

Emploi conforme aux fins d'utilisation

Cette brosse turbo est conçue pour une utilisation domestique et non à des fins commerciales. Utiliser cette brosse turbo en respectant exclusivement les indications de ces instructions de service.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages éventuels résultant d'un emploi non conforme aux fins d'utilisation ou d'une mauvaise manipulation.

Pour cette raison, veuillez absolument tenir compte des remarques suivantes !

Cette brosse turbo n'est pas conçue pour:

- aspirer sur des personnes ou des animaux,
- aspirer :
 - des substances toxiques, chaudes ou incandescentes ou des objets à arêtes vives,
 - des substances humides ou des liquides,
 - des produits ou gaz facilement inflammables ou explosifs
 - cendres, suie des poêles et d'installations de chauffage central

Consignes de sécurité

Cette turbo-brosse répond aux règles techniques reconnues et aux prescriptions de sécurité applicables.

Nous déclarons qu'elle répond aux directives européennes.

■ L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et / ou de connaissances s'ils sont sous surveillance ou ont été informés de la manipulation sûre de l'appareil et ont compris les dangers qui en résultent.

■ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

■ Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

■ Les sacs plastiques et les films doivent être conservés hors de la portée de jeunes enfants et être éliminés.
=> Il y a risque d'asphyxie !

Utilisation correcte

- Ne pas utiliser une brosse turbo défectueuse.
- Ne pas saisir la brosse rotative lorsqu'elle tourne.
- Avec la brosse à main turbo, ne pas aspirer à proximité du visage ou de la tête, afin d'éviter tout risque de blessure par des éléments levés par le tourbillonement.
- Lorsque la brosse rotative tourne, maintenir toujours la turbo brosse en mouvement.

! Attention

Ne pas approcher la brosse turbo près de cheveux longs, d'écharpes, de cravates, etc. lorsqu'elle est en service.

Remarques concernant l'élimination

■ Emballage

L'emballage protège la brosse turbo contre des détériorations pendant le transport. Il est composé de matériaux écologiques et il est donc recyclable. Veuillez déposer les matériaux d'emballage dont vous n'avez plus besoin dans les points de collecte du système de récupération "Grüner Punkt – Point Vert".

■ Appareil usagé

Les appareils usagés contiennent encore de nombreux matériaux recyclables.

Pour cette raison, rapportez votre brosse turbo usagée à votre revendeur ou dans un centre de recyclage, pour une récupération.

Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur ou de l'administration de votre commune sur les possibilités actuelles d'élimination.

Si prega di conservare le presenti istruzioni per l'uso . Se la spazzola viene ceduta a terzi, consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Utilizzo secondo gli scopi previsti

La turbospazzola è prevista per un uso domestico e non per applicazioni in ambienti commerciali o industriali.

Far uso della turbospazzola solamente secondo le indicazioni delle presenti istruzioni per l'uso.

Il produttore non assume responsabilità alcuna per danni risultanti da un uso improprio oppure da un maneggiò non corretto della turbospazzola.

Per tale ragione si prega di attenersi tassativamente alle seguenti indicazioni!

La turbospazzola non è adatta per:

- aspirare su persone o animali;
- aspirare:
 - sostanze dannose alla salute, oggetti con spigoli acuti, molto caldi o roventi;
 - oggetti umidi oppure sostanze fluide;
 - materiali o gas facilmente infiammabili oppure esplosivi.
 - cenere, fuligine delle stufe di maiolica e degli impianti di riscaldamento centrali

Indicazioni di sicurezza

La turbospazzola ottempera alle riconosciute regole della tecnica ed alle vigenti prescrizioni sulla sicurezza. Confermiamo in questa sede la conformità con le direttive europee.

■ L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali nonché da persone prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza dello stesso se sorvegliate o istruite in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e consapevoli degli eventuali rischi derivanti da un utilizzo improprio.

■ I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

■ Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza la supervisione di un adulto.

■ Si raccomanda di tenere i sacchetti di plastica e la plastica da imballaggio fuori dalla portata dei bambini e di provvedere al loro smaltimento.

=> Pericolodi soffocamento!

Uso conforme

- Non utilizzare una turbospazzola se danneggiata.
- Non mettere mai le mani sulla spazzola rotante.
- Non utilizzare la spazzola turbo manuale nelle vicinanze del viso o della testa, per evitare lesioni causate dalle parti in movimento.
- In caso di spazzole rotanti, tenere sempre in movimento la spazzola turbo.

! Da tener presente

- Non mettere in funzione la turbospazzola nelle vicinanze di capelli lunghi, scialli, cravatte e simili.

Indicazioni per lo smaltimento

■ Imballo

L'imballo protegge la turbospazzola da danni durante il trasporto. L'imballo consiste di materiali non arrecanti danni all'ambiente ed è riciclabile, per tale ragione si prega di provvedere allo smaltimento del materiale d'imballo presso i previsti punti di raccolta.

■ Turbospazzola non più utilizzabile

Gli elettrodomestici non più utilizzabili contengono molti materiali pregiati. Per tale ragione consegnare la turbospazzola non più funzionante al proprio fornitore ovvero ad un centro di riciclaggio per il recupero dei materiali riutilizzabili.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing!
Als de borstel aan derden wordt doorgegeven, moet de gebruiksaanwijzing mee gegeven worden.

Reglementair gebruik

Deze Turbo-borstel is voor het gebruik in het huishouden en niet voor gebruik in het bedrijf bedoeld.

Gebruik de Turbo-borstel uitsluitend conform de aanwijzingen in deze gebruikshandleiding.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die door een niet-reglementair gebruik of foute bediening veroorzaakt wordt.

Respecteer daarom absoluut de volgende aanwijzingen!

De Turbo-borstel is niet geschikt voor:

- het afzuigen van mensen of dieren
- het afzuigen van:
 - scherpe, hete of gloeiende substanties, schadelijke substanties voor de gezondheid
 - vochtige of vloeibare substanties.
 - licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen.
 - as, roest van open haarden en centrale verwarmingsinstallaties

Veiligheidsvoorschriften

Deze Turbo-borstel voldoet aan de erkende regels van de techniek en de betreffende veiligheidsbepalingen.

Wij bevestigen de overeenstemming met de Europese richtlijnen.

■ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan of met het oog op een veilig gebruik volledig over de bediening van het apparaat zijn geïnformeerd en op de hoogte zijn van de gevaren die hieruit kunnen voorvloeien.

■ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

- Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen als zij niet onder toezicht staan.
- Plastic zakken en folie dienen buiten bereik van kinderen te worden bewaard en aangevoerd.
=> Er bestaat gevaar voor verstikking!

Juist gebruik

- Neem beschadigde Turbo-borstels niet in bedrijf
- Grijp niet in de lopende borstelwals
- Met de handturbo-borstel niet in de buurt van het gezicht of het hoofd zuigen, om het risico van letsel door opdwarrelende stofdeeltjes te voorkomen.
- Bij een draaiende borstelrol de turbo-borstel altijd in beweging houden.

! Ogelet

- Breng de lopende Turbo-borstel niet in de directe omgeving van lange haren, sjaals, dassen enz.

Verwijdering van afval

■ Verpakking

De verpakking beschermt de Turbo-borstel tegen beschadigingen tijdens het transport. Ze bestaat uit milieuvriendelijke materialen en is daarom ook recycleerbaar. Breng overbodige verpakkingsmaterialen naar de verzamelpaatsen voor het verwerkingsysteem "Grüner Punkt"

■ Oude toestellen

Oude toestellen bevatten meestal nog waardevolle materialen. Geef daarom Uw versleten Turbo-borstel bij Uw handelaar resp. een recyclingcenter voor hergebruik af. Actuele verwerkingsmanieren kunt U navragen bij Uw handelaar of Uw gemeenteadministratie.

Opbevar venligst brugsanvisningen. Hvis børsten videregives til tredjemand, så giv også brugsanvisningen med.

Korrekt anvendelse

Denne turbobørste er bestemt til brug i husholdningen og ikke til erhvervsmæssige formål.

Turbobørsten må kun bruges i henhold til oplysningerne i denne brugsanvisning.

Fabrikanten påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle skader, som er forårsaget af en ikke korrekt anvendelse eller en forkert betjening.

Læg derfor ubetinget mærke til de følgende henvisninger!

Turbobørsten er ikke egnet til:

- Støvsugning af mennesker eller dyr
- Opsugning af:
 - sundhedsfarlige, skarpkantede, varme eller glødende substanser,
 - fugtige eller flydende substanser,
 - let antændelige eller eksplorative stoffer og gasser
 - aske, sod fra kakkelovne eller centralvarmeanlæg

Sikkerhedsanvisninger

Turbo-børsten opfylder de almindeligt anerkendte regler for tekniske konstruktioner samt de respektive sikkerhedsbestemmelser. Vi erklærer, at produktet stemmer overens med de europæiske direktiver:

- Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og derover, samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner og / eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsigt eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de farer og risici, der kan være forbundet med brugen af apparatet.
- Børn må ikke bruge apparatet som legetøj.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, uden at de er under opsigt.
- Plastikposer og folie må ikke være tilgængelige for småbørn, hverken ved opbevaring og kassering
=> Der er fare for kvælfning!

Korrekt anvendelse

- Tag ikke en beskadiget turbobørste i brug.
 - Grib ikke med fingrene ind i en tændt børstevalse.
 - Undgå at bruge hånd-turbobørsten i nærheden af ansigtet eller hovedet, fordi dette medfører fare for tilskadekomst.
 - Sørg for at bevæge turbo-børsten uden afbrydelser, mens børstens valser roterer.
- ! **Bemærk venligst**
- En tændt turbobørste må ikke komme i umiddelbar nærhed af langt hår, tørklæder, slips og lign.

Henvisninger om bortskaffelsen

■ Emballage

Emballagen beskytter turbobørsten mod at blive beskadiget under transporten. Den består af miljøvenlige materialer og kan derfor genbruges. Bortskaf det ikke længere nødvendige emballagemateriale på samlestederne for systemet »Grønt punkt«.

■ Gamle apparater

Gamle apparater indeholder mange steder endnu værdifulde materialer. Afleverér derfor den udjiente turbobørste til Deres forhandler eller til et genbrugscenter til genanvendelse.

Spørg Deres forhandler eller Deres kommune om aktuelle bortskaffelsesmåder.

Vennligst oppbevar bruksanvisningen.
Når børsten blir gitt videre til andre skal også bruksanvisningen følge med.

Formålsmessig bruk

Denne turbo-børsten er bestemt for bruk i husholdningen og ikke for yrkesmessige formål.
Bruk turbo-børsten utelukkende slik det er oppgitt i bruksanvisningen.
Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som forårsakes av ikke formålsmessig bruk eller feilbehandling.
Det er derfor viktig at du følger henvisningene nedenfor nøye!

Turbo-børsten er ikke egnert for:

- Avsuging av mennesker eller dyr
- Oppsuging av:
 - Helsefarlige, skarpe, varme eller glødende substanser
 - Fuktige eller flytende substanser
 - Lett antennelige eller eksplasive stoffer og gasser
 - aske, sot fra kakkelovner og sentralfyring

Sikkerhetsanvisninger

Turbobørsten er laget i henhold til anerkjente tekniske prinsipper og gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

Vi bekrefter at produktet er i overensstemmelse med europeiske retningslinjer.

- Apparatet skal bare brukes av barn over åtte år og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og/eller kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått tilstrekkelig opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått hvilke farer som kan oppstå.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Plastposer og folie skal oppbevares eller kastes utenfor barns rekkevidde.
=> Fare for kvelning!

Forskriftsmessig bruk

- Ikke bruk turbo-børsten hvis den er skadet.
- Ikke grip inn i børstevalsen mens den er i gang.
- Ikke støvsug i nærheten av ansikt eller hode med turbobørsten. Det er fare for personskader på grunn av deler som kan virvles opp.
- Hold alltid turbobørsten i bevegelse når børstevalsen roterer.
- **MERK!**
- Turbo-børsten må ikke komme i umiddelbar nærhet av langt hår, skjerf, slips o.l.

Henvisninger om deponering

■ Emballasje

Emballasjen beskytter turbo-børsten mot skader under transport. Den består av miljøvennlige materialer og kan derfor resirkuleres.
Deponer emballasje som ikke lenger brukes på tilsvarende deponier.

■ Gamle børster

Gamle apparater inneholder i mange tilfelle fremdeles verdifulle materialer.
Gi derfor din utbrukte børste til din forhandler eller til et kommunalt deponi.

Kasta inte bort bruksanvisningen. Om borsten överlämnas till en tredje person, skall bruksanvisningen följa med.

Specificerad användning

Turboborsten är till för att användas i hushåll och skall inte nyttjas för industriellt bruk.

Använd turboborsten uteslutande enligt denna bruksanvisning.

Tillverkaren ansvarar ej för eventuella skador, som uppstår p. g. a. fel användningsområde eller att föreskrifterna ej efterföljs.
Iakttag därför noggrant följande anvisningar!

Turboborsten är inte lämpad till att användas för:

- att suga av människor eller djur
- att suga upp:
 - hälsoskadliga, heta eller glödande ämnen, föremål med vassa kanter
 - väta eller flytande ämnen
 - lätt brännbara eller explosiva ämnen eller gaser
 - aska, sot från kakelugnar och centralvärmeanläggningar

Säkerhetsanvisningar

Turboborsten uppfyller gällande teknisk praxis och säkerhetsföreskrifter.

Vi intygar att produkten uppfyller kraven i EU-direktiven.

- Barn under 8 år och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet eller kunskaper får bara använda enheten under överinseende av någon eller om de får lära sig hur man använder enheten säkert och vilka risker som finns.
- Låt inte barn leka med enheten.
- Barn får bara göra rengöring och skötsel under uppsikt.
- Plastpåsar och plastfolie ska hållas utom räckhåll för barn.
=> Kvävningsrisk föreligger!

Avsedd användning

- Börja inte dammsuga om turboborsten har tagit skada
 - Ta inte i roterande borstvals
 - Dammzug aldrig i ansikte eller nära huvudet med turboborsten. Risk för personskador pga. uppvirvlande smuts.
 - Rör hela tiden på turboborsten när borstvalsen roterar.
- ! OBS! Warning!**
- Se till att turboborsten inte kommer i närheten av långt hår, halsdukar, slipsar o. likn.

Anvisningar för avfallshantering

Förpackning

Förpackningen skyddar turboborsten mot skada vid transport.
Förpackningen består av miljövänliga material och kan därför användas till återvinning.
Förpackningsmaterial, som inte längre behövs, skall transporteras till motsvarande lämpliga uppsamlingsställen för återvinning.

Utrangerade don

Utrangerade don innehåller fortfarande ofta värdefulla material.
Lämna därför alltid din utrangerade turboborste tillbaka till din butik resp. till en återvinningscentral.

Fråga i din butik eller hos din kommunförvaltning om aktuell avfallshantering.

Pidä käyttöohje tallessa.

Kun luovutat harjan edelleen, anna mukaan myös käyttöohje.

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tämä pölynimuri on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Turboharjaa tulee käyttää ainoastaan tämän käyttöohjeen mukaisesti.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat epäasianmukaisesta tai väärästä käytöstä.

Siksi jäljempänä olevia ohjeita on ehdottamastи noudatettava!

Turboharjaa ei saa käyttää:

- ihmisten eikä eläinten puhdistamiseen
- seuraavien imurointiin:
 - terveydelle haitalliset, terävätkin, kuumat tai hehkuvat aineet
 - kosteat tai nestemäiset aineet
 - herkästi syttyvät tai räjähtävät aineet ja kaasut
 - tuhkaa, nokeaa kaakeliuuneista ja keskuslämmityslaitteistoista

Turvaohjeet

Tämä turboharja vastaa teknikan hyväksyttyjä sääntöjä ja painettuja turvamääräyksiä.

Vahvistamme, että ne ovat yhdenmukaisia eurooppalaisten direktiivien kanssa.

- Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu kokemus ja/tai tieto laitteen käytöstä, valvonnan alaisina tai kun heitä on opastettu laitteen käytössä ja he ovat ymmärtäneet laiteen käytön vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huolata laitetta ilman valvontaa.
- Muovipussit ja foliot on pidettävä poissapienten lasten ulottuvilta ja ne on hävitettävä=> Tukehtumisvaara!

Asianmukainen käyttö

- Vahingoittunutta turboharjaa ei saa ottaa käyttöön.
- Liikkeessä olevaan harjatelaan ei saa koskea.
- Älä imuroi käsiturboharjalla kasvojen tai pään lähellä, jotta imuilman ylös nostama tavara ei aiheuta loukkaantumisvaaraa.
- Liikuta turboharjaa koko ajan, kun harjatela pyörii.

! Tärkeää

- Käynnissä olevaa turboharjaa ei saa päästää pitkiin hiusten, huivien, solmioiden tms. lähelle.

Hävittämishjeitä

■ Pakkaus

Pakkaus suojaa turboharjaa vaurioilta kuljetuksessa aikana.

Se on tehty ympäristöystävällisistä materiaaleista ja on siksi kierrätyskelppoinen.

Toimita tarpeettomat pakkausmateriaalit asianmukaiseen jätehuoltoon.

■ Käytöstä poistetut laitteet

Käytöstä poistetut laitteet sisältävät arvokkaita materiaaleja.

Palauta sen vuoksi käytöstä poistettu turboharja myyjälle tai toimita se kierrätyslaitokselle.

Jätehuoltomahdollisuksista voi kysyä laitteen myyjältä tai kunnan viranomaisilta.

Por favor, guarde las instrucciones de empleo.
Por favor, al entregar el cepillo a terceros, entregue también las instrucciones de empleo.

Uso prescrito

El cepillo turbo está concebido para su empleo en viviendas, no para el uso profesional o industrias. El cepillo turbo tan sólo debe emplearse de acuerdo a las indicaciones de estas instrucciones de empleo. El fabricante no se responsabiliza de los daños que pueden tener lugar por no emplearse el cepillo de acuerdo a las prescripciones de uso o de un modo incorrecto. ¡Por este motivo debe observar terminantemente las siguientes indicaciones!

El cepillo turbo no es apropiado para:

- aspirar en personas o animales;
- aspirar:
 - substancias nocivas a la salud, de cantos agudos, calientes o incandescentes,
 - substancias húmedas o líquidas,
 - substancias y gases ligeramente inflamables o explosivos
 - ceniza, hollín de hornos de baldosa e instalaciones de calefacción central

Consejos y advertencias de seguridad

Este cepillo turbo cumple las reglas reconocidas de la técnica y las correspondientes normas y disposiciones de seguridad.

Confirmamos que cumple la directiva europea.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas que presenten limitaciones de las facultades físicas, sensoriales o psíquicas o que carezcan de la experiencia y el conocimiento necesarios, siempre que sean supervisados por otra persona o que se les haya enseñado a utilizar la herramienta de forma segura y hayan comprendido los peligros que supone.

- Los niños no deben jugar con el aparato.

- Las tareas de limpieza y mantenimiento que correspondan al usuario no deben ser realizadas por niños sin supervisión.
- Mantener las láminas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
=> ¡Peligro de asfixia!

Uso adecuado

- No emplear el cepillo turbo si se encuentra dañado.
- No tocar el rodillo del cepillo al encontrarse éste en movimiento.
- No aspirar cerca de la cara o de la cabeza con el cepillo turbo de mano para evitar el peligro de lesiones.
- Al utilizar el rodillo del cepillo giratorio, mantener el cepillo turbo siempre en movimiento.

! Por favor, tenga en cuenta

- No acercar el cepillo Turbo en funcionamiento al cabello largo, bufandas, corbatas, etc.

Indicaciones para la eliminación

■ Empaquetado

El empaquetado protege al cepillo turbo de los daños que pudiera sufrir durante el transporte. Los materiales de este empaquetado son ecológicos y, por este mismo motivo, reciclables. Por favor, deseche los materiales de empaquetado que no necesite en las estaciones de recolección del sistema de reciclado "Punto verde" ("Grüner Punkt").

■ Aparatos viejos

Los aparatos viejos contienen diversos materiales que no dejan de tener su valor. Por este motivo debe entregar su cepillo turbo viejo y fuera de empleo a su concesionario o bien a una estación de reciclado, de modo que estos materiales puedan volver a emplearse. Acerca de las actuales estaciones de recolección de materiales reciclables puede informarle su concesionario o ayuntamiento.

É favor guardar as instruções de serviço.
Se a escova for dada a terceiros, as instruções deverão ser juntadas.

Utilização conforme a destinação

Esta turbo-escova é determinada para o uso doméstico e não para fins profissionais

A turbo-escova só deverá ser usada de acordo com as presentes instruções de serviço.

O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos resultantes do uso incorrecto ou do manejo incorrecto. Por isso, é favor sempre observar as instruções seguintes!

A turbo-escova não é apropriada para:

- aspirar pessoas ou animais
- aspirar:
 - substâncias nocivas, afiadas, quentes ou incandescentes.
 - substâncias húmidas ou líquidas.
 - substâncias e gases altamente inflamáveis ou explosivos
 - Cinza, fuligem de lareiras e sistemas de aquecimento central

Indicações de segurança

Esta escova Turbo está em conformidade com as regras técnicas reconhecidas e cumpre as instruções de segurança aplicáveis.

O fabricante certifica a conformidade com as directivas comunitárias.

- Este aparelho não pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não disponham de experiência suficiente, excepto sob vigilância ou sob instruções específicas de utilização segura do aparelho, e desde que entendam os perigos resultantes da mesma.
- Não deixe que crianças brinquem com o aparelho.
- Não permita a limpeza e manutenção do aparelho pelo utilizador a crianças sem vigilância.

- Sacos de plástico e películas devem ser mantidos fora do alcance das crianças e eliminados.

=> Existe perigo de asfixia!

Utilização correta

- Não usar mais uma turbo-escova danificada.
- Não tocar no rolo da escova em funcionamento.
- Com a escova Turbo de mão, não aspire nas proximidades da cabeça ou do rosto para evitar qualquer perigo de ferimentos através de peças levantadas ao aspirar.
- Ao utilizar a escova rotativa, mantenha sempre a escova Turbo em movimento.

! É favor observar

- Não colocar a turbo-escova em funcionamento perto de cabelos compridos, cachecois, gravatas, etc.

Instruções para a eliminação de resíduos

■ Embalagem

A embalagem protege a turbo-escova contra danificações no transporte. Ela consiste em materiais não-poluentes recicláveis. É favor eliminar os materiais de embalagem não necessitados nos postos de colheita para o sistema de tratamento.

■ Aparelho velho

Aparelhos velhos contém muitos materiais preciosos. Por isso, o aparelho velho deverá ser entregado ao seu comerciante ou a um centro de reciclagem.

Para métodos de eliminação actuais, é favor contactar o seu comerciante ou a administração da sua freguesia.

Kullanım Kılavuzunu lütfen saklayın. Fırçanın üçüncü kişilere verilmesinde kullanım kılavuzunu da birlikte verin.

Kullanım amacına uygun kullanım

Bu Turbo fırça sadece ev işlerinde kullanım içindir ve endüstriyel kullanımlar için uygun değildir. Turbo fırçayı sadece kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlar doğrultusunda kullanın. Turbo fırçanın kullanım amacı dışında kullanılmasmışın veya yanlış kullanıldığında kaynaklanan hasarlardan üretici firmanın herhangi bir sorumluluk üstlenmemez. Bu nedenle aşağıda açıklanan talimatlara mutlaka riayet ediniz!

Elektrikli süpürge aşağıda açıklanan çalışmalar için uygun değildir:

- İnsan veya hayvanların üzerlerini süpürme
- aşağıda açıklanan durumlarda:
 - küçük böcek ve sineklerin süpürülmesi (örneğin sinek, örümcek...)
 - blaşberón για την υγεία, κοφτερών, καυτών ή πυρακτωμένων υλικών.
 - υγρών ουσιών
 - εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών και αερίων.
 - στάχτης, αιθάλης από τζάκια και κεντρικές θερμάσεις.

Υποδείξεις ασφαλείας

Αυτή η βούρτσα-τούρμπο ανταποκρίνεται στους αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνικής και στους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας.

Εμείς βεβαιώνουμε την τήρηση των ευρωπαϊκών οδηγιών.

■ Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 χρονών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και / ή γνώσεων, όταν επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους υπάρχοντες κατά τη χρήση κινδύνους.

■ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

■ Ο καθαρισμός και η συντήρηση μέσω χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

- Οι πλαστικές σακούλες και οι μεμβράνες πρέπει να φυλάγονται μακριά από μικρά παιδιά και να αποσύρονται.
=> Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

Ενδεδειγμένη χρήση

- Μη θέτετε σε λειτουργία βούρτσας-τούρμπο, οι οποίες παρουσιάζουν βλάβη.
- Μην εισάγετε τα χέρια σας στον περιστρεφόμενο κύλινδρο της βούρτσας.
- Με τη βούρτσα-τούρμπο χειρός μην αναρροφάτε κοντά στο πρόσωπο ή στο κεφάλι, για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού από τυχόν στροβιλιζόμενα αντικείμενα.
- Όταν περιστρέφεται ο κύλινδρος της βούρτσας, κρατάτε το πέλμα Turbo Universal πάντοτε σε κίνηση.

Παρακαλείσθε να προσέξετε

- Η περιστρεφόμενη βούρτσα-τούρμπο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται κοντά σε μακριά μαλλιά, κασκόλ, γραβάτες κ.ο.

Οδηγίες για την κατάλληλη διάθεση

■ Συσκευασία

Η συσκευασία προστατεύει τη βούρτσα-τούρμπο από την πρόκληση βλαβών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Αποτελείται από οικολογικά υλικά και είναι γι' αυτόν το λόγο ανακυκλώσιμη.

Πετάχτε τα υλικά συσκευασίας που δε χρησιμοποιούνται πλέον στα προβλεπόμενα σημεία διάθεσης.

■ Πεπαλαιωμένη συσκευή

Οι πεπαλαιωμένες συσκευές συνεχίζουν να διαθέτουν πολύτιμες ύλες.

Δώστε γι' αυτόν το λόγο την πεπαλαιωμένη σας συσκευή στον έμπορό σας ή στο κέντρο ανακύκλωσης για ανακύκλωση.

Σχετικά με τους χώρους διάθεσης ζητήστε πληροφορίες από τον έμπορό σας ή το δήμο σας.

Kullanım Kılavuzunu lütfen saklayın. Fırçanın üçüncü kişilere verilmesinde kullanım kılavuzunu da birlikte verin.

Kullanım amacına uygun kullanım

Bu Turbo fırça sadece ev işlerinde kullanım içindir ve endüstriyel kullanıcılar için uygun değildir. Turbo fırçayı sadece kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlar doğrultusunda kullanın. Turbo fırçanın kullanım amacı dışında kullanılmasından veya yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlardan üretici firma herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Bu nedenle aşağıda açıklanan talimatlara mutlaka riayet ediniz!

Elektrikli süpürge aşağıda açıklanan çalışma için uygun değildir:

- İnsan veya hayvanların üzerlerini süpürme
- aşağıda tanımlanan durumlarda:
 - sağılığı zararlı, keskin kenarlı, kızgın veya korhalindeki maddelerin süpürülmesi
 - nemli veya ıslak maddelerin süpürülmesi
 - kolay alev alan veya patlayıcı madde ve gazların süpürülmesi
 - merkezi ısıtma tesisatlarındaki ve çini sobalarındaki kül ve kurumalar

Güvenlik bilgileri

Bu turbo fırça, geçerli teknik kurallara ve bilinen güvenlik yönetmeliklerine uygundur. Biz Avrupa yönetmeliklerine uygunluğunu teyit ediyoruz.

- Bu cihaz 8 yaşın altındaki çocuklar ve fiziksel, algısal veya mental yeteneklerinde eksiklikler olan veya tecrübe ve/veya bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından ancak, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi olmaları veya olası tehlikeleri bilmeleri durumunda kullanılabilir.
- Çocukların cihaz ile oynamalarına izin verilmemelidir.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yürütülmemelidir.

■ Plastik torbalar ve folyolar küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalı ve imha edilmelidir.
=> Boğulma tehlikesi söz konusudur!

Usulüne uygun kullanım

- Hasarlı Turbo fırçayı çalıştmayın.
- Dönmeyecek Turbo fırçasının silindirine elinizi sokmayın.
- Turbo el fırçasını, savrulan parçalar ile yaranan tehlikesinden kaçınmak için yüz veya kafa yakınında kullanmayın.
- Dönen silindir fırçada, turbo fırça sürekli hareket halinde tutulmalıdır.

Lütfen Dikkat

- Çalışmakta olan Turbo fırçayı uzun saçlar, atkı, kravat vs. gibi eşyaları yakınına getirmeyin.

Arıtma Bilgileri

Ambalaj

Ambalaj Turbo fırçayı transport esnasında korur. Ambalaj malzemesi çevre dostu malzemelerden yapılmış olup geri kazanılabilir. Kullanılmayan ambalaj malzemelerini "Yeşil Nokta" geri kazanma sistemi toplama noktalarına verin.

Kullanılmış cihaz

Eski cihazlar birçok de gerlendirilebilir malzemeler içerir. Bu nedenle kullanım ömrünü tamamlamış olan Turbo fırçanızı yetkili servisinize veya geri kazanma merkezine verin.

Güncel geri kazanma merkezlerinin adresleri yetkili servisden veya yerel yönetimlerin ilgili birimlerinden öğrenilebilir.

Instrukcję obsługi należy przechowywać. Przy przekazywaniu szczotki osobom trzecim proszę przekazywać również instrukcję obsługi.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Turboszczotka jest przeznaczona do użytkowania w gospodarstwie domowym, a nie do użytku zarobkowego. Używaj turboszczotki wyłącznie zgodnie z danymi zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Producent turboszczotki nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub nieprawidłową obsługą. Dlatego też bezwzględnie przestrzegaj następujących wskazówek!

Turboszczotka nie nadaje się do:

- odkurzania ludzi lub zwierząt
- usuwania:
 - substancji szkodliwych dla zdrowia, bądź przedmiotów mających ostre krawędzie, gorących lub żarzących się,
 - substancji wilgotnych lub ciekłych,
 - łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i gazów.
 - popiołu, sadzy z pieców kaflowych i instalacji centralnego ogrzewania

Przepisy bezpieczeństwa

Szczotka Turbo spełnia wymogi techniki oraz przepisy bezpieczeństwa.

Potwierdzamy zgodność towaru z dyrektywą europejską.

■ Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouzione, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie i są świadome związanego z tym niebezpieczeństwa.

■ Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
 ■ Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.

- Opakowania foliowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub wyrzucić.
 => Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!

Odpowiednie użytkowanie

- Nie uruchamiaj uszkodzonej turboszczotki.
- Nie sięgaj do pracującego wałka szczotki.
- Szczotkę Turbo nie odkurzać w pobliżu twarzy lub innych części ciała, aby uniknąć niebezpieczeństwa wystąpienia obrażeń spowodowanych przez wirujące szczotki.
- W trakcie obracania się wałka szczotki, zawsze poruszać szczotką Turbo.

! Zapamiętaj

- Nie umieszczaj pracującej turboszczotki w bezpośredniej bliskości długich włosów, szalików, krawatów itp.

Wskazówki dotyczące usuwania odpadów

■ Opakowanie

Opakowanie chroni turboszczotkę przed uszkodzeniem podczas transportu. Składa się ono z materiałów przyjaznych dla środowiska naturalnego i dlatego może zostać poddane recyklingowi. Oddawaj nieużywane już materiały pakunkowe w punktach zbiorczych przeznaczonych dla systemu utylizacyjnego „Grüner Punkt“ (zielony punkt).

■ Stare urządzenie

Stare urządzenia często zawierają jeszcze pełnowartościowe materiały. Dlatego też zwróć Twoją wysłużoną turboszczotkę do powtórnego wykorzystania swojemu dostawcy lub do centrum recyklingu.

W sprawie aktualnych procedur usuwania odpadów zwróci się do swojego dostawcy lub do zarządu gminy.

Szíveskedjen megőrizni a használati útmutatót.
A kefe harmadik személynek történő továbbadásakor
kérjük a használati útmutatót is mellékelni.

Rendeltetésszerű használat

Ez a turbo-kefe háztartási használatra és nem ipari célra szolgál.

A turbo-kefét kizárolag az ebben a használati útmutatóban közölt utasítások szerint szabad használni.

A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használata vagy helytelen kezelése által okozott esetleges károkért.

Ezért szíveskedjen feltétlenül figyelembe venni a következő útmutatásokat!

A turbo-kefe nem alkalmas:

- emberek vagy állatok leporszívázására,
- a következő anyagok felszívására:
 - egészségre káros, éles szélű, forró vagy izzó anyagok,
 - nedves vagy folyékony anyagok,
 - könnyen lobbanékony vagy robbanó anyagok és gázok.
 - hamu, korom cserépkályhából és központifűtésberendezésekbő

Biztonsági útmutató

Ez a Turbo-kefe megfelel a technika mai állása szerint elfogadott szabályoknak és a vonatkozó biztonsági rendelkezéseknek.

Igazoljuk, hogy megfelel az európai irányelveknek.

- A készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkel játszani.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást soha nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.

- A műanyag zacskók és fóliák kisgyermekektől távol tartandók és ártalmatlanításuk szükséges.
=> Fulladásveszély!

Megfelelő használat

- Sérült turbo-kefét nem szabad üzembe helyezni.
- Nem szabad a forgó kefrehengerbe nyúlni.
- A kezi Turbó-kefivel ne szívjon arc- vagy fejközelben, hogy elkerülje a felkavart részek által okozott esetleges sérüléseket.
- Forgó kefedobnál, ne emelje fel a fejet, minden tartsa mozgásban a Turbó-kefét.

Kérjük figyelembe venni!

- A járó turbo-kefét nem szabad hosszú haj, sálak, nyakkendők és hasonlók közvetlen közelébe vinni.

Ártalmatlanítási útmutatások

Csomagolás

Csomagolás védi a turbo-kefét a szállítás közbeni károsodásokkal szemben.
Ez környezetbarát anyagokból áll és ezért újrahasznosítható. Azokat a csomagolóanyagokat, amelyekre már nincs szüksége, a „Zöld pont” hulladékhasznosító rendszer szelektív gyűjtőpontjain szíveskedjen elhelyezni.

Régi készülék

A régi készülékek sokszor még értékes anyagokat tartalmaznak.

Kimistrált turbo-kefét ezért újrahasznosítás céljából szíveskedjen kereskedőjénél, ill. egy újrahasznosítási központban leadni.

Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségeket szíveskedjen kereskedőjénél vagy a községi közigazgatásnál megtudakolni.

Моля, съхранявайте Инструкцията за употреба. При предаване на четката на трето лице, моля, предавайте и Инструкция за употреба.

Правилно използване по предназначение

Тази турбо-четка е предназначена за ползване в домакинството, а не за професионални цели. Използвайте турбо-четката изключително съгласно данните в настоящата Инструкция за употреба. Производителят не отговаря за евентуални щети, предизвикани от употребата не по предназначение или неправилното обслужване. Затова, моля спазвайте непременно следващите указания!

Турбо-четката не е подходяща за:

- Засмукване по хора и животни
- Засмукване на:
 - вредни за здравето, остроръбести, горещи или тлеещи субстанции,
 - влажни или течни субстанции,
 - леснозапалими или взривни вещества и газове
 - пепел, сажди от камини и централни отоплителни инсталации

Указания за безопасност

Тази турбочетка отговаря на признатите правила на техниката и на приетите правила на техника за безопасност.

Ние потвърждаваме съответствието с европейските директиви.

- Уредът може да се ползва от деца на повече от 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и / или знания, ако те биват контролирани или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите вследствие на това опасности.
 - Децата не трябва да играят с уреда.
 - Почистване и поддържане не трябва да се извършва от деца без наблюдение.
 - Пластмасови торби и фолия трябва да се съхраняват на места недостъпни за малки деца и да се унищожават.
- => Съществува опасност от задушаване!

Правилно използване

- Повредената турбо-четка да не се пуска в работа.
- Не липайте работещия валък на четката.
- Не прахоизсмуквайте с ръчната турбочетка близо до лицето или главата, защото има опасност от нараняване от въртящите се части.
- При въртящ се четков валък винаги движете турбочетката.

! Моля, спазвайте

- Работещата турбо-четка да не се поставя в непосредствена близост до дълги коси, шалове, вратовръзки и др. подобни.

Указания за рециклиране

■ Опаковка

Опаковката предпазва турбо-четката от увреждания при транспорта. Тя се състои от екологични материали и поради това може да се рециклира. Предавайте вече ненужните опаковъчни материали на събирателните пунктове "Зелена точка" на системата за вторични сировини.

■ Стар уред

Старите уреди съдържат многообразни все още ценни материали. Поради това предавайте вашата износена турбо-четка при търговец, resp. на някой център за рециклиране с цел вторичното й оползотворяване.

За актуалните пътища за рециклиране, моля, питайте вашия търговец или общинската администрация.

Просим Вас хранить эту инструкцию по обслуживанию. При передаче щетки другим лицам передавайте, пожалуйста, и инструкцию по обслуживанию.

Надлежащее использование

Турбощетка предназначена для применения в домашнем хозяйстве и не пригодна для использования в профессиональных целях.

При работе с турбощеткой следует обязательно соблюдать указания настоящей инструкции по эксплуатации. Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, возникающий в результате использования турбощетки не по назначению или вследствие неправильного обслуживания.

Поэтому следует в обязательном порядке соблюдать приведенные ниже указания!

Турбощетка не пригодна для

- чистки людей или животных,
- засасывания
 - вредных для здоровья, остроугольных, горячих или тлеющих материалов,
 - влажных материалов или жидкостей,
 - легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ и газов.
 - пепла, сажи из кафельных печей и установок центрального отопления.

Указания по технике безопасности

Данная турбощетка отвечает соответствующим требованиям техники безопасности. Мы подтверждаем, что прибор соответствует требованиям Европейских стандартов и российским стандартам, установленным системой ГОСТ.

- Использование пылесоса детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта обращения с подобным оборудованием, допускается только под присмотром или после инструктажа по безопасному использованию прибора и осознания данными лицами опасностей, связанных с его эксплуатацией.

- Детям запрещено играть с прибором.
- Чистка и уход не должны производиться детьми без присмотра.
- Пластиковые мешки и полимерную плёнку храните и утилизируйте в недоступном для детей месте.
=> Опасность удушья!

Правильное использование

- Не разрешается применять щетку, имеющую повреждения.
- Не притрагиваться к вращающемуся валику щетки.
- Не подносите всасывающую щетку Turbo к лицу или голове, это может привести к травме.
- Во время вращения валика щетки всегда перемещайте щетку Turbo.

! Внимание

- Не подносить работающую турбощетку близко к длинным волосам, шарфам, галстукам и т. п.

Указания по утилизации

■ Упаковка

Упаковка защищает турбощетку от повреждений во время перевозки. Она состоит из экологически чистых материалов, пригодных к повторному использованию.

Сдавайте ненужный Вам упаковочный материал на пункты вторсырья.

■ Старый прибор

Старые приборы содержат еще много ценных материалов.

Поэтому сдавайте Ваши отслужившие свой срок турбощетки в Ваш магазин или на пункты вторсырья для повторной переработки.

Информацию о возможностях утилизации Вы можете получить в Вашем магазине или в администрации Вашего населенного пункта.

Vă rugăm să păstrați instrucțiunile de întrebuințare. La predarea a periei la terți vă rugăm să predăți și instrucțiunile de întrebuințare.

- Pungile de plastic și foliile trebuie să nu fie la îndemâna copiilor și trebuie evacuate ca deșeu.
=> Pericol de asfixiere!

Întrebuițare determinată

Această perie turbo este determinată de a fi utilizată în cadrul gospodăriilor, nu este indicat de a folosi peria în scopuri profesionale.

Rugăm a folosi peria numai conform instrucțiunilor de întrebuințare alăturate.

Producătorul nu garantează cu nimic, dacă peria nu este folosită în mod determinant sau se provoacă pagubă în caz de folosință greșită.

Di aceste motive rugăm a fi atent asupra următoarelor indicații:

Peria turbo nu este indicat de a fi folosită:

- Aspirarea de persoane sau animale
- Aspirare a:
 - Substanțe toxice, substanțe cu muchii ascuțite, substanțe fierbinți sau incandescente.
 - Substanțe fluide sau ude
 - Substanțe ușor inflamabile sau gaze ușor explozibile
 - cenușă, fungingine din sobele de teracotă și instalații de încălzire centrală

Instrucțiuni de siguranță

Această turboperie corespunde regulamentelor recunoscute ale tehnicii și normelor de securitate în vigoare.

Confirmăm conformitatea cu directivele europene.

- Aparatul poate fi folosit de copii începând cu vîrste de 8 ani și de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau fără experiență și / sau cunoștințe, dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite asupra folosirii în siguranță a aparatului și pericolelor care pot rezulta.
- Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor fără supraveghere.

Utilizare corespunzătoare

- Nu se va lua în folosință o perie turbo defectă
- Nu se va pune mâna în valul perie în timpul mișcării ei.
- Cu turboperia nu se va aspira în apropierea feței sau a capului, pentru a evita pericolul de rănire.
- Cu peria circulară în funcționare turboperia se menține în mișcare.

! Atenție.

- Se va evita aducerea în apropierea părului, fularelor, cravatelor a periei turbo în mișcare.

Indicații de salubrizare.

■ Ambalajul

Ambalajul ferește peria turbo de deteriorări în timpul transportului. Este confectionat din materiale simpatice mediului ambient și săn din aceste motive reciclabile. Rugăm a salubriza ambalajul la puncte de salubrizare special amenajate, aşa numitul-punct verde-.

■ Agregatul vechi

Agregatele vechi mai conțin de regulă multe materiale prețioase.

Din aceste motive depuneți agregatul dumneavastră vechi la magazinul de unde ați cumpărat agregatul, sau la centre de reciclare pentru a pute fi refolosite aceste materiale.

Criterii actuale de salubrizare puteți obține de la comerciantul dumneavastră sau de la administrația locală.

Інструкцію з експлуатації потрібно зберігати.
Якщо щітка передається, разом із нею слід передати
Інструкцію з експлуатації.

Застосування за призначенням

Ця щітка призначена тільки для побутового, а не для професійного використання.

Щітку "Turbo" слід використовувати у спосіб, описаний у цій Інструкції з експлуатації.

Виробник не відповідатиме за можливі збитки внаслідок неналежного використання пилососу або неправильного його обслуговування.

Ретельно виконуйте наведені далі настанови!

Щітка "Turbo" не призначена для:

- чищення людей чи тварин
- збирання:
 - шкідливих для здоров'я речовин, предметів з гострими крайками, гарячих або розжарених часток
 - вологих або мокрих предметів
 - легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріалів, зокрема газів.
 - попелу з печей або пристроїв центрального опалення

Настанови щодо безпеки

Ця щітка відповідає загально прийнятним правилам щодо технічних засобів та стандартам з правил безпеки.

Фірма підтверджує відповідність цього приладу європейським Директивам.

■ Діти до 8 років, особи з фізичними чи розумовими вадами або особи, які не мають достатнього досвіду та знань, можуть користуватися приладом, лише якщо знаходяться під наглядом або навчені правильному користуванню пилососом та усвідомлюють можливі ризики.

■ Дітям заборонено грatisя з приладом.
 ■ Дітям забороняється без нагляду проводити очищення або користувацьке обслуговування.
 ■ Пластикові пакети та фольгу необхідно зберігати й утилізовувати поза досяжністю маленьких дітей.
 => Небезпека задихнутись!

Правильне використання

- Не використовуйте пошкоджену щітку "Turbo".
- Не торкайтеся рухомих частин щітки.
- Забороняється пилососити ручною турбо-щіткою близько до обличчя або голови, тому що це може привести до поранення внаслідок частин, які обертаються.
- Коли вал щітки обертається, завжди тримайте турбо-щітку у руці.

! Зауваження:

Заборонено підносити рухомі частини щітки "Turbo" до довгого волосся, шарфів, краваток та ін.

Настанови щодо видалення відходів

■ Упаковка

Упаковка захищає щітку "Turbo" від пошкодження під час транспортування.

Вона виготовлена з екологічно чистих матеріалів та може перероблюватися.

Непотрібні пакувальні матеріали здайте в пункт приймання вторсировини.

■ Старі прилади

Старі прилади подеколи містять цінні матеріали. Здайте щітку "Turbo", що відпрацювала своє, продавцю або на спеціальний пункт приймання для подальшої переробки. За роз'ясненнями, яким саме шляхом утилізувати відходи, звертайтесь до продавця або до місцевої комунальної служби.

- يجب حفظ الأكياس البلاستيكية والرقاقات بعيداً عن متناول الأطفال والخلص منها.
- <> وإنما فيكون هناك خطر الاختناق!

الاستخدام الصحيح

- لا تستعمل الفرشاة التوربو إذا كان بها تلف.
- لا تدخل يدك إلى بكرة الفرشاة أثناء دورانها.
- عندما تكون بكرة الفرشاة دائرة لا تمررها على كابل الكهرباء.
- عندما تكون بكرة الفرشاة دائرة، لا تترك الفرشاة التوربو على السجاد دون تحريرها (احتمال حدوث ضرب ببور السجاد).
- عند تنظيف السجاد المصنوع من الصوف والقطنية، وخاصة السجاد ذي الوبر الهش، بالفرشاة التوربو، فيجب أن يتم ذلك دائمًا على فترات متباينة.

انتبه من فضلك!

- عندما تكون الفرشاة التوربو دائرة لا تقم بتقريبيها بشكل مباشر من الشعر الطويل أو الإيشاريتس أو الكرافات وما شابه ذلك.

إرشادات التخلص من المخلفات

عبوة التغليف

- تعمل عبوة التغليف على حماية الفرشاة التوربو من التعرض للضرر أثناء نقلها.
- وهي مكونة من مواد غير ضارة بالبيئة، لذا يمكن إعادة تدويرها.
- تخلص من مواد التغليف التي لم تعد هناك حاجة إليها بتسليمها إلى مستودعات التجميع التابعة لنظام إعادة استغلال المخلفات «Grüner Punkt» (النقطة الخضراء).

الأجهزة القديمة

- تحتوي الأجهزة القديمة على العديد من المواد ذات القيمة.
- لذلك قم بتسليم الفرشاة التوربو المستهلكة إلى التاجر الذي اشتريتها منه أو إلى أحد مراكز تدوير المخلفات لإعادة الانتفاع بها. ويمكنك الاستعلام عن المطرق المتبعة حالياً في التخلص من المخلفات لدى التاجر الذي اشتريت الفرشاة منه أو لدى إدارة البلدية التي تتبعها.

يرجى الاحتفاظ بإرشادات الاستخدام.
في حالة إعطاء الفرشاة لشخص آخر يرجى إعطاؤه إرشادات الاستخدام معها.

الاستخدام المطابق للتعليمات

- هذه الفرشاة التوربو مخصصة للاستخدام المنزلي فقط، وليس مخصصة للاستخدام في أغراض تجارية.
- ينبغي استخدام الفرشاة التوربو دائمًا طبقاً لما هو موضح في إرشادات الاستخدام هذه.
- الجهة الصانعة غير مسؤولة عن الأضرار التي قد تنتق عن الاستخدام غير المطابق للتعليمات أو الاستعمال الخاطئ.
- لذلك يرجى الالتزام تماماً بالإرشادات التالية.
- اقتصر على استخدام قطع الغيار الأصلية.

الفرشاة التوربو غير مناسبة لـ ما يلي:

- تنظيف الأشخاص أو الحيوانات
- شفط:
- الكائنات الدقيقة
- المواد الضارة بالصحة أو الأشياء حادة الحواف أو الساخنة أو المتهوحة
- المواد الرطبة أو السائلة
- الغازات والمواد سريعة الاحتراق أو المتفجرة.

إرشادات الأمان

- هذه الفرشاة التوربو تفي بالقواعد التقنية المعتمدة وشروط الأمان ذات الصلة.
- ومن جانبنا، فإننا نؤكد على مطابقتها للمعايير الأوروبية.

- الأطفال ابتداءً من سن ٨ سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يعانون من قصور في الخبرة وأو ضعف في المعرفة يمكنهم استخدام هذه المكنسة إذا تم مراقبتهم أثناء ذلك أو شرح كيفية استخدام المكنسة لهم وتوعيتهم بالأخطار الناتجة عن ذلك.
- لا يجوز للأطفال اللعب بالم肯سة.
- لا يجوز للأطفال تنظيف المكنسة أو إجراء أعمال الصيانة المسموح بها للمستخدم بدون مراقبة.

de

Bitte Bildseite ausklappen!

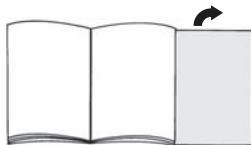


Bild 7

- Rad einsetzen und Deckel schließen.
- Hülse wieder nach vorne schieben.

! Die Halterung der Antriebsachse muss vor dem Schließen korrekt sitzen, sonst lässt sich der Deckel nicht schließen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Inbetriebnahme

Bild 1

Die Turbo-Polsterdüse auf den Handgriff des Staubsaugerschlauchs stecken.
Sie sorgt für besonders gründliche Reinigung von Polstermöbeln, Matratzen, usw.

! Stellen Sie die Saugleistung auf Maximum,
• wenn sie mit der Bürste arbeiten.

Achtung!

Bodendüsen unterliegen, abhängig von der Beschaffenheit ihres Hartbodens (z.B. rau, rustikale Fliesen) einem gewissen Verschleiß. Deshalb sollten Sie in regelmäßigen Abständen die Laufsohle der Düse überprüfen. Verschlissene, scharfkantige Düsenohlen können Schäden auf empfindlichen Hartböden wie Parkett oder Linoleum verursachen. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch eine verschlissene Bodendüse verursacht werden.

Pflege

! Den Staubsauger immer ausschalten und Stecker aus der Steckdose ziehen, bevor irgendwelche Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.

Bild 2

Turbo-Polsterdüse vom Handgriff abnehmen.

Bild 3

Mit Hilfe einer Schere alle um die Walze gewickelten Haare oder Fäden durchschneiden.

Bild 4

Mit Hilfe der Fugendüse Haare und Fäden aufsaugen.


Bild 5

- Bei stärkerer Verschmutzung oder Verstopfung kann die Düse geöffnet werden.
- Dazu die Hülse in Mittelstellung bringen, Rastknopf drücken und Hülse in Pfeilrichtung schieben.

Bild 6

Zum leichteren Reinigen Antriebsrad aus der Düse nehmen.

Please fold out the picture page.

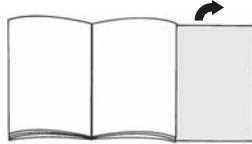

Set up

Figure 1

Attach the turbo upholstery nozzle to the hand grip on the vacuum cleaner hose.

This is designed especially for thorough cleaning of upholstered furniture, mattresses, etc.

- ! Set the suction level to maximum when you are using the brush.**

Caution!

Floor tools are subject to a certain amount of wear, depending on the type of hard floors you have (e.g. rough, rustic tiles). Therefore, you must check the underside of the floor tool at regular intervals. Worn undersides of floor tools may have sharp edges that can damage sensitive hard floors, such as parquet or linoleum. The manufacturer does not accept any responsibility for damage caused by worn floor tools.

Care

- ! Always switch off the vacuum cleaner and remove the plug from the socket before starting to clean it.**

Figure 2

Remove the turbo upholstery nozzle from the hand grip.

Figure 3

Cut through threads and hairs wound round the rollers using scissors.

Figure 4

Vacuum threads and hairs with the crevice nozzle.

Figure 5

- If it is very dirty or blocked, the nozzle can be opened.
- To do so, bring the sleeve to the middle position, depress the locking button and slide the sleeve in the direction of the arrow.

Figure 6

For easier cleaning, remove the driving wheel from the nozzle.

Figure 7

- Insert the wheel and close the cover.
- Slide the sleeve back towards the front.
- ! The holder for the drive shaft must sit correctly before closing, otherwise the cover will not be able to close.**

Veuillez déplier la page d'images !



Mise en service

Fig. 1

Emmancher la turbo-tête pour capitons sur la poignée du flexible de l'aspirateur.

Elle assure un nettoyage à fond des meubles capitonnés, matelas, etc.

- ! Réglez la puissance d'aspiration au maximum lorsque vous travaillez avec la brosse.**

Attention !

Les brosses pour sols sont soumises à une certaine usure en fonction de la nature de votre sol dur (p.ex. carrelages rustiques, rugueux). C'est pourquoi, vous devez vérifier régulièrement la semelle de la brosse. Des semelles de brosse usées, à arêtes coupantes, peuvent occasionner des dommages sur des sols durs fragiles tels que parquets ou linoléum. Le fabricant décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages résultant d'une brosse pour sols usée.

Entretien

- ! Eteindre toujours l'aspirateur et retirer la fiche de la prise avant d'effectuer tous travaux de nettoyage.**

Fig. 2

Retirer la turbo-tête pour capitons de la poignée.

Fig. 3

Couper avec des ciseaux les fils ou les cheveux enroulés autour du rouleau.

Fig. 4

Aspirer les fils et les cheveux avec le suceur de joints.

Fig. 5

- S'il y a plus de saletés ou un bourrage, la tête peut être ouverte.
- Pour cela, amener le manchon en position centrale, appuyer sur le bouton d'enclenchement et pousser le manchon dans le sens de la flèche.

Fig. 6

Pour faciliter le nettoyage, enlever la roue d' entraînement de la tête.


Fig. 7

- Mettre la roue en place et fermer le couvercle.
- Repousser le manchon en avant.

! La fixation de l'axe d' entraînement doit être correctement en place, sinon le couvercle ne peut pas être fermé.

Sous réserve de modifications techniques.

it

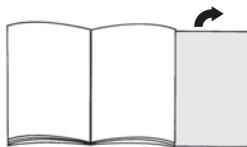Aprire la pagina illustrata**Messa in funzione****Figura 1**

Applicare la bocchetta turbo per imbottiture all'estremità inferiore del tubo dell'aspirapolvere. Questa bocchetta permette di pulire a fondo mobili imbottiti, materassi, ecc.

! Quando si utilizza la spazzola, impostare • la massima potenza di aspirazione.

Attenzione!

Le spazzole per pavimenti sono soggette a diversi livelli di usura, a seconda delle caratteristiche del pavimento (ad es. piastrelle ruvide, rustiche). Perciò è necessario controllare regolarmente la soletta della spazzola. Solette usurate o con spigoli vivi possono danneggiare i pavimenti più delicati, come il parquet e il linoleum. Il produttore non è responsabile di eventuali danni causati da spazzole usurate.

Manutenzione

! Prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia • dell'apparecchio, spegnerlo e togliere la spina dalla presa di corrente.

Figura 2

Staccare la bocchetta turbo per imbottiture dall'estremità inferiore del tubo.

Figura 3

Con le forbici tagliare i fili e i capelli avvolti intorno al rullo della spazzola.

Figura 4

Aspirare fili e capelli con la bocchetta per giunti.

Figura 5

- In caso di sporco resistente è possibile aprire la bocchetta.
- Portare la bussola di sblocco in posizione centrale, premere il pulsante di arresto e far scorrere la bussola in direzione della freccia.

Figura 6

Per facilitare la pulizia togliere la rotella dalla bocchetta.

Figura 7


- Inserire la rotella e chiudere il coperchio.
- Rimettere a posto la bussola facendola scorrere in avanti.

! Prima della chiusura assicurarsi che il supporto dell'asse motore sia posizionato correttamente, altrimenti il coperchio non si chiude.

Con riserva di modifiche tecniche.

nl

Beeldpagina openklappen a.u.b.!

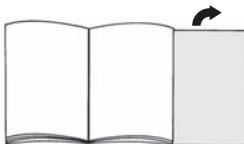

De stofzuiger in gebruik nemen

Afbeelding 1

Het turbo-meubelmondstuk op de handgreep van de stofzuigerslang steken.

Hiermee worden gestoffeerde meubels, matrassen, enz., bijzonder goed gereinigd.

! Stel het zuigvermogen in op het maximum wanneer u de borstel gebruikt.

Let op!

Mondstukken zijn, afhankelijk van het type harde vloer (bijv. ruwe vloeren of rustieke plavuizen) onderhevig aan enige slijtage. Daarom dient u de onderkant van het mondstuk regelmatig te controleren. Wanneer de onderkant van het mondstuk versleten is of scherpe randen heeft, kan dit schade veroorzaken aan gevoelige harde vloeren, zoals parket of linoleum. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een versleten mondstuk.

Onderhoud

! De stofzuiger altijd uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen voordat u welke schoonmaakwerkzaamheden dan ook uitvoert.

Afbeelding 2

Turbo-meubelmondstuk van de handgreep afnemen.

Afbeelding 3

Met een schaar alle opgewikkelde haren of draden doorknippen.

Afbeelding 4

Haren en draden opzuigen met het mondstuk voor kieren.

Afbeelding 5

- Bij sterke vervuiling of verstopping kan het mondstuk ook geopend worden.
- Hiervoor de huls in de middelste stand brengen, op de instelknop drukken en de huls in de richting van de pijl schuiven.


Afbeelding 6

Om gemakkelijker te reinigen het aandrijfwielje uit het mondstuk nemen.

Afbeelding 7

- Wielje inbrengen en het deksel sluiten.
- Huls weer naar voren schuiven.
- ! De houder van de aandrijfas dient vóór het sluiten correct te zitten, anders kan het deksel niet worden gesloten.**

Fold siden med illustrationerne ud!

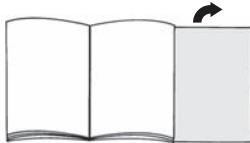

Ibrugtagning

Figur 1

Sæt turbo-polstermundstykket på støvsugerslangens håndgreb.

Med dette mundstykke bliver polstrede møbler, madrasser, etc. rengjort særlig grundigt.

! Indstil sugeeffekten til maksimal styrke, mens dette mundstykke anvendes.

Bemærk!

Gulvmundstykker bliver utsat for et vist slid, afhængigt af gulvenes art (f.eks. ru, rustikale fliser). Derfor skal mundstykkets glidesål kontrolleres med regelmæssige mellemrum. Slidte eller skarpkantede undersider på mundstykker kan beskadige sarte gulve som parkett eller linoleum. Producenten hæfter ikke for evt. skader, som er opstået som følge af et slidt gulvmundstykke.

Pleje

! Sluk altid for støvsugeren, og træk netstikket ud af kontakten, inden der udføres nogen form for rengøring af støvsugeren.

Figur 2

Tag turbo-polstermundstykket af håndgrebet.

Figur 3

Hår og tråde, som har viklet sig rundt om valsen, kan klippes over med en saks.

Figur 4

Sug hår og tråde bort ved hjælp af fugemundstykket.

Figur 5

- Ved kraftigere tilsmudsning eller tilstopning kan mundstykket åbnes.
- Placer låsemuffen i midterpositionen, tryk på låseknappen, og skyd muffen i pilens retning.

Figur 6


Tag drivhjulet ud af mundstykket for at gøre rengøringen lettere.

Figur 7

- Sæt hjulet på plads, og luk dækslet.
- Skyd muffen frem igen.
- ! Drivaksens holder skal være placeret korrekt, inden dækslet lukkes. I modsat fald kan det ikke lukkes.**

Med forbehold for tekniske ændringer.

Brett ut bildesiden!

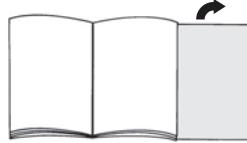

Komme i gang

Figur 1

Sett turbo-møbelmunnstykket på håndtaket på støvsugerslangen.

Det sørger for spesielt grundig rengjøring av stoppe-møbler, madrasser osv.

! Sett sugeeffekten på maksimum når du arbeider med børsten.

OBS!

Gulvmunnstykker utsettes for slitasje avhengig av gulvenes beskaffenhet (f.eks. ru, rustikke fliser). Derfor bør du med jevne mellomrom sjekke undersiden av munnstykket. Dersom undersiden av munnstykket er slitt og har skarpe kanter, kan det forårsake skader på mindre slitesterke gulv som parkett og linoleum. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår som følge av at det brukes slitte

Vedlikehold

! Slå alltid av støvsugeren og trekk støpselet ut av stikkontakten før det gjennomføres rengjøringsarbeider.

Figur 2

Ta turbo-møbelmunnstykket av håndtaket.

Figur 3

Klipp av alle hår eller tråder som har viklet seg rundt valsen, ved hjelp av en saks.

Figur 4

Støvsug hår og tråder ved hjelp av fugemunnstykket.

Figur 5

- Ved kraftig tilsmussing eller tiltetning kan dysen åpnes.
- Sett dysen i midtstilling, trykk på låseknappen og skyv dysen i pilens retning.

Figur 6


For enklere rengjøring kan drivhjulet tas ut av dysen.

Figur 7

- Sætt i hjulet og lukk dekslet.
- Skyv dysen forover igjen.
- ! Holderen på drivakselen må sitte korrekt før lukking, ellers kan ikke dekslet lukkes.**

Med forbehold om tekniske endringer.

Veckla ut bildsidan!

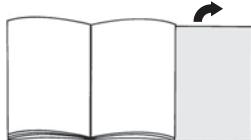

Start av dammsugaren

Bild 1

- Sätt på turbo-dymmunstycket på dammsugarslangens handtag.
- Den ger grundlig rengöring av stoppade möbler, madrasser osv.
- ! Sätt effekten på max då du arbetar med borsten.**

Varning!

Golvmunstycket utsätts för ett visst slitage, beroende på vad du har för sorts golv (t.ex. grova, rustika klinker). Därför bör munstyckets gliddynor kontrolleras med jämnå intervall. Om munstyckets gliddynor är slitna och vassa, kan känsliga golv som parkett eller linoleum ta skada. Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella skador som har uppstått på grund av att munstyckets gliddynor är slitna.

Skötsel och vård

! Stäng alltid av dammsugaren och dra ur kontakten innan du utför något rengöringsarbete på den.

Bild 2

Ta av turbo-dymmunstycket från handtaget.

Bild 3

Skär av alla hårstrån och trådar som lagt sig kring valsen med hjälp av en sax.

Bild 4

Sug upp hårstråna och trådarna med hjälp av fogmunstycket.

Bild 5

- Vid stark nedsmutsning eller förstopning kan munstycket öppnas.
- Ställ för detta hylsan i mellersta läge, tryck på knappen och skjut hylsan i pilens riktning.

Bild 6

Ta ur drivhjulet från munstycket för lättare rengöring.

Bild 7

- Sätt i hjulet och stäng till.
- Skjut hylsan framåt igen.
- ! Hållaren till drivaxeln måste sitta korrekt, annars kan locket inte stängas.**

Med förbehåll för tekniska ändringar.

Käännä kuvasivu esiiin!



Käyttöönotto

Kuva 1

- Aseta turbo-huonekalusuulake pölynimuriletkun kahvaan.
- Se puhdista pehmestetut huonekalut, matot jne. erittäin tehokkaasti.
- ! Säädä imuteho maksimitoholle, kun työskentelet harjan kanssa.**

Huomio!

Lattiasuulakkeet kuluvat jonkin verran kovien lattioiden ominaisuuksista riippuen (esimerkiksi karkeapintaiset, talonpoikaistyyiset kaakelit). Tarkasta sen tähden suulakkeen pohja säänöllisesti. Kuluneet, teräväreunaiset suulakepohjat voivat aiheuttaa vaurioita hellävaraisesti käsitletyiin lattapintoihin kuten parkettiin tai linoleumiin. Valmistaja ei vastaa mahdollisista kuluneen lattiasuulakkeen aiheuttamista vahingoista.

Hoito

! Kytke pölynimuri aina pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin puhdistat laitetta.

Kuva 2

Poista turbo-huonekalusuulake kahvasta.

Kuva 3

Leikkaa kaikki telan ympäri kiertyneet hiukset ja langanpätkät saksilla poikki.

Kuva 4

Imuroi hiukset ja langanpätkät irti rakosuulakkeen avulla.

Kuva 5

- Jos suulake on hyvin likainen tai tukkeutunut, se voidaan myös avata.
- Laita sitä varten holkki keskiasentoon, paina lukitusnuppi ja työnnä holkki nuolen suuntaan.


Kuva 6

Ota käyttöpyörä pois paikaltaan puhdistuksen helpottamiseksi.

Kuva 7

- Laita pyörä paikalleen ja sulje kansi.
- Työnnä holkki taas eteenpäin.
- ! Käyttöäkselin pidikkeen pitää olla ennen sulkemista kunnolla paikallaan, kantta ei saa muutoin suljettua.**

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

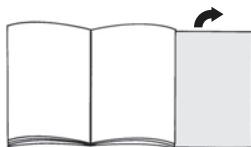¡Abrir el desplegable lateral!**Figura 7**

- Colocar la rueda y cerrar la tapa.
- Volver a empujar la pieza del tubo hacia delante.

! El soporte del eje motriz ha de encajar correctamente antes de cerrar. En caso contrario, no se podrá cerrar la tapa.

Quedan reservadas las modificaciones técnicas.

Puesta en marcha**Figura 1**

Introducir la boquilla turbo para tapicería en la empuñadura del tubo de la manguera de aspiración. Garantiza una limpieza a fondo de los muebles tapizados, colchones, etc.

! Poner el rendimiento de aspiración al máximo, cuando use el cepillo.

¡Atención!

Los cepillos universales están sometidos a un gran desgaste, independientemente del estado del suelo duro (p. ej. suelos rugosos, rústicos, etc.). Por esta razón es aconsejable comprobar con cierta frecuencia la base de la boquilla. La base de la boquilla que presente desgaste o bordes afilados puede causar daños en suelos duros delicados, como parquet o linóleo. El fabricante no se responsabilizará de los daños ocasionados por las boquillas desgastadas.

Cuidados

! Desenchufar siempre la aspiradora y extraer el enchufe de la toma de corriente antes de realizar cualquier trabajo de limpieza.

Figura 2

Extraer la boquilla turbo para tapicería de la empuñadura.

Figura 3

Cortar los pelos o hilos enredados en el rodillo con ayuda de unas tijeras.

Figura 4

Aspirar los pelos e hilos con ayuda de la boquilla para juntas.

Figura 5

- Abrir la boquilla en caso de que haya mucha suciedad u obstrucción.
- En tal caso, poner la pieza del tubo en la posición media, pulsar el botón de enclavamiento y empujar el tubo en la dirección de la flecha.

Figura 6

Extraer la rueda motriz de la boquilla para limpiar fácilmente.

Desdobre, por favor, as páginas com figuras!

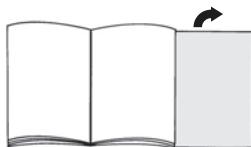


Figura 6

Para facilitar a limpeza, retire a roda motriz do bocal.

Figura 7

- Coloque a roda e feche a tampa.
- Arraste novamente a manga para a frente.

! O suporte do eixo motor deve estar bem assente antes do fecho, caso contrário não é possível fechar a tampa.

O fabricante reserva-se o direito de proceder a quaisquer alterações técnicas.

Colocação em funcionamento

Figura 1

Aplique o bocal para estofos turbo na pega do tubo do aspirador.

Este acessório destina-se a uma limpeza profunda de mobiliário estofado, colchões, etc.

! Se trabalhar com a escova, regule a potência de aspiração para o máximo.

Atenção!

Dependendo das características do pavimento (p.ex., azulejos ásperos ou rústicos), os bocais estão sujeitos a certo desgaste. Por conseguinte, deve verificar regularmente a sola do bocal. Bocais com solas desgastadas e arestas vivas podem danificar pavimentos delicados como o parquete ou o linóleo. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por um bocal desgastado.

Manutenção

! Desligue sempre o aspirador e retire a ficha da tomada, antes de proceder a qualquer trabalho de limpeza.

Figura 2

Retire o bocal para estofos turbo da pega.

Figura 3

Com a ajuda de uma tesoura, corte todos os cabelos ou fios enrolados à volta do cilindro.


Figura 4

Com a ajuda do bocal para fendas, aspire cabelos e fios.

Figura 5

- No caso de forte sujidade ou de entupimento, pode abrir-se o bocal.
- Para isso coloque a manga na posição central, prima o botão de bloqueio e arraste a manga na direcção da seta.

Παρακαλούμε ξεδιπλώστε τη σελίδα με τις εικόνες!

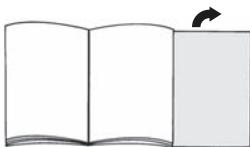

Θέση σε λειτουργία

Εικ. 1

Περάστε το στόμιο αναρρόφηση για το σκούπισμα ταπετσαριών τούρμπο στη χειρολαβή του εύκαμπτου σωλήνα της ηλεκτρικής σκούπας.

Αυτό φροντίζει για ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθάρισμα των επίπλων με ταπετσαρία, των στρωμάτων, κτλ.

! Όταν εργάζεστε με τη βούρτσα, ρυθμίστε την ισχύ αναρρόφησης στο μέγιστο.

Προσοχή!

Τα πέλματα δαπέδου, ανάλογα με τη σύσταση του σκληρού δαπέδου (π.χ. νέα, ρουστίκ πλακίδια) υπόκεινται σε μια ορισμένη φθορά. Γι' αυτό πρέπει σε τακτικά χρονικά διαστήματα να ελέγχετε την κάτω επιφάνεια του πέλματος. Τα φθαρμένα, κοφτερά πέλματα δαπέδου μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα ευαισθητά σκληρά δάπεδα, όπως παρκέ ή λινοτάπητας. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές, που οφείλονται σε ένα φθαρμένο πέλμα δαπέδου.

Φροντίδα

! Απενεργοποιείτε πάντοτε την ηλεκτρική σκούπα και τραβάτε το φις από την πρίζα του ρεύματος, προτού να εκτελέσετε οποιεσδήποτε εργασίες καθαρισμού.

Εικ. 2

Αφαιρέστε το στόμιο αναρρόφηση για το σκούπισμα ταπετσαριών τούρμπο από τη χειρολαβή.

Εικ. 3

Με τη βοήθεια ενός ψαλιδιού κόψτε όλες τις τρίχες και τις κλωστές που είναι τυλιγμένες γύρω από τον κύλινδρο.

Εικ. 4

Με τη βοήθεια ενός στομίου αναρρόφησης για το σκούπισμα γνωιών αναρροφήστε τις τρίχες και τις κλωστές.

Εικ. 5

- Σε περίπτωση μεγάλης ρύπανσης ή φραγής μπορείτε να ανοίξετε το στόμιο αναρρόφησης.
- Γι' αυτό θέστε το δακτύλιο στη μεσαία θέση, πιέστε το κουμπί ασφάλισης και σπρώξτε το δακτύλιο προς την κατεύθυνση του βέλους.

Εικ. 6

Για τον ευκολότερο καθαρισμό αφαιρέστε τον τροχό κίνησης από το στόμιο.


Εικ. 7

- Τοποθετήστε τον τροχό και κλείστε το κάλυμμα.
- Σπρώξτε ξανά το δακτύλιο προς τα εμπρός.

! Το στήριγμα του κινητήριου άξονα πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένο πριν το κλείσιμο, διαφορετικά δεν μπορεί να κλείσει το κάλυμμα.

Διατηρούμε το δικαίωμα των τεχνικών αλλαγών.

Lütfen resimli sayfayı açınız!

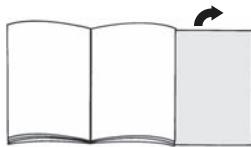

Çalıştırılması

Resim 1

- Turbo-döşeme süpürme başlığını elektrikli süpürge hortumunun el tutamağına takıniz.
- Minderli mobilyaların, döşeklerin vb. derinlemesine temizlenmesi için kullanılır.
- ! Firça ile temizlik yapıyorsanız emme gücünü maksimum konuma getiriniz.**

Dikkat!

Yer fırçaları sert yüzeyin özelliklerine bağlı olarak (Örn. sert, sade akış) belirli bir aşınmaya maruz kalır. Bu nedenle firçanın temas yüzeyi belirli aralıklarda kontrol edilmelidir. Aşınmış, keskin kenarlı firça yüzeyleri parke veya linolium gibi hassas sert yüzeylerde hasarlar neden olabilir. Üretici aşınmış yer fırçaları nedeniyle meydana gelen olası hasarlar için sorumluluk kabul etmez.

Bakım

- ! Herhangi bir temizlik yapmadan önce elektrikli süpürgenin daima kapatınız ve fişi prizden çekiniz.**

Resim 2

Turbo-döşeme süpürme başlığı, süpürme borusundan çıkarılmalıdır.

Resim 3

Makas yardımı ile silindirin altına yapışan saç veya iplikleri kesiniz.

Resim 4

Kenar süpürme başlığı ile saç ve ipleri çekiniz.

Resim 5

- Aşırı kirlenme veya tıkanma durumunda başlığın içini açabilirsiniz.
- Kovanı orta konuma getirmek için ara verme düğmesini basıp kovanı ok yönünde itiniz.

Resim 6


Daha yüzeysel temizlik için tahrık kolunu başlığından çıkarınız.

Resim 7

- Kolu yerleştiriniz ve kapağı kapatınız.
- Kovanı tekrar öne doğru itiniz.
- ! Tahrık aksının tutucusu, kapatmadan önce doğru yerleştirilmelidir aksi takdirde kapak kapatılamaz.**

Üretici firma, ürünün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Należy rozłożyć stronę z ilustracjami!

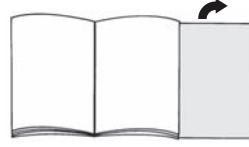

Uruchomienie

Rysunek 1

Turboszczotkę do tapicerki nasadź na uchwyt węża ssącego.

Szczotka zapewnia szczególnie dokładne czyszczenie mebli tapicerskich, materacy itp.

- ! Podczas odkurzania z użyciem szczotki należy nastawić maksymalną moc ssania.**

Uwaga!

W zależności od właściwości podłogi (np. szorstkie, rustykalne podłogi) szczotki do podłóg ulegają zniszczeniu. Dlatego należy w regularnych odstępach czasu sprawdzać spód szczotki. Zużyte, o ostrych kantach spody szczotki mogą uszkodzić delikatne podłogi, jak parkiet czy linoleum. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania zużytych szczotek do podłóg.

Konserwacja

- ! Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze wyłączyc odkurzac i wyciągnąć wtyczkę z gniazda.**

Rysunek 2

Zdjąć turboszczotkę do tapicerki z uchwytu.

Rysunek 3

Za pomocą nożyczek poprzecinać wszystkie włosy i nici ponawiane na wałek.

Rysunek 4

Nici i włosy odkurzać używając ssawki do szczelin.

Rysunek 5

- W przypadku silnego zabrudzenia lub zapchania szczotkę można otworzyć.
- W tym celu obrócić tuleję na środek, nacisnąć przycisk zatraskowy i przesunąć tuleję zgodnie z kierunkiem strzałki.

Rysunek 6

Dla ułatwienia czyszczenia wyjąć koło napędowe ze szczotki.

Rysunek 7

- Włożyć koło i zamknąć pokrywę.
- Z powrotem przesunąć tuleję do przodu.
- ! Przed zamknięciem pokrywy upewnić się, że oś napędowa koła jest prawidłowo zamocowana, w przeciwnym razie zamknięcie pokrywy nie będzie możliwe.**

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Разверните страницы с рисунками!

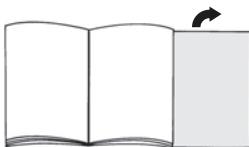


Рис. 5

- При сильном загрязнении или забивании можно раскрыть щётку.
- Для этого поверните втулку так, чтобы кнопка-фиксатор оказалась посередине прорези, нажмите кнопку и свиньте втулку в направлении стрелки.

Рис. 6

Для облегчения очистки выньте приводное колесико из насадки.

Рис. 7

- Установите колесико и закройте крышку.
- Снова опустите втулку к щётке.

! Держатель приводной оси перед закрытием должен быть правильно установлен, иначе крышка не закроется.

Оставляем за собой право на внесение технических изменений.

Подготовка к работе

Рис. 1

Насадите турбощётку для мягкой мебели на ручку шлага пылесоса.

Эта щётка обеспечивает основательное очищение мягкой мебели, матрасов и т. д.

! При работе с этой щёткой устанавливайте максимальную мощность.

Внимание!

Насадки для чистки пола/ковра подвергаются определённому износу, в зависимости от характеристик вашего твёрдых напольного покрытия (например, шероховатая, грубая напольная плитка). В связи с этим, необходимо через регулярные промежутки времени контролировать состояние рабочей поверхности насадки. Изношенные, с заострившимися краями рабочие поверхности насадки могут привести к повреждению уязвимых твёрдых напольных покрытий, таких, как паркет или линолеум. Производитель не несёт ответственности за возможные повреждения, которые вызваны изношенной насадкой для пола.

Уход

! Прежде чем начинать любые работы по очистке пылесоса, выключите его и выньте штекер из розетки.

Рис. 2

Снимите турбощётку для мягкой мебели с ручки.


Рис. 3

Разрежьте ножницами намотавшиеся на валик нитки и волосы.

Рис. 4

Удалите нитки и волосы с помощью щелевой насадки.

Vă rugăm deschideți pe partea cu imaginea!

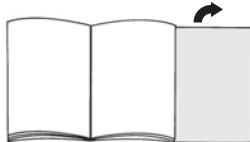

Punerea în funcțiune

Fig. 1

Puneți peria pentru tapițerie turbo pe mânerul furtunului aspiratorului.

Aceasta ajută la o foarte bună curățare a tapițierilor de mobilă, saltelelor, etc.

- ! Setați capacitatea de aspirare la maxim atunci când utilizați peria.**

Atenție!

În funcție de structura dușumelei (de ex. asperitate, gresie rustică), duzele de podea sunt supuse unei anumite uzuri. De aceea, trebuie să verificați la intervale regulate talpa duzei. Tânările care sunt uzate și prezintă multii ascuțite pot provoca deteriorările pe dușumele sensibile cum sunt parchetul sau linoleumul. Producătorul nu răspunde pentru eventualele prejudicii cauzate de uzura duzei de podea.

Întreținere

- ! Întotdeauna opriți aspiratorul și scoateți ștecherul din priză înainte de orice lucrare de curățare.**

Fig. 2

Scoateți peria turbo pentru tapițerie de pe mâner.

Fig. 3

Tăiați cu ajutorul unor foarfece toate firele de păr sau textile prinse pe role.

Fig. 4

Cu ajutorul duzei pentru spații înguste aspirați firele de păr sau textile.

Fig. 5

- În cazul unor cantități mari de mizerie sau în caz de înfundare duza poate fi deschisă.
- În acest sens aduceți carcasa în poziție mediană, apăsați butonul și împingeți carcasa în direcția săgeții.


Fig. 6

Pentru o curățare mai facilă scoateți roțița din duză.

Fig. 7

- Introduceți roțița și închideți capacul.
- Împingeți carcasa înapoi la loc.
- ! Suporțul osiei motoare trebuie să fie corect poziționat înainte de închidere, altfel capacul nu se poate închiide.**

Розгорніть сторінки з рисунками!

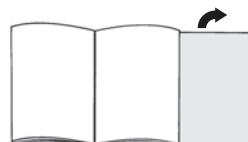

Підготовка до роботи

Рис. 1

Установіть турбощітку для м'яких меблів на ручку від шлангу пилососа.

Вона допоможе Вам ретельно очистити м'які меблі, матраси тощо.

- ! Працюючи із цією щіткою, встановіть пилосос на максимальну потужність.**

Увага!

У залежності від властивостей Вашої твердої підлоги (наприклад, шорстка груба плитка) насадка для підлоги може швидко зношуватися. Тому потрібно регулярно перевіряти нижню частину насадки. Зношена нижня частина насадки з гострими краями може пошкодити легкощідливу тверду підлогу, наприклад, паркет або лінолеум. Виробник не відповідатиме за можливі збитки, спричинені зношеною насадкою для підлоги.

Обслуговування

- ! Якщо Ви збираетесь почистити будь-яку деталь пилососа, спочатку відключіть його від електромережі.**

Рис. 2

Зніміть турбощітку для м'яких меблів з ручки.

Рис. 3

Ножицями відріжте усі волосини або волокна, які намоталися на вал.

Рис. 4

За допомогою вузької насадки зберіть всі волосини та волокна.

Рис. 5

- При сильному забрудненні або засмиченні відкрийте насадку.
- Для цього встановіть гільзу у середнє положення, натисніть клавішу блокатора та пересуньте гільзу у напрямку стрілки.

Рис. 6

Витягніть приводне колесо із насадки, щоб його можна було легше чистити.


Рис. 7

- Встановіть колесо та закрійте кришку.
- Знову пересуньте гільзу уперед.

! Тримач приводної осі необхідно встановити у правильне положення, в іншому випадку кришка не закриється.

Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

يرجى فرد صفحة الصور

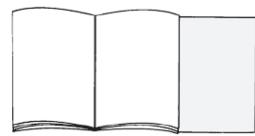

التشغيل

1 صورة

قم بتركيب رأس تنظيف المفروشات التربو على مقبض خرطوم المكنسة.

وهي تعمل على تنظيف مفروشات الأثاث والمراتب وخلافه تنظيفاً جيداً.

! اضيّط قوة الشفط على أقصى درجة، عندما تستخدم الفرشاة في التنظيف.

تنبيه!

تتعرض رؤوس تنظيف الأرضيات للتآكل نوعاً ما، وذلك تبعاً لطبيعة الأرضية الكلسية (مثل البلاط الخشن غير الأمثل). لذلك يتعين عليك فحص القاعدة المتركرة لرأس التنظيف على فترات منتظمة. فالقواعد المتآكلة حادة الحواف لرؤوس تنظيف الأرضيات يمكن أن تتسبب في حدوث أضرار للأرضيات المصليّة الحساسة مثل الباركيه أو مشمع الأرضية الليتويلوم. ولا تغترر الجهة الصانعة مسؤولة عن الأضرار التي قد تنتج عن استخدام رأس متآكلة لتنظيف الأرضيات.

العناية بالمكنسة

! احرص دائمًا على إيقاف المكنسة ونزع القابس من المقبس قبل القيام بأية أعمال تنظيف للمكنسة.

2 صورة

اخْلُع رأس تنظيف المفروشات التربو من المقبض.

3 صورة

اقطع كل الشعر أو الخيوط الملتفة حول البكرة باستخدام مقص.

4 صورة

قم بشفط الشعر والخيوط باستخدام رأس تنظيف الشقوق.

5 صورة

- يمكن فتح رأس التنظيف في حالة وجود اتساخات شديدة أو انسداد بها.

- للقيام بذلك اضيّط الجلبة في الوضع الأوسط ثم اضغط على زر التثبيت وقم بتحريك الجلبة في اتجاه السهم.

6 صورة

لتسهيل عملية التنظيف اخلع عجلة الدوران من رأس التنظيف.

7 صورة

- قم بتركيب العجلة وأغلق الغطاء.

- قم بتحريك الجلبة مرة أخرى للأمام.

- يجب أن تستقر وسيلة تثبيت محور الدوران بشكل صحيح قبل التثبيت ولا فلن ينغلق الغطاء.

احتفظ بحق إدخال تعديلات فنية.

Kundendienst – Customer Service

DE Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Filterbeutel-Konfigurator und viele weitere Infos unter:
www.bosch-home.com

Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, Produkt-Informationen:
Tel.: 0911 70 440 040
mailto:cp-servicecenter@bshg.com

Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr erreichbar.

AE United Arab Emirates, الإمارات العربية المتحدة

BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr. MO-0532A
Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
mailto:service.uae@bshg.com
www.bosch-home.com/ae

AL Republika e Shqiperise, Albania

ELEKTRO-SERVIS sh.p.k
Rr. Shkelqim Fusha, Selite, Pallati "Matrix Konstrukcion",
Kati 0 dhe +1
1023 Tirane
Tel.: 4 2278 130, -131
Fax: 4 2278 130
mailto:info@elektro-servis.com

EXPERT SERVIS
Rugja e Kavajes,
Kulla B Nr 223/1 Kati I
1023 Tirane
Tel.: 4 480 6061
Tel.: 4 227 4941
Fax: 4 227 0448
Cel: +355 069 60 45555
mailto:info@expert-servis.al

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
Werkskundendienst für Hausgeräte
Quellenstrasse 2a
1100 Wien
Online Reparaturannahme, Ersatzteile und Zubehör und viele weitere Infos unter:
www.bosch-home.at
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, Produktinformationen
Tel.: 0810 550 511
mailto:vie-steuerungsannahme@bshg.com
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr für Sie erreichbar.

AU Australia

BSH Home Appliances Pty. Ltd.
Gate 1, 1555 Centre Road
Clayton, Victoria 3168
Tel.: 1300 369 744*
Fax: 1300 306 818
mailto:aftersales.au@bshg.com
www.bosch-home.com.au
*Mo-Fr: 24 hours

BA Bosna i Hercegovina, Bosnia-Herzegovina

"HIGH" d.o.o.
Gradaččka 29b
71000 Sarajevo
Tel.: 061 10 09 05
Fax: 033 21 35 13
mailto:bosch_siemens_sarajevo@yahoo.com

BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 070 222 141
Fax: 024 757 291
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.bosch-home.be

BG Bulgaria

BSH Domäkinski Uredi Bulgaria EOOD
115K Tsarigradsko Chausse Blvd.
European Trade Center Building, 5th floor
1784 Sofia
Tel.: 0700 208 17
Fax: 02 878 79 72
mailto:informacia.servis-bg@bshg.com
www.bosch-home.bg

BH Bahrain, البحرين

Khalaifat Est.
P.O. Box 5111
Manama
Tel.: 01 7400 553
mailto:service@khalaifat.com

BY Belarus, Беларусь

ООО "БСХ Бытовая техника"
тел.: 495 737 2961
mailto:mok-kdh@bshg.com

CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland

BSH Hausgeräte AG
Werkskundendienst für Hausgeräte
Fahrweidstrasse 80
8954 Gordiswil
mailto:ch-info.hausgeraete@bshg.com
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com
www.bosch-home.com

CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Sykevese-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
2407 Egomí/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 7777 8007
Fax: 022 658 128
mailto:bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy

CZ Česká Republika, Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích spotřebičů
Pekařská 10b
155 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
Fax: 0251 095 549
www.bosch-home.cz

DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
Fax: 44 89 89 86
mailto:BSH-Service-DK@BSHG.com
www.bosch-home.dk

EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ
Türi tn.5
11313 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
mailto:servicenet@servicenet.ee
www.simson.ee

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy
Itälahdenkatu 18 A, PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 700
Fax: 0207 510 780
mailto:Bosch-Service-Fi@bshg.com
www.bosch-home.fi
Lankaphelimesta 8,28 snf/puhelu
+ 7 sn/min (alv 24%)
Matkapuhelimesta 8,28 snf/puhelu
+ 17 sn/min (alv 24%)

FR France

BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin – CS 50037
93406 SAINT-Ouen cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 11 00

Service Consommateurs:

0 892 698 010 Service 0,40 € / min
* prix appel
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com

Service Pièces Détachées et Accessoires:

0 892 698 009 Service 0,40 € / min
* prix appel
www.bosch-home.fr

GB Great Britain

BSH Home Appliances Ltd.

Grand Union House

Old Wolverton Road

Wolverton

Milton Keynes MK12 5PT

To arrange an engineer visit, to order
spare parts and accessories or for

product advice please visit

www.bosch-home.co.uk

or call Tel.: 0344 892 8979*

*Calls are charged at the basic rate, please
check with your telephone service provider for
exact charges**GR Greece, Ελλάς**

BSH Ikkakes Siskeves A.B.E.

Central Branch Service

17 km E.O. Athinon-Lamias &

Potamou 20

14564 Kifisia

Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82

(Αστική χρέωση)

<mailto:nkf-CustomerService@bshg.com>
www.bosch-home.gr**HK Hong Kong, 香港**

BSH Home Appliances Limited

Unit 1 & 2, 3rd Floor,

North Block, Skyway House,

3 Sham Mong Road

Tai Kok Tsui, Kowloon

Hong Kong

Tel.: 2565 6151

Fax: 2565 6681

<mailto:bosch.hk.service@bshg.com>
www.bosch-home.cn**HR Hrvatska, Croatia**

BSH kućni uređaji d.o.o.

Kneza Branimira 22

10000 Zagreb

Tel.: 01 552 08 88

Fax: 01 640 36 03

<mailto:informacije.servis-hr@bshg.com>
www.bosch-home.com/hr**HU Magyarország, Hungary**

BSH Házterületi Készülék

Kereskedelmi Kft.

Háztartási gépek műszaküzem

Királyhágó tér 8-9.

1126 Budapest

Hibabejelentés

Tel.: +361 489 5461

Fax: +361 201 8786

<mailto:hibabejelentes@bsh.hu>

Alkatrészrendelés

Tel.: +361 489 5463

Fax: +361 201 8786

<mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu>
www.bosch-home.com/hu**IE Republic of Ireland**

BSH Home Appliances Ltd.

Unit F4, Ballymount Drive

Ballymount Industrial Estate

Walkinstown

Dublin 12

Service Requests, Spares and Accessories

Tel.: 01450 2655*

Fax: 01450 2520

www.bosch-home.co.uk

*0.03 € per minute at peak.

Off peak 0.0088 € per minute.

IL Israel, יִשְׂרָאֵל

C/S/B Home Appliance Ltd.

1, Hamasger St.

North Industrial Park

Lod, 7129801

Tel.: 08 9777 222

Fax: 08 9777 245

<mailto:cbs-serv@csb-ltd.co.il>www.bosch-home.co.il**IN India, भारत, भारत**

BSH Household Appliances

Mfg. Pvt. Ltd. Arena House, Main Bldg.

2nd Floor,

Plot No. 103, Road No. 12,

MIDC, Andheri East

Mumbai 400 093

Toll Free 1800 266 1880*

www.bosch-home.com/in

* Mo-Sa: 8.00am to 8.00pm

(exclude public holidays)

IS Iceland

Smith & Norland hf.

Noatuni 4

105 Reykjavík

Tel.: 0520 3000

Fax: 0520 3011

www.sminori.is**IT Italia, Italy**

BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via. M. Nizzoli 1

20147 Milano (MI)

Numero verde 800 829 120

<mailto:info.it@bosch-home.com>www.bosch-home.com/it**KZ Kazakhstan, Қазақстан**

IP Turebekov Yerzhan

Nurmanovich

Jangeldina str. 15

Shimkent 160018

Tel.: 0252 31 00 06

mailto:evrika_kz@mail.ru**LB Lebanon, لبنان**

Teheni, Hana & Co.

Boulevard Dora 4043 Beyrouth

P.O. Box 90449

Jdeideh, 1202 2040

Tel.: 01 255 211

<mailto:Info@Teheni-Hana.com>**LT Lietuva, Lithuania**

Senuku prekybos centras UAB

Jonavos g. 62

44192 Kaunas

Tel.: 0372 12146

Fax: 0372 12165

www.senukai.lt

UAB "AG Service"

R. Kalantos g. 32

52494 Kaunas

Tel.: 0700 556 55

Fax: 037 331 363

<mailto:servisas@agservice.lt>www.agservice.lt

Baltic Continent Ltd.

Lukšio g. 23

09132 Vilnius

Tel.: 05 274 1788

Fax: 05 274 1722

<mailto:info@balticcontinent.lt>www.balticcontinent.lt**LU Luxembourg**

BSH électroménagers S.A.

13-15, ZI Breedeweu

1259 Senningerberg

Tel.: 26349 300

Fax: 26349 315

Reparaturen: lux-repair@bshg.com

Ersatzteile: lux-spare@bshg.com

www.bosch-home.com/lu**LV Latvia, Latvija**

SIA "General Serviss"

Bulju iela 70c

1067 Riga

Tel.: 06742 52 32

<mailto:info@serviscentrs.lv>www.serviscentrs.lv

Elkor Serviss

Brivibas gatve 201

1039 Riga

Tel.: 067 070 520; -36

Fax: 067 070 524

<mailto:info@elkorserviss.lv>www.elkorserviss.lv

Sia Elektronika-Serviss

Tadaiku iela 4

1004 Riga

Tel.: 067 717 060

Fax: 067 601 235

<mailto:serviss@elektronika.lv>www.elektronika.lv**MD Moldova**

S.R.L. "Rialto-Studio"

ул. Щусева 98

2012 Кишинев

теп./ факс: 022 23 81 80

<mailto:bosch-md@mail.ru>**ME Crna Gora, Montenegro**

Elektronika komerc

Ul. Slobode 17

84000 Bijelo Polje

Tel./Fax: 050 432 575

Mobil: 069 324 812

<mailto:ekobosch.servis@t-com.me>**MK Macedonia, Македонија**

GORENEC

Jane Sandanski 69 lok. 3

1000 Skopje

Tel.: 022 454 600

Mobil: 070 697 463

<mailto:gorenec@yahoo.com>**MT Malta**

Oxford House Ltd.

Notabile Road

Mriehel BKR 14

Tel.: 021 442 334

Fax: 021 488 656

www.oxfordhouse.com.mt**MV Raajjege Jumhooriyyaa, Maldives**

Lintel Investments

Ma. Maadhehi, Majeedhee Magu

Malé

Tel.: 0331 0742

<mailto:mohamed.zuhuree@lintel.com.mv>

NL Nederland, Netherlands

BSH Huishoudapparaten B.V.

Tauruseavenue 36
2132 LS Hoofddorp

Storingsmelding:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4845
mailto:bosch-contactcenter@
bshg.com

Onderdelenverkoop:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4801
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com
www.bosch-home.nl

NO Norge, Norway

BSH Husholdningsapparater A/S

Grensesvingen 9

0661 Oslo

Tel.: 22 66 06 00
Fax: 22 66 05 50
mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com
www.bosch-home.no

NZ New Zealand

BSH Home Appliances Ltd.

Unit F 2, 4 Orbit Drive

Mairangi Bay

Auckland 0632

Tel.: 0800 245 700*

Fax: 0800 256 535

mailto:aftersales.nz@bshg.com
www.bosch-home.co.nz

* Mo-Fr: 8.30am to 4.00pm
(exclude public holidays)

PL Polska, Poland

BSH Sprzęt Gospodarstwa

Domowego sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 183

02-222 Warszawa

Centrala Serwisu

Tel.: 801 191 534

Fax: 022 572 7709

mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.bosch-home.pl

PT Portugal

BSPH Electrodomésticos,

Sociedade Unipessoal, Lda.

Rua Alto do Montijo, nº 15

2790-012 Carnaxide

Tel.: 214 250 730

Fax: 214 250 701

mailto:bosch.electrodomesticos.pt@
bshg.com
www.bosch-home.pt

RO România, Romania

BSH Electrocasnice srl.

Sos. Bucuresti-Ploiești,

nr. 19-21, sect.1

13682 București

Tel.: 021 203 9748

Fax: 021 203 9733

mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.ro

RU Russia, Россия

ООО "БСХ Бытовая техника"
Сервис от производителя
Малая Калужская 19/1
119071 Москва
тел.: 495 737 2961
mailto:mok-kdhl@bshg.com
www.bosch-home.com

SA Kingdom Saudi Arabia, المملكة العربية السعودية

Abdul Latif Jameel Electronics
and Airconditioning Co. Ltd.
BOSCH Service centre,
Kilo 5 Old Makkah Road
(Next to Toyota), Jamiah Dist.
P.O.Box 7997
Jeddah 21472
Tel.: 800 244 0043
mailto:kunnumalsp@ajl.com
www.aljelectronics.com.sa

SE Sverige, Sweden

BSH Home Appliances AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 11 22 77 local rate
mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com
www.bosch-home.se

SG Singapore, 新加坡

BSH Home Appliances Pte. Ltd.
Block 4012, Ang Mo Kio Avenue 10
#01-01 Techplace 1
Singapore 569628
Tel.: 6751 5000*
Fax: 6751 5005
mailto:bshsgp.service@bshg.com
www.bosch-home.com.sg

* Mo-Fr: 8.30am to 7.00pm, Sa: 8.30am to 5.30pm
(exclude public holidays)

SI Slovenija, Slovenia

BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostroška 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 07 00
Fax: 01 583 08 89
mailto:informacije.servis@bshg.com
www.bosch-home.com/si

SK Slovensko, Slovakia

BSH domáci spotrebiče s.r.o.
Organizačná zložka Bratislava
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
Tel.: 02 44 45 20 41
mailto:opravy@bshg.com
www.bosch-home.com/sk

TR Türkiye, Turkey

BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Balkan Caddesi No: 51
34771 Ümraniye, İstanbul
Tel.: 0 216 444 6333*
Fax: 0 216 528 9188*
mailto:carelne.turkey@bshg.com
www.bosch-home.com/tr

* Çağrı merkezini sabit hatlardan
aramanın bedeli şehir içi ücretlidir,
Cep telefonlarından ise kullanılan
tarifeye göre değişkenlik göstermektedir

TW Taiwan, 台湾

我們期盼您不斷的鼓勵與指導，
任何諮詢或服務需求，
歡迎洽詢客服專線

BSH Home Appliances Private Limited
台北市內湖區洲子街80號11樓
11F., No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.
Taipei City 11493
Tel.: 0800 368 888
Fax: 02 2627 9788
mailto:bshtzn-service@bshg.com
www.bosch-home.com.tw

UA Ukraine, Україна

ТОВ "БСХ Побутова Техніка"
тел.: 044 490 2095
mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.bosch-home.com.ua

XK Kosovo

Service-General SH.P.K.
Rruja Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 0290 321 434
Tel.: 0290 330 723
mailto:a_service@gama-electronics.com

XS Srbija, Serbia

BSH Kućni aparati d.o.o.
Milutina Milankovića br. 9ž
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 353 70 08
Fax: 011 205 23 89
mailto:informacije.servis-sr@
bshg.com
www.bosch-home.rs

ZA South Africa

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15th Road Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 086 617 1780
mailto:applianceserviceza@bshg.com
www.bosch-home.com/za



de

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

en

This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

fr

Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

it

Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

nl

Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

da

Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektro-nisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

no

Dette apparatet er klassifisert i henhold til det euro-peiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elek-trisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and elec-tronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvin-ing av innbytteprodukter.

sv

Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).


Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

fi

Tämä laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektriikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

es

Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

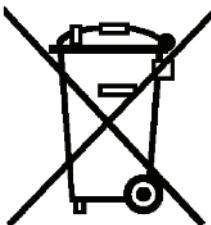

pt

Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

el

Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EU περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

tr

Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir.

pl

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącemu zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

hu

Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételenek és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

bg

Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EU за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди

ru

Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

ro

Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

uk

Цей прилад марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

ar

رد EU 2012/19/EU یئاپورا طب اوض قباطم هاگتسد نیا کیینورتکلا و یقرب هنہ کیاہ هاگتسد دراب (waste electrical and electronic equipment - WEEE) تسا هدش صخش.

بوج رادج، تسا ربت عم ابوا رسارس رد هک طب اوض نیا کیاہ هاگتسد تفایزاب و نتفرگ سبزاب هویش کلی دنک کیم نیجیعت ار هنہ ک.

DE Garantie

Bundesrepublik Deutschland

siehe letzte Seite.

Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland herausgegebenen Garantiebedingungen.

Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage jederzeit mit.

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

GB Conditions of guarantee

For this appliance the guarantee conditions as set out by our representatives in the country of sale apply. Details regarding same may be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. For claims under guarantee the sales receipt must be produced.

FR Conditions de garantie

A l'étranger, les conditions de garantie applicables à cet appareil sont celles s'accordées par la filiale du pays concerné.

Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil ou directement auprès de notre filiale. Si vous aviez besoin d'utiliser la garantie, la présentation de la facture d'achat sera nécessaire.

IT Condizioni di garanzia

Per questo apparecchio valgono le condizioni di garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella rispettiva Nazione.

Il venditore dell'apparecchio è a disposizione per ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta soltanto se accompagnata da regolare documento fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.

NL Garantievervoarden

Voor het aangeschafte apparaat gelden de garantievervoarden welke door de vertegenwoordiging van de moederorganisatie in het land van aankoop zijn uitgegeven.

Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leverancier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd verschaffen.

Om aanspraak te kunnen maken op eventuele garantie is het overleggen van de aankoopbon met koopen/of leverdatum vereist.

DK Garanti

Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men fremstendes ved henvendelse til Bosch kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens bestemmelser.

NO Leveringsbetingelse

I Norge gjelder NEL's leveringsbetingelser. Disse kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved vårt hovedkontor.

SE Konsumentbestämmelser

I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser.

FI Takuuaika

Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään kahdentosta (12) kuukauden takuu tuotteesta riippuen. Takuuaika määritellään kunkin tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista poikkeava takuu.

PT Condições de Garantia

Para este aparelho são válidas as condições de garantia emitidas pela nossa representação no país da aquisição. Mais detalhes poderão ser facultados pelo revendedor onde foi adquirido o aparelho.

Para recorrer aos serviços de garantia é imprescindível a apresentação da Factura de Compra e bem assim, do documento de Garantia.

ES Condiciones de garantía

A este aparato son aplicables las condiciones de garantía acordadas por la representación de nuestra firma en el país de compra. Para más detalles sirvanse dirigir al correspondiente establecimiento del ramo en que se ha comprado el aparato. En caso de hacer uso de la garantía es necesario presentar el correspondiente comprobante de compra.

TR Garanti Şartları

Bu cihaz için satışın gerçekleştiği ülkedeki temsilciliklerinden berilinen garanti şartları geçerlidir. Garanti şartları ile ilgili detaylı bilgi için; cihazın satın alıldığı bayİYE ya da Tüketiciler Danışma Merkezimize başvurabilirsiniz. Garanti kapsamlıda taleplerinize cevap verilebilmesi için Yetkili Servisimize, cihaza ait faturayı veya okunaklı fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.

PL Gwarancja

Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancyjne wydane przez nasze przedstawicielstwo w kraju zakupu. O szczegółach mówicie się Państwo dowiedzieć u sprzedawcy, u którego dokonano zakupu urządzenia. Przy korzystaniu ze świadczeń gwarancyjnych wymagane jest przedłożenie dowodu zakupu.

AE الضمان

لهذا الجهاز تسرى شروط الضمان السارية والصادرة عن وكل شركتنا في بلدكم.

يمكنكم طلب المطالبة بالضمان الخاصة بهذا الشأن وفي أي وقت لدى الناشر الذي قمتم بإقتناء هذا الجهاز منه.

عند المطالبة بالمتطلبات الضمانية فإنه من الضروري وفي كل حال تقديم قسيمة الشراء.

RU Условия гарантийного обслуживания

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовая Техника», а также найти в фирменном гарантийном талоне, выдаваемом при приобретении.

BG Гаранция

За този уред вжат условията, установени от представителството на нашата фирма в страната-купувач. Подробностите ще Ви бъдат разяснени от търговеца, от когото сме купили уреда, по всяко време при запитване. За извършване на поправки в рамките на гаранционния срок във всеки случай е необходимо представянето на касовата бележка.

HU Garanciális feltételek

A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt. Ez után időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás elvégzéséről.

A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja maga után.

Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.

A változtatás jogát fenntartjuk.

RO Garanție

Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanție acordate de reprezentantul nostru și conforme cu legislația în vigoare.

Comerçantul la care ați achiziționat aparatul, vă oferă la cerere informații amănunțite despre prevederile de garanție.

Pentru a beneficia de serviciile de garanție va trebui să prezentați în orice caz bonul de cumpărare.

UK На цей пристрій поширюються гарантійні зобов'язання, надані представництвом нашої фірми в країні придбання. Докладні відомості про гарантійні зобов'язання

можна отримати будь-коли в продавця, в якого був придбаний цей пристрій.

Під час звертання в гарантійному випадку потрібно пред'явити оригінал документу, що підтверджує купівллю пристрою.

Όροι Εγγύησης

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων μας παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς. Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη της θεωρημένης απόδειξης αγοράς στην οποία αναγράφεται ο τύπος και το μοντέλο του προϊόντος.
2. Η εταιρεία μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας της συσκευής, αναλαμβάνει την υποχρέωση της επαναφοράς της σε ομαλή λειτουργία και της αντικατάστασής κάθε τυχόν ελαττωματικού μέρους (πλην των αναλώσιμων και των ευπαθών, όπως τα γυάλινα, λαμπτήρες κλπ.). Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση είναι η μη λειτουργία της συσκευής να προέρχεται από την πλημμελή κατασκευή της και όχι επί παραδείγματι από κακή χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης της συσκευής, ακατάλληλη συντήρηση από πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. ή από εξωγενείς παράγοντες όπως διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος ή διαφοροποίησης της τάσης κλπ.
3. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά λόγω της κατασκευής του και εφόσον η πλημμελής λειτουργία εκδηλώνεται κατά την περίοδο εγγύησης, η μονάδα Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. θα το επισκευάσει με σκοπό τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρχει χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία.
4. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στον μεταπωλητή ή προς την μονάδα Σέρβις (ή προς το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. εφόσον δεν πραγματοποιούνται από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. ή από εξουσιοδοτημένο απ' αυτήν πρόσωπο.
5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνονται από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
6. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατασκευάστηκε (π.χ. οικιακή χρήση).
7. Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παύει αν αποκολληθούν, αλλοιωθούν ή τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι τανίες ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες επί των οποίων αναγράφεται ο αριθμός σειράς ή η ημερομηνία αγοράς.
8. Η εγγύηση δεν καλύπτει:
 - Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε κέντρο Σέρβις μη εξουσιοδοτημένο από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
 - Λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων της πλημμελούς φύλαξης της συσκευής, της πτώσης της συσκευής κλπ.
 - Προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς.
 - Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημόσιες αναταραχές, λάθος τάσεις του δικτύου παροχής ρεύματος, ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου συνεργείου.
9. Αντικατάσταση της συσκευής γίνεται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση της κατόπιν πιστοποίησης της αδύναμίας επισκευής από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
10. Η κάθε επισκευή ή η αντικατάσταση ελαττωματικού μέρους δεν παρατείνει τον χρόνο εγγύησης του προϊόντος.
11. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθιστώνται κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.

BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.

17^ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας & Ποταμού 20, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα

ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αθήνα	17 ^ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας & Ποταμού 20, 145 64 Κηφισιά
Θεσ/νίκη	Οδός Χάλκης, Πατριαρχικό Πυλαίας, 570 οι Πυλαία, Τ.θ. 60017 Θέρμη
Πάτρα	Χαραλάμπη 57. 262 24 Ψηλά Αλώνια
Ηράκλειο – Κρήτης	Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 23 & Καλαμά, 713 06 Ηράκλειο
Κύπρος.....	Αρχ. Μακαρίου Γ 39. 2407 Εγκωμη Λευκωσία, Κύπρος

18182 24 ώρες / 7 ημέρες, τυπική χρέωση κλήσης προς εθνικά δίκτυα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ



(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda kullanmakta olduğunuz tarife üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise kayıtlı olduğunuz GSM operatörünün tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Yazılı başvurular için adresimiz

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul

Bosch'u tercih ettiğiniz için teşekkür eder, ürününüzy iyi günlerde kullanmanızı dileriz.



KÜÇÜK EV ALETLERİ GARANTİ BELGESİ

- Cihazınız; kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılmış ve yetkilı kildirdiğim teknik servis eylemları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**
- Bu garanti belgesinde yer alan şartlar, Türkiye'de satılan ürünler için geçerlidir.
- Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamiza aittir.
- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar, arıza ve bilgilendirme hizmetleri garantî kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlaşlığı, hatalı elektrik testisi, ürün etkinetinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanımı nedenlerinden meydana gelen hasar ve arızalar garantî kapsamı dışındadır.
- Doğal afetler (Deprem - Sel baskını v.b.) yanın ve yıldırım düşmesinden meydana gelecek arızalar ve hasarlar garantî kapsamı dışındadır.
- Belge üzerinde tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garantî kapsamındadır.
3. Malin ayılı olduğunu anlaşılması durumda tüketici, 0502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan:

- a-Sözleşmeden dönme,
- b-Satış bedelinden indirim isteme,
- c-Ucretisiz onarılmasını isteme,
- d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

4. Tüketicinin bu haklarından **ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir açıdan hiçbir ücret talep etmemek suretiyle onarımı yapmak veya yaptırmakla yüklenür.
- Tüketicî ücretcisiz onarım hakkını üretici veya ithalatçuya karşı da kullanılır. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteveselsen sorumludur.

5. Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malin;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gerekli azami sürenin aşılması,
- Tamirin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumundan:

- tüketici malin bedeladesini, ayıp alanında bedel indirimini veya imkânı varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini saticidan talep edilir.
- Satıcı, tüketicinin talebinin reddedemedede, bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üreticide ithalatçıya müteveselsen sorumludur.

6. Malin tamir süresi **20 İŞ GÜNÜ** geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mal işiklu arızanın Yetkili Servis İstasyonuna veya satıcıya bildirilir tarihinde, garanti süresi dışında ise malin Yetkili Servis İstasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının **10 İŞ GÜNÜ** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malin tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklerde sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tâhsis etmek zorundadır. Malin garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malin kullanım kılavuzunda yer alan hahuşlara aykırı kullanılmamasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketicî, garanti süresi doğrudan hatalının kullanılması ile ilgili olarak çabakabilek uyusmaksızın da yetkiyi yernin bulunduğu veya tüketici ile sözleşen yapıldığı yerdeki **Tüketicî Hakem Heyetine** veya **Tüketicî Mahkemesine** başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicisinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Bu ürün Bosch için BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından imal/ithal edilmektedir.

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul
Tel.: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 91 88

Marka	Ürün İsmi
Bosch	Kahve Makinası
Bosch	Dilim Kesici
Bosch	Ekmek Kızartma Mak.
Bosch	Su Isıtıcı (Kettle)
Bosch	Mikser
Bosch	Mutfak Robotu
Bosch	Kahve Değirmeni
Bosch	Tost Makinası
Bosch	Kıyma Makinası
Bosch	Saç Kurutma Mak.
Bosch	Baskül
Bosch	Şarjlı El Süpürgesi
Bosch	Ütü
Bosch	Blender
Bosch	Saç Şekillendirme cihazı
Bosch	Meyva Sıkacağı
Bosch	Meyva ve Sebze Sıkacağı
Bosch	Masaj Aletleri

Değerli Müşterimiz

Bosch Çağrı Merkezi 444 6 333 no.lu telefon numarası ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevirerek satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerimizden faydalabilirsiniz.

Bosch Çağrı Merkezimize ayrıca www.bosch-home.com/tr adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan Müşteri Hizmetleri Formunu doldurarak ya da 0216 528 91 88 no.lu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yetkili Servis listemize aşağıda yazılı internet adreslerinden veya çağrı merkezi numaramızdan ulaşabilirsiniz.

www.bosch-home.com/tr

www.bosch-yetkiliservisi.com

Aşağıda yer alan konularda yardımcı olmanızı rica ederiz.

1. Cihazınızı kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanmaya özen gösteriniz.
2. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıda yazılı telefonlardan Çağrı Merkezimizi arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "BOSCH YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemalara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemenin sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.



DİKKAT

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FIRMANIN SATICI FIRMANIN

Ünvanı : BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ünvanı :

Adresi : FSM Mh. Balkan Cd. No.51,..... Adresi :
Ümraniye 34771 İstanbul Telefonu:

Telefonu : 0216 528 90 00 Pbx Faks :

Faks : 0216 528 91 88 E-posta :

E-posta : boschcagrimerkezi@bshg.com Fatura Tarih ve sayısı:

Yetkilinin imzası : Teslim Tarihi ve yeri :

Yetkilinin imzası :

Firmanın Kaşesi:

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Firmanın Kaşesi :

MALIN

Cinsi : KÜÇÜK EV ALETLERİ

Markası : BOSCH

Modeli :

Garanti Süresi : 2 YIL

Azami tamir süresi : 20 İŞ GÜNÜ

Bandrol ve Seri No. :

**Информация о бытовой технике, произведенной под контролем концерна
БСХ Хаусгерете ГмБХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия
в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 23 ноября 2009 г.
№ 261-ФЗ, законодательства о техническом регулировании
и законодательства о защите прав потребителей Российской Федерации**

Продукция: пылесосы

Товарный знак: Bosch

ВНИМАНИЕ! Ассортимент продукции постоянно обновляется. Технические характеристики продукции, в том числе энергoeffективности, постоянно совершенствуются. Продукция регулярно проходит обязательную процедуру подтверждения соответствия согласно действующему законодательству. Информацию о реквизитах актуальных сертификатов соответствия и сроках их действия, актуальную информацию о классе и характеристиках энергoeffективности продукции, информацию об актуальном ассортименте продукции можно получить у организации, выполняющей функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.

Компания ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798 осуществляет свою деятельность по подтверждению соответствия продукции от имени производителя на единой таможенной территории Евразийского экономического союза в соответствии с действующими техническими регламентами, в качестве уполномоченного Исполнителем лица, а также выполняет требования, предусмотренные Законом РФ № 184-ФЗ «О техническом регулировании» для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации.

Импортером в Российскую Федерацию продукции, сертифицированной в качестве серийно производимой, является ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777.

Организацией, указываемой на продукции в целях идентификации продукции и осуществляющей первичное размещение продукции на рынке Европейского союза, является Robert Bosch Haushgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München (Germany).

Юридическим лицом (изготовителем), осуществляющим от своего имени изготовление продукции и ответственным за ее соответствие требованиям примененных технических регламентов, является БСХ Хаусгерете ГмБХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия (BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении продукции следует руководствоваться, помимо изложенных в инструкции по эксплуатации, следующими требованиями:

- Запрещается подвергать продукцию существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению продукции и/или нарушению ее упаковки.
- Необходимо избегать попадания на упаковку продукции воды и других жидкостей.

Перед перевозкой или передачей на хранение бывшей в эксплуатации продукции при отрицательной температуре необходимо убедиться в отсутствии в продукции воды.

Продукция предназначена к использованию в условиях температуры выше 0°C и относительной влажности, не превышающей 93%.

Перед началом эксплуатации продукции, длительное время находившейся под воздействием отрицательной температуры, необходимо выдержать ее в условиях комнатной температуры несколько часов.

Правила реализации продукции определяются предприятиями розничной торговли в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Указания по утилизации продукции содержатся в инструкции по эксплуатации и могут быть уточнены у муниципальных органов исполнительной власти.

Для продукции, реализованной изготовителем в течение срока действия сертификата соответствия, этот сертификат действителен при ее поставке, продаже и использовании (применении) в течение срока службы, установленного в соответствии со статьей 18 Закона РФ о защите прав потребителей. Срок службы на продукцию указан производителем в листовке «Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании».

Продукция может быть идентифицирована по модельному обозначению (поле «E-Nr.»), аprobационному типу (поле «Type») и товарному знаку Bosch, нанесенным на продукцию, упаковку и (или) содержащихся в эксплуатационных документах. В соответствии с внутренним стандартом изготовителя бытовая техника идентифицируется по следующей схеме:

E-Nr. <материалный номер> / <индекс сервисной службы>

Материалный номер представляет собой буквенно-цифровое обозначение продукции длиной не более 10 символов, используемое при продаже, продаже и использовании (применении) в течение срока службы, установленного в соответствии со статьей 18 Закона РФ о защите прав потребителей. Срок службы на продукцию указан производителем в листовке «Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании».

Индекс сервисной службы – двузначное цифровое обозначение, присваиваемое единице продукции в процессе производства и используемое сервисной службой.

Эксплуатационные документы разрабатываются в унифицированной форме для широкого ассортимента продукции, поэтому изготовителем предусмотрено указание торгового обозначения прибора в эксплуатационных документах как полностью, так и частично, при условии, что это позволяет определить принадлежность данного эксплуатационного документа к бытовому прибору, сопровождаемому этим эксплуатационным документом. Установление в процессе идентификации соответствия характеристик бытового прибора положениям, содержащимся в прилагаемых к нему эксплуатационных документах, проводится путем анализа информации, изложенной в эксплуатационных документах.

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящая информация, инструкция (руководство) по эксплуатации, информация об условиях гарантийного и сервисного обслуживания.

Маркирование продукции осуществляется изготовителем на типовой табличке прибора, на упаковочной этикетке, непосредственно на упаковке прибора, а также может производиться иными способами, обеспечивающими доступное и наглядное представление информации о приборе в местах продаж.

ЕАС Продукция, которая прошла процедуру подтверждения соответствия согласно требованиям технических регламентов Таможенного союза и/или технических регламентов Евразийского экономического союза, маркируется единым знаком обращения продукции на рынок государств-членов Таможенного союза (Евразийского экономического союза).

Продукция соответствует следующим техническим регламентам Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств
- ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования
- ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники с даты вступления его в силу

Эксплуатационные документы на продукцию выполняются на русском языке. Эксплуатационные документы на государственных языках государств-членов Евразийского экономического союза, отличных от русского, при наличии соответствующих требований в законодательстве можно безвозмездно получить у торгующей организацией-резидентом соответствующего государства-члена Евразийского экономического союза.

Информация о комплектации продукции представлена в торговых залах, может быть запрошена по телефону бесплатной «горячей линии» (800) 200-2961, а также доступна в интернете на сайте производителя <http://www.bosch-home.ru>

Торговое обозначение	Апробационный тип	Сертификат соответствия			Страна-изготовитель
		Регистрационный номер	Дата выдачи	Действует до	
BBH21621	VXAS011V16	C-DE.AR46.B.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BBH21622	VXAS011V16	C-DE.AR46.B.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BBH21631	VXAS011V16	C-DE.AR46.B.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BBH21632	VXAS011V16	C-DE.AR46.B.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BBH216R83	VXAS011V25	C-DE.AR46.B.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BBH625M1	VCAS010V25	C-DE.AR46.B.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BBHMOVE1N	VXAS010V00	C-DE.AR46.B.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BBHMOVE2N	VXAS010V00	C-DE.AR46.B.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BBHMOVE3N	VXAS010V00	C-DE.AR46.B.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BCH6256N1	VCAS010V25	C-DE.AR46.B.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BCH65RT25K	VCAS010V25	C-DE.AR46.B.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BCH6ATH18	VCAS010V18	C-DE.AR46.B.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BCH6ATH25	VCAS010V25	C-DE.AR46.B.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BCH6ATH25K	VCAS010V25	C-DE.AR46.B.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BCH6L2561	VCAS010V25	C-DE.AR46.B.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BCH6ZOOO	VCAS010V25	C-DE.AR46.B.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BGC1U1550	VRBS22X2V0	C-DE.AR46.B.73521	12.02.2016	11.02.2021	Польша
BGC4U2230	VRBS22X4V0	C-DE.AR46.B.73521	12.02.2016	11.02.2021	Польша
BGL252000	VBB5252V20	C-DE.AR46.B.76070	18.08.2016	17.08.2021	Германия
BGL252101	VBB5252V20	C-DE.AR46.B.76070	18.08.2016	17.08.2021	Германия
BGL32000	VBB5222V40	C-DE.AR46.B.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BGL32003	VBB5222V40	C-DE.AR46.B.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BGL32500	VBB5252V40	C-DE.AR46.B.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BGL35MOV14	VBB5222S35M	C-DE.AR46.B.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BGL35MOV15	VBB5222S35M	C-DE.AR46.B.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BGL35MOV16	VBB5222S35M	C-DE.AR46.B.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BGL35MOV40	VBB5222S35M	C-DE.AR46.B.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BGL35SPORT	VBB5252S35M	C-DE.AR46.B.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BGL42130	VBB5222V40	C-DE.AR46.B.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BGL42455	VBB5252V40	C-DE.AR46.B.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BGL42530	VBB5252V40	C-DE.AR46.B.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BGL72294	VBB5220V80	C-DE.AR46.B.76070	18.08.2016	17.08.2021	Германия
BGL8PRO4	VBB518Q8V0	C-DE.AR46.B.76317	06.09.2016	05.09.2021	Германия
BGL8PRO5IR	VBB5220V80	C-DE.AR46.B.76070	18.08.2016	17.08.2021	Германия
BGL8SIL5D	VBB507Q8V0	C-DE.AR46.B.76070	18.08.2016	17.08.2021	Германия
BGN21700	VBB518Z2V0	C-DE.AR46.B.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BGN21702	VBB518Z2V20	C-DE.AR46.B.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BGN21800	VBB518Z2V20	C-DE.AR46.B.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BGS11700	VIBS22X2V0	C-DE.AR46.B.73521	12.02.2016	11.02.2021	Турция
BGS11702	VIBS22X2V0	C-DE.AR46.B.73521	12.02.2016	11.02.2021	Турция
BGS11703	VIBS22X2V0	C-DE.AR46.B.73521	12.02.2016	11.02.2021	Турция
BGS11U1800	VRBS22X2V0	C-DE.AR46.B.73521	12.02.2016	11.02.2021	Польша
BGS11U1802	VRBS22X2V0	C-DE.AR46.B.73521	12.02.2016	11.02.2021	Польша
BGS11U1805	VRBS22X2V0	C-DE.AR46.B.73521	12.02.2016	11.02.2021	Польша
BGS21830	VIBS22X2V0	C-DE.AR46.B.73521	12.02.2016	11.02.2021	Турция
BGS21832	VIBS22X2V0	C-DE.AR46.B.73521	12.02.2016	11.02.2021	Турция
BGS21833	VIBS22X2V0	C-DE.AR46.B.73521	12.02.2016	11.02.2021	Турция
BGS2UPWER1	VRBS25X2V0	C-DE.AR46.B.73521	12.02.2016	11.02.2021	Польша
BGS2UPWER2	VRBS25X2V0	C-DE.AR46.B.73521	12.02.2016	11.02.2021	Польша
BGS2UPWER3	VRBS25X2V0	C-DE.AR46.B.73521	12.02.2016	11.02.2021	Польша
BGS31800	VIBS22X4V0	C-DE.AR46.B.73521	12.02.2016	11.02.2021	Турция
BGS3U1800	VRBS22X4V0	C-DE.AR46.B.73521	12.02.2016	11.02.2021	Польша
BGS42230	VIBS22X4V0	C-DE.AR46.B.73521	12.02.2016	11.02.2021	Турция
BGS42242	VIBS22X4V0	C-DE.AR46.B.73521	12.02.2016	11.02.2021	Турция
BGS4GOLD	VIBS18X4V0	C-DE.AR46.B.59123	23.07.2013	22.07.2018	Турция
BGS4U2234	VRBS25X2V0	C-DE.AR46.B.73521	12.02.2016	11.02.2021	Польша
BGS4U2242	VRBS25X4V0	C-DE.AR46.B.73590	17.02.2016	16.02.2021	Польша
BGS4UGOLD4	VRBS25X4V0	C-DE.AR46.B.73590	17.02.2016	16.02.2021	Польша
BGS52530	VCBS25X5V0	C-DE.AR46.B.73590	17.02.2016	16.02.2021	Китай
BGS5SPWER	VCBS25X5V0	C-DE.AR46.B.73590	17.02.2016	16.02.2021	Китай
BGS5ZOOO1	VCBS22X5V0	C-DE.AR46.B.73521	12.02.2016	11.02.2021	Китай
BGS5ZOOUR	VCBS25X5V0	C-DE.AR46.B.73590	17.02.2016	16.02.2021	Китай
BGS62530	VCBS25X6V0	C-DE.AR46.B.73590	17.02.2016	16.02.2021	Китай
BHN09070	VXAS021V09	C-DE.AR46.B.77397	16.11.2016	15.11.2021	Китай
BHN14090	VXAS021V14	C-DE.AR46.B.77397	16.11.2016	15.11.2021	Китай
BHN20110	VXAS021V20	C-DE.AR46.B.77397	16.11.2016	15.11.2021	Китай
BKS3003	VCAS010V00	C-DE.AR46.B.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BSA2680	VBBS550V20	C-DE.AR46.B.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BSB2884	BS55	C-DE.AR46.B.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BSB2982	BS55	C-DE.AR46.B.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BSG61800RU	VBBS600V00	C-DE.AR46.B.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BSG62185	VBBS600V00	C-DE.AR46.B.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BSG62186	VBBS600V02	C-DE.AR46.B.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BSGL2MOV30	VBBS550V20	C-DE.AR46.B.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BSGL2MOV31	VBBS550V20	C-DE.AR46.B.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BSGL32180	VBBS600V02	C-DE.AR46.B.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BSGL32383	VBBS625V00	C-DE.AR46.B.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BSGL52531	VBBS25Z5V0	C-DE.AR46.B.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BSM1805RU	VCBS118V00	C-DE.AR46.B.73018	29.12.2015	28.12.2020	Китай
BSN1701RU	VCBS118V00	C-DE.AR46.B.73018	29.12.2015	28.12.2020	Китай
BSN2100RU	VCBS122V00	C-DE.AR46.B.73018	29.12.2015	28.12.2020	Китай

Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании

Круглосуточный телефон службы поддержки*:

8 (800) 200-29-61

Официальный сайт в Интернете:

www.bosch-home.ru

Адреса авторизованных сервисных центров, а также вся информация по сервисному обслуживанию доступна на официальном сайте в Интернете: www.bosch-home.ru.

Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.

Оригинальные аксессуары и средства по уходу для бытовой техники Bosch Вы можете приобрести в нашем фирменном интернет-магазине: www.bosch-home.ru/store. С условиями заказа, оплаты и доставки Вы можете ознакомиться на сайте. Также оригинальные аксессуары и средства по уходу Вы можете приобрести в авторизованных сервисных центрах.

1. Изделие _____

2. Модель _____

Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек и/или товарный чек, товарная накладная).

3. Данная информация распространяется на малые бытовые приборы товарного знака Bosch: кофеварки, кофемашины, кофемолки, весы, кухонные комбайны, миксеры, пылесосы, резки, тостеры, утюги, фены, распрямители для волос, электрочайники, соковыжималки, измельчители, блендеры, гладильные доски, ванночки, напольные весы, утюги, паровые станицы, гладильные доски и аналогичные им изделия.

EAC 4. Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что подтверждение соответствия нашей продукции обязательным требованиям в соответствии с законодательством осуществляется в форме обязательной сертификации и декларирования соответствия. Информацию об обязательном подтверждении соответствия наших приборов, в том числе данные о номере сертификата соответствия (декларации о соответствии) и сроке его (ее) действия Вы можете получить в ООО «БСХ Бытовые Приборы».

Наша продукция производится под контролем транснациональной корпорации «БСХ Хаусгерете ГмбХ», адрес штаб-квартиры: 81739 Мюнхен, Карл-Вери Штрассе 34, Германия (BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

Организацией, выполняющей функции иностранного изготовителя, уполномоченной изготовителем на основании договора с ним, является ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.3 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.

5. Обязательные сведения о технических характеристиках прибора приведены на типовой табличке прибора или на его этикетке и/или в сопроводительной документации.

6. Аксессуары и средства по уходу

Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней производитель рекомендует использовать только оригинальные аксессуары и средства по уходу. Оригинальные аксессуары разработаны производителем, они идеально подходят именно для Вашего прибора. Оригинальные аксессуары и средства по уходу соответствуют самым высоким требованиям качества товарного знака Bosch, они проходят заводские испытания для обеспечения максимальной надежности в работе. По всем вопросам, связанным с аксессуарами и средствами по уходу для Вашей бытовой техники, Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры или по телефону службы поддержки.

7. Гарантия изготовителя

Фирма изготовитель предоставляет на приобретенный Вами в Российской Федерации бытовой прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ сроком 1 год. На приобретенный в Республике Беларусь бытовой прибор, к которому при покупке был выдан гарантинный талон, действуют гарантинные условия, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.

8. Внимание! Важная информация для потребителей

Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе предприятия, учреждения или организации. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.

Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательство! Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора. Удаление таблички ведет к обезвреживанию прибора и к возможным нарушениям правил его эксплуатации.

Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 32144-2013.

Для подтверждения даты покупки прибора при гарантинном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований убедительно просим Вас сохранять документы о покупке (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).

Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем в эксплуатации прибора и его обслуживании.

Неисправные узлы приборов в гарантинный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.

9. Информация о сервисе

В период и после истечения гарантинного срока наша Служба Сервиса, а также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить Вам свои услуги. Список адресов уполномоченных изготовителем пунктов авторизованного сервисного обслуживания находится на официальном сайте в Интернете: www.bosch-home.ru.

Срок службы малых бытовых приборов (кроме кухонных комбайнов и пылесосов) составляет 2 года. Срок службы кухонных комбайнов и пылесосов составляет 5 лет. Срок службы изделия исчисляется с даты его покупки, либо при невозможности ее определения, с даты изготовления изделия, нанесенный на типовую табличку изделия. В соответствии со стандартом изготовителя дата изготовления маркируется FD ГГММ, где ГГ – год изготовления минус 1920, а ММ – месяц изготовления. Для определения даты изготовления прибора необходимо к 1920 прибавить число ГГ.

* Бесплатный круглосуточный телефон для звонков на территории РФ.

B34C065N1-1M00 03/2017



BOSCH

Разработано для жизни