




Kort og præcis:
Alt hvad din opvaskemaskine har brug for
Læs opstillings- og brugsanvisningen, før maskinen tages i brug første gang!

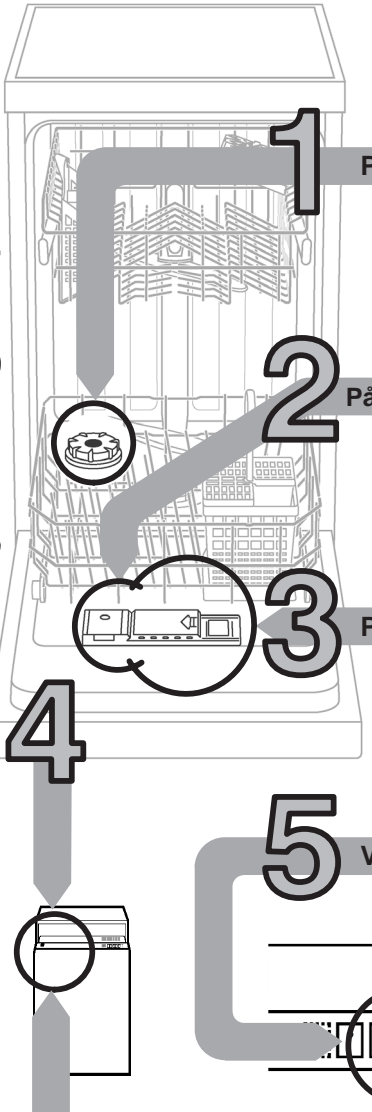

1 Påfyld salt

2 Påfyld afspændingsmiddel

3 Påfyld opvaskemiddel

4

5 Vælg program

6 Start maskinen ...
Tryk på hovedafbryderen, vælg program. Luk døren.

Sluk maskinen.
Signal høres, åbn døren. Slutlampe lyser (programslut), afbryd på hovedafbryderen.

Indstilling af afkalkningsanlæg * Det er hurtigt gjort...

Det lokale vandværk kan oplyse om vandets **hårdhedsgrad**.
Indtast hårdhedsgraden ...

Aflæs den indstillede værdi ...				Indstil- lingsværdi på maskinen	A	B	C
°dH	°fH	°Clarke	mmol/l				
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	38-60	27-44	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

* kun før første opvask eller hvis hårdhedsgraden har ændret sig

Indstil på følgende måde

- Tryk programtasten **B** ind og hold den inde. Tænd for hovedafbryderen. Slip begge taster. Displayet blinker og tasterne **A** og **B** lyser. (vandets hårdhedsgrad er indstillet på trin 2 fra fabrikken)
- Ved hvert tryk på tasten **B** øges indstillingsværdien med 1 trin (0-3). Når tasterne **A**, **B** og **C** lyser, er den maks. hårdhedsgrad nået. Jægs hårdhedsgraden igen, slukker lamperne, og hårdhedsgraden er stillet på trin 0.
- Slå hovedafbryderen fra. Den indstillede værdi er gemt i maskinen.

Løser kalk (ikke nødvendigt hvis den indstillede værdi står på 0!) ...

Drej låget af.

Kun før første vask: Kom ca. 1 liter vand i saltåbningen.

Maks. 1,5 kg salt (aldrig opvaskemiddel).

Luk låget. Start maskinen med det samme.

Serviceet bliver super rent ...

Tryk på mærket 1 og løft låget 2.

Påfyld altid når indikatoren er lys!

Påfyld afspændingsmiddel.

Luk låget. KLAK!

Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

Åbn evt. låget (tryk på stiften).

Pas på.
Kombinationsprodukter er ikke egnet til alle programmer, følg fabrikantens instruktioner.

40 ml
25 ml
15 ml

Påfyld opvaske- middel.

Skub låget på plads og tryk det fast. PLOP!

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det max. antal programmer. De programmer, som gælder for din maskine, fremgår af betjeningspanelet på din maskine.

Programdataene er laboratorieværdier ifølge den europæiske standard EN 50242. I praksis kan værdierne afvige fra laboratorieværdierne.

	Intensiv 70°	Normal 65°	ØKO 50°	Lyn 35°	Forvask
Varighed i minutter	109	145	155	30	20
Strømforbrug i kWh	1,35	1,30	0,80	0,50	0,10
Vandforbrug i liter	20	18	13	10	4

Ekstra programmer **

Gør livet fleksibelt ...

Skyning af den øverste kurv
...Service bliver skyllet i den øverste kurv

** ved nogle modeller


Vedligeholdelse og pleje

For at sikre en perfekt opvask

Afløbspumpe rengøres *


* ikke alle modeller

- Vand øses væk og sier fjernes
- Kappe skrues af (Torx T20)
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande
- Kappe skrues på og sier sættes på plads

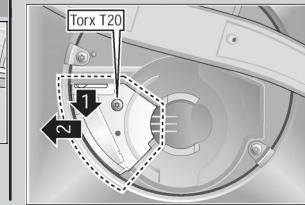


Sier ...


kontrolleres og rengøres efter behov

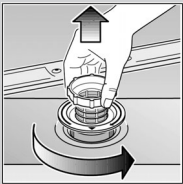


Sicylinder drejes, sisystem tages ud ...

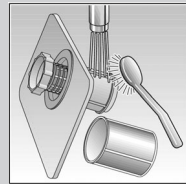

Skylles ren under rindende vand ...

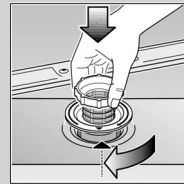


Sættes i ...

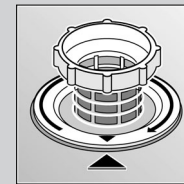


Sisystem skrues fast LÆG MÆRKE TIL MARKERING!

Spulearme ...


Tilstopninger/aflejringer fjernes

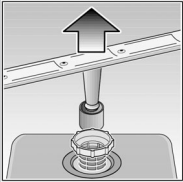

Nederste arm trækkes op ...


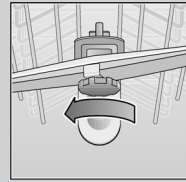


Øverste arm skrues af ...

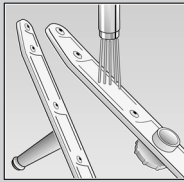

Spuledyser rengøres under rindende vand (evt. med tandstikker) ...

Nederste arm sættes i ...

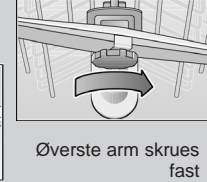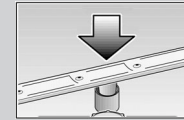

Øverste arm skrues fast

Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Vandet pumpes ikke ud	Afløbspumpen er blokeret Programmet er ikke færdigt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor). ▶ Luk maskinen og vent til programmet er færdigt (Programslut-display lyser) eller afbryd programmet (se programafbrydelse).
Maskinen kører ikke/bliver stående Kontrollér vandtilløbet Indikatoren lyser	Vandhanen er ikke åben Der er knæk på slangen Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Åben for vandhanen. ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen. ▶ 1. Skru vandtilslutningen af. ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen. ▶ 3. Flowmængden skal være min. 9 l/min., når der er åbnet for vandhanen. ▶ Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt.
På kunststof-/servicedele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel Misfarvninger på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Serviceet er ikke rent Sand eller kornagtigt snavs på serviceet	Service står op ad eller oven på hinanden For lidt opvaskemiddel Der er blevet valgt et forkert program Spulearmdyser tilstoppet Sierne er snavset og sidder ikke fast Spulearmen blokerer	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stil serviceet rigtigt, så det ikke rammer hinanden. ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Vælg et stærkere program. ▶ Rengør spulearmene (se ovenfor). ▶ Rengør sierne (se ovenfor). ▶ Stil serviceet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
Pletter og slirer	For høj / lav dosering af afspændingsmiddel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hvis der er slirer på serviceet: Reducer dosering. ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på serviceet: Øg dosering.
Serviceet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Vandets hårdhed er indstillet forkert; Der mangler salt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt. ▶ Påfyld salt.
Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger kan rostne Fremmed rost	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.


Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Afbryd programmet ...

- Åbn døren.
- Slå hovedafbryderen fra.
- For at fortsætte tænd for maskinen med hovedafbryderen.
- Luk døren.

Stop programmet ...

- Åbn døren.
- Programmet stoppes ved at trykke **samtidigt** på tasterne **RESET** (ca. 3 sekunder).
- Luk døren.

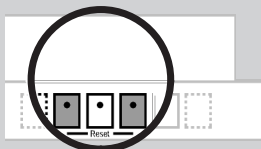

Efter 1 minut programafbrydelse "høres signal, programslut display lyser".

Sluk for maskinen.

Rigtig placering af service ...

Sæt service der kan tåle opvaskemaskine ind i maskinen som vist i brugsanvisningen (fjern grove rester af aske, voks, smørefedt, farve, etiketter; store rester af marmelade, mælkeprodukter og madrester). Kontrollér om spulearmene kan bevæge sig frit.