

# Uw nieuwe droogautomaat

**Gefeliciteerd** – U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. Deze condensdroger munt uit door een zuinig energieverbruik.

Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Bij vragen staat onze Servicedienst geheel tot uw beschikking.

## Milieuvriendelijke afvoer

De verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Deze richtlijn geeft het kader aan voor een in de EU geldige terugname en verwerking van oude apparaten.

## Inhoud

- Voorbereiden 2
- Programma's instellen 2
- Na het drogen 4
- Aanwijzingen bij het wasgoed 5
- Schoonmaken en onderhoud 6
- Programma-overzicht 7
- Installeren 8
- Technische gegevens 9
- Optioneel toebehoor 9
- Wat te doen als... 10
- Veiligheidsbepalingen 11

Reglementair

## Gebruik

- alleen in het huishouden;
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.

- ⚠ - Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten!
- ⚠ - Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!

## Vorbereiden

Installatie zie blz. 8

⚠ Een beschadigde droogautomaat nooit in gebruik nemen! Neem contact op met de Servicedienst!

**Droogautomaat controleren**

⚠ Alleen met droge handen! Alleen bij de stekker vastpakken!

**Stekker in het stopcontact steken**



**Wasgoed sorteren + in de trommel doen**

Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen. Let op aanstekers! De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!

Zie programma-overzicht op blz. 7.

## Programma kiezen + instellen

Droogprogramma kiezen ...

... aantippen is voldoende!

Alle toetsen zijn sensitief, aantippen is voldoende!

Starttoets kiezen

Programma-verfijning kiezen	Status-indicaties	Programmakieler
Voorzichtig	<ul style="list-style-type: none"> <li>● drogen</li> <li>● strijkdroog</li> <li>● kastdroog</li> <li>● losmaken/klaar</li> <li>● Reservoir</li> <li>● Filter</li> </ul>	<p>Kreukherstellend zeer droog</p> <p>Uit</p> <p>Witte was/Bonte was extra droog</p> <p>kastdroog</p> <p>strijkdroog</p> <p>warm 20 min.</p> <p>Tijd warm 40 min.</p> <p>Start/Stop</p>
	Service-indicaties	
	Reservoir	Leegmaken van het condenswaterreservoir
	Filter	Pluizenzeef en/of luchtkoeler schoonmaken
<b>Voorzichtig</b>		Gereducerde temperatuur voor gevoelig textiel, bijv. polyacryl, polyamide, elastomeer, acetaat, bij langere droogtijd

# Drogen

Condenswaterreservoir

Deurgreep

Trommel

Bedieningspaneel



Onderhoudsklep


Luchtkoelrooster

# Drogen

## Condenswaterreservoir legen


Reservoir **na** elke droogcyclus legen, niet tijdens het drogen!

1. Reservoir eruit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater weggieten.
3. Reservoir in het apparaat schuiven tot u een klik hoort.

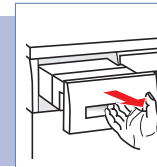

## Pluizenzeef schoonmaken


1. Vuldeur openen, filter eruit trekken en openklappen.
2. Pluizen verwijderen (met de hand over het filter strijken).
3. Filter dichtklappen, weer in het apparaat zetten en vuldeur sluiten. Sterk vervuild of verstopt filter met warm water doorspoelen, goed afdrogen!

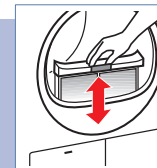

## Droogautomaat uitschakelen

Programmakieler op **Uit** zetten.

Vochtig wasgoed niet in de droger laten liggen!

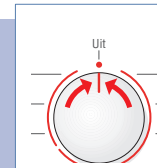

## Wasgoed uit de trommel halen

Door de automatische antikreukfunctie draait de trommel met bepaalde rustpauzes door, het wasgoed blijft gedurende een uur zacht en wollig (bij aanvullend gekozen functie **Licht strijken** twee uur – afhankelijk van het model).

## Einde van het programma zodra het lampje brandt



## Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen

1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop** kiezen.

⚠ Trommel en deur kunnen heet zijn.

# Aanwijzingen bij het wasgoed ...

## Textielbehandelingsymbolen

### Let op de aanwijzingen van de fabrikant!

- ☉ Drogen op normale temperatuur.
- ☉ Drogen op een lage temperatuur -> aanvullend **Voorzichtig** kiezen.
- ☒ Niet machinaal drogen.

### Volgende soorten textiel niet in het apparaat drogen:

- ⚠ - Textiel dat geen lucht doorlaat (bijv. met een coating).
- ⚠ - Tere weefsels (zijde, synthetische vitrage) -> kreukvorming!
- ⚠ - Kletsnat wasgoed -> hoog energieverbruik!
- ⚠ - Met olie bevuild wasgoed.

## Tips bij het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op soort weefsel en droogprogramma.
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen, ceintuurs van stof, schortenbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden -> kans op kreuken! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken maar samenrollen en een tijdje laten liggen -> zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
- Machinaal gebreid textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak tijdens het eerste drogen -> niet het programma **extra droog** gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat -> stijfslaat een aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
- Bij weinig belading een tijdprogramma kiezen.

## Milieubescherming / Besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren -> hoe hoger het centrifuge-toerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- De maximaal aanbevolen hoeveelheid wasgoed benutten maar vooral niet méér -> blz. 7 "Programma-overzicht".
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Na het drogen altijd het pluizenfilter schoonmaken -> blz. 4.
- Luchtkoeler schoonhouden -> blz. 6 "Schoonmaken en onderhoud".
- Toevoer voor de koellucht vrijhouden -> koelrooster niet afdekken of dichtplakken.

# Schoonmaken en onderhoud

⚠ Alleen in uitgeschakelde toestand!


## Buitenkant van het apparaat, bedieningspaneel, luchtkoelrooster

- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen scherpe schoonmaak-/oplosmiddelen gebruiken.
- Resten wasmiddel en schoonmaakmiddel onmiddellijk verwijderen. 3-4 maal per jaar of als **Filter** na het schoonmaken van het pluizenfilter voortdurend knippert.

## Luchtkoeler

- Droogautomaat laten afkoelen.
- Er kan resterend water uit het apparaat lopen: goed absorberende dweil onder de onderhoudsklep leggen.

1. Onderhoudsklep ontgrendelen.
2. Onderhoudsklep helemaal openen.



3. De twee sluitendels naar elkaar toedraaien.
4. Luchtkoeler eruit trekken.

⚠ Luchtkoeler niet beschadigen! Alleen met warm water schoonmaken, geen scherpe/puntige voorwerpen gebruiken!

5. Luchtkoeler helemaal schoonmaken, water goed laten afdruipen.
6. Afdichtingen schoonmaken.
7. Luchtkoeler weer erin schuiven, handgreep aan de onderkant!
8. De twee sluitendels weer terugdraaien.

9. Onderhoudsklep sluiten tot de vergrendeling vastklikt.

## Vochtigheidssensor

De droger is uitgerust met vochtigheidssensoren van roestvaststaal. Met de vochtigheidssensoren wordt de vochtigheidsgraad van de was gemeten. Na een langere inzettijd kan zich een kalklaag afzetten op de vochtigheidssensoren.

1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakt schuuisponsje (pannenspons) reinigen.

⚠ Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!







# Uw nieuwe droogautomaat

**Gefeliciteerd** – U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. Deze condensdroger munt uit door een zuinig energieverbruik.

Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Bij vragen staat onze Servicedienst geheel tot uw beschikking.

## Milieuvriendelijke afvoer

De verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and electronic equipment – WEEE).



Deze richtlijn geeft het kader aan voor een in de EU geldige terugname en verwerking van oude apparaten.

## Inhoud

Blz.

- Voorbereiden 2
- Programma's instellen 2
- Na het drogen 4
- Aanwijzingen bij het wasgoed 5
- Schoonmaken en onderhoud 6
- Programma-overzicht 7
- Installeren 8
- Technische gegevens 9
- Optioneel toebehoor 9
- Wat te doen als... 10
- Veiligheidsbepalingen 11

Reglementair

## Gebruik

- alleen in het huishouden;
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.



- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!


## Vorbereiden



Een beschadigde droogautomaat nooit in gebruik nemen! Neem contact op met de Servicedienst!



Alleen met droge handen!  
Alleen bij de stekker vastpakken!

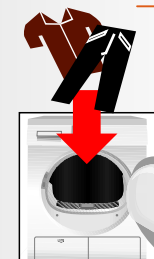

Wasgoed sorteren + in de trommel

Alle voorwerpen uit de z...

De trommel moet vóór...

Zie programma-overzicht op blz. 7.

## Programma kiezen -

Droogprogramma

... aantippen i...

Alle toe...  
aantipp...

Star...

Programma-verfijning kiezen	Status-indicaties	Programmakieler
Voor-zichtig	<ul style="list-style-type: none"> <li>● drogen</li> <li>● strijkdroog</li> <li>● kastdroog</li> <li>● losmaken/klaar</li> <li>● Reservoir</li> <li>● Filter</li> </ul>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: left;"> <p><b>Kreukherstellend</b></p> <p>zeer droog</p> <p>kastdroog</p> <p>strijkdroog</p> <p>warm 20 min.</p> <p>Tijd warm 40 min.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Uit</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p><b>Witte was/Bonte was</b></p> <p>extra droog</p> <p>kastdroog plus</p> <p>kastdroog</p> <p>strijkdroog</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p><b>Start Stop</b></p> </div>
	<b>Service-indicaties</b>	
	<b>Reservoir</b>	Leegmaken van het condenswaterreservoir
	<b>Filter</b>	Pluizenzeef en/of luchtkoeler schoonmaken
<b>Voorzichtig</b>	Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel, bijv. polyacryl, polyamide, elastomeer, acetaat, bij langere droogtijd	

installatie zie blz. 8

**Automaat controleren**



**Aanstecker in het contact steken**



**Wasmiddel doen**

Wasmiddel verwijderen. Let op aanstekers! Het vullen leeg zijn!



**Programma instellen**

Programma kiezen ...

1

... is voldoende!


2

... zijn sensitief, ... is voldoende!

... toets kiezen

3

# Drogen

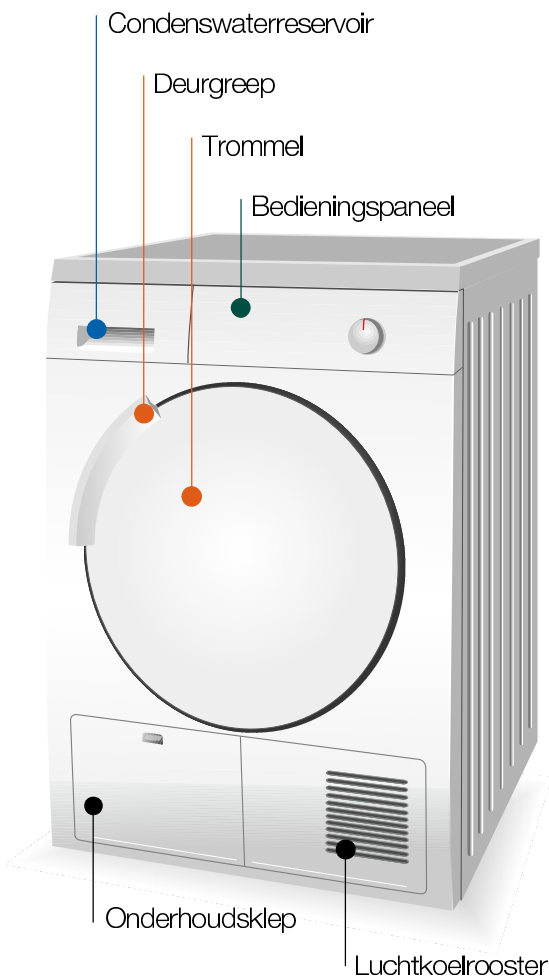


# Drogen



## Condenswaterreservoir legen


Reservoir **na** elke droogcyclus legen, niet tijdens het drogen!

1. Reservoir eruit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater weggieten.
3. Reservoir in het apparaat schuiven tot u een **klik** hoort.

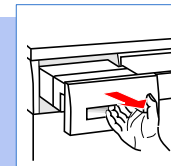

## Pluizenzeef schoonmaken


1. Vuldeur openen, **filter** eruit trekken en openklappen.
2. Pluizen verwijderen (met de hand over het filter strijken).
3. Filter dichtklappen, weer in het apparaat zetten en vuldeur sluiten. Sterk vervuild of verstopt **filter** met warm water doorspoelen, goed afdrogen!

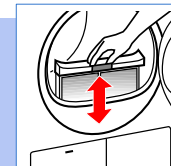

## Droogautomaat uitschakelen

Programmakieler op **Uit** zetten.

Vochtig wasgoed niet in de droger laten liggen!

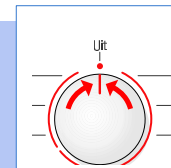

## Wasgoed uit de trommel halen

Door de automatische antireukfunctie draait de trommel met bepaalde rustpauzes door, het wasgoed blijft gedurende een uur zacht en wollig (bij aanvullend gekozen functie **Licht strijken** twee uur – afhankelijk van het model).

**Einde van het programma** zodra het lampje brandt



## Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen

1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop** kiezen.



Trommel en deur kunnen heet zijn.

# Aanwijzingen bij het wasgoed ...



## Textielbehandelingsymbolen

### Let op de aanwijzingen van de fabrikant!



Drogen op normale temperatuur.



Drogen op een lage temperatuur -> aanvullend **Voorzichtig** kiezen.



Niet machinaal drogen.



*Volgende soorten textiel niet in het apparaat drogen:*

- *Textiel dat geen lucht doorlaat (bijv. met een coating).*
- *Tere weefsels (zijde, synthetische vitrage) -> kreukvorming!*
- *Kletsnat wasgoed -> hoog energieverbruik!*
- *Met olie bevuild wasgoed.*

## Tips bij het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op soort weefsel en droogprogramma.
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen, ceintuurs van stof, schortenbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden -> kans op kreuken! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken maar samenrollen en een tijdje laten liggen -> zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
- Machinaal gebreid textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak tijdens het eerste drogen -> niet het programma **extra droog** gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat -> stijfslaat een aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
- Bij weinig belading een tijdprogramma kiezen.

## Milieubescherming / Besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren -> hoe hoger het centrifuge-toerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- De maximaal aanbevolen hoeveelheid wasgoed benutten maar vooral niet méér -> blz. 7 "Programma-overzicht".
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Na het drogen altijd het pluizenfilter schoonmaken -> blz. 4.
- Luchtkoeler schoonhouden -> blz. 6 "Schoonmaken en onderhoud".
- Toevoer voor de koellucht vrijhouden -> koelrooster niet afdekken of dichtplakken.

# Schoonmaken en onderhoud



*Alleen in uitgeschakelde toestand!*



## Buitenkant van het apparaat, bedieningspaneel, luchtkoelrooster

- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen scherpe schoonmaak-/oplosmiddelen gebruiken.
- Resten wasmiddel en schoonmaakmiddel onmiddellijk verwijderen.

3-4 maal per jaar of als **Filter** na het schoonmaken van het pluizenfilter voortdurend knippert.



## Luchtkoeler





- Droogautomaat laten afkoelen.
- Er kan resterend water uit het apparaat lopen: goed absorberende dweil onder de onderhoudsklep leggen.

1. Onderhoudsklep ontgrendelen.
2. Onderhoudsklep helemaal openen.

3. De twee sluihendels naar elkaar toedraaien.
4. Luchtkoeler eruit trekken.

 *Luchtkoeler niet beschadigen!  
Alleen met warm water schoonmaken,  
geen scherpe/puntige voorwerpen gebruiken!*

5. Luchtkoeler helemaal schoonmaken, water goed laten afdruipen.
6. Afdichtingen schoonmaken.
7. Luchtkoeler weer erin schuiven, handgreep aan de onderkant!
8. De twee sluihendels weer terugdraaien.
9. Onderhoudsklep sluiten tot de vergrendeling vastklikt.

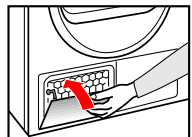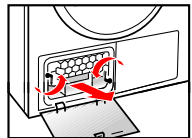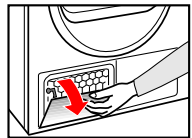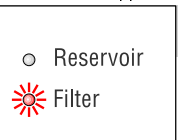

## Vochtigheidssensor

*De droger is uitgerust met vochtigheidssensoren van roestvaststaal. Met de vochtigheidssensoren wordt de vochtigheidsgraad van de was gemeten. Na een langere inzetijd kan zich een kalklaag afzetten op de vochtigheidssensoren.*

1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakt schuuspunsje (pannenspons) reinigen.



*Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!*



# Technische gegevens

- Afmetingen (d x b x h) 60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
- Gewicht (netto) ca. 45 kg
- Max. vulgewicht 6 kg
- Condenswaterreservoir 4,2 l
- Aansluitspanning
- Aansluitwaarde
- Zekering
- Typenummer
- Fabricagenummer

zie typeplaatje

Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.

## Verbruikswaarden

De aangegeven waarden zijn richtwaarden die volgens normbepalingen zijn berekend. Afwijkingen tot 10% zijn mogelijk.

	Centrifugeoerental omw./min. (restvocht)		Droogtijd in min. met 8 min. afkoeltijd		Energieverbruik in kWh	
	10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A
<b>Witte was/Bonte was 6 kg</b>						
kastdroog*	1400 (ca. 50%)		100	80	3,0	3,0
	1000 (ca. 60%)		118	96	3,6	3,6
	800 (ca. 70%)		140	110	4,2	4,2
strijkdroog*	1400 (ca. 50%)		76	56	2,2	2,2
	1000 (ca. 60%)		94	72	2,8	2,8
	800 (ca. 70%)		116	86	3,4	3,4
<b>Kreukherstellend 3 kg</b>						
kastdroog*	800 (ca. 40%)		42	36	1,2	1,2
	600 (ca. 50%)		53	45	1,5	1,5

\* Testprogramma's volgens DIN EN 61 121 en IEC 61 121

## Binnenverlichting trommel (afhankelijk van het model) (lampje E14, 15W)

De trommel wordt na het openen of sluiten van de vuldeur en na het starten van het programma verlicht; licht gaat vanzelf uit.

# Optioneel toebehoor

Bestelnr.

## WTZ 1110 Aansluitgarnituur voor condenswaterafvoer

Het condenswater wordt direct via een slang afgevoerd.

## WTZ 11310 Verbindingsset was-droogzuil

De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine met dezelfde diepte en breedte geplaatst worden.

WTZ 11300 Zoals WTZ 11310 maar met uittrekbaar werkblad.

## WTZ 10290 Afdekplaat voor onderbouw

De droogautomaat is geschikt voor onderbouw in een rij keukenmeubelen.

# Wat te doen als ...



Reparaties alleen door de Servicedienst of door een erkend monteur laten uitvoeren!

Probeer, alvorens de Servicedienst in te schakelen, eerst of u de storing zelf kunt verhelpen. Als u om een monteur vraagt en het blijkt dat hij alleen maar een advies (bijv. over de bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moet u, ook in de garantietijd, de volledige kosten van dat bezoek betalen. Geef aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat op (zie binnenkant van de deur).

- Indicatielampje **Start/Stop** brandt niet.
  - Stekker in het stopcontact?
  - Programma gekozen?
  - Zekering in de meterkast controleren.
- Indicatielampjes **Reservoir** en **Start/Stop** knipperen.
  - Condenswaterreservoir legen.
  - Indien aanwezig: afvoerslang voor het condenswater controleren (op knikken).
- Indicatielampjes **Filter** en **Start/Stop** knipperen.
  - Luchtkoeler schoonmaken, blz. 6 "Schoonmaken en onderhoud".
  - Pluizenzeef schoonmaken, blz. 4.
- Droogautomaat start niet.
  - Toets **Start/Stop** gekozen?
  - Vuldeur gesloten?
  - Programma ingesteld?
  - Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
- Er komt water naar buiten.
  - Droogautomaat waterpas stellen.
  - Afdichting luchtkoeler schoonmaken.
- Deur gaat vanzelf open.
  - Deur dichtdrukken tot deze hoorbaar vastklikt.
- De droogtegraad werd niet bereikt of de droogtijd was te lang.
  - Pluizenzeef/luchtkoeler schoonmaken, blz. 4/6.
  - Condenswaterreservoir legen.
  - Waterafvoer controleren (indien aanwezig).
  - Omgevingstemperatuur hoger 30 °C → voldoende ventileren.
  - Luchtkoelrooster eventueel afgedekt → vrijmaken.
  - Ongeschikt programma ingesteld? Blz. 7.
  - Droogautomaat te eng ingebouwd? Zorg voor luchtcirculatie.
  - Stroomuitval → droogautomaat opnieuw starten.
  - Dunne kalkafzetting op vochtigheidssensoren → vochtigheidssensoren reinigen, blz. 6.
- Wasgoed is vochtig.
  - Het eerstvolgende hogere droogprogramma gebruiken of aanvullend het tijdprogramma, blz. 7.
  - Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het in werkelijkheid is!
- Vochtigheid in de ruimte neemt sterk toe.
  - Ruimte voldoende ventileren.
  - Luchtkoelrooster afgedekt? → Vrijmaken.
  - Controleer of de luchtkoeler in het apparaat zit.
- Een of meer programma-lampjes voor de programma-status knipperen.
  - Filter en luchtkoeler schoonmaken, blz. 4/6.
  - Plaatsingsvoorwaarden controleren, blz. 8.
  - Uitschakelen, laten afkoelen, weer inschakelen, programma opnieuw starten.
- Binnenverlichting (afhankelijk van model) functioneert niet?
  - Stekker uit het stopcontact trekken. Afdekkapje in de binnenruimte boven de deur openklappen (met Torx 20 schroevendraaier) en lampje vervangen. Afdekkapje sluiten.

Als u een storing niet zelf kunt verhelpen of reparatie noodzakelijk is:


- Programmakieser op **Uit** zetten.
- Stekker uit het stopcontact trekken.



# Aanwijzingen voor een veilig gebruik



- Noodsituatie**
- Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen.
  - In binnenruimtes van het huishouden plaatsen.
  - Voor het drogen van textiel gebruiken.
- Droogauto-  
maat ALLEEN**
- Droogauto-  
maat NOOIT**
- Gevaren**
- Voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.
  - Veranderingen aanbrengen in de techniek of de eigenschappen.
  - Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken.
  - Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
  - Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.
  - Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen. Let vooral op aanstekers → kans op explosie!
  - Niet op de deur leunen of gaan zitten → het apparaat kan omvallen!
  - De deur voorzichtig openen. Er kan hete damp naar buiten komen.
- Installatie**
- Onder 0 °C kan vorstschade optreden.
  - Loshangende kabels of slangen vastzetten, kans op struikelen.
- Elektrische  
aansluiting**
- De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd.
  - Diameter van de kabel moet voldoende zijn.
  - Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken:
  - Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.
  - Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
  - Stekker niet met vochtige handen aanraken.
  - Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
  - Kabel niet beschadigen.
- Gebruik**
- Alleen wasgoed in de trommel doen. Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt.
  - De droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed met oplossingsmiddel, olie, was, vet of verf in aanraking kwam (bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenmiddel, wasbenzine etc.) → kans op vuur/explosie!
  - Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): droogautomaat niet gebruiken → kans op explosie!
  - Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat → elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden.
  - Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
  - Condenswater is geen drinkwater!
- Defect**
- Droogautomaat bij een defect of bij een vermoedelijk defect niet gebruiken. Reparatie alleen door de Servicedienst.
  - Droogautomaat met een defecte netkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.
  - Voordat u het lampje van de binnenverlichting verwisselt: altijd de stekker uit het stopcontact trekken.
- Vervangende  
onderdelen**
- Afvoeren**
- Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en toebehoor ter vervanging gebruiken.
  - Droogautomaat: stekker uit het stopcontact trekken. Hierna de elektrische kabel aan het apparaat afsnijden. Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren.
  - Verpakking: kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen → kans op stikken!
  - Al het materiaal is verdraagzaam voor het milieu en kan opnieuw gebruikt worden. Milieuvriendelijk afvoeren.

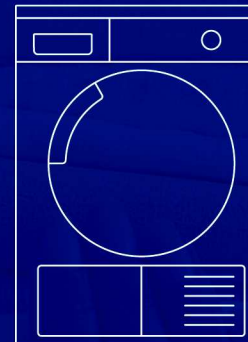

Droogautomaat

nl Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift



**BOSCH**



De droogautomaat pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift in gebruik nemen!



De aanwijzingen op blz. 11 in acht nemen!