

Корзина для сушки шерстяных изделий



9303 / 9000076592



Начинайте пользоваться корзиной для сушки шерстяных изделий только после прочтения данной инструкции и инструкции по эксплуатации сушильного автомата!

Корзина для сушки шерстяных изделий

С помощью этой корзины Вы можете сушить в агрегате **отдельные** шерстяные текстильные изделия, предназначенные для машинной или ручной стирки, и кроссовки из синтетических материалов / искусственной кожи, из синтетических материалов/ кожезаменителей. Эта корзина не вращается вместе с барабаном. Поэтому ней можно сушить шерстяные вещи или кроссовки. Влажные шерстяные изделия лучше не сушить во вращающемся барабане, так как они склонны к свойлачиванию. Тяжелые кроссовки могут привести к повреждению барабана.




Проверка корзины для сушки шерстяных изделий


Никогда не пользуйтесь поврежденной корзиной!
Обращайтесь за помощью в сервисный центр!

Установка корзины

Барабан должен быть пуст!

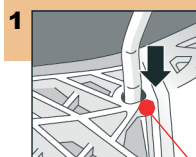

Вставьте обе ножки корзины в отверстия.

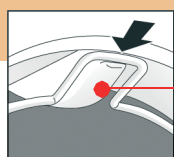



Прислоните корзину

Примеры использования





Белье должно быть отжато в центрифуге!
Располагайте вещи свободно, не сдавливайте их!


Брюки, юбка

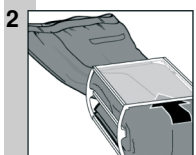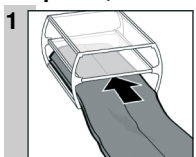

Пуловер

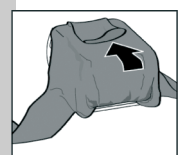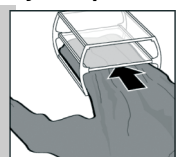


Кроссовки

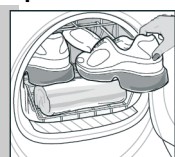

- 1 Для сушки кроссовок вставка не используется.
- 2 Полностью извлеките язычки кроссовок наружу. Извлеките шнурки, стельки и/или подушечки под пятки.
- 3 Положите в корзину скатанное полотенце, чтобы получилась наклонная опора. Поставьте кроссовки каблучками на полотенце.

Сушка с использованием корзины для шерстяных изделий

Корзина
Вставка

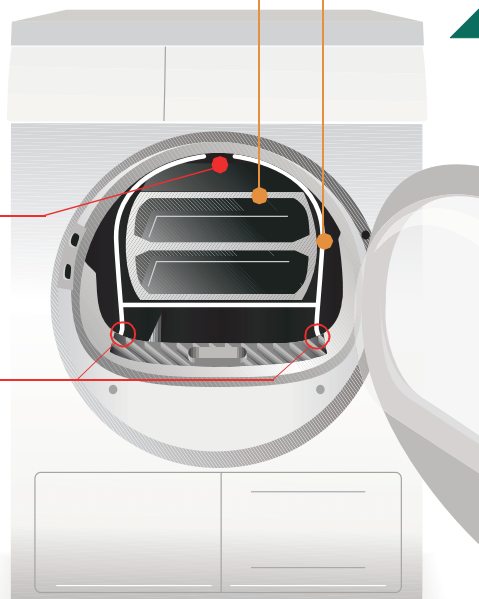

Выключение сушильного автомата

Переведите ручку выбора программ в положение **Выключено**.

Выгрузка белья

По окончании сушки извлеките корзину вместе со вставкой из барабана. Разложите вещи в расправленном виде и дайте им проветриться в течение примерно 15 минут.

По окончании программы ...

Запуск программы

Нажмите на клавишу **включения**.

... установка продолжительности сушки

Время устанавливается пошагово (один шаг - 10 минут, макс. продолжительность 2:30 ч) путем нажатия клавиши «Изменение» или клавиши регулировки продолжительности программы (в зависимости от модели). Продолжительность подобрана таким образом, чтобы вещи после сушки сразу можно было складывать в шкаф. Приведенные значения времени - это ориентир - точные значения. Поэтому в толстых или многослойных вещах после сушки не исключено наличие остаточной влаги. При необходимости их можно досушить.

Тонкий шерстяной пуловер	1:20 ч
Толстый шерстяной пуловер	1:30 - 2:00 ч
Юбка	1:00 - 1:30 ч
Брюки	1:00 - 1:30 ч
Мелкие вещи, напр., перчатки	30 мин
Кроссовки	1:30 ч + проветривание или макс. 2:00 ч


Выбор программы для сушки в корзине ...

Пользуйтесь только программой, предназначенной для сушки белья в корзине для шерстяных изделий! Смотрите подбор программ в инструкции по эксплуатации сушильного автомата!

Установка вставки



Белье не должно касаться барабана!
Иначе вещи могут быть зажаты и повреждены!

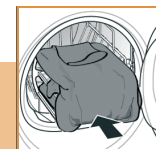

Сушка