


## Il cestello lana

Il cestello lana permette l'asciugatura di **singoli** capi di lana  lavabili a macchina o a mano e di scarpe sportive di materiale sintetico/similpelle. Il cestello lana nell'interno del cestello dell'asciugatrice non gira con questo. Con questo cestello è possibile asciugare capi di lana o scarpe sportive. Allo stato umido la lana non deve essere possibilmente mossa poiché tende ad infeltrirsi. Le scarpe sportive possono danneggiare il cestello dell'asciugatrice a causa del loro peso.




### Controllare il cestello lana




Non mettere mai in funzione il cestello lana danneggiato!  
Informare il servizio assistenza clienti!

### Introdurre il cestello

Il cestello deve essere vuoto!

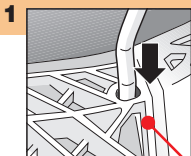

Inserire i due piedi

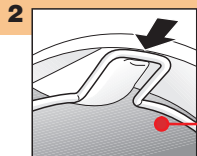




Appoggiare il cestello

### Esempi d'impiego






La biancheria deve essere centrifugata!  
Introdurre i capi di biancheria lenti, senza schiacciarli!


#### Pantalone, gonna

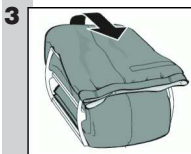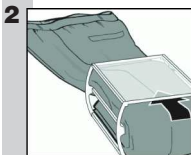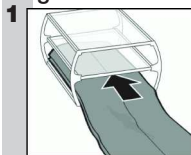

#### Pullover

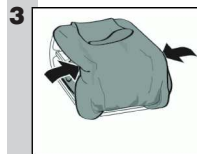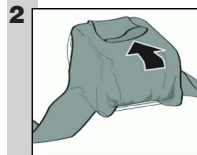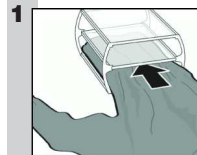


#### Scarpe sportive

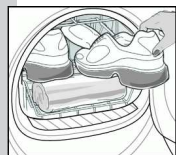

- 1 Non utilizzare l'inserto per le scarpe sportive.
- 2 Estrarre bene la lingua delle scarpe sportive. Togliere le stringhe, solette e/o cuscinetti per talloni.
- 3 Disporre nel cestello un asciugamano avvolto, in modo che si formi una superficie d'appoggio obliqua. Mettere le scarpe sportive con il tacco sull'asciugamano.

## Asciugare con il cestello lana

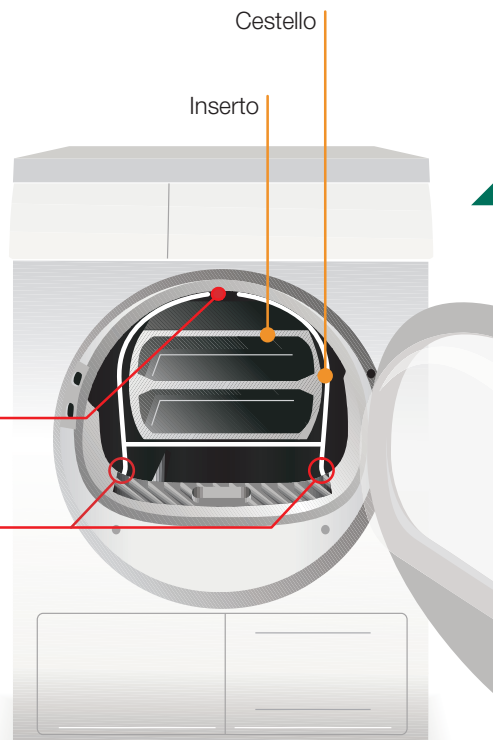

### Spegnere l'asciugatrice

Disporre il selettore programmi sulla posizione **Spento**.

### Estrarre la biancheria

Dopo l'asciugatura estrarre il cestello con l'inserto dall'asciugatrice. Disporre la biancheria ben aperta e lasciarla per ca. 15 minuti all'aria.

### alla fine del programma ...

### Avviare il programma

Premere il tasto d'avvio.

### ...Regolare il tempo d'asciugatura

Regolabile in unità di 10 min. fino a 2:30 h, mediante selezione del tasto **Cambiare** oppure del tasto per la durata del programma (a seconda del modello). I tempi sono scelti in modo che la biancheria sia asciugata normalmente. In caso di capi di biancheria spessi o a più strati può esservi un'umidità residua. I dati sono valori orientativi. Eventualmente asciugare ancora brevemente.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Pullover di lana sottile      | 1:20 h  |
| Pullover di lana pesante      | 1:30 – 2:00 h                                     |
| Gonna                         | 1:00 – 1:30 h                                     |
| Pantalone                     | 1:00 – 1:30 h                                     |
| Capi piccoli, p. es. guanti   | 30 min.   |
| Scarpe sportive (max. 1,5 kg) | 1:30 h. + esposizione all'aria oppure max. 2:00 h |

### Selezionare il programma per il cestello lana...

Usare solo il programma per il cestello lana! Vedi guida rapida programmi del libretto d'istruzioni dell'asciugatrice!

### Inserire l'inserto



La biancheria non deve toccare il cestello dell'asciugatrice! In caso contrario i capi di biancheria potrebbero impigliarsi e subire danni!



asciugare

# Cestello lana

