



Kurz und handlich: alles, was Ihre Spülmaschine braucht...  
**Vor dem ersten Gebrauch dennoch Aufstell- und Gebrauchsanleitung lesen!**

# 1

## Enthärtungsanlage einstellen \*


Härtewert beim Wasserwerk erfragen und eintragen ...

Einstellwert ablesen ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Einstellwert am Gerät
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	3



End

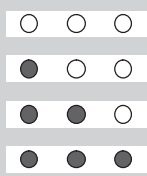


Schnell erledigt ... und so einstellen


- Programmtaste von der 12-Uhr-Stellung aus gegen den Uhrzeigersinn um eine Rastung nach links drehen.
- Hauptschalter einschalten und mindestens 3 Sekunden gedrückt halten. Die Salznachfüllanzeige blinkt, Anzeige "Wasserzulauf prüfen" und Programmablauf-Anzeige leuchten (werkseitig 1).
- Durch drehen des Programmwählers den Einstellwert verändern (0-3).
- Hauptschalter ausschalten. Der eingestellte Wert ist gespeichert.

\* nur vor dem ersten Spülen oder bei veränderter Wasserhärte


Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0!) ...

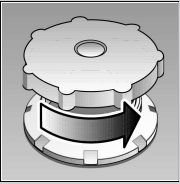


Deckel aufdrehen.

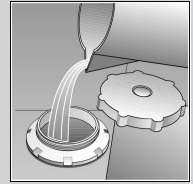

Nur vor dem ersten Spülen ca. 1 l Wasser in die Salzöffnung gießen.

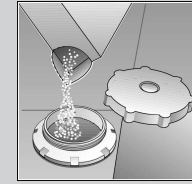

Max. 1,5 kg **Spezialsalz** (nie Reiniger!) einfüllen.

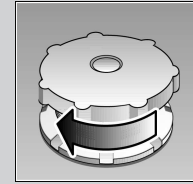


Deckel schließen. Umgehend spülen.

# 2

Spezialsalz einfüllen


Macht blitzblank ...

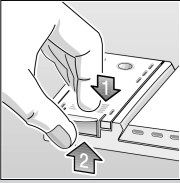


Markierung 1 drücken, Deckel 2 anheben.



Nachfüllen, wenn Klarspülnachfüllanzeige leuchtet!

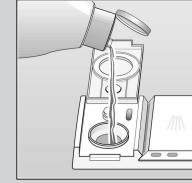

Klarspüler einfüllen.

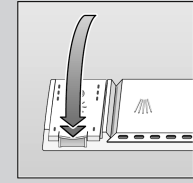


Deckel schließen. KLACK!

# 3

Klarspüler einfüllen


Viel Schmutz, viel Reiniger ...

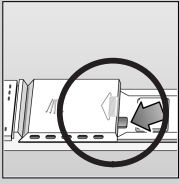


Eventuell Deckel öffnen (Stift drücken).



**Achtung,** Kombiprodukte nicht für alle Programme geeignet, Herstellerhinweise beachten.

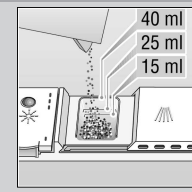

Reiniger einfüllen.

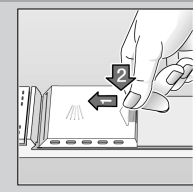


Deckel zuschieben, drücken. PLOPP!

# 5

Wasserhahn öffnen Wasser marsch ...

# 6

Programm wählen

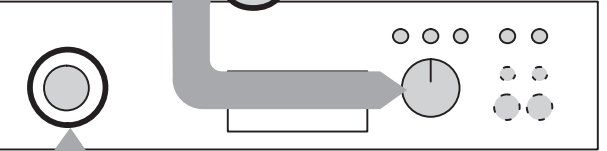

Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programmdateien sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Abweichungen in der Praxis sind möglich.

	Intensiv 70°	Normal 65°	Eco 50°	Sanft 40°	Schnell 35°	Vorspülen
Dauer in Minuten	120	130	140	70	30	20
Stromverbrauch in kWh	1,30	1,25	0,80	0,70	0,65	0,10
Wasserverbrauch in Litern	15	16	11	13	10	4

## Zusatzprogramme \*\*

Machen flexibel ...



**Zeitvorwahl ...**  
Programm wählen, Zeitvorwahltaste drücken: verschiebt Programmstart um 3, 6 oder 9 Stunden.



**Zeitsparen (VarioSpeed)**  
... wird durch erhöhten Energieeinsatz bei gleichbleibender Reinigungs- und Trocknungsleistung erzielt.



**Halbe Beladung**  
... bei wenig Geschirr, spart Wasser, Energie und Zeit.

\*\*bei einigen Modellen

# 7

Gerät einschalten Los geht's...

Tür schließen. Hauptschalter drücken, Programmablauf-Anzeige leuchtet.

# 9

Gerät ausschalten Alles klar...

Wenn die Programmende-Anzeige leuchtet, Hauptschalter ausschalten. Wasserhahn schließen.


# 8

# Wartung und Pflege


Für perfekte Spülergebnisse ...

# Abwasserpumpe reinigen \*


**Siebe ...**  
kontrollieren, eventuell reinigen

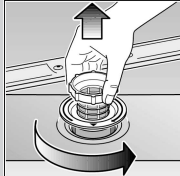


Siebzylinder drehen, Siebssystem entnehmen ...

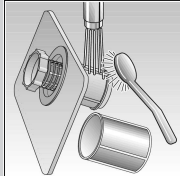


unter fließendem Wasser abspülen ...

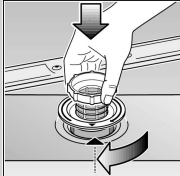

einsetzen ...

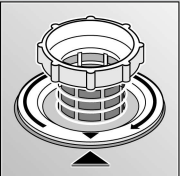


Siebssystem zuschrauben  
**MARKIERUNG BEACHTEN!**

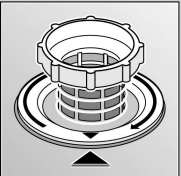


- \* bei einigen Modellen
- Wasser ausschöpfen und Siebe entfernen
  - Abdeckung abschrauben (Torx T20)
  - Bereich des Flügelrades auf Fremdkörper prüfen
  - Abdeckung einschrauben und Siebe einsetzen


**Sprüharme ...**  
Verstopfungen/ Ablagerungen entfernen

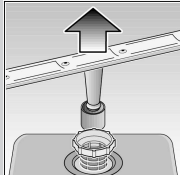


unteren Arm nach oben ziehen ...

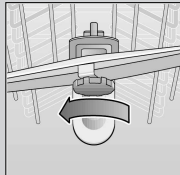



oberen Arm abschrauben ...

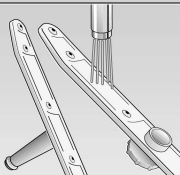

unter fließendem Wasser (eventuell mit Zahnstocher) Sprühdüsen säubern ...

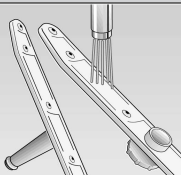

unteren Arm einsetzen ...
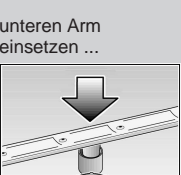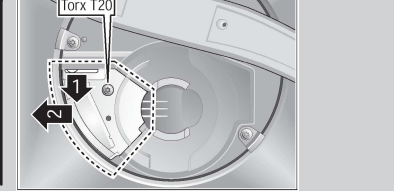
# Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Restwasser im Gerät	Abwasserpumpe blockiert Programm noch nicht beendet	▶ Abwasserpumpe reinigen (siehe oben). ▶ Gerät schließen, einschalten und Programmende abwarten (Programmende-Anzeige leuchtet) bzw. Programm abbrechen (siehe Programmabbruch).
Gerät läuft nicht/ bleibt stehen Anzeige "Wasserzulauf prüfen" leuchtet	Zulaufarmatur nicht geöffnet Zulaufschlauch geknickt Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt	▶ Zulaufarmatur öffnen. ▶ Zulaufschlauch knickfrei verlegen. ▶ 1. Wasseranschluß abschrauben. ▶ 2. Sieb im Wasseranschluß säubern. ▶ 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 9 l/min betragen. Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen.
Kunststoff / Geschirteile verfärbt	Zu wenig Reiniger Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Verfärbungen sind unbedenklich; Verblassen bei weiteren Spülgängen.

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Geschirr ist nicht sauber Sand oder grießartige Rückstände auf dem Geschirr	Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander Zu wenig Reiniger Ungeeignetes Programm gewählt Sprühdüsen verstopft Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest Sprüharme blockiert	▶ Geschirteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden. ▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Stärkeres Programm wählen. ▶ Sprüharme reinigen (siehe oben). ▶ Siebe reinigen (siehe oben). ▶ Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.
Flecken und Schlieren	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert	▶ Bei Schlieren: Dosierung reduzieren. ▶ Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.
Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar)	Wasserenthärtung falsch eingestellt; Spezialsalz fehlt	▶ Enthärtungsanlage richtig einstellen. ▶ Spezialsalz nachfüllen.
Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar)	Gläser nicht spülmaschinenfest.	▶ Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden. ▶ Glasschonenden Reiniger verwenden.
Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig Harte Messerklingen sind anfälliger Fremdrost	▶ Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden. ▶ Niemals rostende Teile im Gerät spülen.

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

# Programm unterbrechen ...

# Programm abbrechen ...

# Richtig einräumen ...

- Hauptschalter ausschalten.
- Zum Fortsetzen Tür schliessen, Hauptschalter wieder einschalten.

- Während des Programms den Programmwähler auf die Pos. Reset drehen.
- Der Programmablauf dauert ca. 1 Minute.
- Hauptschalter nach dem Ablauf ausschalten.

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.