

Program	°C	max.	Typ av tvätt	Tillval (beroende på modell); info
Vit-/Kulörtvätt	☼ 90 °C	6 kg*	slitslaka textilier, textilier som tål att kokas av bomull eller linne	☒ (Förvätt), ☒ (Fläckar), ☑ (Vatten plus), ☒ (Slätprogram)
Vit-/Kulörtvätt intensiv	☼ 60 °C			
Vit-/Kulörtvätt eko	☼ 60 °C			
Syntet	☼ 40 °C	3 kg	strykta textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	☒ (Förvätt), ☒ (Fläckar), ☑ (Vatten plus), ☒ (Slätprogram); Olika typer av tvätt kan tvättas tillsammans
Snabb/Mix	☼ 40 °C		textilier av bomull och stryktvätta textilier	☒ (Förvätt), ☒ (Fläckar), ☑ (Vatten plus), ☒ (Slätprogram);
Mörk tvätt	☼ 40 °C		mörka textilier av bomull och mörka stryktvätta textilier	☒ (Förvätt), ☒ (Fläckar), ☑ (Vatten plus), ☒ (Slätprogram); skölj- och slutcentrifugering med lägre varvtal
Fintvätt/Siden	☼ 30 °C		för ömtåliga textilier som tål att tvättas t.ex. av siden, satin, syntetfiber eller blandmaterial (t.ex. garainer)	☒ (Förvätt), ☒ (Fläckar), ☑ (Vatten plus), ☒ (Slätprogram); Ingen centrifugering mellan sköljningarna
Ylle/☑	☼ 40 °C		textilier av ylle eller ullblandning som kan tvättas för hand eller i tvättmaskin	☒ (Förvätt), ☒ (Fläckar), ☑ (Vatten plus), ☒ (Slätprogram); även lämpligt för siden som kan tvättas för hand; skölj- och slutcentrifugering med lägre varvtal
Skjortor/Blusar	☼ 60 °C	2 kg	stryktvätta skjortor av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	☒ (Förvätt), ☒ (Fläckar), ☑ (Vatten plus), ☒ (Slätprogram); centrifugering med lägre varvtal
Sport	☼ 40 °C		textilier av mikrofiber	☒ (Förvätt), ☒ (Fläckar), ☑ (Vatten plus), ☒ (Slätprogram)
Supersnabb	☼ 40 °C		strykta textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	☒ (Förvätt), ☒ (Fläckar), ☑ (Vatten plus), ☒ (Slätprogram); korprogram ca. 15 minuter avsett att fräscha upp plagg
Tillvalsprogram				

Ytterligare information och ett urval av våra produkter hittar du på vår hemsida: <http://www.bosch-hushall.com> eller via telefon på nummer 08-734 12 90

Programmen är färdigprogramerade för lätt smutsade textilier. Är tvätten kraftigt smutsad – lägg i mindre tvättmängd eller gör tillval, t.ex. ☒ (Fläckar). Program utan förvätt – håll tvättmedel i fack II, program med förvätt – fördela tvättmedlet i fack I och II. Vid tvättmängd 6 kg Vit/Kulörtvätt – välj till ☒ (Fläckar).

WAE2848OSN... 0307 9000 249 142
Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München / Deutschland

Information i displayen beroende på modell

F:16	Stäng luckan ordentligt; ev. har tvätt klämts fast.
F:17	Öppna vattenkranen, tilloppslangen vikt/klämd; rengör filtret (sidan 9), för lågt vattentryck.
F:18	Rengör avloppspumpen (sidan 9), avloppsroret/avloppsslangen igentäppt.
F:21	Motorfel. Kontakta service!
F:23	Vatten i bottenplattan, maskinen otät. Kontakta service!

Rengöring

! - Risk för elektriska stötar! Dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller slå ifrån huvudströmbrytaren!
- Explosionsrisk! Använd aldrig lösningsmedel!

Utsidan och manöverpanelen

- Torka rent med en mjuk, fuktig trasa.
- Använd inga starka rengöringsmedel.
- Avlägsna genast rester av tvättmedel och rengöringsmedel.
- Duscha aldrig tvättmaskinen med vatten.

Rengöra tvättmedelsfacket ...

... om det finns rester av tvättmedel och andra medel.

- Dra ut facket till stoppet, tryck insatsen nedåt och dra samtidigt ut hela facket.
- Fäll upp locket över insatsen.
- Rengör facket och insatsen under rinnande vatten och torka dem därefter torra.
- Fäll ned locket och se till att det hamnar rätt (piggen i cylindern).
- Skjut in tvättmedelsfacket på plats igen.

Skötsel

! - Risk för skador! Låt det heta tvättvattnet svalna innan du tömmer maskinen!
- Stäng vattenkranen!

Avloppspumpen

Vrid programvredet till **Från** och dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller slå ifrån huvudströmbrytaren.

- Fäll ned serviceluckan och ta loss den.
- Modeller med tömningssläng: Lossa tömningsslängen och ta ut den. Dra ut proppen och låt tvättvattnet rinna ut i ett kärl. Tryck tillbaka proppen i tömningsslängen och sätt tillbaka slangen i tvättmaskinen.
- Modeller utan tömningssläng: Skruva inte av locket till pumphuset helt utan lossa det bara försiktigt. Låt vattnet rinna ut i serviceluckan. När luckan fyllts till hälften, dra åt locket och töm luckan på vatten. Upprepa tills tvättvattnet runnit ut helt och hållet.
- Lossa försiktigt locket till pumphuset helt (det kan finnas ytterligare vatten).
- Rengör pumplocket och pumphuset inuti (pumpvingarna ska kunna röra sig fritt).
- Skruva tillbaka locket till pumphuset.
- Sätt tillbaka serviceluckan.

Filtren i vattenanslutningen

! **Risk för elektriska stötar!** Doppa inte Aqua-Stop-plastdosan i vatten (innehåller en elektrisk ventil).

Börja med att reducera vattentrycket i tilloppslangen:

- Stäng vattenkranen!
- Ställ in valfritt program (utom **Centrifugering/Urumpning**).
- Tryck på ☒. Låt programmet gå ca 40 sekunder.
- Vrid programvredet till **Från**.
- Lossa slangkopplingen vid vattenkranen.
- Rengör filtret med en liten borste.
- Lossa slangkopplingen, beror på modell, på maskinens baksida och och rengör filtret.
- Skruva tillbaka slangen och kontrollera att vatten inte läcker ut.

Råd vid fel

- Vatten läcker ut.
 - Kontrollera att avloppslangen sitter fast ordentligt/byt ev. till ny slang.
 - Dra åt tilloppslangen ordentligt.
- Inget vatten rinner in i tvättmaskinen.
 - Har du glömt trycka på ☒?
 - Har du glömt öppna vattenkranen?
 - Är filtret igentäppt? Rengör filtret (sidan 9).
 - Är tilloppslangen vikt eller klämd?
- Det går inte att öppna luckan.
 - Maskinspärren har aktiverats, vänta ca. 2 minuter.
 - Har du ställt in ☐ (Sköljstopp) gewählt?
- Programmet startar inte.
 - Har du glömt trycka på ☒?
 - Har du glömt stänga luckan?
- Tvättvattnet pumpas inte ut.
 - Rengör avloppspumpen (sidan 9).
 - Rengör avloppsroret och/eller avloppsslangen.
- Tvätten blev inte ordentligt centrifugerad.
 - Tvätta alltid stora och små plagg tillsammans.
- Maskinen börjar centrifugera flera gånger.
 - Detta är inget fel – maskinen har ett system för att beräkna obalansen och försöker få ordning på obalansen genom att fördela tvätten inne i trumman.
- Du ser inget vatten i trumman under tvättning.
 - Detta är inget fel – vattnet befinner sig i vissa program så långt ner i trumman att du inte kan se det.
- Det finns rester av vatten i tvättmedelsfacket.
 - Detta är inget fel – tvättmedlets och andra medels verkan påverkas inte negativt.
- Det luktar inuti tvättmaskinen.
 - Kör programmet **Vitvätt 90 °C** utan tvätt. Häll tvättmedel i tvättmedelsfacket.
- Skum tränger ut ur tvättmedelsfacket.
 - Har du hållt i för mycket tvättmedel? Blanda 1 msk mjukmedel med ½ liter vatten och håll det i fack II.
 - Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång.
- Tvättmaskinen vibrerar under centrifugeringen.
 - Står tvättmaskinens fötter stadigt på golvet? Kontrollera skruvföterna (se *Installationsanvisningen*).
 - Har du glömt ta bort transportsäkringarna? Ta bort transportsäkringarna (se *Installationsanvisningen*).
 - Har du ställt in ☑ (sidan 5)? (* beroende på modell)
- Tvätten blev inte ordentligt centrifugerad.
 - Är det strömavbrott?
 - Är säkringens trasig? Byt till ny säkring.
 - Om det händer upprepade gånger, kontakta service.
- Displayen/kontrollampor - na fungerar inte under tvättning.
 - Detta är inget fel – maskinen har ett system för att beräkna obalansen och försöker få ordning på obalansen genom att fördela tvätten inne i trumman.
 - Detta är inget fel – Skumkontrollsystemet aktiverat – ytterligare en sköljomgång läggs till.
- Programmet tar längre tid än beräknat.
 - Vissa fosfatfria tvättmedel innehåller olösliga rester som ibland lägger sig som ljusa fläckar på tvätten.
 - Ställ in **Sköljning** eller borsta av tvätten sedan den torkat.
- Rester av tvättmedel finns kvar i tvätten.
 - Om felet inte går att avhjälpa med åtgärderna ovan eller om en reparation krävs:
 - Vrid programvredet till **Från** och dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller slå ifrån huvudströmbrytaren.
 - Stäng vattenkranen och kontakta service (se *Installationsanvisningen*).

Säkerhetsanvisningar

!

- Läs bruks- och installationsanvisningarna och all övrig information som följer med tvättmaskinen och följ anvisningarna.
- Spara alla underlag för eventuellt senare behov.

Risk för elektriska stötar!

- Dra in själva stickkontakten när du drar ut den ur vägguttaget, inte i sladden!
- Sätt inte i stickkontakten resp. dra inte ut den ur vägguttaget med fuktiga händer.

Risk för skador!

- Luckan kan bli mycket het.
- Var försiktig när hett tvättvatten pumpas ut ur tvättmaskinen.
- Stå inte på tvättmaskinen.
- Luta dig inte mot luckan när den är öppen.
- Stick in inte i händerna i trumman om den fortfarande roterar.
- Förvara tvättmedel och andra medel så att barn inte kan komma åt dem.

Risk för förgiftning!

- Låt inte barn leka med förpackningen eller delar av den. Vikkartonger och folie innebär risk för kvävning.

Kvävningsrisk!

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget på uttjänta produkter.
- Kapa sladden så nära maskinen som möjligt och släng genast sladd och kontakt.
- Förstör låset till luckan.
- På så vis hindrar du barn från att stänga in sig i tvättmaskinen.

Livs fara!

- Tvätt som först behandlats med rengöringsmedel innehållande lösningsmedel, t.ex. fläckbortagningsmedel och tvättbensin, kan förorsaka en explosion sedan den lagts i trumman. Skölj därför först grundligt sådan tvätt för hand.

Explosionsrisk!

Förbrukningsvärden

Program	Tillval	Mängd	EI **	Vatten **	Programlängd **
Kulörtvätt 40 °C*	☒	6 kg	0,60 kWh	53 l	2:13 h
Kulörtvätt 60 °C	–	6 kg	1,20 kWh	55 l	1:30 h
Vit/Kulörtvätt eko 60 °C*	☒	6 kg	1,02 kWh	45 l	2:15 h
Vitvätt 90 °C	☒	6 kg	1,90 kWh	60 l	2:13 h
Syntet 40 °C*	☒	3 kg	0,55 kWh	50 l	1:24 h
Syntet 40 °C (Även lämpligt som Snabbprogram)	–	3 kg	0,54 kWh	40 l	0:55 h
Snabb/Mix	–	3 kg	0,59 kWh	35 l	0:50 h
Fintvätt/Siden 30 °C	–	2 kg	0,22 kWh	32 l	0:32 h
Ylle 30 °C*	–	2 kg	0,14 kWh	30 l	0:40 h

* Programinställning med tillvalet ☒ (Fläckar) och maximalt centrifugeringsvarvtal för kontroll resp. enligt EN 60 456 och IEC 60 456.

** Värdena kan avvika från de angivna värdena beroende på vattentrycket, vattnets hårdhetsgrad, temperatur på inkommande vatten, temperaturen i det rum där tvättmaskinen står uppställd, typ av tvätt och tvättmängd samt hur smutsig tvätten är, vilket tvättmedel som används, variationer i nätspänningen och vilka tillval som gjorts.

Tvättmaskin

sv

Bruksanvisning

BOSCH

! Läs denna bruksanvisning innan maskinen tas i bruk!
Läs även informationen i den separata installationsanvisningen.
Följ säkerhetsanvisningarna på sidan 11!

Om tvättmaskinen

Vi gratulerar – Du har valt en modern hushållsapparat från Bosch av mycket hög kvalitet. Kännetecknande för tvättmaskinen är låg energiförbrukning.

Alla tvättmaskiner som lämnar vår fabrik genomgår en noggrann kontroll vad beträffar funktion och skick.

Väma om vår miljö

Lämna förpackningsmaterialet på ställe där det tas om hand på bästa miljöriktiga sätt.

Denna produkt uppfyller kraven för det europeiska direktivet 2002/96/EG om elektriska och elektroniska hushållsprodukter (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet anger ramen för återtagande och återvinning av gamla produkter inom EU.



Innehåll

Sidan

■ Avsedd användning	1
■ Ställa in ett program	2
■ När tvätten är färdig	4
■ Individuella inställningar	5
■ Viktiga anvisningar	6
■ Programöversikt	7
■ Rengöring	8
■ Information i displayen	8
■ Skötsel	9
■ Råd vid fel	10
■ Säkerhetsanvisningar	11
■ Förbrukningsvärden	11

Avsedd användning

- endast i ett hushåll,
- för att tvätta maskintvättbara textilier i vatten,
- användas med kallt kränvatten och med tvättmedel och andra medel som finns att köpa i handeln och som är lämpliga att användas i tvättmaskiner.

- ⚠ – Låt inte barn utan uppsikt använda tvättmaskinen!
- ⚠ – Håll husdjur borta från torktumslaren!

Förberedelser

⚠ Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på fackmässigt sätt.

Granska tvättmaskinen

- Använd aldrig en tvättmaskin som uppvisar skador!
- Kontakta service!

Öppna vattenkranen

Sätt stickkontakten i vägguttaget

⚠ Dina händer måste vara torra!
Ta endast i själva stickkontakten!



* beroende på modell

Program

För detaljerad programöversikt se *sidan 7*.

Temperatur och centrifugeringsvarvtal kan ställas in individuellt.

Vit/Kulörtvätt	} slitstarka textilier
Vit/Kulörtvätt intensiv	
Vit/Kulörtvätt eko	
Syntet	strykfråa textilier
Fintvätt/Siden	ömtåliga tvättbara textilier
Ylle/👉	textilier som kann hand-/maskintvättas
Urpumpning	av sköljvattnet vid sköljstopp
Centrifugering	av tvätt som tvättats för hand
Sköljning	med avslutande centrifugering
Skoncentrifugering	av tvätt som tvättats för hand med lägre centrifugeringsvarvtal
Skjortor/Blusar	strykfråa skjortor
Sport	textilier av mikrofiber
Supersnabb	kortprogram
Snabb/Mix	blandade textilier
Mörk tvätt	mörka textilier

✳ – 90	Temp. °C	för att välja temperatur (✳)
1 – 24h*	Färdig om	Programslut efter ...
☒ – 1400*	varv/min	För att ställa in centrifugeringsvarvtal eller ☒ (Sköljstopp = ute)
Symboler		Symboler i displayen som maskinen befinnr sig: tvättning, sköljning, cent

Före första tvättomgången
tvätta en omgång utan tvätt. Se sidan 6

Sortera tvätten och lägg i den

Följ torkråden i textilierna!

Läs textilvårdsetiketten.

Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur.

Följ råden från Viktiga Anvisningar! Se sidan 6!

Blanda stora och små textilier! Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan lucka och gummifötning.

Fyll på tvättmedel och andra medel

Mängden tvättmedel beror på: tvättmängden, hur hårt smutsad tvätten är, vattnets hårdhetsgrade (information får du från ditt lokala vattenverk) och tillverkarens doseringsanvisningar. Flytande tvättmedel hälls i det doseringshjälpmedel som följer med tvättmedlet och läggs i trumman.

Förvätt: tvättmedel, stärkelsemedel


Andra medel: Mjuk-/sköljmedel

Udvtvätt: tvättmedel, avhärdningsmedel, blekmedel, fläckmedel

lockflytande mjuk-/sköljmedel måste först röras ut i lite vatten. Detta förhindrar stopp i sughåveten.

Ställ in programmet och gör dina tillval

Programvred

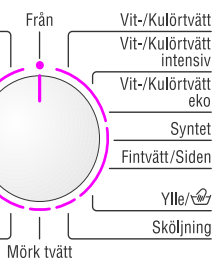

* = kallt)

Centrifugeringsvarvtal (slutcentrifugering)

Centrifugeringsvarvtal visar var i programmet

Centrifugering, slut

Knappar för tillval och alternativ se Individuella inställningar, sidan 5.

i Samtliga knappar är touchknappar, ett lätt tryck räcker!

Programvred för att starta och stänga av tvättmaskinen och för att välja program. Går att vrida åt bägge hållen.

Tryck på ◊ (Start/Pause)

Tvättning



1

2

3

Tvättning

Ta ut tvätten



Öppna luckan och ta ut tvätten.

Om du tryckt på ◊ (Sköljstopp): Vrid programvredet till **Urpumpning** eller ställ in önskat centrifugeringsvarvtal. Tryck på ◊.

Ta bort eventuella främmande föremål – risk för rost.



Stäng vattenkranen

Behövs inte på modeller med Aqua-Stop.



Stäng av tvättmaskinen

Vrid programvredet till **Från**.

Programmet är slut när ...

... ◊ blinkar och det står **-0-** i displayen.

Ändra programmet ...

Om du av misstag ställt in fel program:

- Ställ in programmet på nytt.
- Tryck på ◊.

... eller avbryta programmet

Om det är ett program i hög temperatur:

- Låt först tvätten svalna: ställ in **Sköljning**. Luckan är fortfarande låst.
- Vrid programvredet till **Från**.
- Vrid till **Centrifugering** eller **Urpumpning**.
- Tryck på ◊.

Individuella inställningar

Tillval

Före och under programmets gång går det bra att ändra centrifugeringsvarvtal och temperatur. Hur detta påverkar beror på hur långt maskinen hunnit i programmet.

⚡ (Temp. °C)

Det går bra att ändra den temperatur som visas. Maximal valbar tvätttemperatur beror på vilket program du ställt in.

⌚ (Färdig om)

När du ställer in ett program visas dess programlängd. Programstarten kan senareläggas innan programmet startar. Tiden Färdig om kan ställas in stegvis timme för timme, upp till maximalt 24 h (beroende på modell). Tryck på knappen ⌚ upprepade gånger tills önskat timental visas i displayen (h=timme). Tryck på ⏪.

⌚ (varv/min)

Det går bra att ändra det centrifugeringsvarvtal som visas. Maximalt valbart centrifugeringsvarvtal beror på vilket program du ställt in.

Tillval* se även programöversikten (* beroende på modell)


🧼 (Fläckar)	Tvättiden förlängs för intensivare tvättning av mycket kraftigt smutsad tvätt eller av 6 kg vit/kulörtvätt.
⏴ (Förtvätt)	För kraftigt smutsade slitstarka textilier, t.ex. av bomull eller linne. Förtvätt i 30 °C.
⏸ (Slätprogram)	Specialcentrifugering med efterföljande fas som håller tvätten luftig. Skonsam slutcentrifugering – restfuktigheten i tvätten något förhöjd.
🚰 (Vatten plus)	Högre vattennivå och extra sköljning, förlängd tvättid. För områden med mycket mjukt vatten eller när du vill att sköljresultatet ska förbättras ytterligare.

⏪ (Start/Pause)


För att starta eller avbryta programmet.

Signal

1. Starta signalinställningen

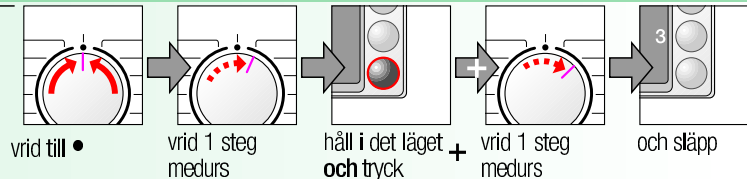

2. Så här ställer du in ljudvolym ...

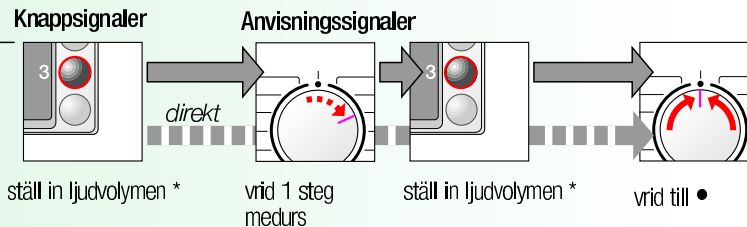

* tryck vid behov upprepade ggr

* tryck vid behov upprepade ggr



Viktiga anvisningar



Så är du snäll mot tvätt och tvättmaskin

- Töm alla fickor.
- Avlägsna metallföremål (t.ex. gem).
- Lägg ömtålig tvätt i nätpåse/örngott (strumpor, gardiner, bygelbehåar).
- Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan.
- Borsta bort sand från fickor och byxuppslag.
- Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i en nätpåse/örngott.



Före första användningen

Lägg inte i någon tvätt i tvättmaskinen! Öppna vattenkranen, fyll på ca. 1 liter vatten och därefter ½ mått tvättmedel i fack II. Vrid programvredet till **Syntet 60 °C** och tryck på ⏪. Vrid programvredet till **Från** när programmet är färdigt.



Sortera med tanke på hur smutsig tvätten är

		Tvätta helt nya plagg separat.
lätt		Behöver inte förtvättas.
		Förbehandla ev. fläckar. Gör tillvalet 🧼.
starkt		Lägg i mindre mängd tvätt.
		Förtvätta.



Blötläggning

Lägg i tvätt med liknande färger

Fyll på blötlägningsmedel/tvättmedel enligt tillverkarens anvisningar i fack II. Vrid programvredet till **Kulörtvätt 30 °C** och tryck på ⏪. Tryck på ⏪ igen efter ca. 10 minuter. När tvätten legat i blöt så länge du önskat, tryck igen på ⏪ för att fortsätta programmet eller ändra programmet.



Stärkelsemedel

Tvätten får inte ha behandlats med mjuk-/sköljmedel

Lös upp stärkelsemedel för ca. 15 liter vatten enligt tillverkarens anvisningar. Vrid programvredet till **Sköljning**, ställ in centrifugeringsvarvtal och tryck på ⏪. När vattnet börjar strömma in i maskinen: håll stärkelsemedlet i fack I.



Färgning/Avfärgning

Maskinen går inte att använda för färgning/avfärgning.



Miljövård/Spartips

- Fyll alltid maskinen med maximal tvättmängd för resp. program.
- Tvätta normalt smutsad tvätt utan förtvätt.
- Välj programmet **Vit/Kulörtvätt eko 60 °C** istället för **Vit/Kulörtvätt 90 °C**. Tvätten blir lika ren men energiförbrukningen blir betydligt lägre.
- Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar och med tanke på vattnets hårdhetsgrad.
- Om tvätten ska torkas i torktumlare efteråt – välj centrifugeringsvarvtal som anges i bruksanvisningen till torktumlaren.



Program	max. Typ av tvätt	°C	max. Typ av tvätt	°C	max. Typ av tvätt	°C	max. Typ av tvätt	°C	max. Typ av tvätt	°C
Vit-/Kulörvätt	slitstarka textilier, textilier som tål att kokas av bomull eller linne	**90 °C	6 kg*	slitstarka textilier, textilier som tål att kokas av bomull eller linne	**60 °C	6 kg*	slitstarka textilier, textilier som tål att kokas av bomull eller linne	**60 °C	6 kg*	slitstarka textilier, textilier som tål att kokas av bomull eller linne
Vit-/Kulörvätt intensiv		**60 °C								
Vit-/Kulörvätt eko		**60 °C								
Syntet	styvknäda textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	**60 °C		styvknäda textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	**60 °C		styvknäda textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	**60 °C		styvknäda textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial
Snabb/Mix	textilier av bomull och styvknäda textilier	**40 °C	3 kg	textilier av bomull och styvknäda textilier	**40 °C	3 kg	textilier av bomull och styvknäda textilier	**40 °C	3 kg	textilier av bomull och styvknäda textilier
Mörk tvätt	mörka textilier av bomull och mörka strykfräa textilier	**40 °C		mörka textilier av bomull och mörka strykfräa textilier	**40 °C		mörka textilier av bomull och mörka strykfräa textilier	**40 °C		mörka textilier av bomull och mörka strykfräa textilier
Fintvätt/Siden	för ömtåliga textilier som tål att tvättas t.ex. av siden, satin, syntetfiber eller blandmaterial (t.ex. gardiner)	**30 °C		för ömtåliga textilier som tål att tvättas t.ex. av siden, satin, syntetfiber eller blandmaterial (t.ex. gardiner)	**30 °C		för ömtåliga textilier som tål att tvättas t.ex. av siden, satin, syntetfiber eller blandmaterial (t.ex. gardiner)	**30 °C		för ömtåliga textilier som tål att tvättas t.ex. av siden, satin, syntetfiber eller blandmaterial (t.ex. gardiner)
Ylle	textilier av ylle eller ullblandning som kan tvättas för hand eller i tvättmaskin	**40 °C		textilier av ylle eller ullblandning som kan tvättas för hand eller i tvättmaskin	**40 °C		textilier av ylle eller ullblandning som kan tvättas för hand eller i tvättmaskin	**40 °C		textilier av ylle eller ullblandning som kan tvättas för hand eller i tvättmaskin
Skjortor/Blusar	strykfräa skjortor av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	**60 °C	2 kg	strykfräa skjortor av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	**60 °C	2 kg	strykfräa skjortor av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	**60 °C	2 kg	strykfräa skjortor av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial
Sport	textilier av mikrofiber	**40 °C		textilier av mikrofiber	**40 °C		textilier av mikrofiber	**40 °C		textilier av mikrofiber
Supersnabb	styvknäda textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	**40 °C		styvknäda textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	**40 °C		styvknäda textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	**40 °C		styvknäda textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial
Tillvalsprogram										

i Programmen är tidsoptimerade för lätt smutsade textilier. Är tvätten kraftigt smutsad – lägg i mindre tvättmängd eller gör tillval, t.ex. ✘ (Fläckar). Program utan förvätt – håll tvättmedel i fack II, program med förvätt – fördela tvättmedlet i fack I och II.

* Vid tvättmängd 6 kg Vit/kulörvätt – välj till ✘ (Fläckar).

Ytterligare information och ett urval av våra produkter hittar du på vår hemsida: <http://www.bosch-hushall.com> eller via telefon på nummer 08-734 12 90

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2848OSN...
0307
9000 249 142

Rengöring



- Risk för elektriska stötar! Dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller slå ifrån huvudströmbrytaren!
- Explosionsrisk! Använd aldrig lösningsmedel!

i Utsidan och manöverpanelen




- Torka rent med en mjuk, fuktig trasa.
- Använd inga starka rengöringsmedel.
- Avlägsna genast rester av tvättmedel och rengöringsmedel.
- Duscha aldrig tvättmaskinen med vatten.



Rengöra tvättmedelsfacket ...

... om det finns rester av tvättmedel och andra medel.

1. Dra ut facket till stoppet, tryck insatsen nedåt och dra samtidigt ut hela facket.
2. Fäll upp locket över insatsen.
3. Rengör facket och insatsen under rinnande vatten och torka dem därefter torra.
4. Fäll ned locket och se till att det hamnar rätt (piggen i cylindern).
5. Skjut in tvättmedelsfacket på plats igen.

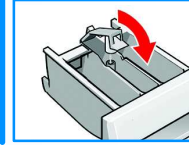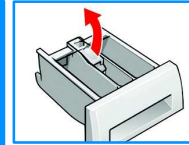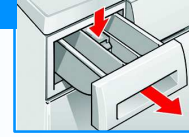

i Låt tvättmedelsfacket stå på glänt så att vattenrester får torka.

i Tvättrumman

Låt luckan stå på glänt så att trumman får torka.

Om det blivit rostfläckar – använd ett rengöringsmedel utan tillsats av klor; använd aldrig stålull.

i Avkalkning: Det får inte finnas tvätt inne i tvättmaskinen!

Följ noga anvisningarna från tillverkaren av avkalkningsmedlet; vid rätt dosering av tvättmedel behövs ingen avkalkning.

Information i displayen

beroende på modell

- | | |
|------|---|
| F:16 | Stäng luckan ordentligt; ev. har tvätt klämts fast. |
| F:17 | Öppna vattenkranen, tillloppslangen vikt/klämd; rengör filtret (sidan 9), för lågt vattentryck. |
| F:18 | Rengör avloppspumpen (sidan 9), avloppsröret/avloppsslangen igentäppt. |
| F:21 | Motorfel. Kontakta service! |
| F:23 | Vatten i bottenplattan, maskinen otät. Kontakta service! |




- Risk för skållskador! Låt det heta tvättvattnet svalna innan du tömmer maskinen!
- Stäng vattenkranen!


Avloppspumpen

Vrid programvredet till **Från** och dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller slå ifrån huvudströmbrytaren.


1. Fäll ned serviceluckan och ta loss den.

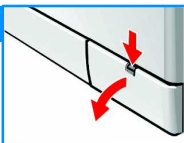

2. Modeller med tömningsslang: Lossa tömningsslangen och ta ut den. Dra ut proppen och låt tvättvattnet rinna ut i ett kärl. Tryck tillbaka proppen i tömningsslangen och sätt tillbaka slangen i tvättmaskinen.

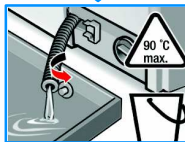

- 2* Modeller utan tömningsslang: Skruva inte av locket till pumphuset helt utan lossa det bara försiktigt. Låt vattnet rinna ut i serviceluckan. När luckan är fylld till hälften, dra åt locket och töm luckan på vatten. Upprepa tills tvättvattnet runnit ut helt och hållet.

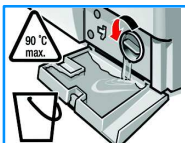

3. Lossa försiktigt locket till pumphuset helt (det kan finnas ytterligare vatten).

4. Rengör pumplocket och pumphuset inuti (pumpvingarna ska kunna röra sig fritt).



5. Skruva tillbaka locket till pumphuset.

6. Sätt tillbaka serviceluckan.

i Avsluta med följande för att förhindra att tvättmedel nästa gång du tvättar outnyttjat hamnar i avloppssystemet: Håll 1 liter vatten i tvättmedelsfacket II och kör sedan programmet **Urpumpning**.


Filtren i vattenanslutningen



Risk för elektriska stötar! Doppa inte Aqua-Stop-plastdosan i vatten (innehåller en elektrisk ventill).

Börja med att reducera vattentrycket i tillloppsslangen:

1. Stäng vattenkranen!
2. Ställ in valfritt program (utom **Centrifugering/Urpumpning**).
3. Tryck på ◀. Låt programmet gå ca 40 sekunder.
4. Vrid programvredet till **Från**.
5. Lossa slangkopplingen vid vattenkranen.
6. Rengör filtret med en liten borste.
7. Lossa slangkopplingen, beror på modell, på maskinens baksida och rengör filtret.

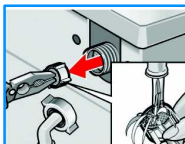

8. Skruva tillbaka slangen och kontrollera att vatten inte läcker ut.

Råd vid fel

- Vatten läcker ut.
 - Kontrollera att avloppsslangen sitter fast ordentligt/byt ev. till ny slang.
 - Dra åt tillloppsslangen ordentligt.
- Inget vatten rinner in i tvättmaskinen.
 - Har du glömt trycka på ◀?
 - Har du glömt öppna vattenkranen?
 - Är filtret igentäppt? Rengör filtret (sidan 9).
 - Är tillloppsslangen vikt eller klämd?
- Det går inte att öppna luckan.
 - Maskinspärren har aktiverats, vänta ca. 2 minuter.
 - Har du ställt in ☐ (Sköljstopp) gewährt?
- Programmet startar inte.
 - Har du glömt trycka på ◀?
 - Har du glömt stänga luckan?
- Tvättvattnet pumpas inte ut.
 - Rengör avloppspumpen (sidan 9).
 - Rengör avloppsröret och/eller avloppsslangen.
- Tvätten blev inte ordentligt centrifugerad.
 - Tvätta alltid stora och små plagg tillsammans.
- Maskinen börjar centrifugera flera gånger.
 - Detta är inget fel – maskinen har ett system för att beräkna obalansen och försöker få ordning på obalansen genom att fördela tvätten inne i trumman.
- Du ser inget vatten i trumman under tvättning.
 - Detta är inget fel – vattnet befinner sig i vissa program så långt ner i trumman att du inte kan se det.
- Det finns rester av vatten i tvättmedelsfacket.
 - Detta är inget fel – tvättmedlets och andra medels verkan påverkas inte negativt.
- Det luktar inuti tvättmaskinen.
 - Kör programmet **Vittvätt 90 °C** utan tvätt. Häll tvättmedel i tvättmedelsfacket.
- Skum tränger ut ur tvättmedelsfacket.
 - Har du hållt i för mycket tvättmedel? Blanda 1 msk mjukmedel med ½ liter vatten och håll det i fack II.
 - Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång.
- Tvättmaskinen vibrerar under centrifugeringen.
 - Står tvättmaskinens fötter stadigt på golvet? Kontrollera skruvfötterna (se *Installationsanvisningen*).
 - Har du glömt ta bort transportsäkringarna? Ta bort transportsäkringarna (se *Installationsanvisningen*).
- Tvätten blev inte ordentligt centrifugerad.
 - Har du ställt in ☐* (sidan 5)? (* beroende på modell)
- Displayen/kontrolllampor - na fungerar inte under tvättning.
 - Är det strömbrott?
 - Är säkringen trasig? Byt till ny säkring.
 - Om det händer upprepade gånger, kontakta service.
- Programmet tar längre tid än beräknat.
 - Detta är inget fel – maskinen har ett system för att beräkna obalansen och försöker få ordning på obalansen genom att fördela tvätten inne i trumman.
 - Detta är inget fel – Skumkontrollsystemet aktiverat – ytterligare en sköljomgång läggs till.
- Rester av tvättmedel finns kvar i tvätten.
 - Vissa fosfatfria tvättmedel innehåller olösliga rester som ibland lägger sig som ljusa fläckar på tvätten.
 - Ställ in **Sköljning** eller borsta av tvätten sedan den torkat.
- Om felet inte går att avhjälpa med åtgärderna ovan eller om en reparation krävs:
 - Vrid programvredet till **Från** och dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller slå ifrån huvudströmbrytaren.
 - Stäng vattenkranen och kontakta service (se *Installationsanvisningen*).



Säkerhetsanvisningar

– Läs bruks- och installationsanvisningarna och all övrig information som följer med tvättmaskinen och följ anvisningarna.

– Spara alla underlag för eventuellt senare behov.

Risk för elektriska stötar! – Dra i själva stickkontakten när du drar ut den ur vägguttaget, inte i sladden!

– Sätt inte i stickkontakten resp. dra inte ut den ur vägguttaget med fuktiga händer.

Risk för skador!

– Luckan kan bli mycket het.

– Var försiktig när hett tvättvatten pumpas ut ur tvättmaskinen.

– Stå inte på tvättmaskinen.

– Luta dig inte mot luckan när den är öppen.

– Stick in inte i händerna i trumman om den fortfarande roterar.

Risk för förgiftning!

– Förvara tvättmedel och andra medel så att barn inte kan komma åt dem.

Kvävningsrisk!

– Låt inte barn leka med förpackningen eller delar av den. Vikkartonger och folie innebär risk för kvävning.

Livsfara!

– Dra ut stickkontakten ur vägguttaget på uttjänta produkter.


– Kapa sladden så nära maskinen som möjligt och släng genast sladd och kontakt.

– Förstör låset till luckan.

På så vis hindrar du barn från att stänga in sig i tvättmaskinen.

Explosionsrisk!

– Tvätt som först behandlats med rengöringsmedel innehållande lösningsmedel, t.ex. fläckborttagningsmedel och tvättbensin, kan förorsaka en explosion sedan den lagts i trumman. Skölj därför först grundligt sådan tvätt för hand.

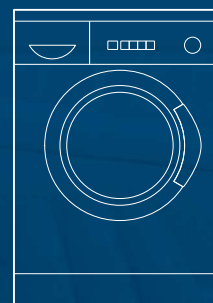

Tvättmaskin

sv

Bruksanvisning



BOSCH

Förbrukningsvärden

Program	Tillval	Mängd	EI **	Vatten **	Programlängd **
Kulörtvätt 40 °C*		6 kg	0,60 kWh	53 l	2:13 h
Kulörtvätt 60 °C	–	6 kg	1,20 kWh	55 l	1:30 h
Vit/Kulörtvätt eko 60 °C*		6 kg	1,02 kWh	45 l	2:15 h
Vittvätt 90 °C		6 kg	1,90 kWh	60 l	2:13 h
Syntet 40 °C*		3 kg	0,55 kWh	50 l	1:24 h
Syntet 40 °C (Även lämpligt som Snabbprogram)	–	3 kg	0,54 kWh	40 l	0:55 h
Snabb/Mix	–	3 kg	0,59 kWh	35 l	0:50 h
Fintvätt/Siden 30 °C	–	2 kg	0,22 kWh	32 l	0:32 h
Ylle 30 °C*	–	2 kg	0,14 kWh	30 l	0:40 h

* Programinställning med tillvalet (Fläckar) och maximalt centrifugeringsvarvtal för kontroll resp. enligt EN 60 456 och IEC 60 456.

** Värdena kan avvika från de angivna värdena beroende på vattentrycket, vattnets hårdhetsgrad, temperatur på inkommande vatten, temperaturen i det rum där tvättmaskinen står uppställd, typ av tvätt och tvättmängd samt hur smutsig tvätten är, vilket tvättmedel som används, variationer i nätspänningen och vilka tillval som gjorts.



Läs denna bruksanvisning innan maskinen tas i bruk!
Läs även informationen i den separata installationsanvisningen.
Följ säkerhetsanvisningarna på sidan 11!