



Krótko i zwięźle: wszystko, czego potrzebuje Twoja zmywarka ...

Przed pierwszym użyciem mimo wszystko przeczytać instrukcję ustawienia i obsługi!

1

## Nastawianie układu zmiękczenia wody \*

Zasięgnąć informacji o **twardości wody** w przedsiębiorstwie wodociągów i **wpisać** ...

\* tylko **przed pierwszym zmywaniem** lub **zmienionej twardości wody**

### Odczytać wartość ustawienia ...




* dH	Zakres twardości g/mol/l	Stoپیء	A	B	C
0-6	mięka	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	średnio	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	twarda	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	twarda	3,8-6,2	3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Szybko wykonane ...

### i tak ustawić

- Włączyć przełącznik WŁĄCZ/WYŁĄCZ.
  - Klawisz > przytrzymać wciśnięty i klawisz Start tak długo naciskać, aż "End" zacznie migać.
  - Puścić przyciski.
  - Wskaźnik miga i wskaźnik **A** świeci (= stopień 1).
- Ustawienie zmienić w następujący sposób:
- Klawisz < tyle razy naciskać, aż wymagany stopień będzie ustawiony.
  - Nacisnąć przycisk Start.
  - Wskaźniki i "End" gasną. Ustawiony stopień jest zaprogramowany.
  - Zamknąć drzwi.

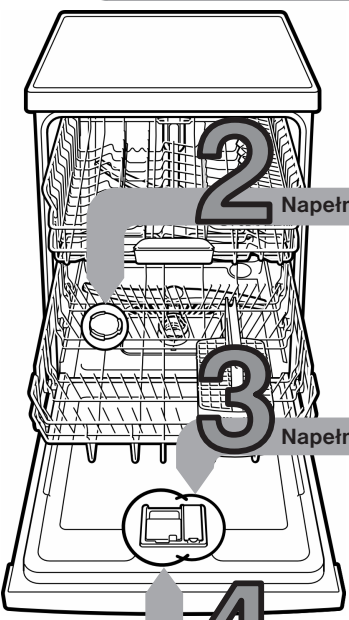


2 Napełnić solą specjalną


3 Napełnić płynem nablyszczającym

4 Napełnić środkiem czyszczącym


Rozpuszcza wapno (zbędne przy wartości ustawienia 0 !)

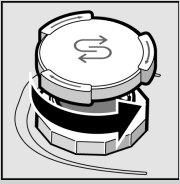


Odkręcić zakrętkę.

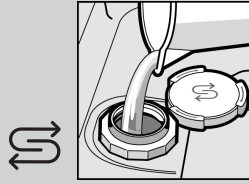

Tylko przed pierwszym zmywaniem napełnić zbiornik soli wodą.

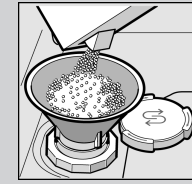


Napełnić solą **specjalną** napełnić (nigdy środkiem czyszczącym!).

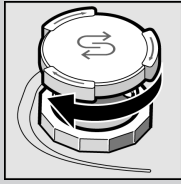

Zamknąć zakrętkę. Niezwłocznie przystąpić do zmywania.


Czyści na wysoki połysk...

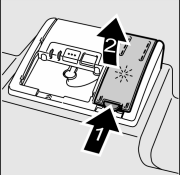


Nacisnąć znak 1, podnieść pokrywę 2.



Napełnić, gdy wskaźnik braku płynu nablyszczającego świeci!

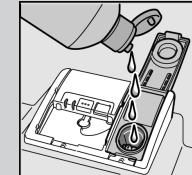


Napełnić **płynem nablyszczającym**.

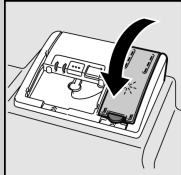



Zamknąć zakrętkę. **KLIK!**

Dużo zabrudzenia, dużo proszku...

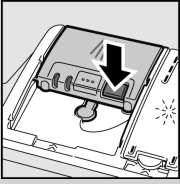


Ewentualnie otworzyć pokrywę (nacisnąć przycisk).

**Uwaga!** Zespolone środki czyszczące nie nadają się do wszystkich programów, przestrzegać przepisów producenta.

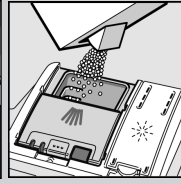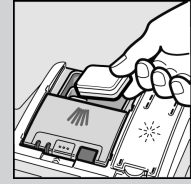

Napełnić **środkiem czyszczącym**.

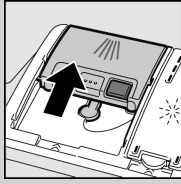

Zasunąć pokrywę, nacisnąć ją. **PLOPP!**

5

Włączenie urządzenia

6

Wybrać program

Szybko, oszczędnie albo intensywnie ...

### Przegląd programów

W tym przeglądzie przedstawiono maksymalnie możliwą ilość programów. Odpowiednie programy stojące do dyspozycji w Państwa zmywarce zaznaczone są na pulpicie obsługi.

Parametry programów opierają się o pomiary laboratoryjne według normy europejskiej EN 50242. W praktyce zachodzi możliwość wystąpienia odchylek. \* połowa normowego załadunku

	Intensywny 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Łagodny 40°	Szybki 45°	Zmywanie wstępne
Czas trwania w godz.: min	2:15	1:35-2:30	2:20	1:10	0:29*	0:15
Zużycie energii w kWh	1,50	1,00-1,60	1,05	0,80	0,80	0,05
Zużycie wody w litrach	15	-	12	13	10	4
Z czujnikiem wody	12	9-19	-	10	-	-

9

Wyłączyć urządzenie Wszystko jasne ...

8

Wystartować program Zaczyna się ...

7

### Funkcje dodatkowe \*\*

**Skrócenie fazy programu (VarioSpeed)**  
... zostaje osiągnięte przy zwiększonym zużyciu energii i takiej samej jakości czyszczenia i suszenia.

**Zapełnienie w połowie**  
... w przypadku małej ilości naczyń, umożliwia oszczędność wody, energii i czasu.



**Strefa intensywna**  
... idealna dla różnorodnego załadunku. Ciśnienie wody i temperatura zmywania jest podwyższona.



**Higiena**  
... podczas procesu płukania z płynem nablyszczającym temperatura jest podwyższona. W wyniku tego osiąga się wyższy stan higieniczny.



**Ekstra suszenie**  
... polepsza wynik suszenia przez podwyższoną temperaturę w trakcie nablyszczania. (Zwrócić uwagę na wrażliwe naczynia)

\*\* w zależności od modelu


## Przeglądy i konserwacja

Aby osiągnąć perfekcyjne


## Oczyszczenie pompy odpływu

### Sitka...


skontrolować, ewentualnie wyczyścić

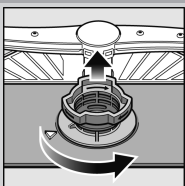


sito walcowe przekreślić, wyjąć system sit ...

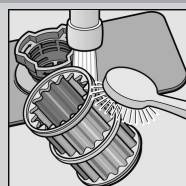

splukać pod bieżącą wodą ...

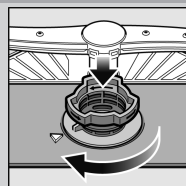

włożyć...

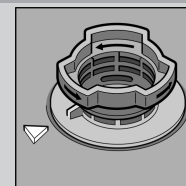


Wkręcić system sitowy ZWAŻAĆ NA OZNAKOWANIE!


- Wyjąć wtyczkę
- Wyjąć filtr i czepakiem usunąć wodę
- Podważyć osłonę (→A)
- Sprawdzić obszar koła łopatkowego pod względem obecności przypadkowych przedmiotów
- Zatrzasnąć zaczepy osłony w sposób wyraźnie słyszalny (→B)
- Włożyć filtr.

### Ramiona spryskujące...


usunąć zatkanie/ osady

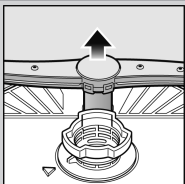


dolne ramię pociągnąć do góry ...

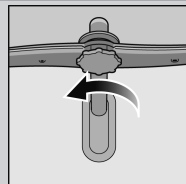


odkręcić górne ramię ...

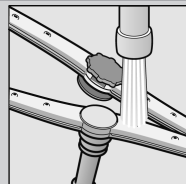



ramiona spryskujące czyścić pod bieżącą wodą (ewentualnie posłużyć wykałaczką) ...

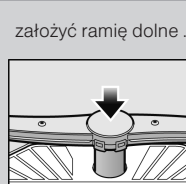

założyć ramię dolne ...

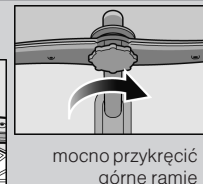
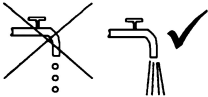



mocno przykręcić górne ramię

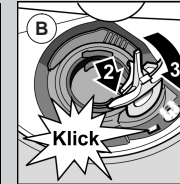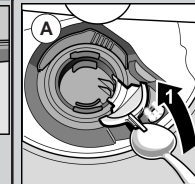

## Usuwanie drobnych usterek we własnym

... bo samopomoc opłaca się!

Zakłócenie	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Wskaźnik "  " świeci.	Armatura dopływu wody zakleszczona lub osad wapnienny.  	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otworzyć zawór dopływu wody.</li> <li>▶ 1. Odkręcić przyłącze dopływu wody.</li> <li>▶ 2. Wyczyścić sito w przyłączy wody.</li> <li>▶ 3. Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wynosić przynajmniej 10 l/min... W przypadku mniejszego natężenia przepływu wody zlecić wymianę armatury dopływu.</li> <li>▶ Wąż dopływu wody ułożyć bez załamań.</li> </ul>
	Zatkany lub załamany wąż odpływowy.	▶ Wąż odpływu wody ułożyć bez załamań.
	Ostona pompy odpływu nie jest zamontowana.	▶ Zamontować osłonę (patrz powyżej).
	Zablokowana pompa odpływowa.	▶ Wyczyścić pompę (patrz powyżej).
Wskaźnik "  " miga.	Uszkodzenie techniczne urządzenia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wezwać serwis fabryczny.</li> <li>▶ Wyjąć wtyczkę urządzenia.</li> </ul>
Resztki wody w urządzeniu	Program nie jest jeszcze zakończony.	▶ Zamknąć urządzenie i włączyć wzgl. przerwać program. (patrz przerwanie programu).
Rdza na sztućcach	Sztućce nie są nierdzewne. Utwardzone ostrza noży są bardziej wrażliwe. Rdza innego pochodzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Używać sztućców przydatnych do zmywania w zmywarkach.</li> <li>▶ Nigdy nie zmywać części rdzewiejących.</li> </ul>

Zakłócenie	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Naczynia nie są czyste	Naczynia przylegają do siebie lub leżą jedno na drugim. Za mało środka czyszczącego.  Wybrano niewłaściwy program.  Dysze ramion spryskujących zatkane. Filtr sitowy jest zabrudzony, nie jest mocno osadzony. Ramiona spryskujące zablokowane.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Naczynia ułożyć pojedynczo unikając ich stykania się.</li> <li>▶ Przestrzegać zaleceń producenta (środka czyszczącego).</li> <li>▶ Wybrać intensywniejszy program.</li> <li>▶ Oczyszczyć filtr sitowy (patrz powyżej).</li> <li>▶ Wyczyścić sitka (patrz powyżej).</li> <li>▶ Naczynia ułożyć w taki sposób, aby ramiona spryskujące mogły się swobodnie kręcić.</li> </ul>
Plamy i smugi	Za wysokie/niskie dozowanie płynu nabyzszczającego.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Przy pozostawianiu smug: zredukować dozowanie.</li> <li>▶ Przy śladach wody lub wapna: zwiększyć dozowanie.</li> </ul>
Mleczne naloty na naczyniach (możliwe do usunięcia)	Błędne nastawienie układu zmiękczenia wody. Brak soli specjalnej.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nastawić prawidłowo układ zmiękczenia wody.</li> <li>▶ Napełnić solą specjalną.</li> </ul>
Mleczne naloty na naczyniach, szklanki mętne/matowe (niemożliwe do usunięcia)	Sztko nie nadaje się do zmywania w zmywarkach mechanicznych.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Używać szkła nadające się do zmywania w zmywarkach.</li> <li>▶ Stosować łagodny środek czyszczący do szkła.</li> </ul>
Zabarwienie naczyń z tworzywa sztucznego	Za mało środka czyszczącego.  Zafarbowanie przez barwniki artykułów spożywczych (sos pomidorowy).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Przestrzegać zaleceń producenta (środka czyszczącego).</li> <li>▶ Zafarbowania nie stanowią problemu; ulegną wywabieniu przy kolejnych procesach zmywania.</li> </ul>

Dalsze wskazówki przedstawione są w instrukcji obsługi

## Anulowanie programu ...

Podczas przebiegu programu przytrzymać wciśnięty przycisk START przez ok. 3 sek. (Reset).



po upływie ok. 1 minuty nastąpi koniec programu „Świeci się wskaźnik zakończenia programu”



Wyłączyć urządzenie

## Właściwe wkładanie naczyń ...

Naczynia nadające się do zmywarek (bez resztek popiołu, wosku, smaru, farby, etykietek samoprzylepnych; z grubsza usunąć większe resztki marmolady, produktów mlecznych i potraw) uporządkować zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie kręcić.