



In breve e praticamente: tutto ciò di cui la vostra lavastoviglie ha bisogno ...  
**Al primo impiego leggere tuttavia le istruzioni per l'installazione e l'uso!**


1

## Regolare l'impianto addolcitore dell'acqua \*

Chiedere all'ente municipale acquedotto il **valore di durezza** e **annotarlo** ...

Valore di durezza dell'acqua °dH	Campo di durezza	mmol/l	Valore d'impostazione
0-6	dolce	0-1,1	H:00
7-8	dolce	1,2-1,4	H:01
9-10	medio	1,5-1,8	H:02
11-12	medio	1,9-2,1	H:03
13-16	medio	2,2-2,9	H:04
17-21	duro	3,0-3,7	H:05
22-30	duro	3,8-5,4	H:06
31-50	duro	5,5-8,9	H:07


\* solo al primo lavaggio oppure se cambia la durezza dell'acqua

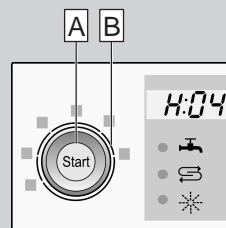

Presto fatto ...


### e regolare così

- Inserire l'interruttore ACCESO/SPENTO.
  - Premere e mantenere premuto il pulsante Start A.
  - Ruotare il selettore programmi B finché il display non indica H:0.
  - Rilasciare il pulsante.
  - Nel display appare il valore impostato all'origine H:04.
  - Ruotare il selettore programmi B finché il display non indica il valore desiderato.
  - Premere il pulsante Start A.
- Il valore impostato è memorizzato.

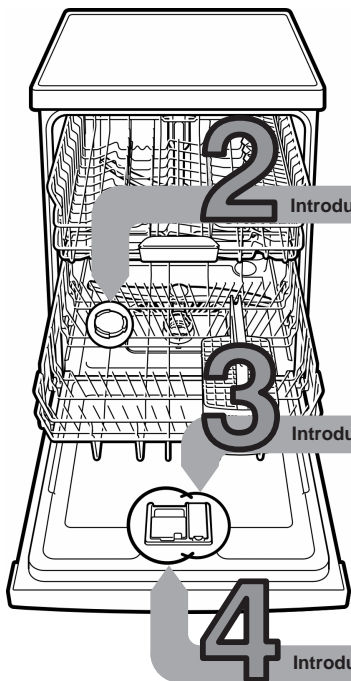


2 Introdurre il sale speciale


Scioglie il calcare (non necessario con il valore d'impostazione 0!) ...

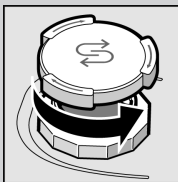


Avvitare il coperchio.

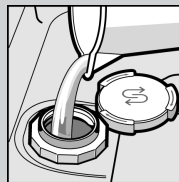

Riempire con acqua il contenitore del sale solo prima di procedere al primo lavaggio.

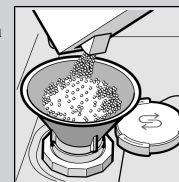


Introdurre sale speciale (mai detersivo!).

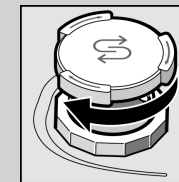

Chiudere il coperchio. Lavare subito dopo.

3 Introdurre il brillantante


Rende lucido splendente ...

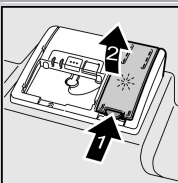


Premere il sul segno 1, sollevare il coperchio 2.



Aggiungere quando la spia mancanza brillantante si accende!

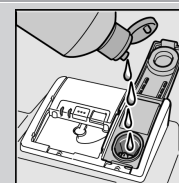


Introdurre il brillantante.

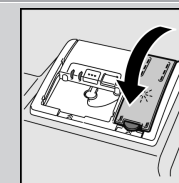

Chiudere il coperchio. CLIC!

4 Introdurre il detersivo



Molto sporco, molto detersivo ...

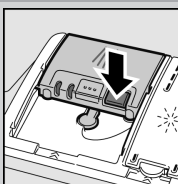


Aprire eventualmente il coperchio (premere il pulsante).



**Attenzione,**  
I prodotti combinati non sono idonei per tutti i programmi, osservare le istruzioni del produttore.

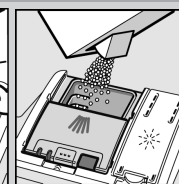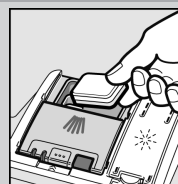

Introdurre il detersivo.

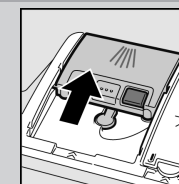

Chiudere il coperchio, premere. PLOPP!

5 Accendere l'apparecchio

6 Scegliere il programma

Veloce, economico o energetico ...

### Guida rapida programmi

In questo prospetto è riprodotto il maggior numero di programmi possibile. I corrispondenti programmi del proprio apparecchio risultano dal pannello comandi dell'apparecchio

I dati di programma sono valori di laboratorio secondo la norma europea EN 50242.

Nella prassi sono possibili differenze.

\* mezzo carico normale

	Intensivo 70°	Normale 65°	Eco 50°	Delicato 40°	Rapido 45°	Pre-lavaggio
Durata in ore: min	2:15	2:10	2:20	1:10	0:29*	0:15
Consumo corrente in kWh	1,50	1,45	1,05	0,80	0,80	0,05
Consumo acqua in litri	15	14	12	13	10	4

8 Avvio del programma Il programma inizia ...

9 Spegner l'apparecchio Pronto ...

### Funzioni supplementari \*\*

rendono flessibili ...



**Risparmiare tempo (VarioSpeed)**  
... si raggiunge con maggiore impiego di energia con uguale prestazione di lavaggio e di asciugatura.



**Mezzo carico / 1/2 Flex**  
... con poche stoviglie, risparmio di acqua, energia elettrica e tempo.



**Zona intensiva**  
... perfetta per il carico misto. La pressione di lavaggio e la temperatura di lavaggio aumentano un poco.



**Purezza Attiva / Igiene**  
... durante il risciacquo con brillantante la temperatura aumenta. Con ciò si raggiunge un più elevato livello d'igiene.



**Asciugatura extra**  
... migliora il risultato d'asciugatura con una temperatura più alta nel risciacquo. (Attenzione alle stoviglie delicate)

\*\* a seconda del modello


# Manutenzione e cura

Per perfetti risultati di lavaggio


Pulire la pompa di scarico dell'acqua

## Filtri ...


controllare, eventualmente pulire

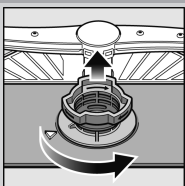


ruotare il cilindro filtro, rimuovere il sistema di filtraggio ...

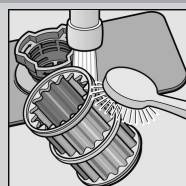

sciacquare sotto acqua corrente ...

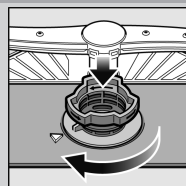

inserire ...

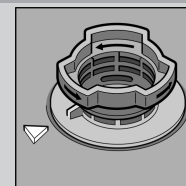


Avvitare il sistema di filtraggio  
**RISPETTARE IL RIFERIMENTO!**


- Estrarre la spina d'alimentazione
- Rimuovere i filtri ed eliminare l'acqua
- Facendo leva, staccare il coperchio (→A)
- Verificare se nella zona della ruota a palette sono presenti corpi estranei
- Chiudere il coperchio con scatto percettibile (→B)
- Inserire i filtri

## Bracci di lavaggio ...


rimuovere le ostruzioni/ i depositi

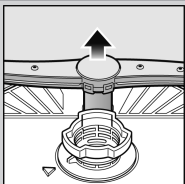


svitare il braccio superiore ...

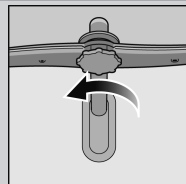


tirare in alto il braccio inferiore ...

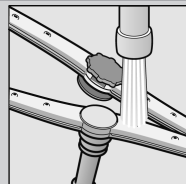



pulire gli ugelli di spruzzo sotto acqua corrente (eventualmente con stuzzicadenti) ...

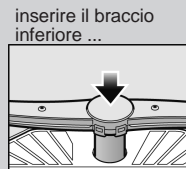

inserire il braccio inferiore ...

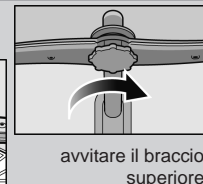

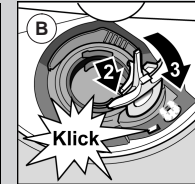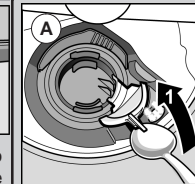


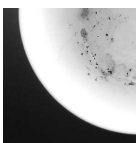
avvitare il braccio superiore



# Eliminare da soli piccoli guasti ...

... infatti rimediare da soli conviene!

Guasto	Cause possibili	Rimedio
Appare l'indicazione «  »	Rubinetto di alimentazione bloccato o incrostato	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aprire il rubinetto d'alimentazione.</li> <li>▶ 1. Svitare il raccordo dell'acqua.</li> <li>▶ 2. Pulire il filtro nel raccordo dell'acqua.</li> <li>▶ 3. Con il rubinetto aperto la portata deve essere minimo 10 l/min. Se la portata è inferiore, fare sostituire il rubinetto dell'acqua.</li> <li>▶ Stendere il tubo d'alimentazione senza pieghe.</li> </ul>
Indicazione «E:24» e appare l'indicazione «  »	Stendere il tubo flessibile dell'acqua di scarico evitando pieghe Coperchio della pompa di scarico dell'acqua non montato	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Il tubo flessibile dell'acqua di scarico è otturato o piegato.</li> <li>▶ Applicare il coperchio (vedi sopra).</li> </ul>
Indicazione «E:25» e appare l'indicazione «  »	La pompa di scarico dell'acqua è bloccata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulire la pompa di scarico acqua (vedi sopra).</li> </ul>
Appare un'altra indicazione di errore «E:XX»	Guasto tecnico all'apparecchio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rivolgersi al servizio assistenza dell'azienda (indicare l'errore visualizzato).</li> <li>▶ Staccare la spina dell'apparecchio.</li> </ul>
Acqua residua nell'apparecchio	Il programma non è ancora terminato	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Chiudere l'apparecchio ed accendere oppure interrompere il programma (vedi Terminare il programma).</li> </ul>
Ruggine sulle posate	Stoviglie non inossidabili. Le lame di coltelli dure sono più sensibili  Ruggine da altre parti	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilizzare posate lavabili in lavastoviglie.</li> <li>▶ Non lavare mai in lavastoviglie oggetti ossidabili.</li> </ul>

Guasto	Cause possibili	Rimedio
Le stoviglie non sono pulite.  Sabbia o residui granulosi sulle stoviglie. 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stoviglie a reciproco contatto o sovrapposte</li> <li>▶ Detersivo insufficiente</li> <li>▶ Il programma scelto non è idoneo</li> <li>▶ Spruzzatori dei bracci di lavaggio otturati</li> <li>▶ Filtri sporchi, non fissati correttamente</li> <li>▶ Bracci di lavaggio bloccati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Separare le singole stoviglie, evitare punti di contatto.</li> <li>▶ Osservare le indicazioni del produttore (detersivo).</li> <li>▶ Selezionare un programma più energetico.</li> <li>▶ Pulire i bracci di lavaggio (vedi sopra).</li> <li>▶ Pulire i filtri (vedi sopra).</li> <li>▶ Sistemare le stoviglie in modo che i bracci di lavaggio possano girare liberamente.</li> </ul>
Macchie e striature	Dosatore del brillantante regolato in eccesso/in difetto	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ In caso di striature: ridurre il dosaggio.</li> </ul>
Patina lattiginosa sulle stoviglie (eliminabile)	Addolcimento dell'acqua non regolato correttamente; Manca il sale	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ In caso di macchie d'acqua o calcare: aumentare il dosaggio.</li> <li>▶ Regolare correttamente l'impianto addolcitore.</li> <li>▶ Aggiungere sale.</li> </ul>
Patina lattiginosa, bicchieri torbidi/opachi (non eliminabile)	I bicchieri non sono resistenti al lavaggio in lavastoviglie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Usare bicchieri resistenti al lavaggio in lavastoviglie. Utilizzare detersivi delicati per vetro.</li> </ul>
Parti di plastica/stoviglie macchiate	Detersivo insufficiente.  Alterazioni di colore provocate da pigmenti alimentari (sugo di pomodoro)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Osservare le indicazioni del produttore (detersivo).</li> <li>▶ Le macchine sono innocue; sbiadiscono nei successivi cicli di lavaggio.</li> </ul>

Per ulteriori indicazioni consultare il libretto d'istruzioni per l'uso

# Interruzione del programma ...

Durante il programma premere il pulsante START per ca. 3 sec. (reset).



Il display digitale indica «0:01»  
dopo ca. 1 minuto fine del programma, appare 0:00



Spegner l'apparecchio

# Sistemazione corretta ...

Stoviglie lavabili in lavastoviglie (senza residui di cenere, cera, grasso lubrificante, colore, etichette adesive; rimuovere approssimativamente i resti più grossolani di marmellata, latticini ed alimenti) controllare secondo le istruzioni per l'uso se i bracci di lavaggio possono girare liberamente.