

La nuova asciugatrice

Congratulazioni - Avete scelto un elettrodomestico moderno, qualitativamente pregiato, di marca Bosch.
L'asciugatrice a condensa dotata di scambiatore di calore e di pulizia automatica si distingue per il basso consumo di energia e le minori spese di manutenzione.
Il funzionamento e il perfetto stato di tutte le asciugatrici prodotte dalla nostra fabbrica vengono verificati con cura.
In caso di domande, il nostro servizio assistenza clienti è volentieri a vostra disposizione.

Smaltimento conforme

Smaltire il materiale d'imballaggio secondo le norme di tutela ambientale.
Questo apparecchio è dotato di contrassegno conformemente a quanto previsto dalla direttiva europea 2002/96/CE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici dismessi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
La normativa indica i requisiti necessari ai fini della ripresa in consegna e dello smaltimento degli apparecchi dismessi validi a livello europeo.

Indice

	Pagina
■ Preparazione	2
■ Impostazione dei programmi	2
■ Asciugatura	3/4
■ Avvertenze sulla biancheria	5
■ Cura e pulizia	6
■ Guida rapida dei programmi	7
■ Installazione	8
■ Protezione antigelo/trasporto	8
■ Dati tecnici	9
■ Accessori opzionali	9
■ Cosa fare se...	10
■ Norme di sicurezza	11

Riduce le sgualciture ed aumenta la fase anti piega dopo la fine del programma; disponibile in due gradazioni.
Temperatura ridotta per tessuti delicati ☑, con tempo di asciugatura più lungo; per es. poliacrilico, poliammide, elastan o acetato.
Indicatori riferiti al programma: asciugatura normale, stiratura con ferro, asciugatura normale, fase anti piega/fine.

Pulire filtro per lanugine.
Svuotare il contenitore per l'acqua di condensa.

Utilizzo conforme

- esclusivamente per l'utilizzo in ambito domestico,
- esclusivamente per asciugare tessuti che sono stati lavati con acqua.

Non lasciare i bambini senza sorveglianza nei pressi dell'asciugatrice.
Tenere gli animali domestici lontani dall'asciugatrice.

Smaltimento conforme

Smaltire il materiale d'imballaggio secondo le norme di tutela ambientale.
Questo apparecchio è dotato di contrassegno conformemente a quanto previsto dalla direttiva europea 2002/96/CE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici dismessi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
La normativa indica i requisiti necessari ai fini della ripresa in consegna e dello smaltimento degli apparecchi dismessi validi a livello europeo.

Preparazione

Non mettere mai in funzione un'asciugatrice danneggiata.
Informare il servizio assistenza clienti.

Solo con le mani asciutte.
Afferrare solo direttamente la spina.

Selezionare e introdurre la biancheria

Togliere tutti gli oggetti dalle tasche.
Attenzione agli accendini.
Prima dell'introduzione il cestello deve essere vuoto.

Selezionare e regolare il programma


Selezionare il programma di asciugatura ...
... e adattare

Vedere "Guida rapida dei programmi" -> pagina 7

Tutti i tasti sono sensibili al tatto, basta toccarli leggermente.

Azionare l'asciugatrice solo con il filtro per lanugine inserito.

Indicatore quantità massima del carico per il programma prescelto

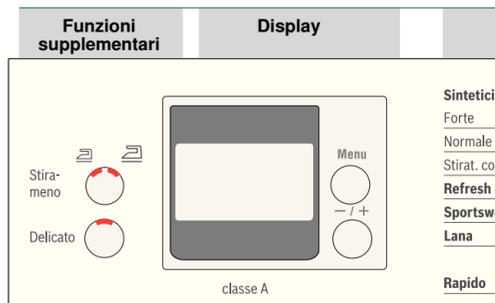

Funzioni supplementari	Display	Selettore di programma
Stira-meno	Menu	Sintetici Forte, Normale, Stirat. con ferro, Refresh, Sportswear, Lana, Rapido
Delicato	Menu	Cotone/Colorati Super asciugatura, Forte, Normale, Stirat. con ferro, Mix, caldo, Progr. a tempo, freddo
Stira-meno	Menu	Avvio Arresto

■ Stiramento	■ Menu	Per scegliere le impostazioni.
■ Delicato	■ -/+	Per modificare le impostazioni sul display.
🕒 Fine tra	🕒 Fine tra	Fine del programma tra... (a seconda del programma prescelto, per es. della durata di 1:54h -> 2h; selezionabile sempre all'ora intera successiva). 1 -24 ore.
🔊 Segnale	🔊 Segnale	Volume segnale selezionabile su quattro livelli: 0 (spento), 1 (basso), 2 (normale), 3 (alto). 0, 1, 2, 3
🛑 Arresto apparecchio	🛑 Arresto apparecchio	Protezione contro modifiche errate delle funzioni installate (tenere premuto il tasto Menu per 5 secondi). ON, OFF
☀️ Grado di asciugatura	☀️ Grado di asciugatura	Quattro gradi di asciugatura disponibili per Cotone/Colorati, Sintetici, Mix e Rapido : 0 (basso) - 3 (molto alto). 0, 1, 2, 3
🌀 Numero giri centrifuga	🌀 Numero giri centrifuga	Numero giri centrifuga con i quali la biancheria è stata centrifugata nella lavatrice; per indicare esclusivamente la durata di asciugatura prevista. 600-1800

Asciugatura

Controllare l'asciugatrice

Inserire la spina

Selezionare e regolare il programma

Selezionare il programma di asciugatura ...
... e adattare

Vedere "Guida rapida dei programmi" -> pagina 7

Tutti i tasti sono sensibili al tatto, basta toccarli leggermente.

Azionare l'asciugatrice solo con il filtro per lanugine inserito.

Asciugatura

Durante il processo di asciugatura non estrarre e non svuotare il contenitore dell'acqua di condensa.

Svuotare l'acqua di condensa

Svuotare il contenitore **dopo** ogni ciclo di asciugatura, mai durante l'asciugatura.

Pulire filtro per lanugine

Spegnere l'asciugatrice

Estarre la biancheria

Fine del programma

Interrompere il programma

Tutela dell'ambiente / Indicazioni per il risparmio

Avvertenze sulla biancheria...

Etichette dei tessuti
Ossevare le istruzioni del produttore per il trattamento dei tessuti.

Consigli per l'asciugatura

Cura e pulizia
Scambiatore di calore
Superfici esterne dell'asciugatrice, pannello comandi, griglia di

Filtro nel contenitore dell'acqua di condensa

Sensore di umidità

Norme di sicurezza

Non utilizzare lana d'acciaio o abrasivi.

Avvertenze sulla biancheria...

Etichette dei tessuti
Ossevare le istruzioni del produttore per il trattamento dei tessuti.

Consigli per l'asciugatura

Cura e pulizia

Scambiatore di calore
Superfici esterne dell'asciugatrice, pannello comandi, griglia di

Filtro nel contenitore dell'acqua di condensa

Sensore di umidità

Norme di sicurezza

Non utilizzare lana d'acciaio o abrasivi.

Non usare lana d'acciaio o abrasivi.

Avvertenze sulla biancheria...

Etichette dei tessuti
Ossevare le istruzioni del produttore per il trattamento dei tessuti.

Consigli per l'asciugatura

Cura e pulizia

Scambiatore di calore
Superfici esterne dell'asciugatrice, pannello comandi, griglia di

Filtro nel contenitore dell'acqua di condensa

Sensore di umidità

Norme di sicurezza

Non utilizzare lana d'acciaio o abrasivi.

Non usare lana d'acciaio o abrasivi.

Cura e pulizia

Scambiatore di calore
Superfici esterne dell'asciugatrice, pannello comandi, griglia di

Filtro nel contenitore dell'acqua di condensa

Sensore di umidità

Norme di sicurezza

Non utilizzare lana d'acciaio o abrasivi.

Non usare lana d'acciaio o abrasivi.

La nuova asciugatrice

Congratulazioni - Avete scelto un elettrodomestico moderno, qualitativamente pregiato, di marca Bosch.
L'asciugatrice a condensa dotata di scambiatore di calore e di pulizia automatica si distingue per il basso consumo di energia e le minori spese di manutenzione.
Il funzionamento e il perfetto stato di tutte le asciugatrici prodotte dalla nostra fabbrica vengono verificati con cura.
In caso di domande, il nostro servizio assistenza clienti è volentieri a vostra disposizione.

Smaltimento conforme

Smaltire il materiale d'imballaggio secondo le norme di tutela ambientale.
Questo apparecchio è dotato di contrassegno conformemente a quanto previsto dalla direttiva europea 2002/96/CE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici dismessi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
La normativa indica i requisiti necessari ai fini della ripresa in consegna e dello smaltimento degli apparecchi dismessi validi a livello europeo.

Indice

	Pagina
Preparazione	2
Impostazione dei programmi	2
Asciugatura	3/4
Avvertenze sulla biancheria	5
Cura e pulizia	6
Guida rapida dei programmi	7
Installazione	8
Protezione antigelo/trasporto	8
Dati tecnici	9
Accessori opzionali	9
Cosa fare se...	10
Norme di sicurezza	11

Riduce le sgualciture ed aumenta la fase anti piega dopo la fine del programma; disponibile in due gradazioni.

Temperatura ridotta per tessuti delicati, con tempo di asciugatura più lungo; per es. poliacrilico, poliammide, elastan o acetato.

Indicatori riferiti al programma: asciugatura normale, stiratura con ferro, asciugatura normale, fase anti piega/fine.

Pulire filtro per lanugine.

Svuotare il contenitore per l'acqua di condensa.

Utilizzo conforme

- esclusivamente per l'utilizzo in ambito domestico,
- esclusivamente per asciugare tessuti che sono stati lavati con acqua.

Non lasciare i bambini senza sorveglianza nei pressi dell'asciugatrice.
Tenere gli animali domestici lontani dall'asciugatrice.

Indicatore quantità massima del carico per il programma prescelto

The diagram shows the control panel with the following sections:

- Funzioni supplementari:** Stirameno (two levels), Delicato.
- Display:** Menu, -/+ buttons, and a display showing 'classe A'.
- Selettore di programma:** A central dial with options: Spento, Sintetici (Forte, Normale, Stirat. con ferro, Refresh, Sportswear, Lana finish, Rapido), Cotone/Colorati (Super asciugatura, Forte, Normale, Stirat. con ferro, Normale, Stirat. con ferro, Mix, caldo, Progr. a tempo, freddo).
- Avvio Arresto:** A button with a red indicator.

Stirameno

Delicato

Indicazioni di stato

Indicatori di servizio

Filtro per lanugine

Contenitore

Menu -/+ Per scegliere le impostazioni.

Fine tra Per modificare le impostazioni sul display.

Segnale Fine del programma tra... (a seconda del programma prescelto, per es. della durata di 1:54h -> 2h; selezionabile sempre all'ora intera successiva).

Arresto apparecchio Volume segnale selezionabile su quattro livelli: 0 (spento), 1 (basso), 2 (normale), 3 (alto).

Grado di asciugatura Protezione contro modifiche errate delle funzioni installate (tenere premuto il tasto Menu 5 secondi).

Numero giri centrifuga Quattro gradi di asciugatura disponibili per **Cotone/Colorati**, **Sintetici**, **Mix** e **Rapido**: 0 (basso) - 3 (molto alto).

Numero giri centrifuga con i quali la biancheria è stata centrifugata nella lavatrice; per informazioni sulla durata di asciugatura prevista.

Preparazione Installazione vedere pagina 8

Non mettere mai in funzione un'asciugatrice danneggiata.
Informare il servizio assistenza clienti.

Solo con le mani asciutte.
Afferrare solo direttamente la spina.



Selezionare e introdurre

Togliere tutti gli oggetti dalle tasche.
Attenzione agli accendini.
Prima dell'introduzione il cestello deve essere vuoto.

Selezionare e regolare

Selezionare il programma

Vedere "Guida rapida dei programmi"

Tutti i tasti sono a sfioramento, basta toccarli.

Selezionare il programma

Azionare l'asciugatrice premendo il tasto Avvio Arresto.

Controllare asciugatrice



Prendere la spina



Stendere la biancheria

vuoto.

Selezionare il programma di asciugatura ...

... e adattare

programmi" -> pagina 7

o sensibili al tatto, leggermente.

Premere il tasto Avvio/Arresto

Asciugatrice solo con lanugine inserito.

1 -24 ore.

lto). 0, 1, 2, 3

u per ON, OFF

0, 1, 2, 3

ndicare 600-1800

Asciugatura



1
2
3

Asciugatura



Durante il processo di asciugatura non estrarre e non svuotare il contenitore dell'acqua di condensa.




Svuotare l'acqua di condensa

Svuotare il contenitore **dopo** ogni ciclo di asciugatura, mai durante l'asciugatura.

1. Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa mantenendolo orizzontale.
2. Versare l'acqua di condensa.
3. Inserire il contenitore fino all'arresto.


Quando lampeggia sul display -> pagina 6/10.

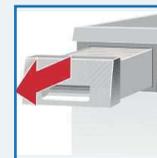

Pulire filtro per lanugine

Pulire il filtro per lanugine dopo ogni ciclo di asciugatura.


1. Aprire la porta, estrarre e aprire il filtro per lanugine.
2. Rimuovere i filacci (passando la mano sul filtro per lanugine). Pulire il filtro per lanugine molto sporco o intasato con acqua calda e asciugarlo bene.
3. Chiudere il filtro per lanugine e inserirlo di nuovo.
4. Rimuovere i filacci dalla porta.

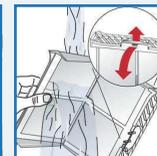

Spegnere l'asciugatrice

Impostare il selettore programmi su **Spento**.

Non lasciare biancheria umida nell'asciugatrice.

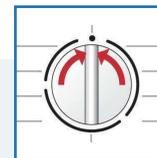

Estarre la biancheria

L'asciugatrice dispone di una funzione antipiega automatica. Il cestello viene mosso per 30 minuti a determinati intervalli di tempo. La biancheria resta soffice e morbida (per una o due ore se è stata selezionata la funzione **Stiramento**).

Fine del programma non appena sul display appare .


Interrompere il programma Aggiungere o estrarre la biancheria.

Il processo di asciugatura può essere interrotto per un breve intervallo di tempo per aggiungere o estrarre la biancheria. Il programma prescelto deve essere svolto fino al termine.



Non spegnere mai l'asciugatrice prima della fine del processo di asciugatura.

1. Aprire la porta, l'asciugatura si interrompe.
2. Aggiungere o estrarre la biancheria e chiudere la porta.
3. Se necessario selezionare nuovamente il programma e le funzioni supplementari.
4. Premere il tasto **Avvio/Arresto**.

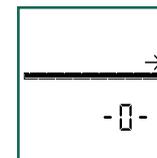

Avvertenze sulla biancheria...



Etichette dei tessuti

Osservare le istruzioni del produttore per il trattamento dei tessuti.

- Asciugatura a temperatura normale.
- Asciugatura a temperatura ridotta -> selezionare **Delicato**.
- Non asciugare a macchina.



Norme di sicurezza -> Vedere *pagina 11!*

Non asciugare i seguenti tessuti nell'asciugatrice:

- Tessuti impermeabili all'aria (per es. gommati).
- Tessuti delicati (seta o tende sintetiche) -> formazione di pieghe.
- Biancheria con macchie d'olio.



Consigli per l'asciugatura

- Per un risultato d'asciugatura uniforme, selezionare la biancheria in base al tipo di tessuto e al programma di asciugatura.
- Asciugare piccoli capi di biancheria (per es. calze per neonati) con capi di grandi dimensioni (per es. asciugamani).
- Raggruppare i capi di biancheria di grandi dimensioni (lenzuola) prima dell'asciugatura.
- Chiudere chiusure lampo, ganci ed asole, abbottonare le federe.
Legare insieme cinture di stoffa, nastri di grembiule ecc.
- Non asciugare eccessivamente la biancheria sintetica -> rischio di stropicciature.
Lasciarla asciugare completamente all'aria.
- Utilizzare l'asciugatrice per rinfrescare la lana ma non per asciugarla -> *Pagina 7*, Programma **Lana finish**.
- Non stirare la biancheria subito dopo l'asciugatura, raccoglierla tutta insieme e lasciarla riposare per qualche minuto -> l'umidità residua si distribuisce così uniformemente.
- I tessuti a maglia (per es. t-shirts e capi tricot) spesso alla prima asciugatura si restringono -> non usare il programma **Super asciugatura**.
- La biancheria inamidata è solo parzialmente idonea per l'asciugatura -> l'amido lascia una patina che pregiudica l'asciugatura.
- Nel lavaggio di biancheria per cui si prevede l'uso dell'asciugatrice dosare l'ammorbidente in base alle indicazioni del produttore.
- Con un carico ridotto usare il programma a tempo -> si ottimizza così il risultato d'asciugatura.

Tutela dell'ambiente / Indicazioni per il risparmio

- Prima dell'asciugatura, centrifugare accuratamente la biancheria nella lavatrice -> velocità di centrifugazione più elevate abbreviano il tempo di asciugatura e riducono il consumo di energia; centrifugare anche la biancheria sintetica.
- Utilizzare ma non superare il carico massimo consigliato -> Guida rapida dei programmi -> *pagina 7*.
- Durante l'asciugatura arieggiare bene l'ambiente.
- Non ingombrare o ostruire il passaggio dell'aria.

Cura e pulizia



Solo a macchina spenta.



Scambiatore di calore

Lo scambiatore di calore dell'asciugatrice viene pulito automaticamente durante l'asciugatura e sul display viene visualizzato **Cln**. Durante il processo di pulizia non estrarre il contenitore dell'acqua di condensa.



Superfici esterne dell'asciugatrice, pannello comandi, griglia di


- Strofinare con un panno morbido, umido.
- Non usare detergenti e solventi corrosivi.
- Rimuovere subito i residui di detersivo e detergenti.
- Durante l'asciugatura potrebbe accumularsi acqua tra lo sportello e la guarnizione. Ciò non pregiudica in alcun modo il funzionamento dell'asciugatrice.



Filtro nel contenitore dell'acqua di condensa

Svuotando il contenitore il filtro viene pulito automaticamente. Se, dopo aver svuotato il contenitore, sul display lampeggia ancora il simbolo  è necessario pulire il filtro.


1. Estrarre il contenitore.

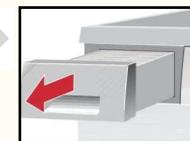


2. Ruotare il filtro finché scatta.



3. Pulire il filtro sotto l'acqua corrente.

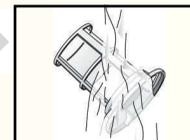

4. Inserire il filtro e ruotarlo fino all'arresto.

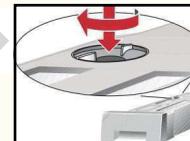

5. Inserire il contenitore dell'acqua di condensa fino all'arresto.



Azionare l'asciugatrice solo con il filtro inserito.

Sensore di umidità

L'asciugatrice è dotata di sensori di umidità in acciaio inox. I sensori di umidità misurano il grado di umidità della biancheria. In caso di funzionamento prolungato, è possibile che si formi un sottile strato di calcare sui sensori di umidità.

1. Aprire lo sportello.
2. Pulire i sensori di umidità con una spugna umida e ruvida.



Non utilizzare lana d'acciaio o abrasivi.



Dati tecnici

● Dimensioni (P x L x A)	60 x 60 x 85 cm (altezza regolabile)
Peso	ca. 53 kg
Max. quantità di carico	7 kg
Contenitore dell'acqua di condensa	4,0 l
Tensione di alimentazione	220-240 V
Potenza assorbita	max. 1000 W
Dispositivo di sicurezza	10 A
Temperatura circostante	5 - 35°C
Numero di prodotto / numero di fabbricazione	Porta interna

La targhetta dell'apparecchio si trova sulla parte posteriore dell'asciugatrice.

● Valori di consumo	I dati sono valori orientativi ricavati in condizioni previste dalla norma.		
	Numero giri centrifuga giri/min (umidità residua)	Tempo di asciugatura in min.**	Consumo energia in kWh**
Cotone/Colorati 7 kg			
Normale*	1400 (ca. 50%)	112	1,35
	1000 (ca. 60%)	131	1,60
	800 (ca. 70%)	150	1,86
Stirat. con ferro*	1400 (ca. 50%)	80	0,96
	1000 (ca. 60%)	99	1,22
	800 (ca. 70%)	118	1,47
Sintetici 3,5 kg			
Normale*	800 (ca. 40%)	51	0,56
	600 (ca. 50%)	63	0,70

*Programmi di prova secondo DIN EN 61121

**I valori possono discostarsi da quelli indicati in base al tipo di tessuto, alla biancheria da asciugare, all'umidità residua del tessuto e alla quantità del carico.

- **Illuminazione interna del cestello (lampadina E14, 15W)**
Il cestello s'illumina dopo l'apertura e la chiusura della porta e dopo l'avvio del programma; la lampadina si spegne da sola. Sostituire la lampadina -> pagina 10.

Accessori facoltativi

Codice di ord.
WTZ 11310 **Set di collegamento per colonna lavatrice-asciugatrice**
L'asciugatrice può essere disposta, con economia di spazio, su un'ideale lavatrice di uguale profondità e larghezza.

WTZ 11300 Come WTZ 11310, ma con un piano di lavoro estraibile.

WTZ 10290 **Copertura per montaggio sottopiano**
L'asciugatrice può essere montata sottopiano in una cucina componibile.

WMZ 20460 **Piedistallo**
Per caricare e scaricare nel modo migliore l'asciugatrice. Può essere utilizzato per raccogliere la biancheria dal cestello.

Cosa fare se...





Fare eseguire le riparazioni solo dal servizio assistenza clienti o da tecnici autorizzati. Prima di rivolgersi al servizio assistenza clienti provare ad eliminare autonomamente il guasto. In caso di intervento, anche durante il periodo di garanzia, saranno a vostro carico i costi per il diritto fisso di chiamata. Nell'elenco accluso è possibile trovare il servizio assistenza clienti più vicino. Indicare al servizio assistenza clienti il codice del prodotto (E-Nr.) ed il numero di fabbricazione (FD) dell'apparecchio (vedere lato interno della porta).

- La spia **Avvio/Arresto** non si accende. Spina di alimentazione inserita? Programma selezionato? Controllare il dispositivo di sicurezza dell'impianto domestico.
- Il simbolo e la spia **Avvio/Arresto** lampeggiano. Svuotare il contenitore per l'acqua di condensa. All'occorrenza pulire il filtro del contenitore dell'acqua di condensa -> pagina 6.
- Il simbolo e la spia **Avvio/Arresto** lampeggiano. Pulire il filtro per lanugine -> pagina 4.
- L'asciugatrice non si avvia. Il tasto **Avvio/Arresto** è selezionato? La porta è chiusa? Il programma è impostato? La temperatura ambiente è maggiore di 5 °C?
- Perdita d'acqua. Livellare l'asciugatrice.
- La porta si apre da sola. Chiudere la porta finché non si sente lo scatto di arresto.
- Lo scopo dell'asciugatura non è stato raggiunto o il tempo d'asciugatura è troppo lungo. Pulire il filtro per lanugine -> pagina 4. Svuotare il contenitore per l'acqua di condensa -> pagina 4. La temperatura ambiente è maggiore di 35 °C -> Arieggiare. Griglia di respirazione probabilmente ostruita -> Liberare. Installato programma non idoneo? -> pagina 7. Biancheria troppo secca? L'asciugatrice con scambiatore di calore necessita di sufficiente umidità residua della biancheria. Asciugatrice costruita in spazio ristretto? Provvedere alla circolazione dell'aria. Interruzione dell'energia elettrica -> riavviare l'asciugatrice. Sottile strato di calcare sui sensori di umidità -> Pulitura sensori di umidità pagina 6.
- Biancheria umida. Utilizzare il programma di asciugatura superiore o aggiungere il programma a tempo -> pagina 7. La biancheria calda al tatto sembra più umida di quanto non lo sia in realtà.
- L'umidità nell'ambiente aumenta rapidamente. Arieggiare sufficientemente l'ambiente. Griglia di respirazione ostruita? -> Liberare.
- Sul display appare **Cln**. Nessun errore. Pulizia automatica dello scambiatore di calore. Non svuotare il contenitore dell'acqua di condensa.
- Interruzione di corrente. Estrarre immediatamente la biancheria dall'asciugatrice e farla asciugare. Il calore può fuoriuscire.
- L'illuminazione interna non funziona. Estrarre la spina di alimentazione, estrarre il coperchio nel vano interno o sopra la porta (con cacciavite Torx 20) e sostituire la lampadina. Chiudere il coperchio. Non azionare mai l'asciugatrice senza il coperchio.
- Rumori e vibrazioni temporanei. Nessun errore. Pulizia automatica dello scambiatore di calore.
- Forte rumore per alcuni secondi. Il contenitore dell'acqua di condensa è stato inserito completamente? -> Inserire completamente il contenitore dell'acqua di condensa.
- Se non si riesce a eliminare autonomamente un guasto oppure se è necessaria una riparazione:
 - Impostare il selettore programmi su **Spento**.
 - Estrarre la spina di alimentazione dalla presa.
 - Rivolgersi al servizio assistenza clienti -> Elenco servizi assistenza clienti.

Norme di sicurezza



- Emergenza** – Estrarre immediatamente la spina di alimentazione dalla presa oppure disinserire il dispositivo di sicurezza.
- Usare l'asciugatrice SOLO...** – All'interno dell'abitazione.
– Per asciugare tessuti.
- Non usare MAI l'asciugatrice...** – Per scopi diversi da quelli sopra indicati.
– In caso di modifiche tecniche e delle proprietà eseguite abusivamente.
- Pericoli** – L'utilizzo dell'asciugatrice è vietato a bambini e a persone non istruite all'uso.
– Non lasciare bambini senza sorveglianza nei pressi dell'asciugatrice.
– Tenere gli animali domestici lontani dall'asciugatrice.
– Togliere tutti gli oggetti dalle tasche.
Attenzione specialmente agli accendini -> **Pericolo di esplosione!**
– Non appoggiarsi o sedersi sulla porta -> **Pericolo di ribaltamento!**
- Installazione** – Fissare i cavi liberi -> **Pericolo d'inciampo!**
– Non azionare l'asciugatrice in caso di pericolo di gelo.
- Allacciamento alla rete elettrica** – Collegare l'asciugatrice ad una presa con contatto di terra a corrente alternata secondo le disposizioni in materia, altrimenti la sicurezza non è garantita.
– La sezione trasversale del cavo deve essere sufficiente.
– Utilizzare solo un interruttore differenziale con il simbolo: 
– Spina e presa devono essere compatibili.
– Non utilizzare prese/connettori multipli o prolunghe.
– Non estrarre mai la presa con mani umide -> **Pericolo di scosse elettriche!**
– Non estrarre mai la spina dalla presa tirandola per il cavo.
– Non danneggiare il cavo di alimentazione -> **Pericolo di scosse elettriche!**
- Uso** – Inserire nel cestello solo biancheria.
Prima di avviare l'asciugatrice - controllare il contenuto.
– Non usare l'asciugatrice se la biancheria è entrata in contatto con solventi, olio, cera, grasso o vernice (per es. fissatori per capelli, solventi per unghie, smacchiatori, benzina ecc.) -> **Pericolo d'incendio/esplosione!**
– Pericolo a causa di polvere (per es. polvere di carbone, farina): non utilizzare l'asciugatrice -> **Pericolo d'esplosione!**
– Non utilizzare l'asciugatrice se la biancheria contiene materiale espanso o gommapiuma -> il materiale elastico può essere rotto e l'asciugatrice può essere danneggiata dal materiale espanso.
– Alla fine di un programma spegnere l'asciugatrice.
– L'acqua di condensa non è potabile e può contenere filacci.
- Guasto** – Non utilizzare l'asciugatrice in caso di difetto o sospetto di guasto, fare eseguire le riparazioni solo dal servizio assistenza clienti.
– Non azionare l'asciugatrice con cavo di alimentazione difettoso. Per evitare pericoli, fare sostituire il cavo di alimentazione difettoso solo dal servizio assistenza clienti.
– Prima di sostituire la lampadina dell'illuminazione interna estrarre la spina di alimentazione dalla presa -> **Pericolo di scosse elettriche!**
- Parti di ricambio** – Per motivi di sicurezza utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali.
- Smaltimento** – Asciugatrice: estrarre la spina, in seguito troncane il cavo di alimentazione vicino all'apparecchio.
Smaltire presso un centro di riciclaggio pubblico.
– Lo scambiatore di calore contiene refrigeranti → smaltire secondo le norme.
– Imballaggio: tenere l'imballaggio lontano dalla portata dei bambini -> **Pericolo di soffocamento!**
– Tutti i materiali sono compatibili con l'ambiente e riciclabili. Smaltimento conforme

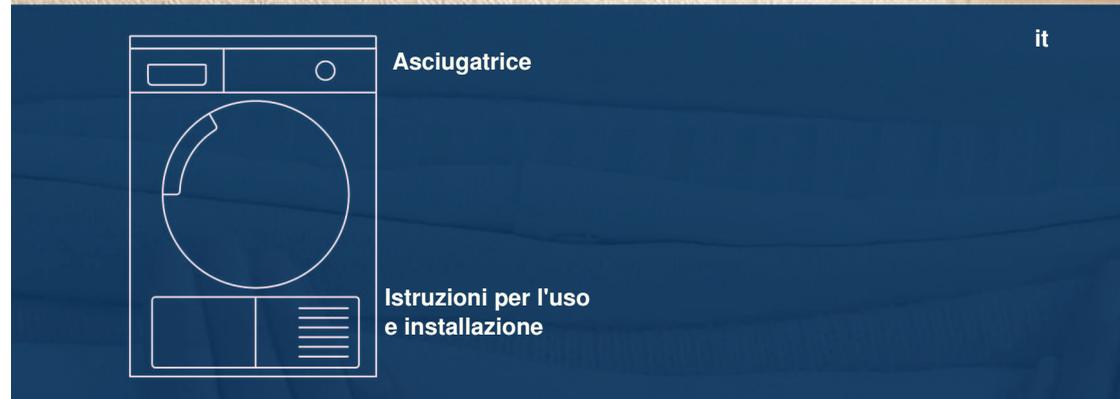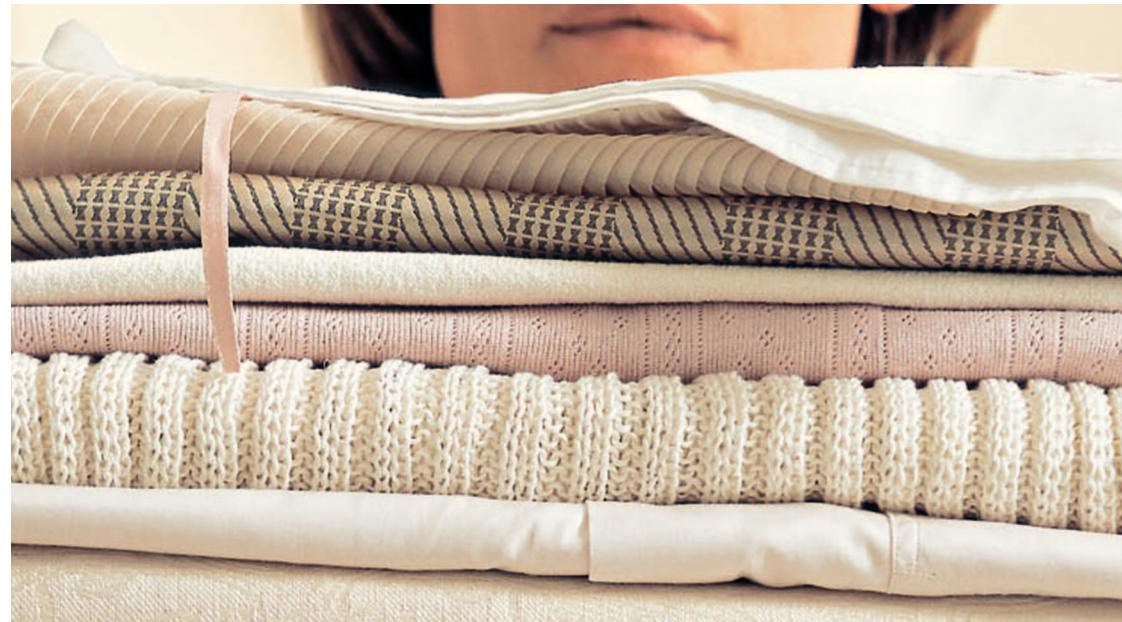

Osservare le norme di sicurezza a pagina 11.



Mettere in funzione l'asciugatrice solo dopo aver letto le presenti istruzioni.