

## ! Säkerhetsanvisningar

- Tvättmaskinen är tung – var försiktig när du lyfter den.
- Varning: Slangar som frusit kan spricka och gå sönder. Placera inte tvättmaskinen i utrymmen som inte är frostskyddade eller utomhus.
- Tvättmaskinen kan skadas. Lyft inte maskinen i utskjutande delar (t.ex. lucka, täckplåt, manöverpanel eller dörr på dekormodeller).
- Förutom de här anvisningarna kan lokala föreskrifter om vatten och elektricitet gälla.
- Låt en fackman ansluta maskinen i tveksamma fall.
- Dra slangarna och ledningarna så att det inte finns någon snubbelrisk.

## Uppställningsplats

- Hållfastheten är viktig för att maskinen inte ska börja vandra!
- Golvet på uppställningsplatsen måste vara stabilt och plant.
- Maskinen får inte ställas upp på mjukt underlag.

### ! Uppställning på sockel

- Tvättmaskinens fötter **måste** sättas fast med fästögler\*.
- \* best.nr WMZ2200, WX9756, CZ110600, Z7080X0

### ! Uppställning på trägolv

- Placera helst tvättmaskinen i ett hörn.
- Skruva fast en vattenbeständig träskiva (min. 30 mm tjock) i golvet.
- Tvättmaskinens fötter **måste** sättas fast med fästögler\*.
- \* best.nr se ovan

### Uppställning på förhöjningssockel med utdragslåda\*

- \* best.nr WMZ20490, WZ20490

## Inbyggnad / underbyggnad av maskinen

- Bygg in maskinen innan den ansluts till elnätet.

### i Inbyggnad i en köksinredning

- Nischen måste vara minst 60 cm bred.
- Tvättmaskinen måste placeras under en hel bänkskiva som sitter fast i skåpen på sidorna av nischen.

### ! Inbyggnad


#### i Risk för elektriska stötar!

- Du **måste** sätta på en täckplåt i stället för maskinplåten\*.
- \* best.nr WMZ20331, WZ20331
- Nischen måste vara minst 60 cm bred.

1

## Leveransomfattning beroende på modell

Fuktighet i trumman beror på slutkontrollen.

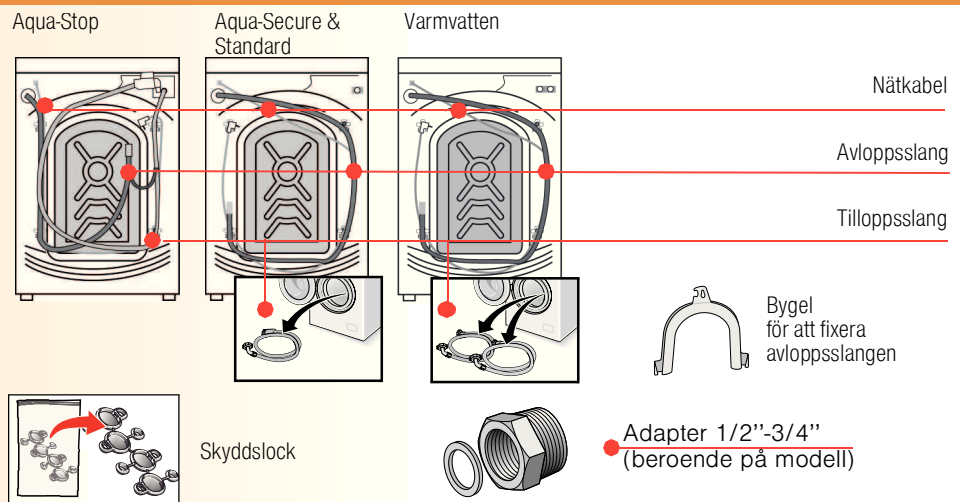

### Beroende på anslutning behövs även:


- 1 Slangklämma Ø 24-40 mm (fackhandel) för att ansluta till en sifon → sidan 4; Vattenanslutning.

### Verktyg som behövs:

- Vattenpass för vågrät justering.
- Skruvnyckel med NV13; för att lossa transportsäkringarna → sidan 3 och NV17; för att ställa in fötterna vågrätt → sidan 5.

## Slangar och nätkabel, längd beroende på modell

### i Anslutning till vänster eller Anslutning till höger

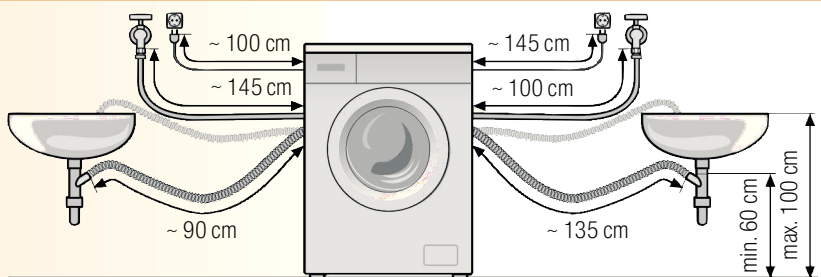

- Finns att köpa i fackhandeln eller genom kundtjänst:
- Förlängning för Aqua-Stop- och kallvattentilloppsslang (ca 2,50 m). best.nr WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
  - Längre tillloppsslang (ca 2,20 m) för modell Standard.





2

## Ta bort transportsäkringarna

- Innan maskinen tas i bruk måste transportsäkringarna tas bort och sparas för framtida transport.
- Om maskinen ska transporteras igen måste transportsäkringarna sättas tillbaka för att förhindra skador → sidan 6.
- Förvara skruv och hylsa ihop.



1. Ta ur slangarna ur hållarna.
2. Ta bort de fyra skruvarna från transportsäkringarna.
3. Ta ut hylsorna helt och hållet, och lossa nätkabeln från hållaren (beroende på modell).
4. Sätt i skyddslocken.

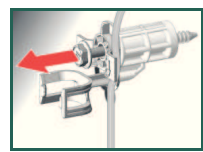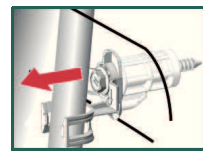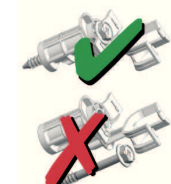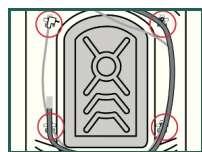

## Vattenanslutning beroende på modell

- **Risk för elektriska stötar!** Doppa inte Aqua-Stop-plastdosan i vatten (innehåller en elektrisk ventil).
- Följ anvisningarna i detta avsnitt noga, för att undvika läckage och vattenskador!
- Varning: Tvättmaskinen får endast användas med kallvatten (på varmvattenmodeller: max. temperatur 60 °C).
- Maskinen får inte anslutas till en blandare på en trycklös varmvattenberedare.
- Använd endast den medföljande tillloppsslangen eller slang från auktoriserad fackhandel. Aldrig begagnade slangar!
- Låt en fackman ansluta maskinen i tveksamma fall.

3

## Vattenanslutning beroende på modell

### Vattentillopp


**Varning:** Tillloppsslangen får inte vikas, klämmas, ändras eller kapas (då kan inte hållfastheten garanteras).

### Optimalt tryck i vattenledningen: 200-1000 kPa (2-10 bar)


- När kranen är öppen flödar minst 10 l/min. (1-2 bar: 6 l/min; vid 1 bar kan förbrukningsvärderna avvika).
- Montera tryckbegränsningsventil vid högre vattentryck.

### Anslutning till vattenkranen:


Aqua-Stop, Aqua-Secure, Standard:

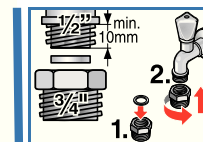

Aqua-Stop, Aqua-Secure

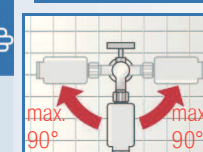


Standard

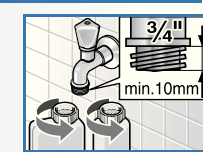

### Anslutning till maskinen:

behövs inte på Aqua-Stop, färdigmonterat;

Aqua-Secure, Standard

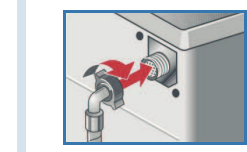

1. Beroende på modell: Anslut tillloppsslangen (slangarna) till en vattenkran (vattenkranar) 3/4" = 26,4 mm och till maskinen. **Varning:** Skruvkopplingarna får endast dras åt för hand.
2. Öppna försiktigt vattenkranen (kranarna) och kontrollera att anslutningarna är täta. **Varning:** Anslutningarna står under tryck från vattenledningen.


### Anslutning på varmvatten-modell:

**COLD** – Kallvatten

**HOT** – Varmvatten max. 60 °C (röd)

Saknas anslutning till varmvattenledning:

- Anslut endast tillloppsslang för kallvatten och
- täck över anslutningen till varmvatten på enheten för att skydda mot nedsmutsning.

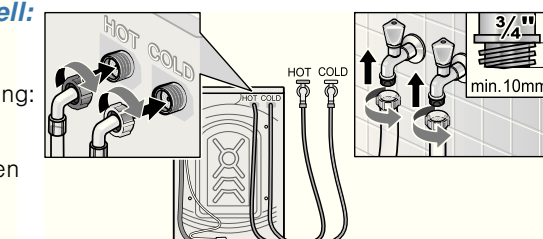

### Avlopp

**Varning:** Avloppsslangen får inte vikas eller sträckas. **Nivåskillnad mellan uppställningsplats och avlopp:** min. 60 cm - max. 100 cm



### Avlopp i ett handfat:

**Varning:** Förankra avloppsslangen.

**Varning:** Ta bort proppen i handfatet. Kontrollera att vattnet rinner undan tillräckligt snabbt när maskinen tömmer. Avloppsslangen får inte ligga i det urpumpade vattnet! Risk för att tvättmaskinen suger tillbaka vattnet!


### Avlopp i en sifon:

**Varning:** Anslutningen måste säkras med slangklämma, Ø 24-40 mm (fackhandel).

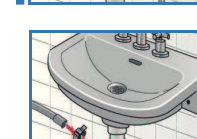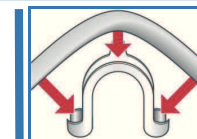




4

## Vågrät justering


 Om maskinen inte justerats så att den står vågrätt kan det orsaka buller, vibrationer och vandrning!

### Justera tvättmaskinen med vattenpass


- Lossa kontramuttrarna med en skruvnyckel.
- Justera höjden genom att vrida på maskinens fötter.  
**Varning:** Alla fyra fötter måste stå stadigt på golvet. Tvättmaskinen får inte vackla!  
Kontrollera med vattenpass att tvättmaskinen står vågrätt, justera vid behov.
- Dra åt kontramuttrarna mot höljet.  
Håll fast foten så att höjdställningen inte ändras.  
**Varning:** Kontramuttrarna på alla fyra fötterna måste sitta hårt åtdragna mot höljet!

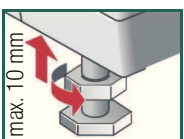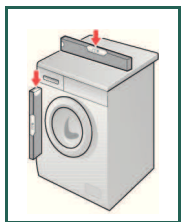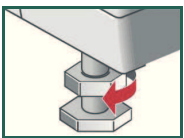

## Elektrisk anslutning

- Tvättmaskinen får endast anslutas till växelström via ett jordat uttag som installerats enligt föreskrifterna.
- Nätspänningen måste motsvara spänningen som anges på tvättmaskinens typskylt.
- Effektförbrukning och säkringens storlek står på typskylten.
- Säkerställ att:
  - stickproppen och uttaget stämmer överens,
  - kabelarean är tillräcklig,
  - uttaget är jordat och monterat enligt gällande föreskrifter.
- Nätkabeln får endast bytas ut (vid behov) av utbildad elektriker. Nätkabel kan beställas från kundtjänst.
- Använd inga grenuttag eller förlängningsladdar.
- Om en jordfelsbrytare används måste den vara märkt med den här symbolen:  Endast den här symbolen garanterar att gällande föreskrifter uppfylls.
- Stickpropp:
  - inga fuktiga händer när den sätts i eller dras ut.
  - håll i stickproppen, inte i kabeln, när den dras ut ur uttaget.
  - dra aldrig ur stickproppen när maskinen går.

Tillverkare → *Bruksanvisning*



5


## Transport, t.ex. vid flytt

### 1. Innan tvättmaskinen transporteras:

- Stäng vattenkranen.
- Pumpa ur kvarstående vatten → *Bruksanvisning*; Underhåll – Avloppspump.
- Reducera vattentrycket i tilloppsslangen → *Bruksanvisning*; Underhåll – Sil i vattentillloppet.
- Koppla från tvättmaskinen från elnätet.
- Demontera slangarna.

### 2. Förbered transportsäkringarna och montera dem:

- Ta bort skyddslocken och spara dem.

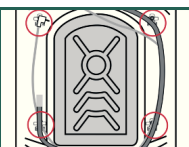

- Sätt i alla transportsäkringar. Slanghållarna ska peka inåt. Kläm fast nätkabeln i hållarna. Dra åt skruvarna.



Efter transporten **måste** transportsäkringarna tas bort → sidan 3!



Gör så här för att förhindra att oanvänt tvättmedel rinner ut i avloppet vid nästa tvätt: Häll i 2 liter vatten i fack **II** och starta programmet **Urpumpning**.

## Tekniska data

- Mått (bredd x djup x höjd)** 60 x 55 x 85 cm
- Vikt** 66 – 73 kg *beroende på modell*
- Nätanslutning** Märkspänning 220-240 V, 50 Hz  
Märkström 10 A  
Märkeffekt 2300 W
- Vattentryck** 200-1000 kPa (2-10 bar)

6

## Kundtjänst

- Kan du inte åtgärda problemet själv (→ *Bruksanvisning*; Vad ska jag göra om ...), kontaktar du vår kundtjänst. Vi hittar alltid en lämplig lösning så att onödiga besök från servicetekniker kan undvikas.
- Kontaktuppgifter för den närmaste kundtjänsten finns i *Bruksanvisning*; sidan 1 och i förteckningen över kundtjänster (beroende på modell).
- Ange maskinens produktnummer (E-Nr.) och tillverkningsnummer (FD) hos kundtjänst.  

|             |          |
|-------------|----------|
| E-Nr. _____ | FD _____ |
|-------------|----------|

Produktnummer Tillverkningsnummer

*Typskylten med dessa uppgifter hittar du: på insidan av luckan / den öppnade serviceluckan\* och på maskinens baksida\*.  
\* beroende på modell*
- Lita på tillverkarens kompetens.** Vänd dig till oss. På så sätt garanteras du att reparationer genomförs av utbildade servicetekniker som kommer med originalreservdelar.

## Aqua-Stop-garanti endast för maskiner med Aqua-Stop

Förutom åtaganden enligt köpeavtalet och vår maskingaranti beviljar vi ersättning under följande villkor:

- Om ett fel på vårt Aqua-Stop-system orsakar vattenskador, ersätter vi konsumentens skador.
- Garantin gäller under maskinens hela livslängd.
- Förutsättning för garantin är att maskinen med Aqua-Stop har installerats och anslutits korrekt enligt våra anvisningar. Garantin gäller även för fackmässigt installerad Aqua-Stop-förlängning (originaltillbehör). Vår garanti gäller inte defekta tilloppsledning eller armaturer fram till Aqua-Stop-anslutningen på vattenkranen.
- I princip behöver man inte övervaka maskiner med Aqua-Stop när de är igång, eller stänga vattenkranen efteråt. Endast vid längre frånvaro från hemmet, t.ex. under semester, behöver vattenkranen stängas.

7



## Innehåll

|  | Sidan |
|--|-------|
| ■ Säkerhetsanvisningar                 | 1     |
| ■ Uppställningsplats                   | 1     |
| ■ Inbyggnad / underbyggnad av maskinen | 1     |
| ■ Leveransomfattning                   | 2     |
| ■ Slangar och nätkabel, längd          | 2     |
| ■ Ta bort transportsäkringarna         | 3     |
| ■ Vattenanslutning                     | 3/4   |
| ■ Vågrät justering                     | 5     |
| ■ Elektrisk anslutning                 | 5     |
| ■ Transport, t.ex. vid flytt           | 6     |
| ■ Tekniska data                        | 6     |
| ■ Kundtjänst                           | 7     |
| ■ Aqua-Stop-garanti                    | 7     |



**Läs denna handbok innan tvättmaskinen tas i bruk!**  
**Läs även den separata bruksanvisningen.**  
**Spara alla dokument för senare användning eller för andra användare.**





## Säkerhetsanvisningar

- Tvättmaskinen är tung – var försiktig när du lyfter den.
- Varning: Slangar som frusit kan spricka och gå sönder. Placera inte tvättmaskinen i utrymmen som inte är frostskyddade eller utomhus.
- Tvättmaskinen kan skadas. Lyft inte maskinen i utskjutande delar (t.ex. lucka, täckplåt, manöverpanel eller dörr på dekormodeller).
- Förutom de här anvisningarna kan lokala föreskrifter om vatten och elektricitet gälla.
- Låt en fackman ansluta maskinen i tveksamma fall.
- Dra slangarna och ledningarna så att det inte finns någon snubbelrisk.

## Uppställningsplats

- Hållfastheten är viktig för att maskinen inte ska börja vandra!
- Golvet på uppställningsplatsen måste vara stabilt och plant.
- Maskinen får inte ställas upp på mjukt underlag.



### Uppställning på sockel

- Tvättmaskinens fötter **måste** sättas fast med fästögler\*.
- \* best.nr WMZ2200, WX9756, CZ110600, Z7080X0



### Uppställning på trägolv

- Placera helst tvättmaskinen i ett hörn.
- Skruva fast en vattenbeständig träskiva (min. 30 mm tjock) i golvet.
- Tvättmaskinens fötter **måste** sättas fast med fästögler\*.
- \* best.nr se ovan

### Uppställning på förhöjningssockel med utdragslåda\*

- \* best.nr WMZ20490, WZ20490

## Inbyggnad / underbyggnad av maskinen



- Bygg in maskinen innan den ansluts till elnätet.



### Inbyggnad i en köksinredning

- Nischen måste vara minst 60 cm bred.
- Tvättmaskinen måste placeras under en hel bänkskiva som sitter fast i skåpen på sidorna av nischen.



### Inbyggnad




#### Risk för elektriska stötar!

- Du **måste** sätta på en täckplåt i stället för maskinplåten\*.
- \* best.nr WMZ20331, WZ20331
- Nischen måste vara minst 60 cm bred.

## Leveransomfattning beroende på modell

Fuktighet i trumman beror på slutkontrollen.

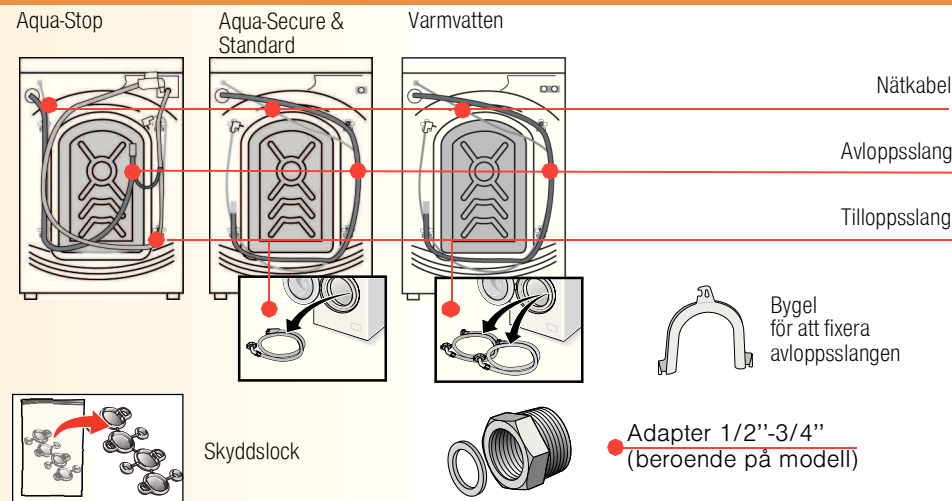

### Beroende på anslutning behövs även:

- 1 Slangklämma Ø 24-40 mm (fackhandel) för att ansluta till en sifon → *sidan 4*; Vattenanslutning.

### Verktyg som behövs:

- Vattenpass för vågrät justering.
- Skruvnyckel med NV13: för att lossa transportsäkringarna → *sidan 3* och NV17: för att ställa in fötterna vågrätt → *sidan 5*.


## Slangar och nätkabel, längd beroende på modell



### Anslutning till vänster

eller

### Anslutning till höger

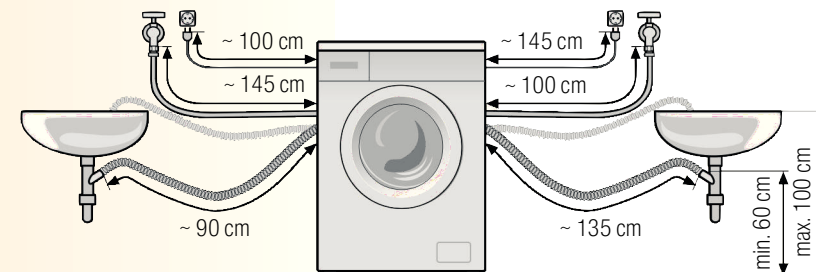

Finns att köpa i fackhandeln eller genom kundtjänst:

- Förlängning för Aqua-Stop- och kallvattentilloppsslang (ca 2,50 m). best.nr WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Längre tillloppsslang (ca 2,20 m) för modell Standard.



## Ta bort transportsäkringarna




- Innan maskinen tas i bruk måste transportsäkringarna tas bort och sparas för framtida transport.
- Om maskinen ska transporteras igen måste transportsäkringarna sättas tillbaka för att förhindra skador → sidan 6.
- Förvara skruv och hylsa ihop.




1. Ta ur slangarna ur hållarna.

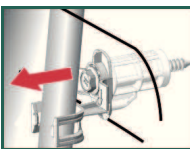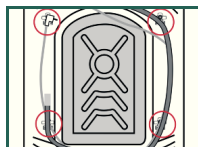

2. Ta bort de fyra skruvarna från transportsäkringarna.

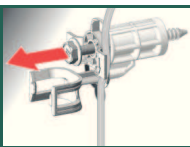

3. Ta ut hylsorna helt och hållet, och lossa nätkabeln från hållaren (beroende på modell).

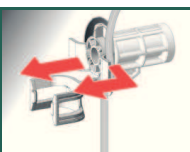

4. Sätt i skyddslocken.



## Vattenanslutning beroende på modell

### Vattentillopp


**Varning:** Tilloppslangen får inte vikas, klämmas, ändras eller kapas (då kan inte hållfastheten garanteras).

**Optimalt tryck i vattenledningen: 200-1000 kPa (2-10 bar)**

- När kranen är öppen flödar minst 10 l/min. (1-2 bar: 6 l/min; vid 1 bar kan förbrukningsvärdena avvika).
- Montera tryckbegränsningsventil vid högre vattentryck.

### Anslutning till vattenkranen:

Aqua-Stop, Aqua-Secure, Standard:

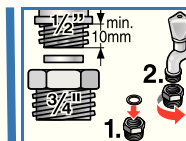





### Anslutning till maskinen:

behövs inte på Aqua-Stop, färdigmonterat;

Aqua-Stop, Aqua-Secure

Standard

Aqua-Secure, Standard

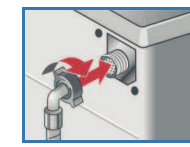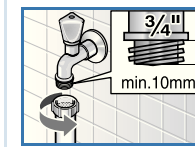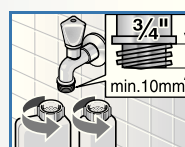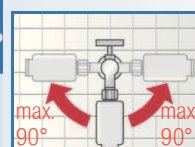

- Beroende på modell: Anslut tilloppslangen (slangarna) till en vattenkran (vattenkranar) 3/4" = 26,4 mm och till maskinen.  
**Varning:** Skruvkopplingarna får endast dras åt för hand.
- Öppna försiktigt vattenkranen (kranarna) och kontrollera att anslutningarna är täta.  
**Varning:** Anslutningarna står under tryck från vattenledningen.


### Anslutning på varmvatten-modell:

**COLD** – Kallvatten

**HOT** – Varmvatten max. 60 °C (röd)

Saknas anslutning till varmvattenledning:

- Anslut endast tilloppslang för kallvatten och
- täck över anslutningen till varmvatten på enheten för att skydda mot nedsmutsning.

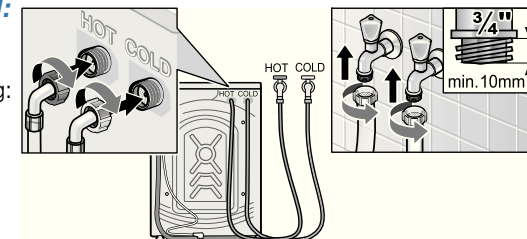

## Vattenanslutning beroende på modell



- **Risk för elektriska stötar!** Doppa inte Aqua-Stop-plastdosan i vatten (innehåller en elektrisk ventil).
- Följ anvisningarna i detta avsnitt noga, för att undvika läckage och vattenskador!
- **Varning:** Tvättmaskinen får endast användas med kallvatten (på varmvattenmodeller: max. temperatur 60 °C).
- Maskinen får inte anslutas till en blandare på en trycklös varmvattenberedare.
- Använd endast den medföljande tilloppslangen eller slang från auktoriserad fackhandel. Aldrig begagnade slangar!
- Låt en fackman ansluta maskinen i tveksamma fall.

### Avlopp

**Varning:** Avloppsslangen får inte vikas eller sträckas.




**Nivåskillnad mellan uppställningsplats och avlopp:**

min. 60 cm - max. 100 cm

### Avlopp i ett handfat:

**Varning:** Förankra avloppsslangen.

**Varning:** Ta bort proppen i handfatet. Kontrollera att vattnet rinner undan tillräckligt snabbt när maskinen tömmer. Avloppsslangen får inte ligga i det urpumpade vattnet! Risk för att tvättmaskinen suger tillbaka vattnet!

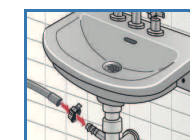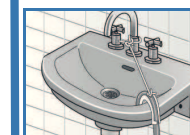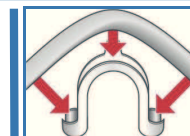


## Vågrät justering


 Om maskinen inte justerats så att den står vågrätt kan det orsaka buller, vibrationer och vandrning!

### Justera tvättmaskinen med vattenpass


1. Lossa kontramuttrarna med en skruvnyckel.

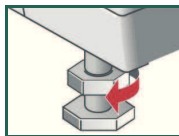


2. Justera höjden genom att vrida på maskinens fötter.  
**Varning:** Alla fyra fötter måste stå stadigt på golvet. Tvättmaskinen får inte vackla!  
Kontrollera med vattenpass att tvättmaskinen står vågrätt, justera vid behov.

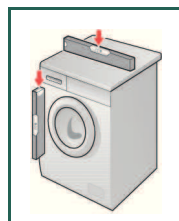

3. Dra åt kontramuttrarna mot höljet.  
Håll fast foten så att höjdinställningen inte ändras.  
**Varning:** Kontramuttrarna på alla fyra fötterna måste sitta hårt åtdragna mot höljet!

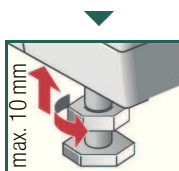

## Elektrisk anslutning

- Tvättmaskinen får endast anslutas till växelström via ett jordat uttag som installerats enligt föreskrifterna.
- Nätspänningen måste motsvara spänningen som anges på tvättmaskinens typskylt.
- Effektförbrukning och säkringens storlek står på typskylten.
- Säkerställ att:
  - stickproppen och uttaget stämmer överens,
  - kabelarean är tillräcklig,
  - uttaget är jordat och monterat enligt gällande föreskrifter.
- Nätkabeln får endast bytas ut (vid behov) av utbildad elektriker. Nätkabel kan beställas från kundtjänst.
- Använd inga grenuttag eller förlängningsladdar.
- Om en jordfelsbrytare används måste den vara märkt med den här symbolen:  Endast den här symbolen garanterar att gällande föreskrifter uppfylls.
- Stickpropp:
  - inga fuktiga händer när den sätts i eller dras ut.
  - håll i stickproppen, inte i kabeln, när den dras ut ur uttaget.
  - dra aldrig ur stickproppen när maskinen går.



Tillverkare → *Bruksanvisning*

5



## Transport, t.ex. vid flytt

### 1. Innan tvättmaskinen transporteras:

1. Stäng vattenkranen.
2. Pumpa ur kvarstående vatten → *Bruksanvisning*; Underhåll – Avloppspump.
3. Reducera vattentrycket i tilllopps-slangen → *Bruksanvisning*; Underhåll – Sil i vattentilloppet.
4. Koppla från tvättmaskinen från elnätet.
5. Demontera slangarna.

### 2. Förbered transportsäkringarna och montera dem:

1. Ta bort skyddslocken och spara dem.
2. Sätt i alla transportsäkringar. Slanghållarna ska peka inåt. Kläm fast nätkabeln i hållarna. Dra åt skruvarna.

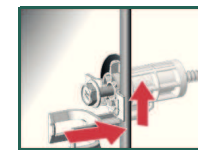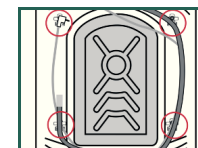

Efter transporten **måste** transportsäkringarna tas bort → sidan 3!



Gör så här för att förhindra att oanvänt tvättmedel rinner ut i avloppet vid nästa tvätt: Häll i 2 liter vatten i fack **II** och starta programmet **Urpumpning**.

## Tekniska data

- **Mått (bredd x djup x höjd)** 60 x 55 x 85 cm
- **Vikt** 66 – 73 kg beroende på modell
- **Nätanslutning** Märkspänning 220-240 V, 50 Hz  
Märkström 10 A  
Märkeffekt 2300 W
- **Vattentryck** 200-1000 kPa (2-10 bar)

6

## Kundtjänst

● Kan du inte åtgärda problemet själv (→ *Bruksanvisning*; Vad ska jag göra om ...), kontaktar du vår kundtjänst. Vi hittar alltid en lämplig lösning så att onödiga besök från servicetekniker kan undvikas.

● Kontaktuppgifter för den närmaste kundtjänsten finns i *Bruksanvisning*; sidan 1 och i förteckningen över kundtjänster (beroende på modell).

● Ange maskinens produktnummer (E-Nr.) och tillverkningsnummer (FD) hos kundtjänst.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Produktnummer Tillverkningsnummer


*Typskylten med dessa uppgifter hittar du:  
på insidan av luckan / den öppnade  
serviceluckan\* och på maskinens baksida\*.  
\* beroende på modell*

● **Lita på tillverkarens kompetens.** Vänd dig till oss. På så sätt garanteras du att reparationer genomförs av utbildade servicetekniker som kommer med originalreservdelar.

## Aqua-Stop-garanti *endast för maskiner med Aqua-Stop*

Förutom åtaganden enligt köpeavtalet och vår maskingaranti beviljar vi ersättning under följande villkor:

1. Om ett fel på vårt Aqua-Stop-system orsakar vattensador, ersätter vi konsumentens skador.
2. Garantin gäller under maskinens hela livslängd.
3. Förutsättning för garantin är att maskinen med Aqua-Stop har installerats och anslutits korrekt enligt våra anvisningar. Garantin gäller även för fackmässigt installerad Aqua-Stop-förlängning (originaltillbehör). Vår garanti gäller inte defekta tilloppsledningarna eller armaturer fram till Aqua-Stop-anslutningen på vattenkranen.
4. I princip behöver man inte övervaka maskiner med Aqua-Stop när de är igång, eller stänga vattenkranen efteråt. Endast vid längre frånvaro från hemmet, t.ex. under semester, behöver vattenkranen stängas.

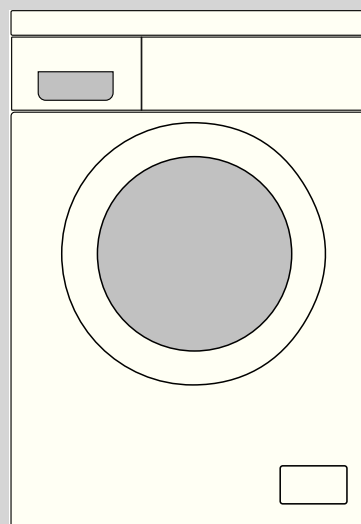

## Tvättmaskin

## Installationshandbok SV

## Innehåll

|  | Sidan |
|--|-------|
| ■ Säkerhetsanvisningar . . . . .                 | 1     |
| ■ Uppställningsplats . . . . .                   | 1     |
| ■ Inbyggnad / underbyggnad av maskinen . . . . . | 1     |
| ■ Leveransomfattning . . . . .                   | 2     |
| ■ Slangar och nätkabel, längd . . . . .          | 2     |
| ■ Ta bort transportsäkringarna . . . . .         | 3     |
| ■ Vattenanslutning . . . . .                     | 3/4   |
| ■ Vågrät justering . . . . .                     | 5     |
| ■ Elektrisk anslutning . . . . .                 | 5     |
| ■ Transport, t.ex. vid flytt. . . . .            | 6     |
| ■ Tekniska data . . . . .                        | 6     |
| ■ Kundtjänst . . . . .                           | 7     |
| ■ Aqua-Stop-garanti . . . . .                    | 7     |



**Läs denna handbok innan tvättmaskinen tas i bruk!  
Läs även den separata bruksanvisningen.  
Spara alla dokument för senare användning eller för andra användare.**