

Mașina dumneavoastră de spălat

Felicitări - Ați decis achiziționarea unui aparat casnic modern, de înaltă calitate, marca Bosch. Mașina de spălat se evidențiază printr-un consum redus de apă și energie. Fiecare mașină care părăsește fabrica noastră a fost amănunțit verificată din punct de vedere al funcționării și stării ireproșabile.

Alte informații referitoare la produsele, accesoriile, piesele de schimb și serviciile noastre, găsiți pe pagina noastră de Internet www.bosch-home.com sau vă puteți adresa centrelor noastre de service.

În indexul atașat al unităților de service abilitate, găsiți datele de contact pentru toate țările.

Salubritatea conform normelor de protecție a mediului

Evacuați ambalajul respectând normele de protecție a mediului. Acest aparat este marcat corespunzător Directivei europene 2002/96/CE privind aparatele electrice și electronice uzate (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Directiva oferă un cadru la scară europeană pentru retragerea și valorificarea aparatelor uzate.

Cuprins

Folosirea conformă cu destinația	1
Programele	1
Fixarea și adaptarea programului	3
Spălarea	3/4
După spălare	4
Setări individuale	5/6
Recomandări importante	6
Planul general al programelor	7
Instrucțiuni de securitate	8
Valori de consum	8
Îngrijirea	9
Indicațiile din panoul de afișaj	9
Întreținerea curentă	10
Ce să facem, dacă ... ?	11

Protecția mediului / indicații privind economia
- Folosiți capacitatea maximă de încărcare cu rufe pentru fiecare program.
- Spălați fără prespălare rufele cu grad de murdărie normal.
- În loc de **Cottons (Fierbere/Colorate) 90 °C**, selectați programul **Cottons (Fierbere/Colorate) 60 °C** și funcția suplimentară **EcoPerfect**. Curățarea este similară, dar cu un consum de energie considerabil mai scăzut.
- Dozați detergentul conform indicațiilor producătorului și duriții apei.
- Dacă rufele vor fi uscate ulterior în uscătorul de rufe, alegeți turația de centrifugare corespunzător manualului producătorului uscătorului.

Folosirea conformă cu destinația

- exclusiv pentru uz casnic,
- pentru spălarea în soluție apă-detergent a textilelor lavabile în mașină și a celor de lână care se spală manual,
- pentru utilizarea numai cu apă potabilă rece sau cu apă rece și caldă (max. 60 °C) (în funcție de model), și cu produse de spălare și îngrijire uzate din comerț, adecvate pentru folosirea în mașinile de spălat.

- Nu lăsați copiii nesupravegheați în preajma mașinii de spălat.
- Nu este permisă operarea mașinii de spălat de către copii și persoane neinstruite.
- Țineți animalele de casă la distanță de mașina de spălat.

Programele

Plan general detaliat al programelor → pagina 7. Temperatura și turația de centrifugare selectabile separat, în funcție de programul selectat și stadiul programului.

Cottons (Fierbere/Colorate)	textile foarte rezistente
↓ + Prewash (Prespălare)	textile foarte rezistente, prespălare
↑ Easy-Care (Ușor de întreținut)	textile ușor de întreținut
↓ + Prewash (Prespălare)	textile ușor de întreținut, prespălare
↓ + Prewash (Prespălare)	Tipuri diverse de rufe
Delicate/Silk (Fine/Mătase)	textile lavabile, sensibile
Wool (Lână)	lână care se pretează la spălarea manuală/cu mașina de spălat
Rinse/Spin (Clătire/Centrifugare)	pentru rufele spălate manual. Tasta Clătire suplimentară activată; dacă trebuie doar să centrifugați, dezactivați tasta
Empty (Evacuare)	a apei de clătire la (fără centrifugare finală)
Super Quick 15' (Extra scurt)	Program scurt
Dark Wash (Ușor de întreținut plus)	textile de culoare închisă
Shirt/Blouses (Cămași)	cămași neșifonabile
Down (Puf)	îmbrăcăminte lavabilă umplută cu puf → pagina 6
Sports, Fitness (Îmbrăcăminte sport)	textile din microfibră
Sensitive (Delicate)	textile foarte rezistente

Pregătirea

Realizați instalația corect, în conformitate cu manualul de instalare separat.

Controlați mașina

- Nu puneți niciodată în funcțiune o mașină deteriorată!
- Informați unitatea de service zonală!

Introduceți ștecherul de rețea

- Nu lăsați ștecherul în priză!
- Numai cu mâinile uscate! Prindeți doar de fișă!

Deschideți robinetul de apă

Sortarea și introducerea rufelor

Respectați indicațiile de întreținere, redactate de producător! Conform datelor de pe etichetele de întreținere. Sortați conform tipului, culorii, gradului de murdărie și temperaturii. Nu depășiți cantitatea maximă de încărcare → pagina 7.

Respectați recomandările importante! → pagina 6
Închideți fereastra de încărcare. Rufele nu au voie să fie prinse între fereastra de încărcare și garnitura din cauciuc.

Încărcarea cu detergent și balsam

Dozați corespunzător: cantității de rufe, gradului de murdărie, duriții apei (valoarea se poate afla de la societatea furnizoare de apă) și indicațiilor producătorului. Detergentul lichid se toarnă în recipientul de dozare corespunzător și se așează în tambur.

Compartimentul II: detergent pentru rufe de bază, dedurizant, înălbitor, sare pentru pete
Compartimentul ☉: balsam de rufe, apret
Compartimentul I: Detergent pentru prespălare

Setarea și adaptarea programului**

**Când în panoul de afișaj se aprinde simbolul ☉, siguranța împotriva accesului copiilor este activată → Dezactivare, pagina 5.

Funcții suplimentare și taste opționale → Setări individuale, pagina 5.

Selectați Start/Reload ▷ (Start/Adăugare)

Toate tastele sunt sensitive, ajunge o atingere scurtă! La o atingere mai lungă a tastei (Gata în), se efectuează o parcurgere automată a opțiunilor de setare.

Selectarea temperaturii (* = rece)

Finalul programului după ...

Selectarea turației de centrifugare (* în funcție de model) sau (fără centrifugare finală, rufele rămân în apa de clătire, panoul de afișaj - - -)

Afișaje cu privire la derularea programului: Spălare, clătire, centrifugare, durata resp. finalul programului (-0) Siguranța împotriva accesului copiilor → pagina 5

Deschiderea ferestrei de umplere, adăugarea de rufe → pagina 4, 5

Spălare

Înainte de prima spălare spălați o dată fără rufe → pagina 9.

Sertarul pentru detergent cu compartimentele I, II, ☉

Tambur

Panoul de comandă

Fereastra de încărcare

Clapeta de service

1

2

3

Spălare

4

5

6

Extragerea rufelor

Deschideți fereastra de încărcare și scoateți rufele. Dacă este activ ☉ (fără centrifugare finală): poziționați selectorul de programe pe **Empty (Evacuare)** sau selectați turația de centrifugare. Selectați **Start/Reload ▷ (Start/Adăugare)**.

- Îndepărtați corpurile străine eventual existente - pericol de formare a ruginii.
- Lăsați deschise fereastra de încărcare și sertarul pentru detergent, pentru ca apa rămasă să se poată evapora.

Închiderea robinetului de apă

Nu este necesar la modelele Aqua-Stop → Indicații în manualul de instalare.

Deconectarea

Poziționați selectorul de programe pe **Off (Oprit)**.

Finalul programului, atunci când ...

...se stinge tasta Start/Reload ▷ (Start/Adăugare) și în panoul de afișaj apare **-0-**.
Recomandare: Dacă afișajul este stins, selectați o tastă oarecare → Regim de funcționare cu economie de energie, pagina 5.

Anularea programului

La programele cu temperatură înaltă:
- Răcirea rufelor: Selectați **Rinse/Spin (Clătire/Centrifugare)**.
- Selectați **Start/Reload ▷ (Start/Adăugare)**.
La programele cu temperatură scăzută:
- Selectați programul **Rinse/Spin (Clătire/Centrifugare)** (dezactivați tasta **Clătire suplimentară**) sau selectați **Empty (Evacuare)**.
- Selectați **Start/Reload ▷ (Start/Adăugare)**.

Modificarea programului, atunci când ...

...ați ales în mod eronat programul:
- alegeți un alt program.
- Selectați tasta **Start/Reload ▷ (Start/Adăugare)**. Noul program pornește de la început.

Adăugați rufe, atunci când ... → pagina 5

...Ați selectat **Start/Reload ▷ (Start/Adăugare)** și apoi în panoul de afișaj se aprind **ambe** simboluri **YES + ☉**. În cazul **NO**, fereastra de încărcare nu poate fi deschisă.
Selectați tasta **Start/Reload ▷ (Start/Adăugare)**.

Setări individuale

Taste opționale
Înainte și în timpul derulării programului selectat, pot fi modificate turația de centrifugare și temperatura. Efectele depind de stadiul programului.

(Temperatura °C)
Puteți modifica temperatura de spălare afișată. Temperatura de spălare maximă care se poate alege depinde de programul fixat în fiecare caz în parte.

(Gata în)
La selectarea programului se va afișa durata respectivului program. Puteți amâna startul înainte de pornirea respectivului program. Timpul Gata în poate fi setat în diviziuni-ore, până la maxim 24h. Selectați de atâtea ori tasta **(Gata în)**, până se va afișa numărul de ore dorit (h=oră). Selectați **Start/Reload ▷ (Start/Adăugare)**.

(Turația de centrifugare în rot/min / (fără centrifugare finală))
Puteți modifica turația de centrifugare afișată. Turația de centrifugare maximă care se poate alege depinde de model și de programul fixat în fiecare caz în parte.

Funcții suplimentare → consultați și Planul general al programelor, pagina 7
SpeedPerfect ☰ Pentru spălarea într-un timp mai scurt, cu efecte de spălare similare cu programul standard. Cantitatea maximă de încărcare → Planul general al programelor, pagina 7.

EcoPerfect ☱ Pentru economisirea energiei, cu efecte de spălare similare cu programul standard.
☱ (Ușor de călcat) Funcție specială de centrifugare, încheiată cu o aerare. Centrifugare finală fină - umiditatea remanentă a rufelor este ușor crescută.

☼ (Clătire suplimentară) Proces suplimentar de clătire. Pentru zonele cu apă foarte dedurizată sau pentru îmbunătățirea rezultatului clătirii.

Siguranța împotriva accesului copiilor
☉ pe panoul de afișaj
Asigurați mașina de spălat împotriva modificărilor involuntare ale funcțiilor setate. **PORNIT/OPRIT:** după pornirea/finalul programului, acționați **Start/Reload ▷ (Start/Adăugare)** pentru aprox. 5 secunde.
Recomandare: siguranța împotriva accesului copiilor poate rămâne activată până la următoarea pornire a programului, chiar și după deconectarea mașinii! În cazul acesta, înainte de pornirea programului, dezactivați siguranța împotriva accesului copiilor și, dacă este necesar, reactivați-o după începerea programului.
Recomandare:
- Simbolul ☉ se aprinde: Siguranța împotriva accesului copiilor este activă.
- Simbolul ☉ se aprinde intermitent: Siguranța împotriva accesului copiilor este activă, iar selectorul de programe a fost deplasat. Pentru a se evita o anulare a programului, reduceți selectorul de programe înapoi pe programul inițial, simbolul ☉ se aprinde din nou.

Adăugarea rufelor
YES + ☉ pe panoul de afișaj
Selectați tasta **Start/Reload ▷ (Start/Adăugare)** dacă doriți să adăugați rufe după începerea programului. Mașina de spălat verifică dacă este posibilă o adăugare de rufe.
YES + ☉ se aprind: este posibilă o adăugare.
NO se aprinde intermitent: Așteptați până se aprind **YES + ☉**.
Recomandare: Deschideți fereastra de încărcare doar după ce se aprind **ambe** simboluri **YES + ☉**.
NO: adăugarea nu este posibilă.
Recomandare: Când nivelul de apă și/sau temperatura este mare sau în timpul centrifugării, din motive de siguranță, fereastra de încărcare rămâne blocată.
Pentru continuarea programului, selectați tasta **Start/Reload ▷ (Start/Adăugare)**.

Modul de economisire a energiei
Iluminarea panoului de afișaj se stinge după câteva minute, **Start/Reload ▷ (Start/Adăugare)** se aprinde intermitent. Pentru activarea iluminării, selectați orice tastă.

Start/Reload ▷ (Start/Adăugare)
Pentru pornirea programului sau pentru adăugarea de rufe și pentru activarea/dezactivarea siguranței împotriva accesului copiilor.

Setări individuale

Semnal
1. Activarea modului de ajustare pentru intensitatea sonoră a semnalelor
2. Ajustarea intensității sonore pentru ...
* eventual selectați de mai multe ori

poziționați pe • 1 gradăție, afișajul se aprinde
selectați și mențineți + 1 gradăție, eliberați

Semnalele tastelor Ajustarea intensității sonore*
Semnalele indicatoare Ajustarea intensității sonore*
direct
1 gradăție
poziționați pe •

Recomandări importante
Protecția rufelor și a mașinii
- La dozarea tuturor detergentilor de spălare, produselor suplimentare folosite și soluțiilor de curățare, respectați obligatoriul instrucțiunilor producătorului.
- Goliți buzunarele.
- Atenție sporită la piesele metalice (agrafe de birou etc.).
- Spălați rufe sensibile în plasă/săculeț (ciorapi, perdele, suțiene cu balene).
- Închideți fermoarele, încheiați husele.
- Extrageți prin periere nisipul din buzunare și de după revere.
- Înlăturați roțile perdelelor sau legați-le în plasă/săculeț.

Rufe cu grade diferite de murdărie
Ușor Spălați separat rufele noi.
Nu prespălați. Dacă este necesar, selectați funcția suplimentară **SpeedPerfect** ☰.
Eventual efectuați o tratare preliminară a petelor.
Intens Încărcați rufe mai puține. Selectați programul cu prespălare.

Înmuiere Introduceți numai rufe de culoare asemănătoare.
Adăugați detergent de înmuiere/spălare în compartimentul II, conform recomandărilor producătorului. Poziționați selectorul de funcții pe **Cottons (Fierbere/Colorate) 30 °C** și selectați **Start/Reload ▷ (Start/Adăugare)**. După cca. 10 minute selectați **Start/Reload ▷ (Start/Adăugare)**, pentru a întrerupe programul. După timpul de înmuiere dorit, selectați din nou **Start/Reload ▷ (Start/Adăugare)**, dacă doriți ca programul să fie continuat, sau modificați programul.

Apretare Rufele trebuie să nu fi fost tratate cu balsam de rufe.
Apretare este posibilă în toate programele de spălare, cu apret lichid. Dozați apretul, conform recomandărilor producătorului, în compartimentul pentru balsam ☉ (dacă este necesar, curățați-l în prealabil).

Vopsire / Decolorare
Colorare numai la dimensiuni casnice. Sarea poate ataca oțelul inoxidabil! Respectați prescripțiile producătorului coloranților! Nu decolorați rufe în mașina de spălat!

Down (Puf) Nu este permisă tratarea rufelor cu balsam
Spălați numai îmbrăcăminte umplută cu puf, nu și perne sau pilote cu puf. Piese mari se spală separat. Dozați cu economie detergentul. Ulterior, uscați îmbrăcăminte în uscător, pentru a evita formarea cocoloșelor de puf.

Programele	sC	max.	Tipul de rufe
 Cottons (Fierbere/Colorate) + Prewash (Prespălare)	* 90 °C	7 kg / 4 kg*	textile foarte rezistente, textile rezistente la fierbere, din bumbac sau in
 Sensitive (Delicate)	** 60 °C		textile foarte rezistente din bumbac sau in
 Easy-Care (Ușor de întreținut) + Prewash (Prespălare)	** 60 °C		textile ușor de întreținut din bumbac, in, sintetice sau țesături mixte
 Mix (Mixt)	** 40 °C	3,5 kg	textile din bumbac sau textile ușor de întreținut
 Dark Wash (Ușor de întreținut plus)	** 40 °C		textile închise la culoare din bumbac și textile închise la culoare ușor de întreținut
 Shir/blouses (Cămași)	** 60 °C		cămași care nu se calcă din bumbac, in, sintetice sau țesături mixte
 Delicate/Silk (Fine/Mătase)	** 40 °C		textile foarte sensibile, lavabile, de ex. din mătase, satin, sintetice sau țesături mixte (de ex. perlele)
 Wool (Lână)	** 40 °C	2 kg	textile care pot fi spălate manual sau cu mașina, din lână sau cu conținut de lână
 Super Quick 15' (Extra scurt)	** 40 °C		textile ușor de întreținut din bumbac, in, sintetice sau țesături mixte
 Sports, Fitness (Îmbrăcăminte sport)	** 40 °C		textile din microfibră
 Down (Puf)	** 40 °C	1 kg	îmbrăcămintă umplută cu puf, care se poate spăla la mașină (nu perne sau pilote)

Programa suplimentare
 * încălzire redusă la funcția suplimentară **SpeedPerfect** .
Ca program scurt este adecvat în mod obișnuit - Mix (Mixt) 40 °C cu turatie maximă de centrifugare.
 Programele fără prespălare - introduceți detergenții în compartimentul II, programele cu prespălare - împărțiți detergenții în compartimentele I și II.

9006 / 9000541520

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 Carl-Wery-Str. 34
 81739 München / Deutschland

Mașina dumneavoastră de spălat

Felicitări - Ați decis achiziționarea unui aparat casnic modern, de înaltă calitate, marca Bosch. Mașina de spălat se evidențiază printr-un consum redus de apă și energie. Fiecare mașină care părăsește fabrica noastră a fost amănunțit verificată din punct de vedere al funcționării și stării ireproșabile.

Alte informații referitoare la produsele, accesoriile, piesele de schimb și serviciile noastre, găsiți pe pagina noastră de Internet www.bosch-home.com sau vă puteți adresa centrelor noastre de service.

În indexul atașat al unităților de service abilitate, găsiți datele de contact pentru toate țările.

Salubritatea conform normelor de protecție a mediului



Evacuați ambalajul respectând normele de protecție a mediului. Acest aparat este marcat corespunzător Directivei europene 2002/96/CE privind aparatele electrice și electronice uzate (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Directiva oferă un cadru la scară europeană pentru retragerea și valorificarea aparatelor uzate.

Cuprins

	Pagina
Folosirea conformă cu destinația	1
Programele	1
Fixarea și adaptarea programului	3
Spălarea	3/4
După spălare	4
Setări individuale	5/6
Recomandări importante	6
Planul general al programelor	7
Instrucțiuni de securitate	8
Valorile de consum	8
Îngrijirea	9
Indicațiile din panoul de afișaj	9
Întreținerea curentă	10
Ce să facem, dacă ... ?	11



Protecția mediului / indicații privind economia

- Folosiiți capacitatea maximă de încărcare cu rufe pentru fiecare program.
- Spălați fără prespălare rufele cu grad de murdărie normal.
- În loc de **Cottons (Fierbere/Colorate) 90 °C**, selectați programul **Cottons (Fierbere/Colorate) 60 °C** și funcția suplimentară **EcoPerfect**. Curățarea este similară, dar cu un consum de energie considerabil mai scăzut.
- Dozați detergentul conform indicațiilor producătorului și duriții apei.
- Dacă rufele vor fi uscate ulterior în uscătorul de rufe, alegeți turația de centrifugare corespunzător manualului producătorului uscătorului.

Folosirea conformă cu destinația

- exclusiv pentru uz casnic,
- pentru spălarea în soluție apă-detergent a textilelor lavabile în mașină și a celor de lână care se spală manual,
- pentru utilizarea numai cu apă potabilă rece sau cu apă rece și caldă (max. 60 °C) (în funcție de model), și cu produse de spălare și îngrijire uzuale din comerț, adecvate pentru folosirea în mașinile de spălat.

- !** Nu lăsați copiii nesupravegheați în preajma mașinii de spălat.
- !** Nu este permisă operarea mașinii de spălat de către copii și persoane neinstruite.
- !** Țineți animalele de casă la distanță de mașina de spălat.

Programele

Plan general detaliat al programelor → pagina 7. Temperatura și turația de centrifugare selectabile separat, în funcție de programul selectat și stadiul programului.

Cottons (Fierbere/Colorate)	textile foarte rezistente
↓ + Prewash (Prespălare)	textile foarte rezistente, prespălare
↑ Easy-Care (Ușor de întreținut)	textile ușor de întreținut
↓ + Prewash (Prespălare)	textile ușor de întreținut, prespălare
Mix (Mix)	Tipuri diverse de rufe
Delicate/Silk (Fine/Mătase)	textile lavabile, sensibile
Wool (Lână)	lână care se pretează la spălarea manuală/cu mașina de spălat
Rinse/Spin (Clătire/Centrifugare)	pentru rufele spălate manual, Tasta Spin (Clătire suplimentară) activată; dacă trebuie doar să centrifugați, dezactivați tasta
Empty (Evacuare)	a apei de clătire la Spin (fără centrifugare finală)
Super Quick 15' (Extra scurt)	Program scurt
Dark Wash (Ușor de întreținut plus)	textile de culoare închisă
Shirt/Blouses (Cămăși)	cămăși neșifonabile
Down (Puf)	îmbrăcăminte lavabilă umplută cu puf → pagina 6
Sports, Fitness (Îmbrăcăminte sport)	textile din microfibră
Sensitive (Delicate)	textile foarte rezistente

Pregătirea



Realizați instalația corect, în conformitate cu manualul de instalare separat.



Controlați mașina

- Nu puneți niciodată în funcțiune o mașină deteriorată!
- Informați unitatea de service zonală!





Introduceți ștecherul de rețea

- !** Numai cu mâinile uscate! Prindeți doar de fișă!



Deschideți robinetul de apă

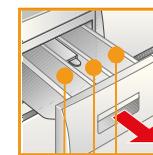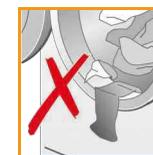


Compartimentul II: detergent pentru rufele de bază, dedurizant, înălbitor, sare pentru pete

Compartimentul ☼: balsam de rufe, apret

Compartimentul I: Detergent pentru prespălare

Funcții suplimentare

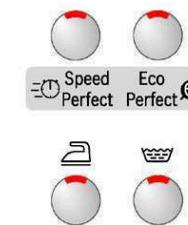

Panoul de afișaj / Taste opționale



Selectorul de



* - 90 °C	⊡ (Temperatura)	Selectarea temperaturii (* =
1 - 24h	⌚ (Gata în)	Finalul programului după ...
▽ - 1400*	⊙ (Rot/min)	Selectarea turației de centrifugare (fără centrifugare finală, ru panoul de afișaj - - -)
Afișaj de stare		Afișaje cu privire la derularea
☼ ☼ ☼ - 0 -		Spălare, clătire, centrifugare, du
⓪		Siguranța împotriva accesulu
⓪		Deschiderea ferestrei de umpl
		→ pagina 4, 5

Înainte de prima spălare
spălați o dată fără rufe → pagina 9.

Sortarea și introducerea rufelor

Respectați indicațiile de întreținere, redactate de producător!
Conform datelor de pe etichetele de întreținere.
Sortați conform tipului, culorii, gradului de murdărie și temperaturii.
Nu depășiți cantitatea maximă de încărcare → pagina 7.

Respectați recomandările importante! → pagina 6

Încărcați rufe mari și mici.
Închideți fereastra de încărcare. Rufe nu au voie să fie prinse între fereastra de încărcare și garnitura din cauciuc.

Încărcarea cu detergent și balsam


Dozați corespunzător:
cantității de rufe, gradului de murdărire, durtății apei (valoarea se poate afla de la societatea furnizoare de apă) și indicațiilor producătorului.
Detergentul lichid se toarnă în recipientul de dozare corespunzător și se așează în tambur.

i Diluați cu apă balsamul concentrat și agenții de stabilitate a formei, care au vâscozitate mare. Se va evita înfundarea.

Setarea și adaptarea programului**

Program

Start / Reload
(Start / Adăugare)

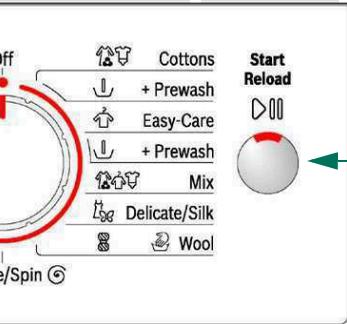

re)

gare (* în funcție de model) sau
rufe rămân în apa de clătire,

programului:

urata resp. finalul programului (-0-)

și copiilor → pagina 5

olere, adăugarea de rufe

i **Când în panoul de afișaj se aprinde simbolul ∞, siguranța împotriva accesului copiilor este activată → Dezactivare, pagina 5.

Funcții suplimentare și taste opționale
→ Setări individuale, pagina 5.

Selectați Start/Reload ▷▷ (Start/Adăugare)

i Toate tastele sunt sensitive, ajunge o atingere scurtă! La o atingere mai lungă a tastei ⊖ (Gata în), se efectuează o parcurgere automată a opțiunilor de setare.

i Selectorul de programe pentru pornirea și oprirea mașinii și pentru alegerea programului. Rotirea este posibilă în ambele sensuri.


Spălare

Sertarul pentru detergent cu compartimentele I, II, ⌘

Tambur

Panoul de comandă

Fereastra de încărcare

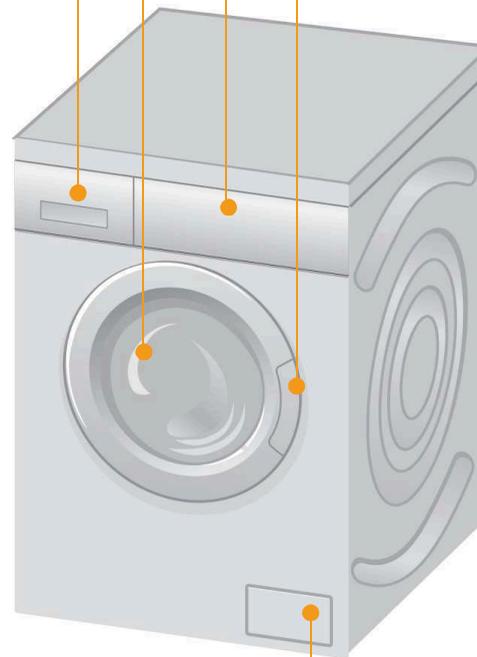

Clapeta de service

Spălare



Extragerea rufelor

Deschideți fereastra de încărcare și scoateți rufe.
Dacă este activ (fără centrifugare finală): poziționați selectorul de programe pe **Empty (Evacuare)** sau selectați turația de centrifugare. Selectați **Start/Reload ▷▷ (Start/Adăugare)**.



- Îndepărtați corpurile străine eventual existente - pericol de formare a ruginii.
- Lăsați deschise fereastra de încărcare și sertarul pentru detergent, pentru ca apa rămasă să se poată evapora.



Închiderea robinetului de apă

Nu este necesar la modelele Aqua-Stop → Indicații în manualul de instalare.

Deconectarea

Poziționați selectorul de programe pe **Off (Oprit)**.



Finalul programului, atunci când ...

...se stinge tasta Start/Reload ▷▷ (Start/Adăugare) și în panoul de afișaj apare **-0-**.

Recomandare: Dacă afișajul este stins, selectați o tastă oarecare → Regim de funcționare cu economie de energie, pagina 5.

Anularea programului

La programele cu temperatură înaltă:

- Răcirea rufelor: Selectați **Rinse** / **Spin (Clătire/Centrifugare)**.
- Selectați **Start/Reload ▷▷ (Start/Adăugare)**.

La programele cu temperatură scăzută:

- Selectați programul **Rinse** / **Spin (Clătire/Centrifugare)** (dezactivați tasta **(Clătire suplimentară)**) sau selectați **Empty (Evacuare)**.
- Selectați **Start/Reload ▷▷ (Start/Adăugare)**.

Modificarea programului, atunci când ...

... ați ales în mod eronat programul:

- alegeți un alt program.
- Selectați tasta **Start/Reload ▷▷ (Start/Adăugare)**. Noul program pornește de la început.

Adăugați rufe, atunci când ... → pagina 5

...Ați selectat **Start/Reload ▷▷ (Start/Adăugare)** și apoi în panoul de afișaj se aprind **ambele** simboluri **YES + ⊕**. În cazul **NO**, fereastra de încărcare nu poate fi deschisă.
Selectați tasta **Start/Reload ▷▷ (Start/Adăugare)**.

Setări individuale

Taste opționale

Înainte și în timpul derulării programului selectat, pot fi modificate turația de centrifugare și temperatura. Efectele depind de stadiul programului.

🔊 (Temperatura °C)

Puteți modifica temperatura de spălare afișată. Temperatura de spălare maximă care se poate alege depinde de programul fixat în fiecare caz în parte.

🕒 (Gata în)

La selectarea programului se va afișa durata respectivului program. Puteți amâna startul înainte de pornirea respectivului program. Timpul Gata în poate fi setat în diviziuni-ore, până la maxim 24h. Selectați de atâtea ori tasta 🕒 (Gata în), până se va afișa numărul de ore dorit (h=oră). Selectați **Start/Reload** 🔄 (Start/Adăugare).

🌀 (Turația de centrifugare în rot/min / 🛑 (fără centrifugare finală))

Puteți modifica turația de centrifugare afișată. Turația de centrifugare maximă care se poate alege depinde de model și de programul fixat în fiecare caz în parte.

Funcții suplimentare → consultați și Planul general al programelor, pagina 7

SpeedPerfect 🔄 Pentru spălarea într-un timp mai scurt, cu efecte de spălare similare cu programul standard. Cantitatea maximă de încărcare → Planul general al programelor, pagina 7.

EcoPerfect 🌿 Pentru economisirea energiei, cu efecte de spălare similare cu programul standard.

🧺 (Ușor de călcat) Funcție specială de centrifugare, încheiată cu o aerare. Centrifugare finală fină - umiditatea remanentă a rufelor este ușor crescută.

🧺 (Clătire suplimentară) Proces suplimentar de clătire. Pentru zonele cu apă foarte dedurizată sau pentru îmbunătățirea rezultatului clătirii.

Siguranța împotriva accesului copiilor

🔒 pe panoul de afișaj Asigurați mașina de spălat împotriva modificărilor involuntare ale funcțiilor setate. **PORNIT/OPRIT:** după pornirea/finalul programului, acționați **Start/Reload** 🔄 (Start/Adăugare) pentru aprox. 5 secunde. **Recomandare:** siguranța împotriva accesului copiilor poate rămâne activată până la următoarea pornire a programului, chiar și după deconectarea mașinii! În cazul acesta, înainte de pornirea programului, dezactivați siguranța împotriva accesului copiilor și, dacă este necesar, reactivați-o după începerea programului. **Recomandare:**
– Simbolul 🔒 se aprinde: Siguranța împotriva accesului copiilor este activă.
– Simbolul 🔒 se aprinde intermitent: Siguranța împotriva accesului copiilor este activă, iar selectorul de programe a fost deplasat. Pentru a se evita o anulare a programului, readuceți selectorul de programe înapoi pe programul inițial, simbolul 🔒 se aprinde din nou.

Adăugarea rufelor

YES + 🔄 Selectați tasta **Start/Reload** 🔄 (Start/Adăugare) dacă doriți să adăugați rufe după începerea programului. Mașina de spălat verifică dacă este posibilă o adăugare de rufe. **YES +** 🔄 se aprind: este posibilă o adăugare. **NO** se aprinde intermitent: Așteptați până se aprind **YES +** 🔄. **Recomandare:** Deschideți fereastra de încărcare doar după ce se aprind **ambe** simboluri **YES +** 🔄. **NO:** adăugarea nu este posibilă. **Recomandare:** Când nivelul de apă și/sau temperatura este mare sau în timpul centrifugării, din motive de siguranță, fereastra de încărcare rămâne blocată. Pentru continuarea programului, selectați tasta **Start/Reload** 🔄 (Start/Adăugare).

Modul de economisire a energiei

Iluminarea panoului de afișaj se stinge după câteva minute, **Start/Reload** 🔄 (Start/Adăugare) se aprinde intermitent. Pentru activarea iluminării, selectați orice tastă.


Start/Reload 🔄 (Start/Adăugare)

Pentru pornirea programului sau pentru adăugarea de rufe și pentru activarea/dezactivarea siguranței împotriva accesului copiilor.


Setări individuale

Semnal

1. Activarea modului de ajustare pentru intensitatea sonoră a semnalelor

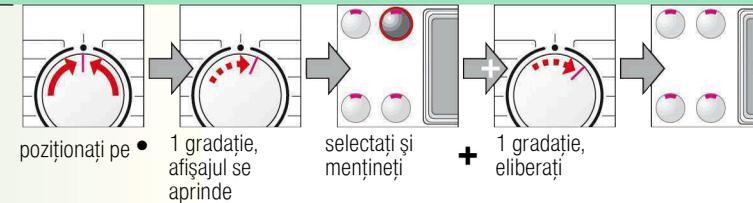

2. Ajustarea intensității sonore pentru ...
0 1 2 3 4
* eventual selectați de mai multe ori

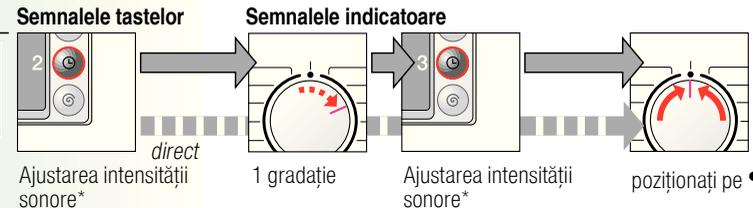

Recomandări importante



Protejarea rufelor și a mașinii

- La dozarea tuturor detergenților de spălare, produselor suplimentare folosite și soluțiilor de curățare, respectați obligatoriu instrucțiunile producătorului.
- Goliți buzunarele.
- Atenție sporită la piesele metalice (agrafe de birou etc.).
- Spălați rufele sensibile în plasă/săculeț (ciorapi, perdele, sutiene cu balene).
- Închideți fermoarele, încheiați husele.
- Extrageți prin periere nisipul din buzunare și de după revere.
- Înlăturați rolele perdelelor sau legați-le în plasă/săculeț.



Rufe cu grade diferite de murdărie

Ușor 🧺 Spălați separat rufele noi. Nu prespălați. Dacă este necesar, selectați funcția suplimentară **SpeedPerfect** 🔄. Eventual efectuați o tratare preliminară a petelor.

Intens 🧺 Încărcați rufe mai puține. Selectați programul cu prespălare.



Înmuiere Introduceți numai rufe de culoare asemănătoare.

Adăugați detergent de înmuiere/spălare în compartimentul II, conform recomandărilor producătorului. Poziționați selectorul de funcții pe **🧺 Cottons (Fierbere/Colorate) 30 °C** și selectați **Start/Reload** 🔄 (Start/Adăugare). După cca. 10 minute selectați **Start/Reload** 🔄 (Start/Adăugare), pentru a întrerupe programul. După timpul de înmuiere dorit, selectați din nou **Start/Reload** 🔄 (Start/Adăugare), dacă doriți ca programul să fie continuat, sau modificați programul.



Apretare Rufele trebuie să nu fi fost tratate cu balsam de rufe.

Apretarea este posibilă în toate programele de spălare, cu apret lichid. Dozați apretul, conform recomandărilor producătorului, în compartimentul pentru balsam 🧴 (dacă este necesar, curățați-l în prealabil).



Vopsire / Decolorare

Colorare numai la dimensiuni casnice. Sarea poate ataca oțelul inoxidabil! Respectați prescripțiile producătorului colorantului! Nu decolorați **rufele** în mașina de spălat!



Down (Puf) Nu este permisă tratarea rufelor cu balsam

Spălați numai îmbrăcăminte umplută cu puf, nu și perne sau pilote cu puf. Piese mari se spală separat. Dozați cu economie detergentul. Ulterior, uscați îmbrăcăminte în uscător, pentru a evita formarea cocloașelor de puf.

Funcții suplimentare; Recomandări



Tipul de rufe

max

sc

Program	sc	max	Tipul de rufe	Funcții suplimentare; Recomandări
Cottons (Fierbere/Colorate)	** -90 °C	7 kg/ 4 kg*	textile foarte rezistente, textile rezistente la fierbere, din bumbac sau in	SpeedPerfect *, EcoPerfect (Ușor de călcat), (Clătire suplimentară); + Prewash (Prespălare)
Sensitive (Delicate)	** -60 °C		textile foarte rezistente din bumbac sau in	SpeedPerfect *, EcoPerfect (Ușor de călcat), (Clătire suplimentară); pentru piele deosebit de sensibilă, spălare mai îndelungată la temperatura aleasă, nivel mai ridicat al apei, proces suplimentar de clătire
Easy-Care (Ușor de întreținut)	** -60 °C		textile ușor de întreținut din bumbac, in, sintetice sau țesături mixte	SpeedPerfect (Ușor de călcat), (Clătire suplimentară)
+ Prewash (Prespălare)	** -40 °C		textile din bumbac sau textile ușor de întreținut	SpeedPerfect (Ușor de călcat), (Ușor de călcat), (Clătire suplimentară); tipuri diferite de rufe pot fi spălate împreună
Mix (Mixt)	** -40 °C		textile închise la culoare din bumbac și textile închise la culoare ușor de întreținut	SpeedPerfect (Ușor de călcat), (Ușor de călcat), (Clătire suplimentară); centrifugare de clătire și finală redusă
Dark Wash (Ușor de întreținut plus)	** -40 °C		cămăși care nu se calcă din bumbac, in, sintetice sau țesături mixte	SpeedPerfect (Ușor de călcat), (Ușor de călcat), (Clătire suplimentară); (Ușor de călcat); se centrifughează doar puțin, se atarnă ude cât să picure apa
Shirt/Blouses (Cămăși)	** -60 °C		pentru textile sensibile, lavabile, de ex. din mătase, satin, sintetice sau țesături mixte (de ex. perdale)	SpeedPerfect (Ușor de călcat), (Ușor de călcat), (Clătire suplimentară); fără proces de centrifugare între etapele de clătire
Delicate/Silk (Fine/Mătase)	** -40 °C		textile care pot fi spălate manual sau cu mașina, din lână sau cu conținut de lână	SpeedPerfect (Ușor de călcat), (Ușor de călcat), (Clătire suplimentară); fără proces de centrifugare între etapele de clătire
Wool (Lână)	** -40 °C	2 kg	textile ușor de întreținut din bumbac, in, sintetice sau țesături mixte	SpeedPerfect (Ușor de călcat), (Ușor de călcat), (Clătire suplimentară); program de spălare deosebit de protectiv, pentru a se evita intrarea la apă a rufelor, pauze mai lungi în program (textilele stau în soluția de spălare apă-detergent)
Super Quick 15' (Extra scurt)	** -40 °C		textile ușor de întreținut din bumbac, in, sintetice sau țesături mixte	SpeedPerfect (Ușor de călcat), (Ușor de călcat), (Clătire suplimentară)
Sports, Fitness (Îmbrăcăminte sport)	** -40 °C		textile din microfibră	SpeedPerfect (Ușor de călcat), (Ușor de călcat), (Clătire suplimentară)
Down (Puf)	** -40 °C	1 kg	îmbrăcămintea umplută cu puf, care se poate spăla la mașină (nu, perne sau pilote)	SpeedPerfect (Ușor de călcat), (Ușor de călcat), (Clătire suplimentară); Piesele mari se spală separat, dozați cu economie detergentul → pagina 6

Programe suplimentare

* încălzire redusă la funcția suplimentară SpeedPerfect .

Ca program scurt este adecvat în mod optim - Mix (Mixt) 40 °C cu turație maximă de centrifugare.

Programele fără prespălare - introducând detergentul în compartimentul II, programele cu prespălare - împărțiți detergentul în compartimentele I și II.

Rinse Spin (Clătire/Centrifugare), Empty (Evacuare)

9006 / 9000541520



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAQ20460BY / ...



Instrucțiuni de securitate

- Citiți instrucțiunile de utilizare și manualul de instalare, precum și toate celelalte informații primite împreună cu mașina de spălat, și procedați în mod corespunzător.
- Păstrați documentația pentru utilizare ulterioară.

Pericol de electrocutare!

- Trageți numai de fișa de rețea, niciodată de cablu!
- Nu introduceți/scoateți niciodată fișa cu mâinile ude.

Pericol de moarte!

În cazul aparatelor ieșite din uz:

- Scoateți fișa de rețea.
- Detașați cablul de la rețea și înlăturați-l cu fișa.
- Distrugeți închizătorul de la fereastra de încărcare. În acest fel, evitați apariția situațiilor de blocare a copiilor și de punere a lor în pericol.

Pericol de asfixiere!

- Ambalajele, foliile și părțile de ambalaj nu au voie să ajungă în locuri accesibile copiilor.

Pericol de intoxicare!

- Păstrați detergentii și balsamurile în locuri inaccesibile pentru copii.

Pericol de explozie!

- Rufele pretratate cu agenți de curățare care conțin solvenți, de ex. substanțe de îndepărtare a petelor / neofalină, pot provoca explozii după încărcarea în mașină. Înainte de încărcare, clătiți bine rufe, manual.

Pericol de vătămare!

- Fereastra de încărcare se poate înfierbânta foarte puternic.
- Atenție la evacuarea prin pompă a soluției de spălare apă-detergent în stare fierbinte.
- Nu vă urcați pe mașina de spălat.
- Nu vă sprijiniți pe fereastra de încărcare deschisă.
- Nu introduceți mâna în tambur, dacă acesta este încă în rotație.
- Atenție la deschiderea sertarului cu detergent în timpul funcționării.

Valori de consum în funcție de model

Programul	Funcția suplimentară	Încărcarea	Putere (rece)***	Putere (caldă)***	Apă***	Durata programului***
Cottons * (rece)		7 kg	0,24 kWh	0,24 kWh	60 l	145 min
Cottons 30 °C**		7 kg	0,37 kWh	0,37 kWh	59 l	145 min
Cottons 40 °C**		7 kg	0,98 kWh	0,48 kWh	59 l	155 min
Cottons 60 °C**		7 kg	1,15 kWh	0,57 kWh	59 l	165 min
Cottons 60 °C	EcoPerfect *	7 kg	1,05 kWh	0,55 kWh	42 l	180 min
Cottons 90 °C		7 kg	2,10 kWh	1,36 kWh	69 l	155 min
Easy-Care 40 °C**		3,5 kg	0,62 kWh	0,34 kWh	53 l	87 min
Mix 40 °C**		3,5 kg	0,54 kWh	0,32 kWh	47 l	60 min
Delicate/Silk * (rece)		2 kg	0,05 kWh	0,05 kWh	35 l	41 min
Delicate/Silk 30 °C		2 kg	0,19 kWh	0,19 kWh	34 l	41 min
Wool * (rece)		2 kg	0,03 kWh	0,03 kWh	39 l	40 min
Wool 30 °C		2 kg	0,17 kWh	0,17 kWh	39 l	40 min

* Setarea programelor pentru verificare și clasificare energetică conform directivei 92/75/EWG.

** Setarea programelor pentru verificare conform EN60456 în vigoare.

Indicație pentru verificările comparative: pentru testarea programelor de verificare, spălați cantitatea de încărcare indicată cu turația maximă de centrifugare. Ca **program scurt** pentru rufe colorate, selectați programul Mix (Mixt) 40 °C cu turație maximă de centrifugare.

*** Valorile au abateri de la valorile indicate, în funcție de presiunea, duritatea, temperatura de intrare a apei, temperatura încăperii, tipul, cantitatea și gradul de murdărire al rufelor, detergentul folosit, variațiile tensiunii din rețea și funcțiile suplimentare selectate.

Întreținere



– **Pericol de electrocutare!** Scoateți fișa de rețea.
– **Pericol de explozie!** Nu utilizați diluanți.

i Înainte de prima spălare

Nu introduceți rufo! Deschideți robinetul de apă. În compartimentul II turnați:

- circa 2 litri de apă,
 - detergent (dozare conform indicațiilor producătorului pentru grad redus de murdărie și corespunzător gradului de duritate a apei)
- Poziționați selectorul de programe pe **Easy-Care (Ușor de întreținut) 60 °C** și selectați **Start/Reload** (**Start/Adăugare**). La finalul programului, poziționați selectorul de programe pe **Off (Oprit)**.



i Carcasa mașinii, panoul de comandă

- Îndepărtați imediat resturile de detergent.
- Frecați cu o lavetă moale, umedă.
- Curățarea cu jet de apă este interzisă.

Curățarea sertarului pentru detergent ...

... când există resturi de detergent sau de balsam de rufo.

1. Trageți în afară, apăsați caseta în jos, scoateți sertarul complet.
2. Extragerea casetei: apăsați caseta cu degetul de jos în sus.
3. Curățați vasul de clătire și caseta cu apă și cu peria și uscați.
4. Așezați caseta și blocați-o (introduceți cilindrul pe știftul de ghidare).
5. Introduceți sertarul pentru detergent.

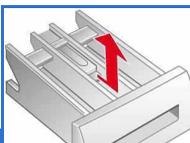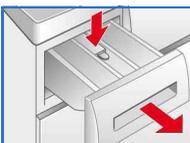

Lăsați deschis sertarul pentru detergent, pentru ca apa rămasă să se poată evapora.

i Tambur

Lăsați deschisă fereastra de încărcare, pentru ca tamburul să se usuce.
Pete de rugină - folosiți substanțe de curățat fără clor, nu bureți de sârmă.

i Decalcifierea Fără rufo în mașină!

Nu este necesară în cazul dozării corecte a detergentului. Efectuați decalcifierea conform indicațiilor producătorului agentului de decalcifiere. Puteți achiziționa agenți de decalcifiere adecvați de pe pagina noastră web sau de la unitățile service abilitate → *Manual de instalare*.

i Deblocarea de urgență, de ex. în cazul unei pene electrice

Programul va continua la restabilirea alimentării electrice. Dacă este necesară totuși scoaterea rufelor, fereastra de încărcare poate fi deschisă după cum este descris în cele ce urmează:

Pericol de opărire!

Soluția de spălare apă-detergent și rufele pot fi fierbinți. Eventual lăsați-le mai întâi să se răcească.
Nu introduceți mâna în tambur, dacă acesta este încă în rotație.
Nu deschideți fereastra de încărcare dacă pe geam se observă încă prezența apei.

1. Poziționați selectorul de programe pe **Off (Oprit)** și scoateți ștecherul din priză.
2. Scurgeți soluția de spălare → *pagina 10*.
3. Trageți în jos cu o sculă dispozitivul de deblocare de urgență, apoi eliberați-l. Ulterior va putea fi deschisă fereastra de încărcare.



Indicațiile din panoul de afișaj în funcție de model

se aprinde intermitent	Închideți corect fereastra de umplere; eventual s-au prins rufo.
E: 17, 29	Deschideți complet robinetul de apă (apă rece); furtunul de alimentare îndoit/prins; curățați sита → <i>pagina 10</i> , presiunea apei este prea redusă.
E: 18	Pompa pentru soluția de spălare este înfundată; curățați pompa pentru soluția de spălare → <i>pagina 10</i> . Furtunul de evacuare/conducta de scurgere înfundată; curățați furtunul de evacuare la sifon → <i>pagina 10</i> .
E: 23	Apă la scurgerea de pardoseală, mașina neetanșă. Apelați unitatea de service!
A: 10	Nu este o defecțiune. Deschideți complet robinetul de apă (apă rece); furtunul de alimentare îndoit/prins; curățați sита → <i>pagina 10</i> , presiunea apei este prea redusă.
	Siguranță împotriva accesului copiilor activată: dezactivare → <i>pagina 5</i> .

Întreținerea curentă






– **Pericol de opărire!**
Lăsați să se răcească soluția de spălare apă-detergent.

Pompa pentru soluție apă-detergent

Poziționați selectorul de programe pe **Off (Oprit)** și scoateți ștecherul din priză.

1. Deschideți clapeta de service cu o șurubelniță și îndepărtați-o.
 2. Depliați jgheabul pentru apă și așezați dedesubt un recipient cu capacitate suficientă.
 3. **Pentru modelele cu furtun de golire:** Scoateți furtunul de golire din suportul său și trageți-l din carcasa.
- Scoateți căpăcelul de închidere, lăsați soluția de spălare să se scurgă complet în recipient. Fixați prin apăsare căpăcelul de închidere și așezați furtunul de golire în suportul său.
- 3* **Pentru modelele fără furtun de golire:** Deșurubați cu atenție capacul pompei cu circa 180°, până începe să se scurgă soluția de spălare. Când recipientul este plin, înșurubați capacul și golii recipientul. Repetați aceste etape, până când a fost evacuată întreaga cantitate de soluție apă-detergent.

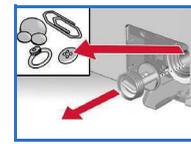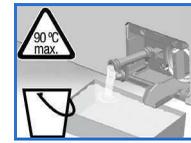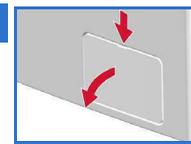

4. Deșurubați cu atenție capacul pompei (apa rămasă).
5. Curățați spațiul interior, filetul capacului pompei și carcasa pompei (rotorul cu palete al pompei pentru soluție apă-detergent trebuie să permită rotirea).
6. Așezați la loc capacul pompei și înșurubați-l.
7. Pliati jgheabul pentru apă.
8. Montați clapeta de service și închideți-o.

Pentru a împiedica vărsarea detergentului nefolosit în scurgere, la următoarea spălare: turnați 2 litri de apă în compartimentul II și porniți programul **Empty (Evacuare)**.

Furtunul de evacuare la sifon

Poziționați selectorul de programe pe **Off (Oprit)** și scoateți ștecherul din priză.

1. Slăbiți colierul furtunului, scoateți furtunul de evacuare cu atenție (apă rămasă).
2. Curățați furtunul de evacuare și ștuțul sifonului.
3. Fixați din nou furtunul de evacuare și asigurați porțiunea de racord cu colierul de furtun.



Sita din racordul de alimentare cu apă

Pericol de electrocutare!

Nu scufundați în apă dispozitivul de siguranță Aqua-Stop (conține o supapă electrică).

Depresurizați furtunul de alimentare:

1. Închideți robinetul de apă.
2. Selectați un program oarecare (cu excepția **Rinse/Spin/Empty (Clătire/Centrifugare/Evacuare)**).
3. Selectați programul **Start/Reload** (**Start/Adăugare**). Lăsați programul să se deruleze aprox. 40 secunde.
4. Poziționați selectorul de programe pe **Off (Oprit)**. Scoateți fișa de rețea. Curățarea sitei:
5. scoateți furtunul de la robinetul de apă. Curățați sита cu o perie mică.



și/sau la modelele Standard și Aqua-Secure: scoateți furtunul din partea posterioară a aparatului, scoateți sита cu un clește și curățați-o.

6. Racordați furtunul și verificați etanșeitatea.




Ce să facem, dacă...?

<p>● Apa se scurge</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fixați corect furtunul de evacuare/inlocuiți-l. - Strângeți ferm îmbinarea filetată de la furtunul de alimentare.
<p>● Nu există alimentare cu apă. Detergentul nu este antrenat de apă.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nu ați selectat Start/Reload  (Start/Adăugare)? - Robinetul de apă nu este deschis? - Eventual sita infundată? Curățați sita → pagina 10. - Furtunul de alimentare îndoit sau prins.
<p>● Fereastra de încărcare nu permite deschiderea.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Funcția de siguranță activă. Întreruperea programului? → pagina 4. - Ați selectat  (fără centrifugare finală)? → pagina 3, 4. - Deschiderea este posibilă numai prin deblocarea în caz de urgență? → pagina 9. - Fereastra este blocată după oprirea mașinii: conectați mașina și așteptați 5 secunde.
<p>● Programul nu pornește.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ați selectat Start/Reload  (Start/Adăugare) sau  (Gata în)? - Fereastra de încărcare este închisă? - Siguranța împotriva accesului copiilor este activă? Dezactivați → pagina 5.
<p>● Soluția de spălare apă-detergent nu este evacuată prin pompă.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ați selectat  (fără centrifugare finală)? → pagina 3, 4. - Curățați pompa pentru soluția de spălare → pagina 10. - Curățați țeava de scurgere și/sau furtunul de evacuare.
<p>● Apa din tambur nu se vede.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nu este o defecțiune - apa este sub zona vizibilă.
<p>● Rezultatul centrifugării nu este satisfăcător. Rufe ude/prea umede..</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nu este o defecțiune - sistemul de control al excentricității a anulat centrifugarea, distribuie neuniformă a rufelor. - Distribuți rufe mari și cele mici în tambur. - Ați selectat  (Ușor de călcat)? → pagina 5. - Este aleasă o turație prea mică? → pagina 5.
<p>● Durata programului se modifică pe parcursul ciclului de spălare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nu este o defecțiune - derularea programului va fi optimizată pentru respectivul proces de spălare. Acest lucru poate duce la modificări ale duratei programului în panoul de afișaj.
<p>● Centrifugare repetată.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nu este o defecțiune - sistemul de control al excentricității compensează o excentricitate.
<p>● Apă reziduală în compartimentul pentru balsam de rufe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nu este o defecțiune - eficiența balsamului de rufe nu a fost diminuată. - Dacă este necesar, curățați caseta → pagina 9.
<p>● Formarea de mirosuri în mașina de spălat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rulați programul  Cottons (Fierbere/Colorate) 90 °C fără rufe. În acest scop, utilizați detergent cu substanțe active.
<p>● Afișarea de stare  se aprinde intermitent. Este posibil să iasă detergent din sertarul pentru detergent.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - S-a utilizat prea mult detergent? Amestecați 1 lingură de balsam pentru rufe cu 1/2 litru de apă și turnați în compartimentul II (nu și în cazul textilelor outdoor sau celor cu pufl). - Diminuați dozarea detergentului la următorul proces de spălare.
<p>● Apariția de zgomote puternice, vibrații și "deplasare" la centrifugare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sunt fixate picioarele mașinii? - Asigurați picioarele aparatului → Manual de instalare. - Ați îndepărtat dispozitivele de siguranță pentru transport? - Îndepărtați siguranțele pentru transport → Manual de instalare.
<p>● Zgomote la centrifugare și evacuare prin pompă.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Curățați pompa pentru soluția de spălare → pagina 10.
<p>● Panoul de afișaj/lămpile indicatoare nu se aprind în timpul funcționării.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Regim de funcționare cu economie de energie → pagina 5. - Pană de curent? - Au declanșat siguranțele? Cuplați/inlocuiți siguranțele. - Regimul de funcționare cu economie de energie activ? - Dacă defecțiunea se repetă, apelați unitatea de service.
<p>● Programul durează mai mult decât de obicei.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nu este o defecțiune - sistemul de control al excentricității compensează o excentricitate prin redistribuirea repetată a rufelor. - Nu este o defecțiune - sistemul de control pentru spumă este activ - este activat un proces de clătire.
<p>● Resturi de detergent pe rufe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unii detergenți fără fosfați conțin particule insolubile în apă. - Selectați programul  Rinse/Spin (Clătire/Centrifugare) sau periați rufe după spălare.

Dacă nu reușiți să remediați singuri o defecțiune (conectare/deconectare) sau dacă este necesară o reparație:

- poziționați selectorul de programe pe **Off (Oprit)** și scoateți ștecherul din priză.
- Închideți robinetul de apă și chemați unitatea de service abilitată → Manual de instalare.



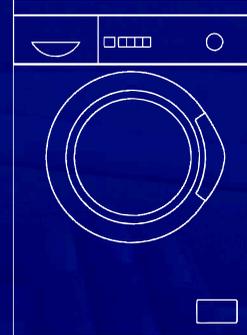


Mașină de spălat

Instrucțiuni de utilizare ro



Respectați instrucțiunile de securitate de la pagina 8!



Puneți mașina de spălat în funcțiune numai după ce ați citit aceste instrucțiuni și instrucțiunile separate de instalare!