

Cestello lana



0410 / 9000552958



Mettere in funzione il cestello lana solo dopo avere letto queste istruzioni e le istruzioni per l'uso dell'asciugatrice!

Il cestello lana

Il cestello lana permette l'asciugatura di **singoli** capi di lana lavabili a macchina o a mano e di scarpe sportive di materiale sintetico/similpelle. Il cestello lana nell'interno del cestello dell'asciugatrice non gira con questo. Con questo cestello è possibile asciugare capi di lana o scarpe sportive. Allo stato umido la lana non deve essere possibilmente mossa poiché tende ad infeltrirsi. Le scarpe sportive possono danneggiare il cestello dell'asciugatrice a causa del loro peso.




Controllare il cestello lana

Non mettere mai in funzione il cestello lana danneggiato!
Informare il servizio assistenza clienti!

Introdurre il cestello

Il cestello deve essere vuoto!

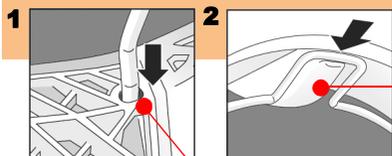

1 Inserire i due piedi.

2 Appoggiare il cestello

Esempi d'impiego











La biancheria deve essere centrifugata!
Introdurre i capi di biancheria lenti, senza schiacciarli!

Pantalone, gonna

Pullover


Scarpe sportive

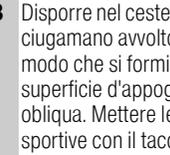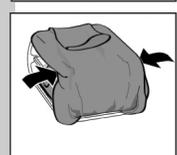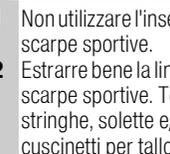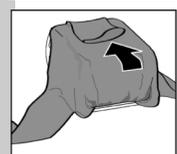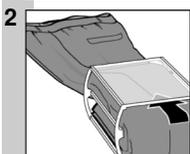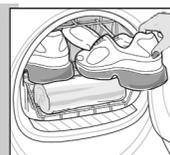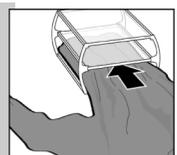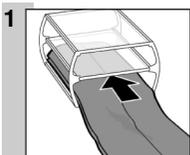

- 1 Non utilizzare l'inserto per le scarpe sportive.
- 2 Estrarre bene la lingua delle scarpe sportive. Togliere le stringhe, solette e/o cuscinetti per talloni.
- 3 Disporre nel cestello 1 un asciugamano avvolto, 1 in modo che si formi una superficie d'appoggio obliqua. Mettere le scarpe sportive con il tacco sull'asciugamano.

Asciugare con il cestello lana

Cestello
Inserto

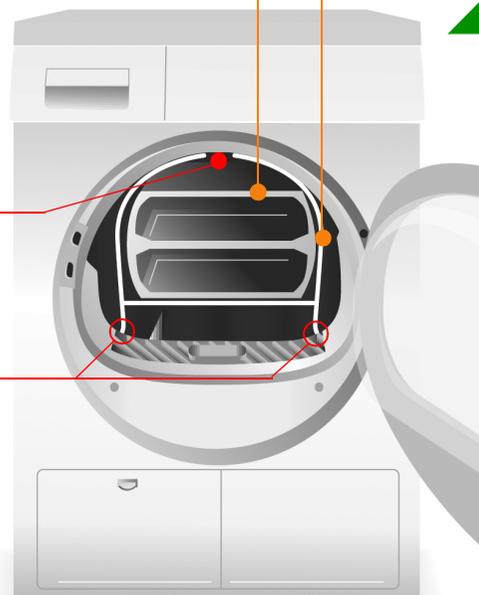

Spegnere l'asciugatrice

Disporre il selettore programmi sulla posizione **Spento**.



Estrarre la biancheria

Dopo l'asciugatura estrarre il cestello con l'inserto dall'asciugatrice. Disporre la biancheria ben aperta e lasciarla per ca. 15 minuti all'aria.

alla fine del programma ...

Avviare il programma

Premere il tasto d'avvio.

... il tempo d'asciugatura

Regolabile in unità di 10 min. fino a 3 h, mediante selezione del tasto Cambiare oppure del tasto per la durata del programma (a seconda del modello). I tempi sono scelti in modo che la biancheria sia asciugata normalmente. In caso di capi di biancheria spessi o a più strati può esservi un'umidità residua. I dati sono valori orientativi. Eventualmente asciugare ancora brevemente.

Pullover di lana sottile	1:20 h
Pullover di lana pesante	1:30 - 3:00 h
Gonna	1:00 - 1:30 h
Pantalone	1:00 - 1:30 h
Capi piccoli, p. es. guanti	30 min
Scarpe sportive (max. 1,5 kg)	1:30 h + esposizione all'aria oppure max.. 2:00 h

Selezionare il programma per il cestello lana ...

Usare solo il programma per il cestello lana! Vedi guida rapida programmi del libretto d'istruzioni dell'asciugatrice!

Asciugare

Inserire l'inserto



La biancheria non deve toccare il cestello dell'asciugatrice! In caso contrario i capi di biancheria potrebbero impigliarsi e subire danni!

