


Yllekorg

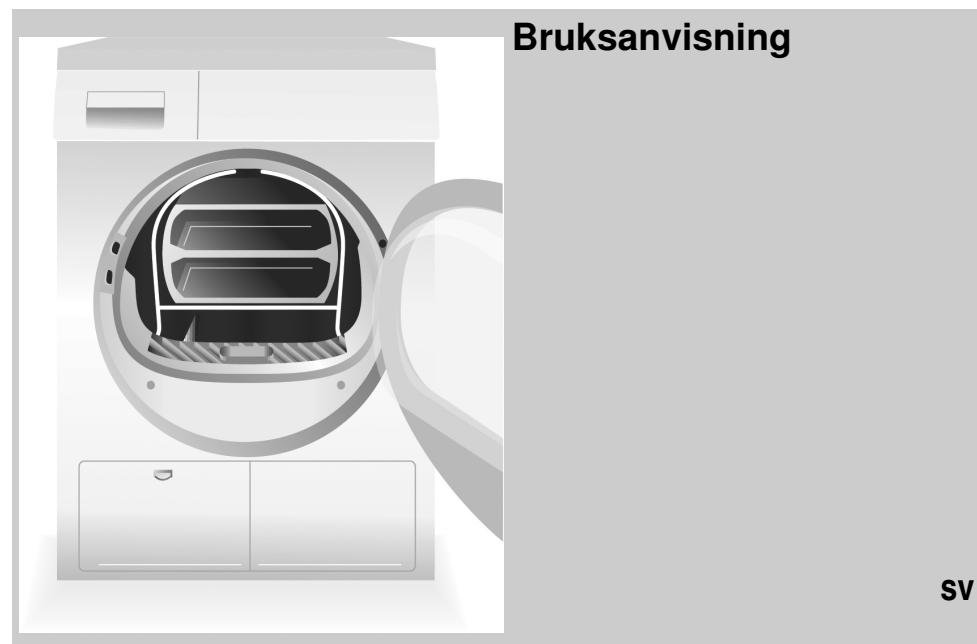

0410 / 9000552967



Läs igenom denna bruksanvisning och bruksanvisningen till torktumlaren innan du använder yllekorgen första gången!

Yllekorgen

Yllekorgen gör det möjligt att torka **enstaka** maskin- eller handtvättbara ylletextilier och sportskor av konstmaterial / konstläder. Yllekorgen vrids inte runt inne i trumman. Därför kan ylleplagg och sportskor torkas. Ylle ska helst inte flyttas medan det är fuktigt eftersom materialet då lätt filtas. Sportskor kan skada trumman pga. sin vikt.




Undersök yllekorgen

Använd aldrig en skadad yllekorg!
Kontakta service!

Sätt in korgen

Trumman måste vara tom!

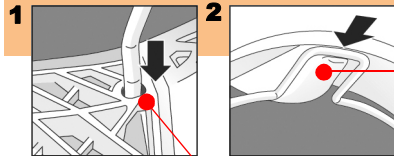


1 Stick ner bägge fötterna.

2 Ställ in korgen

Exempel på hur korgen kan användas




Tvätten måste ha centrifugerats!
Låt plaggen ligga lösa, kläm dem inte!

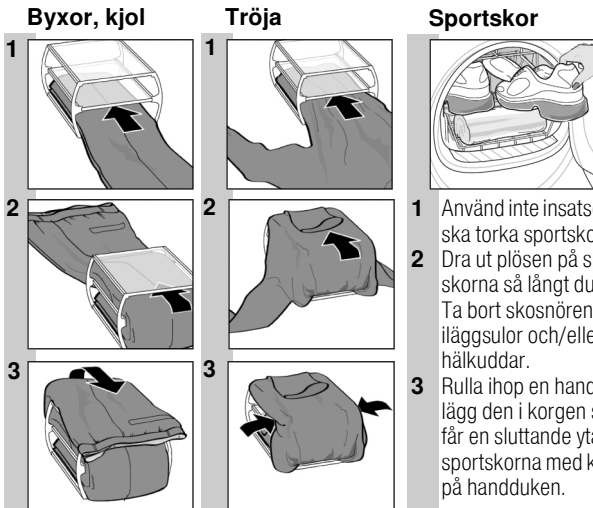

- 1 Använd inte insatsen när du ska torka sportskor.
- 2 Dra ut plösen på sportskorna så långt du kan. Ta bort skosnören, iläggsulor och/eller hälkuddar.
- 3 Rulla ihop en handduk och lägg den i korgen så att du får en sluttande yta. Ställ sportskorna med klackarna på handduken.

Så här torktumlar du med yllekorgen

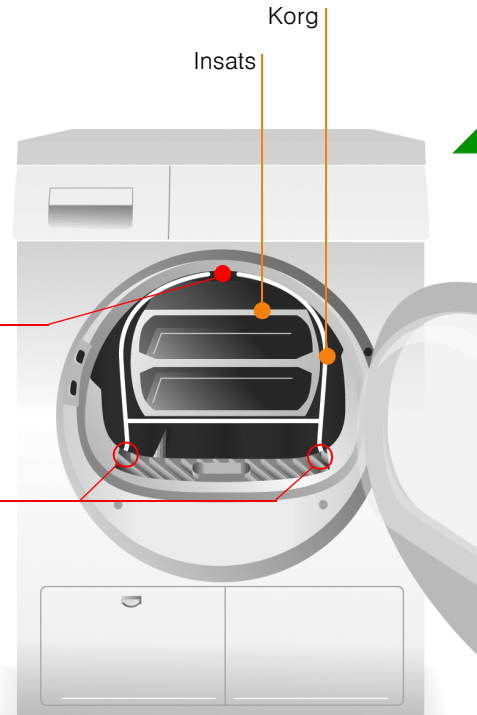

Stäng av torktumlar

Vrid programvredet till läge **Från**.

Ta ut tvätten

Ta ut korgen med insatsen ur torktumlar när tvätten är torr. Lägg tvätten luftigt och låt den lufttorka ca 15 minuter.

efter programslut ...

Starta programmet

Tryck på **Start**.

... ställ in torktid

Kan ställas in i steg om 10 minuter ända upp till 3 timmar med tryck på knappen **Andra** eller knappen för programlängd (beroende på modell). Tiderna är valda så att tvätten ska bli skåptorr. Restfukt kan förekomma i tjocka plagg eller plagg med flera lager. Angivelserna är riktvärden. Låt eventuellt plaggen torka ytterligare en stund.

Tunn ylletroja	1:20 h
Tjock ylletroja	1:30 - 3:00 h
Kjol	1:00 - 1:30 h
Byxor	1:00 - 1:30 h
Små plagg t.ex. handskar	30 min
Sportskor (max. 1,5 kg)	1:30 h + lufttorkning eller max 2:00 h


Ställ in programmet för yllekorg ...

Använd endast programmet för yllekorg!

Se programöversikten i bruksanvisningen till torktumlar!

Sätt in insatsen

- ! Tvätten får inte vidröra trumman!
- ! I annat fall kan plaggen klämmas och skadas!

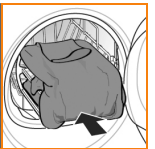

Torking