



Lavastoviglie

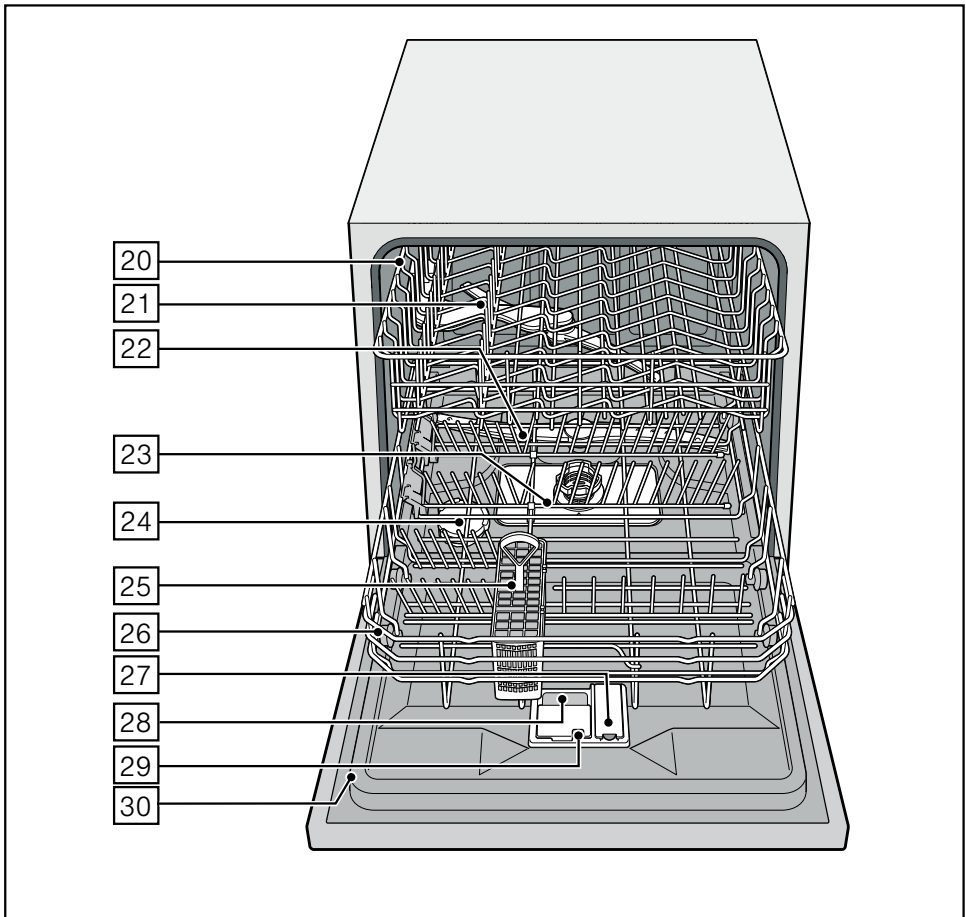

BOSCH

it Istruzioni per l'uso

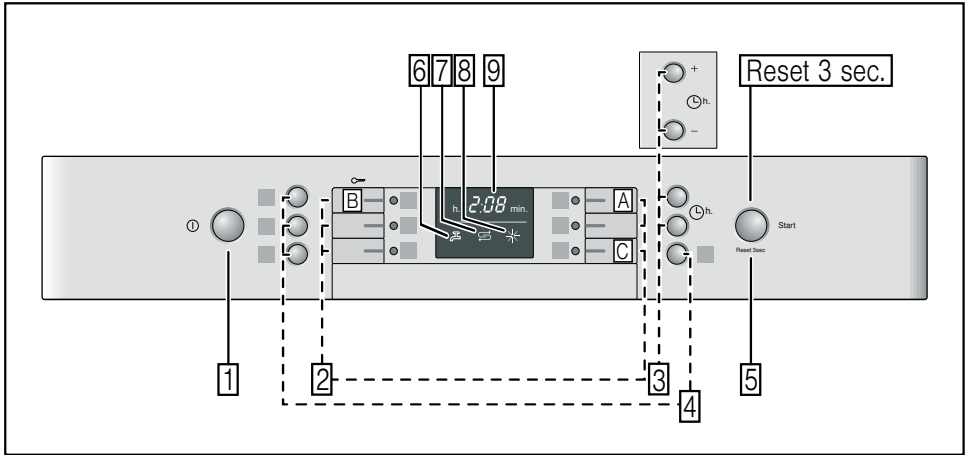

it Indice

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Istruzioni di sicurezza | 4 | Lavaggio stoviglie | 14 |
| Prima di mettere in funzione l'apparecchio | 4 | Dati dei programmi | 14 |
| Alla fornitura | 4 | Aquasensor | 14 |
| Nell'installazione | 4 | Accendere l'apparecchio | 14 |
| Nell'uso quotidiano | 4 | Indicazione di durata residua | 14 |
| Presenza di bambini in famiglia | 4 | Avvio fra ore | 15 |
| Bloccaggio porta | 4 | Fine del programma | 15 |
| Blocco tasti | 4 | Disinserzione automatica alla fine del programma | 15 |
| Comparsa di danni | 5 | Spegnere l'apparecchio | 15 |
| Nella rottamazione | 5 | Interrompere il programma | 15 |
| Conoscere l'apparecchio | 5 | Interrompere il programma | 16 |
| Pannello comandi | 5 | Cambio di programma | 16 |
| Vano interno dell'apparecchio | 5 | Asciugatura energica | 16 |
| Impianto di addolcimento dell'acqua .. | 6 | Manutenzione e cura | 16 |
| Regolare | 6 | Stato generale della macchina | 16 |
| Tabella di durezza dell'acqua | 6 | Sale speciale e brillantante | 16 |
| Sale speciale S | 7 | Filtri | 16 |
| Uso del sale | 7 | Bracci di lavaggio | 17 |
| Detersivo con componente di sale .. | 7 | Eliminate voi stessi i guasti | 18 |
| Disattivare la spia di addolcimento .. | 7 | Pompa di scarico acqua | 18 |
| Brillantante * | 8 | ... all'accensione | 18 |
| Regolare la quantità di brillantante .. | 8 | ... nell'impostazione | 19 |
| Disattivare la spia mancanza brillantante | 8 | ... nell'apparecchio | 19 |
| Stoviglie | 9 | ... durante il lavaggio | 19 |
| Non sono idonei | 9 | ... sulle stoviglie | 20 |
| Danni al vetro ed alle stoviglie | 9 | Servizio assistenza clienti | 21 |
| Sistemare | 9 | Installazione | 21 |
| Svuotare | 9 | Istruzioni di sicurezza | 21 |
| Tazze e bicchieri | 9 | Consegna | 22 |
| Pentole | 10 | Dati tecnici | 22 |
| Cestello posate | 10 | Installazione | 22 |
| Divisori ribaltabili | 10 | Allacciamento per l'acqua di scarico | 22 |
| Contenitore per piccoli oggetti | 10 | Allacciamento dell'acqua | 22 |
| Detersivo | 11 | d'alimentazione | 22 |
| Introdurre il detersivo | 11 | Collegamento all'acqua calda | 23 |
| Detersivi combinati | 12 | Allacciamento elettrico | 23 |
| Guida rapida programmi | 13 | Smontaggio | 23 |
| Selezione del programma | 13 | Trasporto | 23 |
| Avviso per gli istituti di test | 13 | Sicurezza antigelo (Vuotare l'apparecchio) | 24 |
| Funzioni supplementari | 13 | Smaltimento | 24 |
| Risparmiare tempo (VarioSpeed) .. | 13 | Imballaggio | 24 |
| Igiene/ Purezza Attiva | 14 | Apparecchi dismessi | 24 |
| Zona intensiva | 14 | | |
| Asciugatura extra | 14 | | |

Istruzioni di sicurezza

Prima di mettere in funzione l'apparecchio

Leggere attentamente tutte le istruzioni per l'uso ed il montaggio. Esse contengono importanti informazioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'apparecchio.

Conservare tutta la documentazione per l'uso futuro oppure per eventuali successivi proprietari.

Alla fornitura

- Controllare subito se imballaggio e lavastoviglie hanno subito danni di trasporto. Non mettere in funzione un apparecchio danneggiato, ma consultare prima il proprio fornitore.
- Smaltire il materiale d'imballaggio secondo le norme.
- Impedire l'uso dell'imballaggio e sue parti per il gioco dei bambini. Possibile pericolo di soffocamento causato da scatole pieghevoli e fogli di plastica.

Nell'installazione

Leggere nel capitolo «Installazione» come installare e collegare correttamente l'apparecchio.

Nell'uso quotidiano

- Questo apparecchio è destinato all'uso domestico privato nelle famiglie ed all'ambiente domestico.
- Usare la lavastoviglie solo nella casa e solo per lo scopo indicato: il lavaggio di stoviglie domestiche.
- Ai bambini o alle persone, che a causa delle loro capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure a causa della loro inesperienza o scarsa conoscenza, non sono in grado di usare con sicurezza l'apparecchio, è vietato usare questo apparecchio senza sorveglianza o senza le istruzioni di una persona responsabile.
- Non sedersi o salire sulla porta aperta. L'apparecchio potrebbe ribaltarsi.

- Per gli apparecchi indipendenti considerare che in caso di cesti sovraccarichi l'apparecchio può ribaltarsi.
- Non introdurre solventi nella vasca di lavaggio. Sussiste pericolo d'esplosione.
- Aprire la porta durante lo svolgimento del programma con precauzione. Sussiste il pericolo che dall'apparecchio escano spruzzi di acqua bollente.
- Osservare le istruzioni di sicurezza e per l'uso sulle confezioni di detersivo e brillantante.



Avviso

I coltelli e gli altri utensili con punte acuminate devono essere sistemati nel cestello posate con le punte rivolte in basso oppure sul portacoltelli * in posizione orizzontale.

* a seconda del modello

Presenza di bambini in famiglia

- Utilizzare, se disponibile, la sicurezza bambini. Nella copertina posteriore si riporta una descrizione dettagliata.
- Vietare ai bambini di giocare con l'apparecchio e di usarlo.
- Tenere detersivo e brillantante fuori della portata dei bambini. Possono causare causticazioni alla bocca, gola ed occhi oppure soffocamento.
- Tenere i bambini lontano dalla lavastoviglie aperta. L'acqua nella vasca di lavaggio non è potabile, in essa possono esservi ancora residui di detersivo.

Sicurezza bambini (bloccaggio porta) *

Trovate la descrizione della sicurezza bambini dietro, nell'interno della copertina.

* a seconda del modello

Sicurezza bambini (blocco tasti)

Il programma dell'apparecchio può essere bloccato contro una interruzione accidentale (ad es. manomissione da parte di bambini).

Attivazione del blocco tasti:

- Avviare il programma desiderato.
- Mantenere il tasto **[B]** premuto per ca. 4 sec. finché non **⏏** appare nel display.

Se durante lo svolgimento del programma si attiva un tasto qualsiasi, esso **⏏** appare nel display. Non è possibile una interruzione del programma (Reset).

Disattivazione del blocco tasti:

- Mantenere il tasto **[B]** premuto per ca. 4 sec. finché **⏏** non scompare nel display.

Alla fine del programma (**0:00** nel display) il blocco del programma viene annullato. In caso di una interruzione dell'energia elettrica il blocco dei tasti si conserva. Ad ogni nuovo avvio del programma il blocco tasti deve essere riattivato.

Comparsa di danni

- Le riparazioni ed altri interventi sono consentiti solo al personale tecnico. A tal fine l'apparecchio deve essere staccato dalla rete. Estrarre la spina oppure disinserire il dispositivo di sicurezza di rete. Chiudere il rubinetto dell'acqua.

Nella rottamazione

- Per evitare successivi infortuni, rendere immediatamente inservibili gli apparecchi fuori uso.
- Provvedere ad una rottamazione dell'apparecchio secondo le norme.



Avviso

I bambini possono chiudersi nell'apparecchio (pericolo di soffocamento) o mettersi in altre situazioni pericolose.

Perciò: estrarre la spina d'alimentazione, troncare il cavo d'alimentazione ed eliminarlo. Distruggere la serratura della porta in modo tale da impedire che la porta possa ancora chiudersi.

Conoscere l'apparecchio

Le figure del pannello comandi e del vano interno dell'apparecchio sono avanti, nella copertina.

Nel testo si rimanda alle singole posizioni.

Pannello comandi

- 1** Interruttore ACCESO/SPENTO
- 2** Pulsanti selezione programmi **
- 3** Avvio fra ore *
- 4** Funzioni supplementari **
- 5** Pulsante START
- 6** Spia «Controllo alimentazione acqua»
- 7** Spia mancanza sale
- 8** Spia brillantante
- 9** Display digitale

* a seconda del modello

** Numero a seconda del modello

Vano interno dell'apparecchio

- 20** Cesto stoviglie superiore
- 21** Braccio di lavaggio superiore
- 22** Braccio di lavaggio inferiore
- 23** Filtri
- 24** Contenitore del sale speciale
- 25** Cestello posate
- 26** Cesto stoviglie inferiore
- 27** Contenitore del brillantante
- 28** Contenitore detersivo
- 29** Dispositivo di chiusura per contenitore detersivo
- 30** Targhetta d'identificazione

* a seconda del modello

Impianto di addolcimento dell'acqua

Per ottenere buoni risultati di lavaggio, la lavastoviglie deve essere alimentata con acqua dolce, cioè povera di calcare, altrimenti sulle stoviglie e sulle pareti interne si depositano residui di calcare bianchi.

L'acqua di rubinetto che supera 7° dH (1,2 mmol/l) deve essere addolcita. Usare a tal fine sale speciale (sale rigenerante) nell'impianto addolcitore della lavastoviglie.

La regolazione, e con essa la quantità di sale necessaria, dipende dal grado di durezza dell'acqua di rubinetto disponibile (vedi tabella).

Regolare

La quantità di aggiunta sale è regolabile da **H:00** a **H:07**.

Con il valore di regolazione **H:00** il sale non è necessario.

- Accertare il valore di durezza dell'acqua di acquedotto. Consultare a proposito l'ente municipale acquedotto.
- Il valore di regolazione risulta dalla tabella di durezza dell'acqua.
- Chiudere la porta.
- Inserire l'interruttore ACCESO/ SPENTO **[1]**.
- Mantenere premuto il selettore programmi **[A]** e premere il pulsante START **[5]** finché nel display **H:0...** non compare l'indicazione.
- Rilasciare i due pulsanti.

La spia del pulsante **[A]** lampeggia e nel display **[9]** appare il valore di regolazione impostato all'origine **H:04**.

Per modificare l'impostazione:

- Premere il pulsante programma **[C]**. Ad ogni pressione il valore di regolazione aumenta di un grado; raggiunto il valore **H:07**, l'indicazione ritorna a **H:00** (disinserito).
- Premere il pulsante START **[5]**. Il valore impostato è memorizzato nell'apparecchio.


Tabella di durezza dell'acqua


| Valore di durezza dell'acqua °dH | Campo di durezza | mmol/l | Valore di regolazione della macchina |
|----------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------|
| 0 - 6 | dolce | 0-1,1 | H:00 |
| 7 - 8 | dolce | 1,2-1,4 | H:01 |
| 9 - 10 | medio | 1,5-1,8 | H:02 |
| 11 - 12 | medio | 1,9-2,1 | H:03 |
| 13 - 16 | medio | 2,2-2,9 | H:04 |
| 17 - 21 | duro | 3,0-3,7 | H:05 |
| 22 - 30 | duro | 3,8-5,4 | H:06 |
| 31 - 35 | duro | 5,5-6,2 | H:07 |


Sale speciale

Uso del sale

L'aggiunta di sale deve essere eseguita sempre subito prima di mettere in funzione l'apparecchio. Così facendo la soluzione salina traboccata viene subito portata via dall'acqua e nella vasca di lavaggio non può formarsi corrosione.

- Aprire il tappo a vite del contenitore .
- Riempire il serbatoio con acqua (necessario solo alla prima messa in funzione).
- Introdurre poi il sale speciale (**non sale da cucina o compresse**).
Ciò facendo l'acqua trabocca e scorre all'esterno.

Il sale deve essere di nuovo aggiunto non appena sul pannello si accende la spia di mancanza sale .

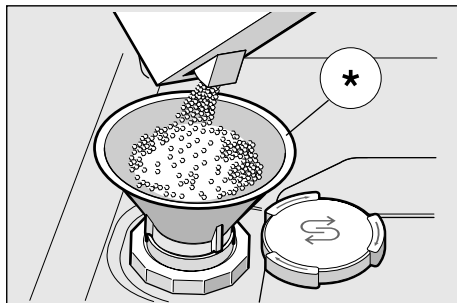


* a seconda del modello

Uso di detersivi con componente di sale

Se s'impiegano detersivi combinati con componente di sale, in generale si può rinunciare al sale fino ad una durezza dell'acqua di 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Con durezza dell'acqua superiori 21° dH è necessario anche in questo caso l'impiego di sale.

Disattivare la spia di mancanza sale/addolcimento

Se la spia di mancanza sale  crea fastidio (ad es. in caso di impiego di detersivi combinati con componente di sale), può essere disattivata.

- Procedere come descritto sotto «Regolare l'impianto addolcitore» e disporre il valore su **H:00**.
Con ciò l'impianto addolcitore e la spia di mancanza sale sono disattivati.

Avvisi

- Non introdurre mai detersivo nel contenitore del sale. Ciò facendo si distrugge l'impianto d'addolcimento dell'acqua.
- Per proteggere l'apparecchio contro la corrosione, l'aggiunta di sale deve essere eseguita sempre subito prima di un ciclo di lavaggio.


Brillantante ✨

Non appena sul pannello si accende la spia di mancanza brillantante [8], è ancora disponibile una riserva di brillantante per 1 – 2 cicli di risciacquo. Riempire allora il brillantante.


Il brillantante è necessario per ottenere stoviglie prive di macchine e bicchieri limpidi. Usare solo brillantante per lavastoviglie domestiche.

I detersivi combinati con componente brillantante possono essere usati solo fino ad una durezza dell'acqua di 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Con durezza dell'acqua superiori 21° dH è necessario anche in questo caso l'impiego di brillantante.

- Aprire il contenitore [27], premendo e sollevando la linguetta sul coperchio.

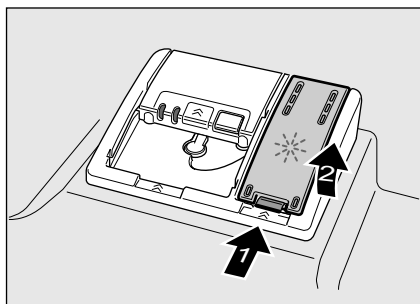

- Introdurre con precauzione brillantante fino al riferimento max. dell'apertura di riempimento.

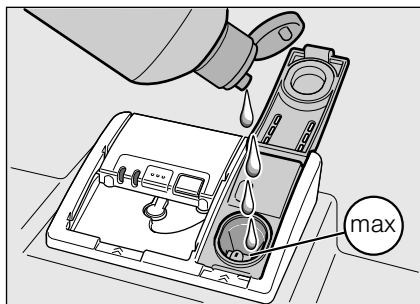

- Chiudere il coperchio; si avverte lo scatto di arresto.

- Rimuovere con un panno il brillantante eventualmente traboccato, per evitare che al prossimo lavaggio si formi troppa schiuma.

Regolare la quantità di brillantante

La quantità di aggiunta brillantante è regolabile da r:00 a r:06. All'origine è regolato il grado r:04.

Cambiare la quantità di brillantante solo se sulle stoviglie restano striature (regolare un grado inferiore) o macchie di acqua (regolare un grado superiore).

- Chiudere la porta.
- Inserire l'interruttore ACCESO/SPENTO [1].
- Mantenere premuto il selettore programmi [A] e premere il pulsante START [5] finché nel display H:0... non compare l'indicazione.
- Rilasciare i due pulsanti.

La spia del pulsante [A] lampeggia e nel display [9] appare il valore di regolazione impostato all'origine H:04.

- Premere ripetutamente il selettore programmi [A] finché nel display [9] non appare il valore impostato all'origine r:04.

Per modificare l'impostazione:

- Premere il pulsante programma [C]. Ad ogni pressione il valore di regolazione aumenta di un grado; raggiunto il valore r:06, l'indicazione ritorna a r:00 (disinserito).
- Premere il pulsante START [5]. Il valore è memorizzato.

Disattivare la spia mancanza brillantante

Se la spia mancanza brillantante [8] crea fastidio (ad es. in caso di impiego di detersivi combinati con componente brillantante), può essere disattivata.

- Procedere come descritto sotto «Regolare la quantità di brillantante» e disporre il valore su r:00.

Con ciò la spia mancanza brillantante [8] è disattivata.

Stoviglie

Non sono idonei

- Posate e stoviglie di legno.
- Bicchieri decorati delicati, stoviglie di artigianato artistico e di antiquariato. Le loro decorazioni non sono resistenti al lavaggio in lavastoviglie.
- Parti in materiale sintetico non resistenti alla temperatura.
- Stoviglie di rame e stagno.
- Stoviglie sporche di cenere, cera, grasso lubrificante o inchiostro.

Le decorazioni su vetro, i pezzi di alluminio e argento durante il lavaggio possono tendere a cambiare colore ed a sbiancarsi. Anche alcuni tipi di vetro (per es. oggetti di cristallo) dopo molti lavaggi possono diventare opachi.

Danni al vetro ed alle stoviglie

Cause:

- Tipo di vetro e procedimento di produzione del vetro.
- Composizione chimica del detersivo.
- Temperatura dell'acqua del programma di risciacquo.

Consiglio:

- Utilizzare solo bicchieri e porcellana garantiti dal produttore come resistenti al lavaggio in lavastoviglie.
- Usare detersivo delicato per stoviglie.
- Estrarre bicchieri e posate dalla lavastoviglie al più presto possibile dopo la fine del programma.

Sistemare

- Togliere i grandi residui di cibo. Non è necessario un risciacquo preventivo sotto acqua corrente.
- Sistemare le stoviglie in modo che
 - siano ben ferme e non si ribaltino,
 - tutti i contenitori siano disposti con l'apertura rivolta in basso,
 - le parti concave o convesse siano in posizione obliqua, per permettere all'acqua di defluire,
 - non impedisca la rotazione dei due bracci di lavaggio [21] e [22].

Non lavare stoviglie molto piccole nella lavastoviglie, poiché cadono molto facilmente dal cestello.


Svuotare

Per evitare che dal cesto superiore cadano gocce sulle stoviglie nel cesto inferiore, si consiglia di vuotare l'apparecchio iniziando da sotto e procedendo verso sopra.

Le stoviglie molto calde sono sensibili agli urti! Alla fine del programma lasciarle perciò raffreddare nella lavastoviglie a temperatura sufficiente per toccarle senza scottarsi.


Tazze e bicchieri

Cesto stoviglie superiore [20]

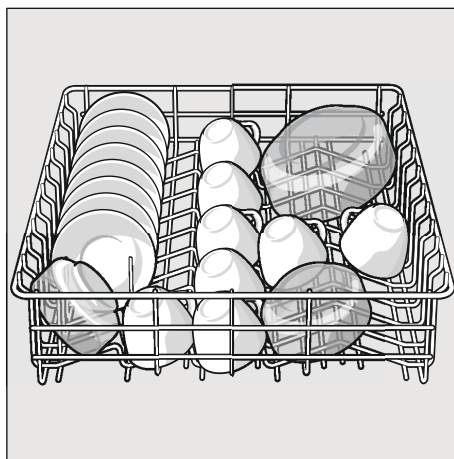

Pentole

Cesto stoviglie inferiore 26

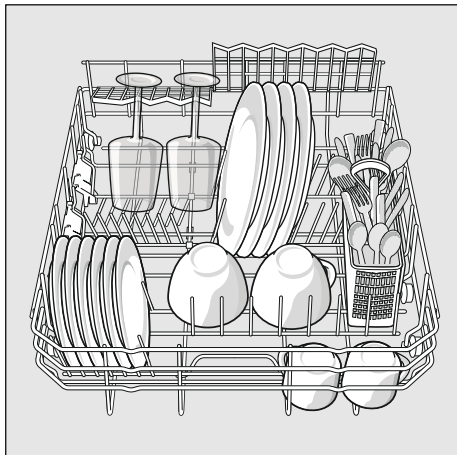


Consiglio

Sistemare le stoviglie molto sporche (pentole) nel cesto inferiore. A causa del getto d'acqua più forte si raggiunge così un risultato di lavaggio migliore.

Cestello posate


Sistemare le posate sempre alla rinfusa, con le punte rivolte in basso.

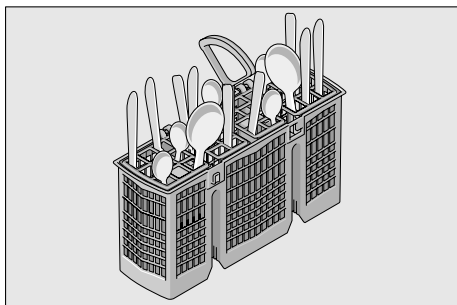

Divisori ribaltabili *

* a seconda del modello


I divisori sono ribaltabili per la migliore sistemazione di pentole, scodelle e bicchieri.

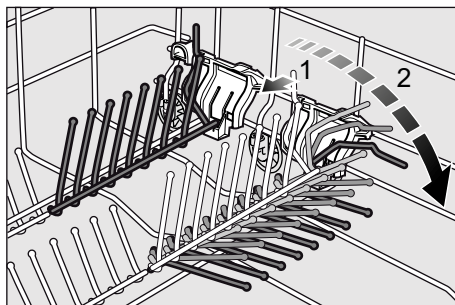

Contenitore per piccoli oggetti *

* a seconda del modello

Qui possono essere contenuti in sicurezza oggetti di plastica leggeri, come per es. bicchieri, coperchi ecc.

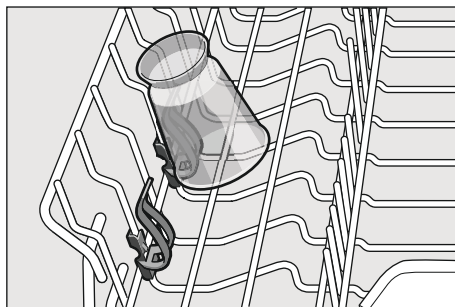

Detersivo

Si possono impiegare detersivi in compresse ed anche in polvere o liquidi per lavastoviglie, tuttavia non usare mai detersivi per il lavaggio a mano.

A seconda del grado di sporco, il dosaggio può essere adattato al singolo caso con un detersivo in polvere o liquido. Le compresse contengono una quantità sufficiente di sostanze attive per tutti i compiti di pulizia. I detersivi moderni ed efficienti utilizzano prevalentemente una ricetta per basso tenore di calcare con fosfato ed enzimi. I fosfati fissano il calcio nell'acqua. Gli enzimi riducono l'amido e sciolgono le proteine. Più rari sono i detersivi senza fosfati. Questi hanno una minore capacità di legare il calcio e richiedono maggiori dosaggi. Per rimuovere macchie colorate (ad es. tè, ketchup) si usano per lo più candeggianti a base di ossigeno.

Avvertenza

Per un buon risultato di lavaggio osservare assolutamente le istruzioni sulle confezioni del detersivo!

In caso di ulteriori domande consigliamo di rivolgersi agli uffici di consulenza dei produttori di detersivi.



Avviso


Osservare le istruzioni di sicurezza e per l'uso sulle confezioni di detersivo e brillantante.

Introdurre il detersivo


- Se il contenitore detersivo [28] fosse ancora chiuso, per aprirlo azionare il dispositivo di chiusura [29].

Introdurre il detersivo solo nel contenitore detersivo [28] asciutto (mettere le compresse di traverso, non di taglio). Dosaggio: vedi le istruzioni del produttore sulla confezione.

La suddivisione di dosaggio nel contenitore detersivo [28] aiuta ad introdurre la quantità corretta di detersivo in polvere o liquido.

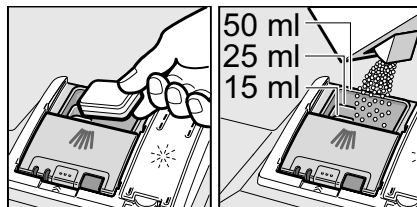

- Chiudere il coperchio del contenitore detersivo spingendolo in alto, fino al corretto innesto del dispositivo di chiusura.

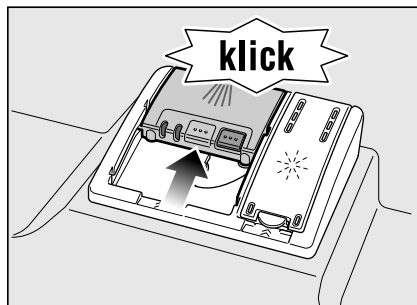

Il contenitore detersivo si apre automaticamente in funzione del programma, al momento opportuno. Il detersivo in polvere o liquido si distribuisce nell'apparecchio e si diluisce. Il tab cade nella vasca e qui si scioglie.

Consiglio

Se le stoviglie sono poco sporche, di solito è sufficiente una quantità di detersivo un poco minore di quella indicata.

I idonei prodotti per la pulizia e la cura possono essere acquistati online tramite la nostra pagina Internet o tramite il servizio assistenza clienti (vedi a tergo).

Detersivi combinati

Oltre ai detersivi tradizionali (solo lavaggio) è ora in vendita una serie di prodotti con funzioni supplementari. Questi prodotti contengono spesso, oltre al detersivo, anche brillantante e prodotti sostitutivi del sale (3in1) e, a seconda della combinazione, anche componenti supplementari (4in1, 5in1 ecc.), come ad es. protettore per cristallo o lucidante per acciaio inox. I detersivi combinati funzionano solo fino ad un certo grado di durezza (di solito 21°dH). Oltre questo limite è necessario aggiungere sale e brillantante.











Non appena vengono utilizzati detersivi combinati, il programma di lavaggio si adegua automaticamente, in modo da raggiungere sempre il migliore risultato di lavaggio e di asciugatura possibile.

Avvertenze

- Ottimi risultati di lavaggio e di asciugatura si raggiungono utilizzando detersivi semplici con impiego separato di sale e brillantante.
- In caso di programmi brevi, a causa del diverso comportamento di scioglimento, le pastiglie possono eventualmente non sviluppare a pieno l'effetto di lavaggio e possono restare anche residui di detersivo non sciolti. I detersivi in polvere sono più indicati per questi programmi.
- Quando s'impiegano prodotti combinati, il programma di lavaggio si svolge regolarmente anche se la spia mancanza brillantante e/o spia mancanza sale sono accese.
- In caso d'impiego di detersivi con involucro protettivo solubile in acqua: toccare l'involucro solo con le mani asciutte e introdurre il detersivo solo nel contenitore detersivo completamente asciutto, altrimenti può incollarsi.
- Se si cambia da detersivo combinato a detersivo semplice, attenzione a regolare al valore corretto l'impianto addolcitore e la quantità di brillantante.

Guida rapida programmi

In questo prospetto è riprodotto il maggior numero di programmi possibile. I corrispondenti programmi del proprio apparecchio risultano dal pannello comandi dell'apparecchio.

| Tipo di stoviglie | Tipo di sporco | Programma | Funzioni supplementari possibili | Svolgimento del programma |
|---|--|--|---|---|
| pentole, padelle, stoviglie resistenti e posate | residui di alimenti fortemente aderenti, bruciati o essiccati, contenenti amido o proteine |  /  Intensivo 70° | tutti | Prelavaggio Lavaggio 70° Risciacquo intermedio Risciacquo 65° Asciugatura |
| | |  Auto 45° - 65° | | Si ottimizza conformemente al grado di sporco per mezzo del comando a sensore. |
| stoviglie miste e posate | comuni residui di alimenti leggermente essiccati |  / eco Eco 50° | | Prelavaggio Lavaggio 50° Risciacquo intermedio Risciacquo 65° Asciugatura |
| | | stoviglie e posate delicate, oggetti di plastica e bicchieri sensibili alla temperatura | residui di alimenti freschi poco aderenti |  /  Delicato 40° |
|  /  Rapido 45° | Asciugatura extra | | | Lavaggio 45° Risciacquo intermedio Risciacquo 55° |
| tutti i tipi di stoviglie | risciacquo a freddo, lavaggio intermedio |  /  Prelavaggio | nessuna | Prelavaggio |

Selezione del programma

A seconda del tipo di stoviglie e del grado di sporco, si può scegliere un programma adeguato.

Avviso per gli istituti di test

Gli istituti di test possono ricevere le condizioni per prove comparative su richiesta via email a dishwasher@test-appliances.com.

Sono necessari la sigla del prodotto (E-Nr.) e la data di produzione (FD) riportate sulla targhetta porta-dati 30 sulla porta dell'apparecchio.

Funzioni supplementari

* a seconda del modello

Regolabile per mezzo dei pulsanti delle funzioni supplementari [4].

Risparmiare tempo (VarioSpeed) *

Con la funzione >>Risparmiare tempo<< si può abbreviare il tempo di esecuzione dal 20% al 50% circa. Il rispettivo cambiamento del tempo ciclo viene visualizzato nel display [9]. Per conseguire risultati di lavaggio ottimali con un tempo di funzionamento più breve, si aumentano acqua e consumo di energia.

Igiene/ Purezza Attiva *

Durante il lavaggio la temperatura aumenta. Con ciò si raggiunge un più elevato livello d'igiene. Questa funzione supplementare è ideale ad es. per lavare taglieri o biberon.

Zona intensiva *

Perfetta per il carico misto. Pentole e tegami più sporchi si possono lavare nel cesto inferiore insieme a stoviglie con sporco normale nel cesto superiore. La pressione di spruzzo nel cesto inferiore viene rafforzata, la temperatura di lavaggio un poco aumentata.

Asciugatura extra *

Una temperatura più alta durante il risciacquo finale ed una fase di asciugatura prolungata permettono la migliore asciugatura anche di pezzi in materiale sintetico. Il consumo di energia è leggermente maggiore.

Lavaggio stoviglie

Dati dei programmi

I dati dei programmi (valori di consumo) si trovano nella guida rapida. Essi si riferiscono a condizioni normali ed al valore di regolazione di durezza dell'acqua H:04. Vari fattori d'influenza, come ad es. la temperatura dell'acqua o la pressione nella condotta possono causare differenze.

Aquasensor *

* a seconda del modello

L'Aqua-Sensor è un dispositivo di misurazione ottico (fotocellula), con il quale si misura la torbidità dell'acqua di lavaggio.

L'impiego dell'aquasensor avviene specificamente per il programma. Se il sensore dell'acqua (Aquasensor) è attivo, nel seguente bagno di risciacquo può essere ripresa acqua di risciacquo «pulita» riducendo così il consumo di acqua di 2-4 litri. Se l'acqua è più sporca essa viene scaricata e sostituita con acqua pulita. Nei programmi automatici la temperatura ed il tempo ciclo vengono inoltre adattati al grado di sporco.

Accendere l'apparecchio

- Aprire completamente il rubinetto dell'acqua.
- Inserire l'interruttore ACCESO/ SPENTO [1].

La spia dell'ultimo programma selezionato lampeggia. Se non si preme un altro pulsante di programma [2], resta selezionato questo programma. Nel display [9] lampeggia la prevedibile durata del programma.

- Premere il pulsante START [5].
Lo svolgimento del programma inizia.

Indicazione di durata residua

Quando si seleziona il programma nel display [9] appare la durata residua del programma.

Il tempo ciclo nel corso del programma è determinato dalla temperatura dell'acqua, dalla quantità di stoviglie e dal grado di sporco e può variare (in funzione del programma selezionato).

Avvio fra ore *

* a seconda del modello

L'avvio del programma può essere rinviato, in unità di un'ora, fino a 24 ore.

- Chiudere la porta.
- Inserire l'interruttore ACCESO/ SPENTO [1].
- Premere il pulsante [3] + finché il display [9] non passa a *h:00*.
- Premere ripetutamente il pulsante [3] + oppure -, finché non è indicata l'ora desiderata.
- Premere il pulsante START [5], la preselezione dell'ora di avvio è attivata.
- Per annullare la preselezione dell'ora di avvio premere ripetutamente il pulsante [3] + oppure -, finché nel display [9] non appare *h:00*.
Fino all'avvio la scelta del programma può essere cambiata liberamente.

Fine del programma

Il programma è terminato quando nel display digitale [9] appare il valore *0:00*.

Disinserzione automatica alla fine del programma *

* a seconda del modello

Per risparmiare energia, la lavastoviglie viene spenta 1 min dopo la fine del programma (impostazione all'origine).

La disinserzione automatica può essere regolata da *P:00* a *P:02*.

P:00 L'apparecchio non si spegne automaticamente

P:01 Spento dopo 1 min

P:02 Spento dopo 120 min

- Chiudere la porta.
- Inserire l'interruttore ACCESO/ SPENTO [1].
- Mantenere premuto il selettore programmi [A] e premere il pulsante START [5] finché nel display non compare l'indicazione *H:0....*
- Rilasciare i due pulsanti.
La spia del pulsante [A] lampeggia e nel display [9] appare il valore di regolazione impostato all'origine *H:04*.
- Premere ripetutamente il selettore programmi [A] finché nel display [9] non appare il valore impostato all'origine *P:01*.

Per modificare l'impostazione:

- Premere il pulsante programma [C].
Ad ogni pressione il valore di regolazione aumenta di un grado; raggiunto il valore *P:02*, l'indicazione ritorna a *P:00* (disinserito).
- Premere il pulsante START [5].
Il valore è memorizzato.

Spegnere l'apparecchio

Poco dopo la fine del programma:

- Disinserire l'interruttore ACCESO/ SPENTO [1].
- Chiudere il rubinetto dell'acqua (non necessario con l'Aqua-Stop).
- Lasciare raffreddare e poi togliere le stoviglie.



Avviso

Aprire completamente la porta per sgombrare le stoviglie dopo la fine del programma e non lasciarla accostata. Il vapore acqueo che ancora esce potrebbe danneggiare piani di lavoro delicati.

Interrompere il programma

- Disinserire l'interruttore ACCESO/ SPENTO [1].
Le spie luminose si spengono. Il programma resta memorizzato. Se la porta dell'apparecchio è stata aperta in presenza di acqua calda oppure a macchina molto calda, accostare la porta prima per qualche minuto, poi chiuderla. Altrimenti a causa di espansione (sovrappressione) la porta dell'apparecchio può aprirsi improvvisamente oppure l'acqua può scorrere fuori dall'apparecchio.
- Per proseguire il programma inserire di nuovo l'interruttore ACCESO/ SPENTO [1].

Interrompere il programma (Reset)

- Premere il pulsante START [5] per ca. 3 sec.
Il display digitale [9] indica 0:01.
- Lo svolgimento del programma dura ca. 1 min. Nel display digitale [9] appare 0:00.
- Disinserire l'interruttore ACCESO/ SPENTO [1].

Cambio di programma

Dopo avere premuto il pulsante START [5] non è più possibile cambiare un programma.

Un programma può essere cambiato solo con il programma 'Terminare' (Reset).

Asciugatura energica

Nel ciclo finale di risciacquo la temperatura viene aumentata e si raggiunge così un migliore risultato d'asciugatura. Ciò può causare un piccolo prolungamento del tempo ciclo. (Attenzione alle stoviglie delicate!)

- Chiudere la porta.
- Inserire l'interruttore ACCESO/ SPENTO [1].
- Mantenere premuto il selettore programmi [A] e premere il pulsante START [5] finché nel display [9] H:0... non compare l'indicazione.
- Rilasciare i due pulsanti.
La spia del pulsante [A] lampeggia e nel display [9] appare il valore di regolazione impostato all'origine H:04.
- Premere ripetutamente il selettore programmi [A] finché nel display [9] non appare il valore impostato all'origine d:00.

Per modificare l'impostazione:

- Premendo il pulsante [C] si può inserire d:01 o disinserire d:00 l'asciugatura intensiva.
- Premere il pulsante START [5].
Il valore è memorizzato.

Manutenzione e cura

Il controllo e la manutenzione regolari alla propria lavastoviglie contribuiscono a prevenire guasti. Questo fa evitare tempo e contrarietà.

Stato generale della macchina

- Controllare se nella vasca di lavaggio vi sono depositi di grasso e calcare.

Se si riscontrano simili depositi:

- Riempire il contenitore detersivo con detersivo. Avviare l'apparecchio senza stoviglie nel programma con la massima temperatura di risciacquo.

Per la pulizia dell'apparecchio utilizzare solo detersivi/detergenti per elettrodomestici idonei per lavastoviglie.

- Pulire regolarmente la guarnizione della porta strofinandola con un panno umido.

Per la pulizia della vostra lavastoviglie non impiegare mai una pulitrice a vapore. Il produttore non risponde di eventuali danni indiretti.



Pulire regolarmente il lato anteriore dell'apparecchio ed il pannello con un panno leggermente umido; è sufficiente acqua con un poco di detersivo. Evitare l'uso di spugne a superficie ruvida e detersivi abrasivi, entrambi possono graffiare la superficie.

Per apparecchi in acciaio inox: al fine di evitare la corrosione, non usare panni spugna oppure lavarli ripetutamente con cura prima di usarli la prima volta.


Avviso

Non usare mai altri detersivi domestici contenenti cloro! Pericolo per la salute!

Sale speciale e brillantante



- Controllare le spie di livello  e . Se necessario aggiungere il sale e/o il brillantante.

Filtri

I filtri  impediscono alle impurità grosse presenti nell'acqua di lavaggio di raggiungere la pompa. Queste impurità talvolta possono otturare i filtri.

Il sistema del filtro è costituito da un filtro grosso, un filtro fine piatto e da un microfiltro.

- Dopo ogni lavaggio, controllare la presenza di residui nei filtri.
- Svitare il cilindro del filtro come nella figura ed estrarre il sistema filtro.

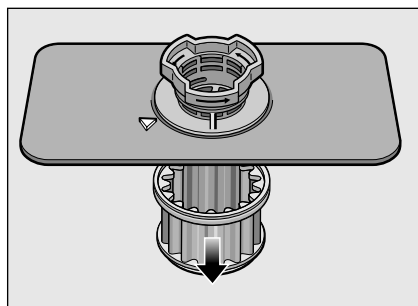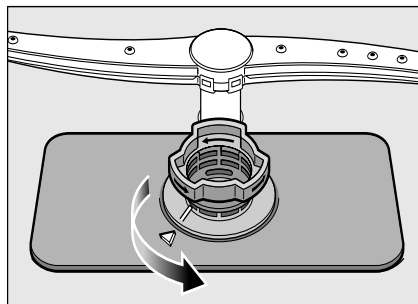


- Rimuovere eventuali residui e lavare i filtri sotto acqua corrente.
- Rimontare il sistema filtro nell'ordine inverso e prestare attenzione che le frecce di riferimento dopo la chiusura siano sovrapposte.

Bracci di lavaggio

Calcare ed impurità dell'acqua di lavaggio possono bloccare ugelli e supporti dei bracci di lavaggio [21] e [22].

- Controllare eventuali otturazioni degli ugelli di uscita dei bracci di lavaggio.
- Svitare il braccio superiore [21].
- Estrarre verso l'alto il braccio di lavaggio inferiore [22].

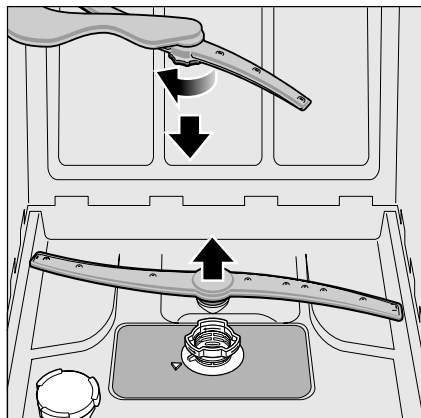

- Lavare i bracci di lavaggio sotto acqua corrente.
- Innestare o avvitare i bracci di lavaggio.

Eliminate voi stessi i guasti

Secondo l'esperienza molti guasti, che si verificano nella vita quotidiana, possono essere eliminati da voi stessi. Con ciò si risparmiano naturalmente spese e si assicura rapidamente la disponibilità della macchina. Nella seguente rassegna trovate le possibili cause dei difetti di funzionamento ed utili indicazioni per la loro eliminazione.

Avvertenza

Se durante il lavaggio delle stoviglie l'apparecchio per motivi inspiegabili si ferma o non si avvia, eseguire innanzi tutto la funzione d'interruzione programma (Reset).

(Vedi il capitolo Lavaggio delle stoviglie)



Avviso

Se nel display digitale [9] appare un codice di errore (E:01 a E:30), staccare prima sempre l'apparecchio dalla rete elettrica e chiudere il rubinetto dell'acqua.

Potete eliminare voi stessi determinati inconvenienti (vedi la seguente descrizione degli errori), per tutti gli altri guasti rivolgersi al servizio assistenza clienti ed indicare l'errore visualizzato E:XX.



Avviso



Tenere presente: le riparazioni devono essere eseguite solo da tecnici specializzati. Se fosse necessaria la sostituzione di un pezzo, si deve prestare attenzione che siano utilizzati solo ricambi originali. Dalle riparazioni non appropriate o dall'uso di ricambi non originali possono derivare considerevoli danni e pericoli per l'utilizzatore.

Pompa di scarico acqua

Residui di cibo grossolani nell'acqua di lavaggio, che non sono stati trattenuti dai filtri, possono bloccare la pompa di scarico dell'acqua. L'acqua di lavaggio non viene perciò scaricata e si ferma sopra il filtro.

In tal caso:

- Staccare in generale l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Smontare i filtri [23].
- Togliere l'acqua, eventualmente usare una spugna.
- Svitare le viti sul coperchio della pompa (cacciavite Torx T20) ed estrarlo verso l'alto.

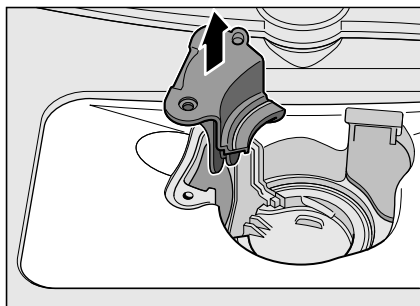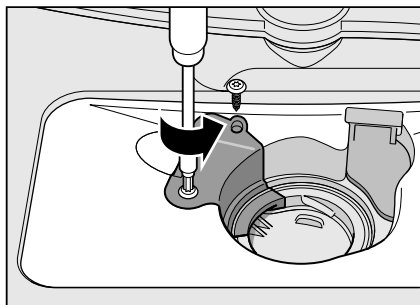

- Controllare se nell'interno vi sono corpi estranei e, se presenti, rimuoverli.
- Mettere il coperchio della pompa nella posizione iniziale, spingerlo in basso ed avvitare.
- Montare i filtri.

... all'accensione

L'apparecchio non si avvia.

- Dispositivo di sicurezza elettrico dell'impianto domestico non regolare.
- Interruttore dell'apparecchio non inserito.
- Porta dell'apparecchio non chiusa correttamente.

... nell'impostazione

La modifica di una impostazione non funziona, si avvia un programma.

- È stato premuto il pulsante programma sbagliato. Interrompere il programma (vedi capitolo «Terminare il programma (Reset)») e cominciare dall'inizio.
- Non avete atteso la fine del programma.

... nell'apparecchio

Il braccio di lavaggio inferiore non gira liberamente.

- Braccio di lavaggio bloccato.

La porta si apre solo con difficoltà. *

- La sicurezza bambini è attivata. La descrizione per la disattivazione si trova dietro, nell'interno della copertina.

* a seconda del modello

Il coperchio del contenitore detersivo non si chiude.

- Contenitore detersivo troppo pieno o meccanismo bloccato da residui di detersivo incollati.


Residui di detersivo nel contenitore detersivo.

- Il contenitore era umido quando è stato riempito.

È accesa la spia «Controllo alimentazione acqua» [6].

- Rubinetto dell'acqua chiuso.
- Alimentazione dell'acqua interrotta.
- Tubo di alimentazione acqua piegato.
- **Filtro nell'alimentazione acqua otturato.**
 - Spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione.
 - Chiudere il rubinetto dell'acqua.

- Pulire il filtro nel tubo flessibile di alimentazione.

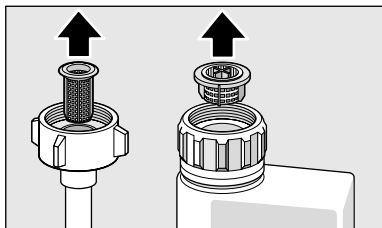

- Ripristinare l'alimentazione elettrica.
- Aprire il rubinetto dell'acqua.
- Accendere l'apparecchio.
- **Alla fine del programma resta acqua nell'apparecchio.**
 - (E:24) Stendere il tubo flessibile dell'acqua di scarico evitando pieghe. Filtri intasati.
 - (E:25) La pompa di scarico dell'acqua è bloccata, il coperchio della pompa di scarico dell'acqua non è arrestato correttamente (vedi Pompa di scarico acqua).
 - Filtri intasati.
 - Il programma non è ancora terminato. Attendere la fine del programma (Il display digitale indica 0:00) oppure eseguire la funzione «Reset».

Codice di errore E:22

- Filtri [23] sporchi o otturati.

La spia di mancanza sale [7] e/ o brillantante [8] non si accende.

- Spia/e disattivata/e.
- Il sale/brillantante è sufficiente.

La spia di mancanza sale [7] si accende.

- Sale esaurito.
Aggiungere sale speciale.
- Il sensore non riconosce le pastiglie di sale.
Impiegare un altro tipo di sale speciale.

... durante il lavaggio

Insolita formazione di schiuma.

- Detersivo per il lavaggio a mano nel contenitore del brillantante.
Il brillantante versato provoca un eccesso di schiuma, rimuoverlo perciò con un panno.

L'apparecchio si ferma durante il lavaggio.

- Alimentazione elettrica interrotta.
- Alimentazione dell'acqua interrotta.

Rumore battente delle valvole di riempimento

- È causato dall'installazione della tubazione dell'acqua e non ha effetto sul funzionamento della macchina. Non è possibile rimediare.

Rumore battente/vibrante durante il lavaggio

- Il braccio di lavaggio urta contro le stoviglie.
- Stoviglie non sistemate correttamente.

... sulle stoviglie

Residui di cibo sulle stoviglie.

- Stoviglie troppo strette, cesto troppo pieno.
- Detersivo insufficiente.
- Programma di lavaggio troppo debole.
- Rotazione del braccio di lavaggio impedita.
- Spruzzatori dei bracci di lavaggio otturati.
- Filtri intasati.
- I filtri sono inseriti male.
- La pompa di scarico dell'acqua è bloccata.

Le tracce di tè o di rossetto non sono state eliminate completamente.

- Il detersivo ha un effetto sbiancante troppo debole.
- Temperatura di lavaggio insufficiente.
- Detersivo insufficiente/inadatto.

Macchie lattiginose sulle stoviglie/ bicchieri.

Nell'uso di detersivi senza fosfati se l'acqua dell'acquedotto è dura, possono formarsi più facilmente depositi bianchi sulle stoviglie e sulle pareti della lavastoviglie.

- Detersivo insufficiente/inadatto.
- Programma selezionato troppo debole.
- Brillantante esaurito/insufficiente.
- Sale speciale esaurito/insufficiente.
- Impianto addolcitore regolato ad un valore errato.
- Tappo del serbatoio del sale non chiuso correttamente.

Rivolgersi al produttore di detersivo, specialmente se:

- alla fine del programma le stoviglie sono ancora molto bagnate,
- si formano depositi calcarei.

Bicchieri opachi, scolorati, patina non lavabile.

- Detersivo non adatto.
- I bicchieri non sono resistenti al lavaggio in lavastoviglie.

Striature su bicchieri e posate, bicchieri con aspetto metallico.

- Brillantante eccessivo.

Alterazioni di colore su parti in materiale sintetico.

- Detersivo insufficiente/inadatto.
- Programma selezionato troppo debole.

Tracce di ruggine sulle posate.


- Stoviglie non inossidabili.
- Contenuto di sale nell'acqua di lavaggio troppo alto, poiché il tappo del serbatoio del sale non è stato stretto bene o durante il riempimento è caduto sale nella vasca di lavaggio.

Stoviglie non asciutte.

- L'apparecchio è stato aperto troppo presto e le stoviglie prelevate troppo presto.
- È stato selezionato un programma senza asciugatura.
- Brillantante insufficiente/inadatto.
- Attivare l'asciugatura intensiva.
- Il detersivo combinato usato ha un cattivo risultato di asciugatura. Usare il brillantante (per la regolazione vedi il capitolo brillantante).

Servizio assistenza clienti

Se non foste in grado di eliminare il guasto, rivolgetevi al vostro servizio assistenza clienti. Trovate i dati di contatto per il più vicino servizio assistenza clienti a tergo di queste libretto di istruzioni per l'uso o nell'accluso elenco di centri del servizio assistenza clienti. Alla chiamata indicare il numero di apparecchio (E-Nr. = 1) e il numero di fabbricazione (FD = 2), che si trova sulla targhetta d'identificazione [30] sulla porta dell'apparecchio.

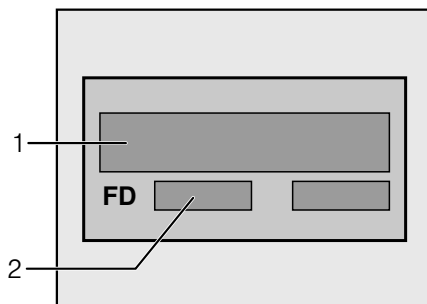

Fidatevi della competenza del produttore. Rivolgetevi a noi. Così è garantito che la riparazione sia eseguita da tecnici qualificati del servizio assistenza clienti, che dispongono dei ricambi originali per i vostri elettrodomestici.

Installazione

Per un funzionamento regolare, la lavastoviglie deve essere collegata a regola d'arte. I dati di alimentazione e scarico ed altresì i valori di allacciamento elettrico devono corrispondere ai criteri richiesti, indicati nei capitoli seguenti o nelle istruzioni di montaggio.

Durante il montaggio rispettare l'ordine delle operazioni di lavoro:

- Controllare alla consegna
- Installazione
- Allacciamento per l'acqua di scarico
- Allacciamento dell'acqua d'alimentazione
- Allacciamento elettrico

Istruzioni di sicurezza

- Eseguire l'installazione ed il collegamento secondo le istruzioni d'installazione e montaggio.
- Durante l'installazione la lavastoviglie deve essere staccata dalla rete.
- Accertarsi che il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico sia installato a norma.
- Le condizioni di collegamento elettriche e le indicazioni sulla targhetta d'identificazione **[30]** della lavastoviglie devono coincidere.
- Se il cavo di collegamento alla rete di questo apparecchio subisce un danno, deve essere sostituito con un cavo di collegamento speciale. Per evitare pericoli, il cavo deve essere sostituito solo dal servizio assistenza clienti.
- Se la lavastoviglie deve essere installata in un mobile alto, questo deve essere regolarmente fissato.
- Non installare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore (radiatori, accumulatori di calore, stufe o altri apparecchi che producono forte calore) ed installarlo sotto un piano di cottura solo rispettando le prescritte distanze di sicurezza.

- Dopo l'installazione dell'apparecchio, la spina deve restare accessibile.
- In alcuni modelli:
L'involucro in materiale sintetico nell'allacciamento idrico contiene una valvola elettrica, nel tubo di alimentazione vi sono i fili di collegamento. Non tagliare questo tubo flessibile, non immergere l'involucro in materiale sintetico nell'acqua.

Consegna

Il perfetto funzionamento della lavastoviglie è stato controllato accuratamente in fabbrica. A causa di ciò sono rimaste piccole macchie d'acqua. Queste scompaiono al primo ciclo di risciacquo.

Dati tecnici

Peso:

max. 27 kg

Tensione:

220-240 V, 50 Hz o 60 Hz

Potenza assorbita:

2,0-2,4 kW

Sicurezza:

10/16 A

Pressione dell'acqua:

minimo 0,05 MPa (0,5 bar), massimo 1 MPa (10 bar). Se la pressione dell'acqua è superiore: montare a monte una valvola riduttrice di pressione.

Portata di alimentazione:

minimo 10 litri/minuto

Temperatura dell'acqua:

acqua fredda; con acqua calda temperatura max. 60 °C.

Installazione

Le misure di montaggio necessarie risultano dalle istruzioni per il montaggio. Livellare l'apparecchio. A questo proposito prestare attenzione alla stabilità dell'apparecchio.

- l'apparecchio può essere senz'altro montato tra pareti di legno o di plastica, in una serie di mobili da cucina. Se la spina non è liberamente accessibile, in osservanza delle pertinenti norme di sicurezza, nell'impianto domestico deve essere installato un dispositivo d'interruzione su tutti i poli con un'apertura tra i contatti di almeno 3 mm.

Allacciamento per l'acqua di scarico

- Le operazioni di lavoro necessarie risultano dalle istruzioni per il montaggio, montare eventualmente sifone e manicotto di scarico.
- Utilizzando i pezzi acclusi, collegare il tubo flessibile di scarico al manicotto di scarico del sifone. Prestare attenzione che il tubo di scarico non sia piegato, schiacciato o avvolto su se stesso e che nessun tappo di chiusura nello scarico impedisca il deflusso dell'acqua di scarico!

Allacciamento dell'acqua d'alimentazione

- Utilizzando i pezzi acclusi, collegare il tubo di allacciamento dell'acqua al rubinetto dell'acqua secondo le istruzioni per il montaggio. Prestare attenzione che il tubo di allacciamento dell'acqua non sia piegato, schiacciato o avvolto su se stesso.
- In caso di sostituzione dell'apparecchio si deve utilizzare sempre un nuovo tubo di alimentazione dell'acqua.

Pressione dell'acqua:

minimo 0,05 MPa (0,5 bar), massimo 1 MPa (10 bar). Se la pressione dell'acqua è superiore: montare a monte una valvola riduttrice di pressione.

Portata di alimentazione:

minimo 10 litri/minuto

Temperatura dell'acqua:

acqua fredda; con acqua calda temperatura max. 60 °C.

Collegamento all'acqua calda *

* a seconda del modello

La lavastoviglie può essere collegata all'impianto di acqua fredda o calda fino a max. 60 °C.

Il collegamento all'acqua calda è consigliato se l'acqua è fornita da un idoneo impianto di riscaldamento vantaggioso sotto l'aspetto energetico, ad es. impianto ad energia solare con tubo di circolazione.

Con questo si risparmiano energia e tempo.

Con l'impostazione per acqua calda **A:0** si può regolare l'apparecchio in modo ottimale su funzionamento con acqua calda.

A tal proposito è consigliabile una temperatura dell'acqua (temperatura dell'acqua in entrata) minima di 40 °C e massima di 60 °C.

Il collegamento all'acqua calda non è consigliato se l'acqua proviene da uno scaldacqua elettrico.


Impostazione acqua calda:

- Chiudere la porta.
- Inserire l'interruttore ACCESO/ SPENTO **[1]**.
- Mantenere premuto il selettore programmi **[A]** e premere il pulsante START **[5]** finché nel display non compare l'indicazione **H:0**....
- Rilasciare i due pulsanti. La spia del pulsante **[A]** lampeggia e nel display **[9]** appare il valore di regolazione impostato all'origine **H:04**.
- Premere ripetutamente il selettore programmi **[A]** finché nel display **[9]** non appare il valore impostato all'origine **A:00**.

Per modificare l'impostazione:

- Premendo il pulsante **[C]** si può disinserire **R:00** oppure inserire **R:0** l'impostazione per l'acqua calda.
- Premere il pulsante **START [5]**. Il valore è memorizzato.

Allacciamento elettrico

- Collegare l'apparecchio solo alla tensione alternata nel campo da 220 V a 240 V ed a 50 Hz o 60 Hz per mezzo di una presa installata a norma con contatto di terra. Protezione necessaria, vedi targhetta d'identificazione **[30]**.
- La presa deve essere vicino all'apparecchio e liberamente accessibile anche dopo l'installazione.
- Modifiche all'allacciamento devono essere eseguite solo da personale tecnico.
- Una prolunga del cavo di alimentazione deve essere acquistata solo presso il servizio assistenza clienti.
- In caso d'impiego di un interruttore differenziale, si deve utilizzare solo un tipo che porti il simbolo . Solo questo simbolo garantisce l'osservanza delle norme oggi in vigore.
- Questo apparecchio è dotato di un sistema di sicurezza dell'acqua. Tenere presente che il sistema funziona **solo** se l'alimentazione elettrica è collegata.

Smontaggio

Osservare anche in questo caso l'ordine delle operazioni di lavoro.

- Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Staccare i raccordi dell'alimentazione e di scarico dell'acqua.
- Estrarre l'apparecchio tirando con precauzione insieme il tubo flessibile.

Trasporto

Vuotare la lavastoviglie e fermare le parti mobili.

L'apparecchio deve essere svuotato come segue:

- Aprire il rubinetto dell'acqua.
- Chiudere la porta.
- Inserire l'interruttore **ACCESO/SPENTO [1]**. Le spie del programma ultimamente selezionato si accendono.
- Selezionare il programma con la massima temperatura. Nel display digitale **[9]** appare la prevedibile durata del programma.
- Premere il pulsante **START [5]**. Lo svolgimento del programma inizia.
- Dopo ca. 4 minuti mantenere premuto il pulsante **START [5]** finché nel display **0:0** non compare l'indicazione. Dopo ca. 1 min. appare nel display **0:00**.
- Spegnerne l'apparecchio **[1]** e chiudere il rubinetto.

Trasportare l'apparecchio solo in posizione verticale.

(Per evitare che residui di acqua penetrino nel comando della macchina causando errori nello svolgimento del programma.)

Sicurezza antigelo

Se l'apparecchio si trova in un ambiente esposto al pericolo di gelo (ad es. casa vacanze), svuotare completamente l'apparecchio (vedi trasporto).

- Chiudere il rubinetto dell'acqua, staccare il tubo flessibile di alimentazione e fare scorrere l'acqua.

Smaltimento

Sia l'imballaggio di apparecchi nuovi che gli apparecchi dismessi contengono materie prime di valore e materiali riciclabili.

Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale.

Chiedere informazioni sulle attuali vie di smaltimento al proprio rivenditore specializzato oppure alla propria amministrazione comunale.

Imballaggio

Tutti i materiali sintetici dell'apparecchio sono contrassegnati con simboli della normativa internazionale (ad es. >PS< polistirolo). Con ciò alla rottamazione dell'apparecchio è possibile una separazione specifica secondo il tipo degli scarti di materiali sintetici.

Osservare le istruzioni di sicurezza nel capitolo «Alla consegna».


Apparecchi dismessi

Osservare le istruzioni di sicurezza nel capitolo «Alla rottamazione».



Questo apparecchio è contrassegnato conformemente alla Direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse (waste electrical and electronic equipment – WEEE). La direttiva prescrive il quadro normativo per un ritiro e riciclaggio degli apparecchi dismessi in tutta l'UE.

Sicurezza bambini (bloccaggio porta) *

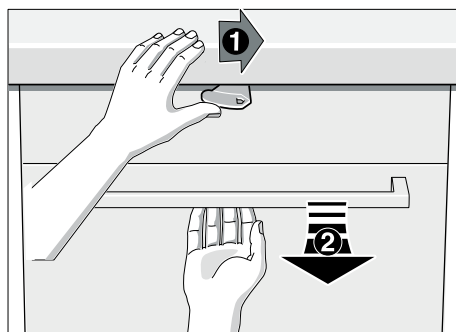

Per aprire la porta spingere la leva verso destra e tirare la maniglia della porta.

Allontanandosi dall'apparecchio chiudere sempre completamente la porta dell'apparecchio. Solo così proteggete i vostri bambini da eventuali pericoli.

In aggiunta ai diritti di garanzia derivanti dal contratto di compravendita nei confronti del venditore ed in aggiunta alla nostra garanzia sull'apparecchio, forniamo indennizzo alle seguenti condizioni:

1. Se un difetto del nostro sistema Aqua-Stop dovesse causare danni da inondazione, indennizziamo i danni agli utenti privati. Per garantire la sicurezza dell'acqua l'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica.
2. Questa garanzia di responsabilità è valida per l'intera vita dell'apparecchio.
3. Presupposto per il diritto alla garanzia è che l'apparecchio con Aqua-Stop sia installato e collegato a regola d'arte, conformemente alle nostre istruzioni. Ciò comprende anche la prolunga Aqua-Stop (accessorio originale) montata a regola d'arte. La nostra garanzia non si estende a tubi di alimentazione o raccorderia difettosi fino al raccordo tra l'Aqua-Stop ed il rubinetto dell'acqua.
4. In generale non è necessario sorvegliare gli apparecchi dotati di Aqua-Stop durante il funzionamento, né metterli in sicurezza successivamente chiudendo il rubinetto dell'acqua. Solo nel caso di un'assenza prolungata dalla propria abitazione, ad es. in caso una vacanza di più settimane, è necessario chiudere il rubinetto dell'acqua.



Ordine di riparazione e consulenza in caso di guasti

I 800-829120 Linea verde

CH 0848 840 040

Trovate i dati di contatto di tutti i paesi nell'accluso elenco dei centri di assistenza clienti.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9000564081 it (9101) 550MA