

Vaša perilica rublja

Čestitke – Odlučili ste se za moderan, kvalitativno visokovrijedan aparat za kućanstvo marke Bosch. Vaša perilica rublja odlikuje se štedljivošću pri utrošku vode, energije i sredstva za pranje.

Svaki stroj koji napusti našu tvornicu je brižljivo ispitan u odnosu na funkciju i besprijekorno stanje.

Svaki je stroj tvornički podešen za inteligentan sustav doziranja. Možete odmah započeti s pranjem!

Izmjene osnovnih postava → *Stranica 12, 13*

Daljnje obavijesti te izbor naših proizvoda, dijelova pribora te pričuvnih dijelova ćete naći na našoj Web-stranici:

www.bosch-home.com

ili se obratite našoj službi održavanja.

Sadržaj

Stranica

■ Uporaba sukladno odredbama	1
■ Pripraviti perilicu rublja.....	2
■ Prije prvoga pranja.....	2/3
■ Prije svakoga pranja	3/4
■ Poslije svakoga pranja	4/5
■ Biranje menija i promjena postava/pokazno polje	6
■ Pregled programa	7
■ Sigurnosni napuci	8
■ Potrošne vrijednosti	8
■ Važni napuci.....	9
■ Naputci o programima/opcije.....	10
■ Inteligentni sustav doziranja (i-DOS)	11–13
■ Ručno doziranje	13
■ Služba održavanja.....	13



Zaštita okoliša/ Naputci o štednji

- Iskoristiti maksimalnu količinu punjenja za dotični program.
- Normalno onečišćeno rublje prati bez pretpranja.
- Umjesto **Cottons** (Iskuhavanje/Šareno) **90 °C** izabrati program **Cottons** (Iskuhavanje/Šareno) **60 °C** i opciju **EcoPerfect**. Istovjetno učinkovito pranje sa znatno manjim utroškom energije.
- Doziranje sredstva za pranje uz pomoć inteligentnog sustava doziranja pomaže uštedi sredstva za pranje te vode.
- Oblik uštede energije: rasvjeta pokaznog polja gasi se nakon nekoliko minuta, trepće **Start/Reload** (Start/Dopuna). Za aktiviranje rasvjete izabrati željeno tipkalo.
- Ako će se rublje na kraju sušiti u sušilici rublja izabrati broj okretaja centrifuge sukladno uputama proizvođača sušilice rublja.

Automatika za mrlje

Mogućan je poseban tretman šesnaest različitih vrsta mrlja. Nije potrebna prethodna obradba mrlja – perilica rublja prilagođuje proces pranja. → *Stranica 10*

Uporaba sukladno odredbama

- isključivo za uporabu u kućanstvu,
- za pranje u lužini tkanina koje se može prati u strojevima te vune koja se može ručno prati,
- pri doziranju svih sredstava za pranje i čišćenje obavezno obratiti pozornost na upute proizvođača,
- za rad s hladnom pitkom vodom te uobičajenim sredstvima za pranje rublja i njegu, koja su prikladna za uporabu u perilicama rublja.



- Ne ostavljati pokraj stroja djecu bez nadzora!
- Djeca i neupućene osobe ne smiju rabiti perilicu rublja!
- Kućne ljubimce držati na sigurnoj udaljenosti od perilice rublja!

Pripraviti perilicu rublja



Instalirati sukladno posebnim uputama za postavljanje/ održavanje.



Provjera stroja

- Nikada ne puštati u rad oštećen stroj!
- Informirajte svoju korisničku službu!




Utaknuti mrežni utikač

- Samo suhim rukama!
- Hvatati samo za utikač!



Otvoriti pipac za vodu

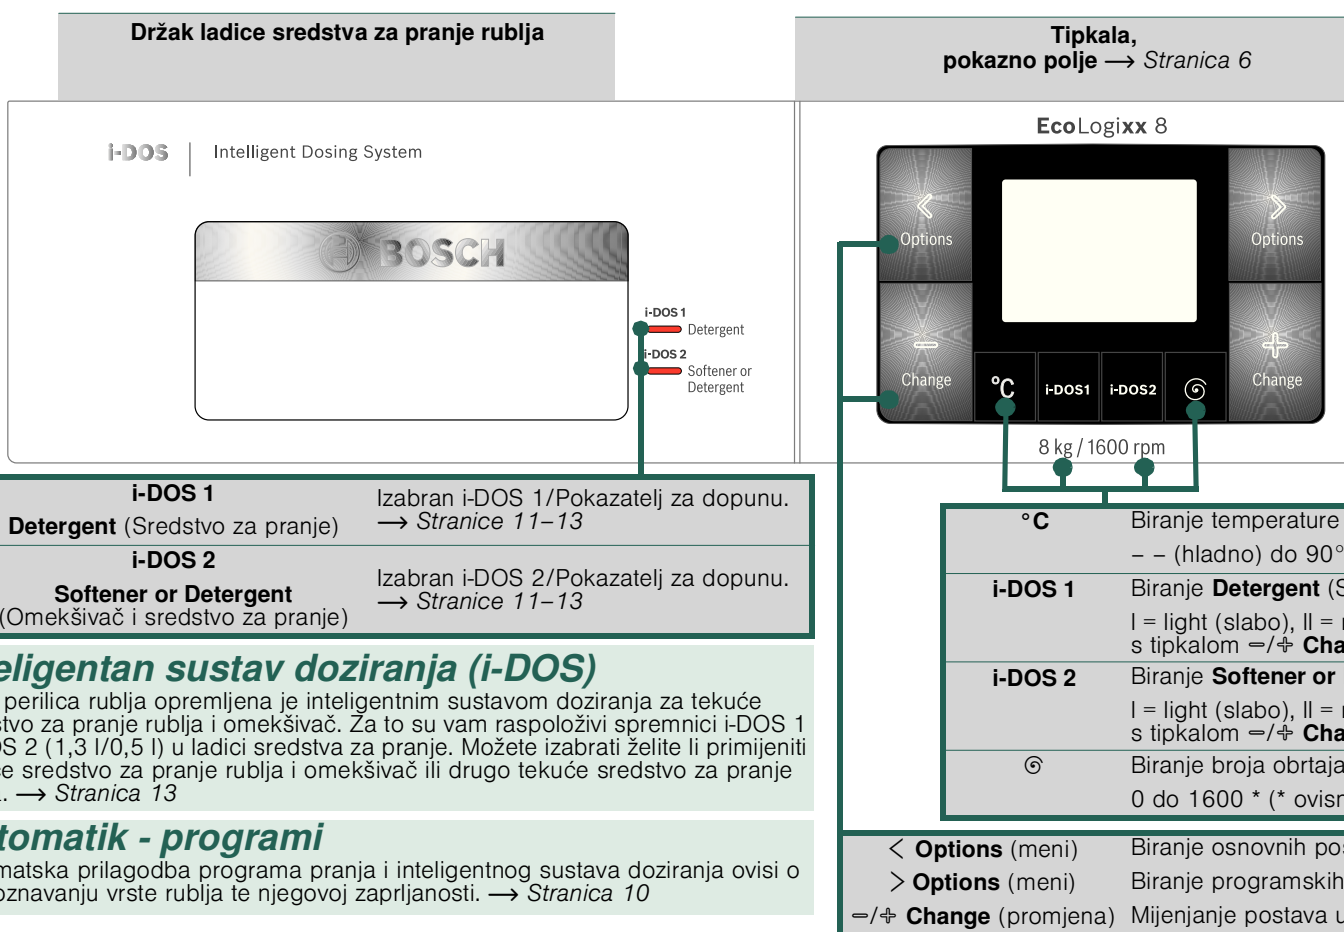

Inteligentan sustav doziranja (i-DOS)

Vaša perilica rublja opremljena je inteligentnim sustavom doziranja za tekuće sredstvo za pranje rublja i omekšivač. Za to su vam raspoloživi spremnici i-DOS 1 i i-DOS 2 (1,3 l/0,5 l) u ladici sredstva za pranje. Možete izabrati želite li primijeniti tekuće sredstvo za pranje rublja i omekšivač ili drugo tekuće sredstvo za pranje rublja. → *Stranica 13*

Automatik - programi

Automatska prilagodba programa pranja i inteligentnog sustava doziranja ovisi o prepoznavanju vrste rublja te njegovoj zaprljanosti. → *Stranica 10*

Prije prvoga pranja



Napuniti spremnike za doziranje i-DOS 1 i i-DOS 2 → Stranica 11




Obaviti jedno pranje bez rublja

- Kako prije prvoga pranja sredstvo za pranje ne bi nepotrebno otišlo u odvod: u komoru uliti 1 litru vode i pokrenuti program **Empty** (Crpljenje).
- Obaviti jedno pranje u programu **Cottons** (Iskuhavanje/Šareno) **90 °C, ne stavljati veš.**

Birač programa

Start/
Dopuna

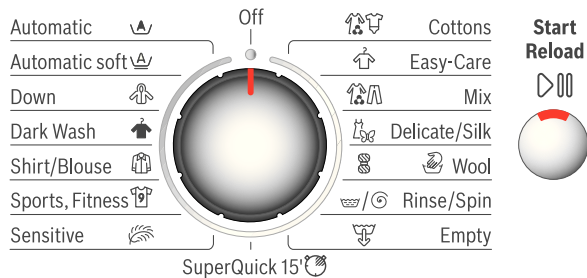

s tipkalom **Change** (promjena).

sredstvo za pranje) – Doziranje. → Stranica 12

normal (normalno), III = strong (jako), - = OFF (isključeno) ;
Change (promjena).

Detergent (Omekšivač i sredstvo za pranje) – Doziranje. → Stranica 12

normal (normalno), III = strong (jako), - = OFF (isključeno) ;
Change (promjena).

centrifuge (obrtaji u minuti, 0 = bez centrifuge tijekom programa)

o modelu); s tipkalom **Change** (promjena).

tava. → Stranica 6

opcija. → Stranica 6

meniju. → Stranica 6

Prije svakoga pranja



Sukladno podacima na etiketi o održavanju
Prema vrsti, boji, zaprljanju i temperaturi
Obratiti pozornost na upute proizvođača o održavanju!
Ne prekoračiti maksimalnu količinu rublja. → stranica 7.
Obratiti pozornost na važne naputke. → stranica 9.

Otvoriti prozor za punjenje

Razvrstati rublje

Izabrati program



Programni izbornik za uključivanje i isključivanje stroja i za izbor programa. Okretanje je moguće u oba smjera.

Kada je aktivno osiguranje za djecu. → Deaktiviranje, Stranica 9

Obratiti pozornost na naputke
u pokaznom polju!

**max. 8kg
Cottons
Insert laundry**

Punjenje rubljem

Obratiti pozornost na pokazatelj napunjenosti
u pokaznom polju. → Stranica 9

0 Load: Max. 8kg

**Cottons
Insert laundry**

Zatvoriti prozor za punjenje



**Komadi rublja
ne smiju biti
ukliješteni!**

finished in 2:26

**Cottons
i-Dos1: II i-Dos2: II**

Inteligentno doziranje je tvornički predugodjeno:
i-Dos1 : II = Doziranje prašak za pranje rublja: normalno
i-Dos2 : II = Doziranje omekšivač: normalno
Promjena doziranja → Stranica 12

Izabrati programske postavke



Sve tipke su osjetljive, dovoljno je lako ih dotaknuti!

Temperatura/Broj obrtaja centrifuge → Stranica 2

Programske opcije (Options) → Stranica 6

Izbor mrlja → Stranica 10

Ručno doziranje → Stranica 13

pokretanje



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ladica sredstva za pranje s:

Komorom za ručno do

i-DOS 2 spremnik za in
omekšivač ili tekuće sr

i-DOS 1 spremnik za
tekuće sredstvo za p

Držak ladice sredst
za pranje rublja



Unutarnja rasvjeta bubnja (ovisno
o modelu) – nakon otvaranja ili
zatvaranja prozora za punjenje,
kao i nakon starta programa;
gasi se sama od sebe.

Pranje

loziranje

Inteligentno doziranje:
Sredstvo za pranje rublja

Inteligentno doziranje:
Pranje rublja

Upravljačka ploča



Servisna zaklopka

Prozor za punjenje
s bravicom

Poslije svakoga pranja

10. Isključivanje

Birač programa postaviti na **Off** (Isključeno).

9. Zatvoriti pipac za vodu

Kod Aqua-Stop modela nije preporučljivo. → *posebne Upute za postavljanje/održavanje, Stranica 6*

8. Vadjenje rublja

Otvoriti prozor za punjenje i izvaditi rublje.



- Ukloniti eventualno prisutna strana tijela – opasnost od hrdjanja.
- Prozor za punjenje i ladicu sredstva za pranje rublja ostaviti otvorene kako bi se ostaci vode mogli posušiti

Svršetak programa ...

... kada u pokaznom polju zasvijetli **finished, Remove washing** (svršeno, izvaditi rublje).



Ako je **rasvjeta pokaznog polja isključena**, izabrati željeno tipkalo. → *Oblik uštede energije, Stranica 1*

Stop ispiranja

Ukoliko je **Rinse stop** (Stop ispiranja) aktivno:
– izabrati **Empty** (Crpljenje) i/ili **Start/Reload** (Start/Dopuna).

Prekinuti program

Kod programa s visokom temperaturom:
– Rashladiti rublje: izabrati **Rinse/Spin** (Ispiranje/Centrifugiranje).
– Birati **Start/Reload** (Start/Dopuna).
Kod programa s nižom temperaturom:
– Izabrati **Rinse/Spin*** (Ispiranje/Centrifugiranje*) ili **Empty** (Crpljenje).
– Birati **Start/Reload** (Start/Dopuna).
* samo centrifugiranje. → *Stranica 10*

Pridodati rublje ... → Stranica 9

... kada je izabran **Start/Reload** (Start/Dopuna) i tada se u pokaznom polju pojavljuje **Top-up possible** (Dopuna moguća).



- Prozor za punjenje ne ostavljati otvorenim dulje vrijeme – iz rublja se može iscijediti voda te se potom izliti iz stroja.
- Pokazatelj napunjenosti pri dopunjavanju nije aktivan.

Birati **Start/Reload** (Start/Dopuna).

Tijekom pranja ...

Biranje menija i promjena postavke/pokazno polje

Tipkalom **</> Options** (meni) možete birati sljedeće osnovne postavke i programske opcije. Postavke u meniju mogu se prilagoditi/promijeniti tipkalom **=/± Change** (promjena). Kod višestupanskih postava se pri duljem pritisku na tipkalo **=/± Change** (promjena) postavke odvijaju automatski.

U **pokaznom polju** naći ćete informacije o: menijima, postavama i tijeku programa te dodatne naputke (→ *posebne Upute za postavljanje/održavanje, Što učiniti ako ... , Stranica 11*).



Svaka postava je i bez potvrđivanja aktivna. Osnovne postavke u pokaznom su polju podvučene i ostaju sačuvane i nakon isključivanja i ponovnog uključivanja stroja.

Osnovne postavke		Options	Programske opcije
<u>i-Dos2: content</u>	softener – detergent (Omekšivač – Sredstvo za pranje rublja)		Izbor sadržaja spremnika. → <i>Stranica 13</i>
<u>i-Dos1: basis</u>	10 ml – 200 ml		Podešavanje osnovne dozne količine, → <i>Stranica 12</i> , sukladno preporuci proizvođača sredstva za pranje rublja/omekšivača
<u>i-Dos2: basis</u>	10 ml – 200 ml		
<u>Signal</u>	OFF – quiet – medium – loud – very loud		Izabrati jačinu zvuka upozornih signala (isključeno – tiho – srednje – glasno – vrlo glasno).
<u>button signal</u> (Signal tipkala)	OFF – quiet – medium – loud – very loud		Izabrati jačinu zvuka signala tipkala (isključeno – tiho – srednje – glasno – vrlo glasno).
<u>language</u> (Jezik)			Izabrati jezik tekstova u pokaznom polju.
<u>VarioPerfect</u>	SpeedPerfect Standard EcoPerfect		Za kraće vrijeme pranja sa sličnim učinkom pranja kao i u standardnom programu. Maksimalna količina punjenja. → <i>Programsko kazalo, Stranica 7</i> Za uštedu energije sa sličnim učinkom pranja kao i u standardnom programu.
<u>stain selection</u> (Izbor mrlja)			Automatska obradba jakih mrlja. → <i>Stranica 10</i>
<u>end time</u> (Vrijeme svršetka)	1–24h (h-sat)		Pri izboru programa dotično će vrijeme biti vidljivo sve do kraja programa. Podesivo u koracima od jednoga sata, maksimalno do 24 sata. Nakon početka programa više nije moguće podešavanje.
<u>Rinse plus</u> (Dodatno ispiranje)	<i>max. +3 Rinse cycles (maks. +3 ispiranja)</i>		Dodatno ispiranje. Dulje trajanje programa Preporuka o primjeni: za izrazito osjetljivu kožu ili/i u područjima s jako mekom vodom.
<u>Easy-iron</u> (Lako za glačanje)	OFF (isključeno) – ON (uključeno)		Specijalni tijek centrifugiranja s rastresanjem nakon toga. Nježno završno centrifugiranje sa smanjenim brojem obrtaja. Ostaci vlage na rublju lagano povišeni.
<u>Rinse stop</u> (Stop ispir.)	OFF (isključeno) – ON (uključeno)		Nakon zadnjeg ispiranja rublje ostaje ležati u vodi. → <i>Stranica 5</i>
<u>Water Plus</u> (Voda plus)	OFF (isključeno) – ON (uključeno)		Povišena razina vode. Nježna obradba rublja.
<u>Prewash</u> (Pretpranje)	OFF (isključeno) – ON (uključeno)		Za jako onečišćeno rublje. Naputci za doziranje. → <i>Obratiti pozornost na stranicu 9!</i>

Pregled programa → Pridržavati se tabele potrošnih vrijednosti stranica 8 i naputaka na stranici 9!



i-DOS*
detergent softener

Opcije: Naputci

Programi	°C (-- = hladno)	maks.	Vrsta rublja	detergent	softener
Cottons (Iskuhavanje/Sareno)	-- ... 90 °C	8 kg/ 5 kg*	Otporne tkanine, pamučne ili lanene tkanine za iskuhavanje	✓	✓
Easy-Care (Lako za njegu)	-- ... 60 °C	3,5 kg	Tkanine lake za održavanje od pamuka, lana, sintetike ili miješanoga sastava	✓	✓
Mix (Brizo/Mix)	-- ... 40 °C	3,5 kg	Pamučne tkanine, otporne tkanine	✓	✓
Delicate/Silk (Osjetljivo/Svila)	-- ... 40 °C	2 kg	Za osjetljive, perive tkanine od npr. svile, satena, sintetike ili miješanoga sastava (npr. zavjese)	✓	✓
Wool (Vuna)	-- ... 40 °C	2 kg	Tkanine za ručno ili strojno pranje od vune ili s dijelom vune u sastavu	-	✓
Rinse/Spin (Ispranje/Centrifugiranje)		8 kg		-	✓
Empty (Cipljenje)		8 kg		-	-
SuperQuick 15' (Ekstra kratko 15')	-- ... 40 °C	2 kg	Tkanine lake za održavanje od pamuka, lana, sintetike ili miješanoga sastava	✓	✓
Sensitive (Osjetljivo rublje)	-- ... 60 °C	8 kg/ 5 kg*	Otporne tkanine od pamuka ili lana.	✓	✓
Sports, Fitness (Sportska odjeća)	-- ... 40 °C	2 kg	Tkanine od mikrofibera, rublje ne tretirati omeksišačem	-	-
Shirt/Blouse (Bluze/Košulje)	-- ... 60 °C	2 kg	Košulje koje ne treba glačati od pamuka, lana, sintetike ili miješanoga sastava	✓	✓
Dark Wash (Traper/tamno rublje)	-- ... 40 °C	3,5 kg	Iamne tkanine od pamuka i tkanine lake za njegu	✓	✓
Down (Perje)	-- ... 60 °C	2 kg	Tkanine punjene perjem koje se mogu strojno prati	-	-
Automatic soft (Automatik nježno)	30 °C	3,5 kg	→ Stranica 10	✓	✓
Automatic (Automatik)	40 °C	6 kg	→ Stranica 10	✓	✓

* Smanjeno punjenje pri opciji **SpeedPerfect** ; ** moguće izabrati/opozvati, - nije moguće izabrati

i Kao **kratki program** je **Mix** (Brzo/Mix) **40 °C** prikladan **maksimalno mogućem broju okretaja**.

1210/9000576799



WAS32890EU

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland



Sigurnosni napuci

- Pročitajte Upute za uporabu, Upute za postavljanje i održavanje kao i sve ostale informacije priložene vašoj perilici rublja i djelajte sukladno dotičnima.
- Priloge sačuvati za kasniju uporabu.

Opasnost od strujnog udara – Uvijek povlačiti isključivo za tijelo utikača, nikada za vod.
– Utikač uvijek uticati/izvlačiti isključivo sa suhim rukama.

Životna pogibelj Kod isluženih aparata:
– Izvući mrežni utikač.
– Mrežni vod razdvojiti i udaljiti ga skupa sa utikačem.
– Bravicu prozora za punjenje uništiti. Tako se djeca neće moći zaključati i time zapasti u životnu opasnost.

Opasnost od gušenja – Pakiranja, folije i dijelove ambalaže držati na sigurnoj udaljenosti od djece.

Opasnost od trovanja – Sredstva za pranje rublja i njegu pohranite nepristupačno za djecu.

Opasnost od eksplozije – Komadi rublja tretirani sredstvima za čišćenje koja sadržavaju razrjedjivač (na primjer sredstva za uklanjanje mrlja/benzin za pranje) mogu nakon što ste ih stavili u stroj uzrokovati eksploziju. Stoga treba temeljito ručno isprati dotične komade rublja.

Opasnost od ozljede – Prozor za punjenje može biti jako vruć.
– Oprez pri ispuštanju vrele otpadne vode.
– Ne penjati se na perilicu rublja.
– Ne oslanjati se na otvoreni prozor za punjenje.
– Ne posizati u bubanj ako se još uvijek okreće.

Potrošne vrijednosti

Program	Opcija	Količina rublja	Električna struja***	Voda***	Trajanje programa**
Cottons (Iskuhavanje/Šareno) 30 °C**		8 kg	0,35 kWh	57 l	2:06 h
Cottons (Iskuhavanje/Šareno) 40 °C**		8 kg	0,97 kWh	57 l	2:16 h
Cottons (Iskuhavanje/Šareno) 60 °C**		8 kg	1,36 kWh	57 l	2:26 h
Cottons (Iskuhavanje/Šareno) 60 °C	EcoPerfect*	8 kg	1,03 kWh	56 l	3:25 h
Cottons (Iskuhavanje/Šareno) 90 °C		8 kg	2,34 kWh	68 l	2:16 h
Mix (Brzo/Mix) 40 °C**		3,5 kg	0,47 kWh	37 l	0:53 h
Easy-Care (Lako za njegu) 40 °C**		3,5 kg	0,55 kWh	41 l	1:35 h
Delicate/Silk (Osjetljivo/Svila) – – (hladno)		2 kg	0,04 kWh	35 l	0:41 h
Delicate/Silk (Osjetljivo/Svila) 30 °C		2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Wool (Vuna) – – (hladno)		2 kg	0,06 kWh	40 l	0:40 h
Wool (Vuna) 30 °C		2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

- * Programaska postava za provjeru i energetska etiketiranje sukladno propisu 92/75/EWG.
- ** Programaska postava za provjeru sukladna je važećem EN60456.
Naputak za poredbene provjere: za testiranje programa za provjeru propisane količine za punjenje prati s maksimalno mogućim brojem okretaja.
Kao **kratki program** za šareno rublje program **Mix** (Brzo/Mix) **40 °C** ugoditi s maksimalnim mogućim brojem okretaja.
- *, ** Programaska postava za provjeru: inteligentno doziranje i-DOS 1/2 postaviti na – (isključeno), prašak za pranje ručno dozirati pomoću komore .
- *** Količine odstupaju od danih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoći vode, ulaznoj temperaturi vode, temperaturi prostorije, vrsti rublja, njegovoj količini i zaprljanosti, uporabljenoj sredstvu za pranje, variranju napona u električnoj mreži i izabranim dodatnim funkcijama.

Važni napuci

i Čuvanje rublja i stroja

- Isprazniti džepove.
- Obratiti pozornost na metalne dijelove (spajalice ili sl.). Ukloniti ih.
- Osjetljivo rublje prati u mrežici/vrećici (čarape, zavjese, rublje koje se ne glača).
- Patentne zatvarače zatvoriti, krevetninu zakopčati.
- Iščekati pijesak iz džepova i preklopa.
- Kotačiće od zavjesa ukloniti ili ih povezati unutar mrežice.

o Punjenje rubljem

- Za optimalan učinak centrifugiranja u stroj puniti skupa velike **i** male komade rublja.
- Pojedini komadi rublja mogu uzrokovati veliku neravnomjernost, odnosno neuravnoteženost.
- Rublje se ne smije zaglaviti između prozora za punjenje i gumene brtve.

o Močenje *Ulagati rublje iste boje.*

- Sredstvo za pranje dozirati uz pomoć i-DOS-a ili napuniti u komoru sukladno uputama proizvođača.
- Ugoditi željeni program. Birati **Start/Reload** (Start/Dopuna).
- Nakon oko 10 min odabrati **Start/Reload** (Start/Dopuna) kako bi se program zaustavio.
- Nakon željenog vremena namakanja ponovno izabrati **Start/Reload** (Start/Dopuna). Program će biti nastavljen.

o Škrobljenje *U rublje ne dodavati omekšivač.*

Izabrati program **Rinse/Spin** (Ispiranje/Centrifugiranje). Sukladno uputama proizvođača tekući škrob ručno uliti u pregradak (po potrebi pregradak prije oprati). Izabrati **Start/Reload** (Start/Dopuna).

o Bojenje/Obezbojenje

Bojiti samo u uobičajenim kućanskim omjerima. Sol može oštetiti oplemenjeni čelik! Obratiti pozornost na upute proizvođača boja! **Ne** izbljeljavati rublje u perilici rublja!

o Pokazatelj napunjenosti

Senzor napunjenosti prepoznaje stupanj napunjenosti perlice rublja. Rublje se ne važe.

e Automatika količine

Automatika količine prilagodjuje, neovisno o pokazatelju napunjenosti, ostale senzore vode kao i utrošak električne energije i trajanje programa na najoptimalniju mjeru za svaki program – ovisno o vrsti tkanine i količini rublja.

o Dopunjavanje

Pritisnuti tipkalo **Start/Reload** (Start/Dopuna) ako nakon početka programa poželite stroj dopuniti dodatnim komadima rublja. Stroj provjerava je li moguće dopuniti količinu. Obratiti pozornost na naputke u pokaznom polju. Dok je razina vode i/ili temperatura visoka, kao i dok se bubanj vrti prozor za punjenje zbog sigurnosnih razloga ostaje zaključan. Za nastavak programa pritisnite tipkalo **Start/Reload** (Start/Dopuna).

o Osiguranje za djecu/Zaključavanje stroja uključeno-isključeno, pokazni simbol

Perilica rublja može se osigurati od nehotičnih promjena odabranih funkcija.

Aktiviranje: Tipkalo **< Options** (meni) držati pritisnuto 5 sekundi. Svijetli simbol .

Deaktiviranje: Tipkalo **< Options** (meni) držati pritisnuto 5 sekundi.

i

- Pri pomaknutom programnom izborniku nakon Starta: simbol trepće.
- Prvo vratiti programni izbornik na izlazni program, potom deaktivirati.
- Osiguranje za djecu može ostati aktivirano do sljedećeg pokretanja programa čak i nakon što je stroj isključen (naziv zadnjeg programa koji je radio zasvijetlit će u pokaznom polju). Stoga prije pokretanja programa deaktivirati osiguranje za djecu i po potrebi ga nakon početka programa ponovno aktivirati.

o Programi s pretpranjem, pokazni simbol

U izvjesnim programima može se izabrati pretpranje. Kod **ineteligenog doziranja i-DOS**: primijenjeno sredstvo za pranje rublja bit će uporabljeno i za pretpranje i za pranje. Kako bi se izbjeglo nepotrebno predoziranje sredstva za pranje kod pretpranja/pranja preporučamo ugadjanje dozne količine na normalno. Kod **ručnog doziranja**: sredstvo za pranje razdijeliti za pretpranje i pranje. Sredstvo za pranje rublja kod pretpranja staviti u bubanj, a za glavno pranje napuniti ga u komoru . Za šareno rublje ne rabiti sredstvo za pranje koje sadržava bijelilo.




Naputci uz programe/opcije

● **Automatik – programi**

Stupanj zaprljanosti i vrsta rublja bit će automatski očitani te će proces pranja kao i inteligentno doziranje tomu biti optimalno prilagođeni.

- **Automatic** (Automatik): za otporne tkanine
- **Automatic soft** (Automatik nježno): za pranje osjetljivog rublja

● **Rinse/Spin (Ispiranje/Centrifugiranje)**

Pri ovome kombiniranom programu  Rinse/Spin (Ispiranje/Centrifugiranje), kod programske opcije **Rinse Plus**  (Dodatno ispiranje) → *Stranica 6*, predpodešeno je jedno dodatno ispiranje. Ako se želi samo centrifugirati **Rinse Plus**  (Dodatno ispiranje) ugoditi na **OFF** (isključeno).

● **Stain selection (Izbor mrlja)**

Mrlje ne ostavljati da se osuše. Prethodno ukloniti skorene čestice mrlja. Rublje skupiti kao što je i uobičajeno i staviti ga u perilicu rublja. Izabrati određenu vrstu mrlja (ne može se kombinirati).

Ponudjen vam je izbornik sa šesnaest različitih vrsta mrlja. Perilica rublja prilagodit će temperaturu, okretanje bubnja i vrijeme natapanja sukladno vrsti mrlja. Vruća ili hladna voda, nježno ili intenzivno pranje i dugo ili kratko natapanje odredit će poseban tijek programa pranja za svaku vrstu mrlja.

Tipkalom **> Options** (meni) odrediti izbor mrlja; tipkalom **=/+ Change** (promjena) izbor mrlja.

Učinak: mrlje će biti optimalno obradjene.

● **Mrlje**

baby food (Hrana za bebe)	chocolate (Čokolada)	grass (Trava)	strawberry (Jagode)
blood (Krv)	coffee (Kava)	orange (Naranča)	sweat (Znoj)
bott. sock dirt (Zaprljanost čarapa)	cosmetics (Kozmetika)	red wine stain (Mrlje od crnog vina)	tea (Čaj)
butter/edi. oil (Masnoća/ulje)	egg (Jaje)	soil and sand (Zemlja i pijesak)	tomato (Rajčice)

● **2 programa za mrlje pojedinačno objašnjena (primjeri)**

egg (Jaje) Namakanje u mlakoj vodi, odabran program pranja s visokom razinom vode i dodatnim ispiranjima za uklanjanje čestica.




blood (Krv) Krv će se dodatno 'razmočiti' hladnom vodom, potom konačno počinje odabrani program.

Za ostale mrlje razradili smo u intenzivnim studijama slična rješenja.

Inteligentan sustav doziranja (i-DOS)


Puštanje u rad

Stroj je tvornički predpodešen za doziranje tekućim sredstvom za pranje i omekšivačem označenima odgovarajućim promjenljivim umetkom u poklopcima punjenja.

-  Sredstvo za pranje šarenog rublja, predmontirano
-  Omekšivač samo i-DOS 2, predmontirano
-  Potpuno/Univerzalno sredstvo za pranje, priloženo

Umjesto omekšivača u pregradak i-DOS 2 može biti uliveno drugo tekuće sredstvo za pranje rublja. → *Stranica 13*

Promjenjivi umetci mogu se po potrebi mijenjati.


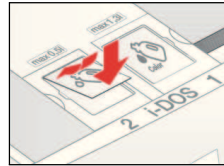


Punjenje spremnika za doziranje

1. Ladicu od praška za pranje podići.
2. Otvoriti poklopac spremnika za doziranje.
3. Sredstvo za pranje/omekšivač napuniti. Ne prepuniti iznad maksimalne količine, oznaka **max**.
4. Zatvoriti poklopac spremnika za doziranje.
5. Ladicu sredstva za pranje rublja polagano i potpuno uvući.

Potpuno uvučena ladica bit će pri uključenom stroju prikazana na sljedeći način:

- pripadni pokazatelj svijetli ako je izabrano inteligentno doziranje i-DOS 1/i-DOS 2. → *Stranica 11*
- Pokazatelj trepće jednom ako nije odabrano inteligentno doziranje. → *Stranica 11*

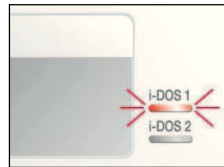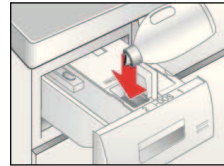

i


Pri izboru Vaših sredstava za pranje i njegu rublja obratite pozornost na naputke proizvođača. Preporučamo tekuće univerzalno sredstvo za pranje rublja i šarenog rublja za sve pamučne i sintetičke obojene tkanine koje se mogu strojno prati.

- Rabiti isključivo tekuće proizvode.
- Ne rabiti sredstva koja sadržavaju razrjedjivače, nagrizajuće tvari ili tvari koje oslobadaju plinove (npr. tekuće bijelilo).
- Ne miješati sredstvo za pranje rublja s omekšivačem.
- Ne rabiti sredstva kojima je prošao vijek trajanja niti jako gusta sredstva.
- Kako bi se izbjeglo isušivanje ne ostavljati poklopac predugo otvorenim.

U svakodnevnoj uporabi

● **Svijetleći pokazatelji u dršku ladice**

- Pokazatelj **svijetli** kada je izabrano inteligentno doziranje za spremnik.
- Pokazatelj **trepće** kada nije napunjena minimalna doza.
- Pokazatelj **kratko zatrepće** kada je ladica korektno uvučena (ako nije odabrano inteligentno doziranje).
→ posebne Upute za postavljanje/održavanje, *Stranica 9*

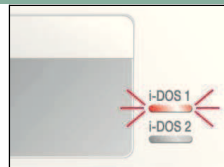

Inteligentan sustav doziranja (i-DOS)

Izabrati/opozvati inteligentno doziranje i prilagoditi jačinu doze

Inteligentno doziranje sredstva za pranje i omekšivača je u svim dozvoljenim programima, → *Stranica 7*, tvornički ugodjeno (jačina doziranja normalna) i može se u svakom programu individualno mijenjati. Kod inteligentnog se doziranja pomoćna sredstva za pranje (npr. sol za mrlje) po potrebi mogu dodati ručno u komoru / .

Mijenjanje jačine doze:

1. Pozvati meni za doziranje tipkalom **i-Dos 1 / i-Dos 2**.
2. Tipkalom **Change** (promjena) izabrati željenu jačinu doze. Pokazna lampica na dršku ladice gasi se pri postavi **OFF** (isključeno).

finished in 2:26
i-Dos1: deterg.
+ **dosage: normal**

Izbor (OFF/light/normal/strong) i-DOS-a 1 i i-DOS-a 2 sačuvan je u svakom programu sve do sljedeće promjene, čak i ako stroj bude isključen.

Dodavanje sredstva za pranje/omekšivača

Treptanje pripadajućeg svjetlosnog pokazatelja pri odabranom inteligentnom doziranju i odgovarajućeg naputka u pokaznom polju ukazuju da nije napunjena minimalna doza. Sadržaj je dovoljan za još oko 3 pranja.

Isto sredstvo za pranje ili isti omekšivač mogu se dopuniti u bilo kojem trenutku. Pri promjeni proizvoda/proizvodjača preporučamo prethodno čišćenje spremnika, → *posebne Upute za postavljanje/održavanje, Stranica 8, 9*, i po potrebi prilagoditi osnovne dozne količine.

Osnovna postava – i-DOS

Po potrebi promijeniti osnovne dozne količine sredstva za pranje rublja i omekšivača

Osnovna dozna količina je količina sredstva za pranje te omekšivača za srednje punjenje uobičajeno u kućanstvu.

Osnovna dozna količina koju treba odabrati sukladna je naputku proizvođača sredstva za pranje rublja/omekšivača (normalna zaprljanost, srednja mekoća, srednje punjenje uobičajeno za kućanstvo s obzirom na prisutnu tvrdoću vode)

Podatke o istom možete pročitati na pakiranju sredstva za pranje rublja/omekšivača ili se raspitati izravno kod njihovog proizvođača.

Kako biste saznali tvrdoću vode u vašem kućanstvu primijenite trake za testiranje ili upitajte vašu vodoopskrbnu službu.

Moja tvrdoća vode:

Tvornička ugodjenost osnovne dozne količine: sredstvo za pranje 75 ml/omekšivač 36 ml

Za prilagodbu osnovnih doznih količina:

1. Izabrati tipkalom **< Options** (meni) točku menija **i-Dos1: basis** odnosno **i-Dos2: basis**.
2. Tipkalom **Change** (promjena) podesiti osnovnu doznu količinu (10 ml – 200 ml).

finished in 2:26
i-Dos1: basis
+ **deterg.: 75ml**

dulji pritisak = brzi protok

Inteligentan sustav doziranja (i-DOS)

Po potrebi promijeniti na sadržaj spremnika i-DOS 2



Umjesto omekšivača u spremnik i-DOS 2 može se staviti drugo tekuće sredstvo za pranje rublja.

1. Tipkalom **< Options** (meni) izabrati točku menija **i-Dos2: content**.
2. Tipkalom **Change** (promjena) birati između omekšivača i sredstva za pranje rublja.

finished in 2:26


i-Dos2: content
+ **softener**



– Dodatni promjenjivi umetak za drugo sredstvo za pranje priložen je i može se montirati na poklopac spremnika za doziranje. → *Stranica 11*
– Pri promjeni sadržaja spremnika osnovna dozna količina vratit će se na odgovarajuću tvorničku ugodjenost. Po potrebi prilagoditi osnovnu doznu količinu.

Ručno doziranje u komoru /

1. Postavljanje inteligentnog doziranja na uključeno – (isključeno). → *Stranica 12*
2. Dozirati u komoru / prikladno količini rublja, uputama proizvođača i danoj tvrdoći vode.
/ = Prašak za pranje rublja/ Tekuće sredstvo za pranje rublja

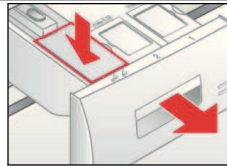

– Ne dozirati ručno tekuće sredstvo za pranje rublja u programima s **U Prewash** (Prepranje) i/ili kod programske opcije **end time** (Vrijeme svršetka).
– Kod programa s **U Prewash** (Prepranje): Punjenje sredstva za pranje rublja. → *Stranica 9*
Tijekom dotoka vode ne izvlačiti ladicu sa sredstvom za pranje rublja.

Služba održavanja

● Ako smetnju ne možete sami ukloniti (→ *posebne Upute za postavljanje/održavanje, Što učiniti ako ...*), molimo vas da se obratite našoj korisničkoj službi. Mi uvijek nalazimo prikladno rješenje, također i za izbjeci nepotrebne posjete tehničara.

● Informacije o kontaktu s vama najbližom korisničkom službom naći ćete ovdje, odnosno u Imeniku korisničke službe (ovisno o modelu).

● Navedite službi održavanja broj proizvoda (E-Nr.) te proizvodni broj (FD) aparata.

E-Nr. _____ FD _____


Broj proizvoda

Proizvodni broj

Ove ćete podatke naći:
Vrata za punjenje unutra* /otvorena uslužna zaklopka * te poledjina aparata.

* ovisno o modelu

● **Imajte povjerenja u mjerodavnost proizvođača.** Obratite nam se. Na taj ćete način biti sigurni da će popravak provesti obučeni uslužni tehničari, koji raspolažu originalnim pričuvnim dijelovima.

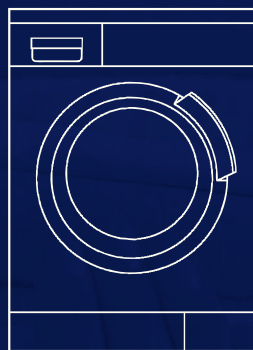

Perilica rublja s inteligentnim sustavom doziranja

Uputa za uporabu

hr



BOSCH



Obratiti pozornost na sigurnosne upute na stranici 8!



Perilicu rublja pustiti u rad tek nakon što pročitate ove Upute te posebne Upute za postavljanje/održavanje!