


Kort anvisning for oppvaskmaskinen: Kort og godt alt som oppvaskmaskinen trenger ... **Før første gangs bruk må du lese igjennom oppstillings- og bruksanvisningen!**

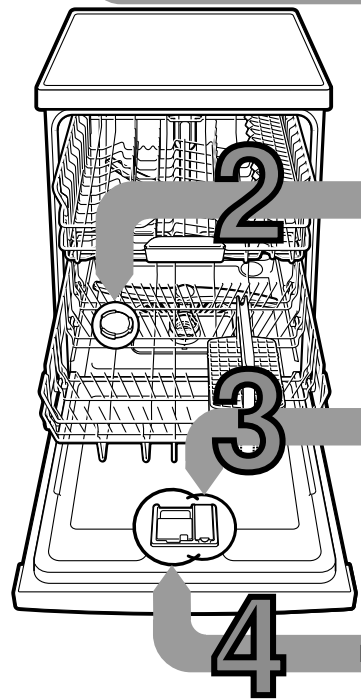

# 1

### Innstilling av anlegget for mykgjøring av vannet \*

Spør på vannverket etter hardhetsgraden på vannet og før det opp her ...

Vannets hardhetsverdi °dH	Område for hardhet	mmol/l	Innstillingsverdi
0-6	myk	0-1,1	H:00
7-8	myk	1,2-1,4	H:01
9-10	middels	1,5-1,8	H:02
11-12	middels	1,9-2,1	H:03
13-16	middels	2,2-2,9	H:04
17-21	hard	3,0-3,7	H:05
22-30	hard	3,8-5,4	H:06
31-50	hard	5,5-8,9	H:07

\* kun for første gangs vask eller ved forandret hardhetsverdi på vannet


Slik stiller du lett inn ...

**Slik stiller du inn:**


- Slå på PÅ/AV bryteren.
- Trykk START tasten A og hold den trykket.
- Drei programvelgeren B inntil sifferindikasjonen viser H:0..
- Slipp tasten.
- I sifferindikasjonen lyser den verdien som er innstilt fra fabrikk H:04.
- Drei programvelgeren B inntil den ønskede verdien vises i sifferindikasjonen.
- Trykk START tasten A.
- Den innstilte verdien er lagret.

## Fyll på specialsalt


Løser kalk (ikke nødvendig ved innstillingsverdi 0!) ...

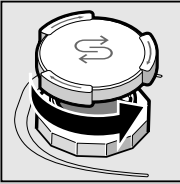


Skru opp lokket.

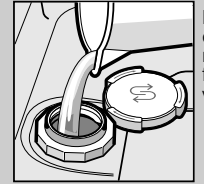

Kun for første oppvasken må saltbeholderen fylles med vann.

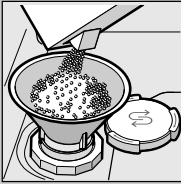


Specialsalt fylles på (fyll aldri på vaskemiddel her!).

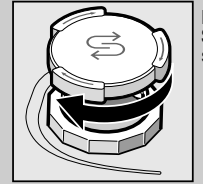


Lukk lokket. Start oppvasken straks.

## Fyll på glansmiddel


Gjør oppvasken skinnende blank ...

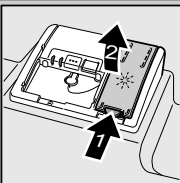

Trykk markeringen 1, løft så opp lokket 2.

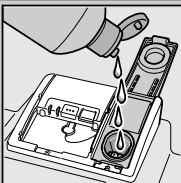


Påfylling av glansmiddel.

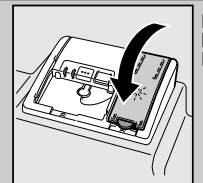

Lukk lokket. KLIKK!


## Fyll på oppvaskmiddel

Mye smuss, mye vaskemiddel ...

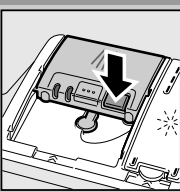


Eventuelt må lokket åpnes (trykk tasten).

Obs, Kombinasjonsprodukter er ikke egnet for alle programmer, ta hensyn til anvisningene fra produsenten.

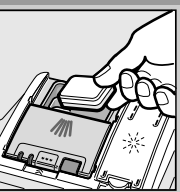

50 ml  
25 ml  
15 ml

Rengjøringsmiddel på i det tørre kammeret for rengjøringsmiddel.

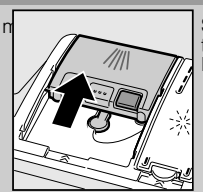

Skv lokket igjen, trykk på det. PLOP!

# 5

## Innkjøping av maskinen

# 6

## Velg program

Hurtig, sparsomt eller intensivt ...

**Programoversikt**  
I denne oversikten er det max. mulige antall programmer framstilt. Det tilsvarende programmet for din maskin finnes på betjeningspanelet

Programdata er verdier målt i laboratorium i henhold til europeisk norm EN 50242. Det er mulig med avvik i praksis. \* halv normpåfylling

	Intensiv 70°	Normal 65°	Eco 50°	Skånsomt 40°	Hurtig 45°	Forskyll
Tid i tim.: min.	2:55 - 1:10	1:10 - 0:55	0:55 - 0:40	0:40 - 0:29*	0:29*	0:15
Strømforbruk i kWh	1,50 - 0,80	0,80 - 0,50	0,50 - 0,30	0,30 - 0,20	0,20	0,05
Vannforbruk i l	15 - 12	12 - 8	8 - 6	6 - 4	4	4

# 9

## Programmet startes Den starter ...

# 8

## Slå av maskinen Alt er i orden ...

# 7

## Tilleggsfunksjoner \*\*

Spar tid (VarioSpeed) ... ved høyere energiforbruk blir det oppnådd samme rengjøringsvirkning.

Halv maskin ... ved mindre oppvask, sparer vann, energi og tid.

Intensiv sone ... perfekt for blandet påfylling. Skulletrykket og vasketemperaturen er litt høyere.

Hygiene ... under vaskingen forhøyes temperaturen. Dermed blir det oppnådd en høyere hygienestatus.

Ekstra tørking ... forbedret tørkeresultat ved høyere temperatur under glansskyllingen. (Pass på ved ømfintlig oppvask).

Gjør oppvasken fleksibel ...


\*\* alt etter modell

**Vedlikehold og pleie**


For perfekte vaskeresultat ...

Rengjøring av vaskevannspumpen


Siler ...kontrolleres, og eventuelt rengjøres

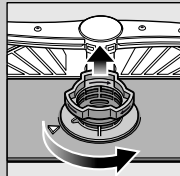


Drei silysylinderen, ta ut silsystemet ...

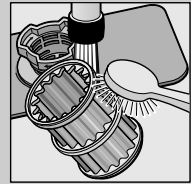

skyll av under rennende vann .....

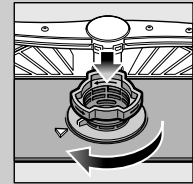


sett inn ...

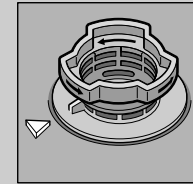


Skrue igjen silsystemet  
**TA HENSYN TIL MARKERINGEN!**

- Trekk ut støpselet
- Fjern silene og hell ut vannet
- Ta ut dekselet (A)
- Kontroller området rundt vingeraden at det ikke er fremmedlegemer
- Dekselet må smekke på slik at det høres (B)
- Sett inn silene


Spylearmene ...Fjern tilstopning/ avleiringer

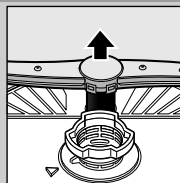


Trekk den nedre armen oppover ...

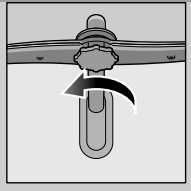

Skrue av den øvre armen ...

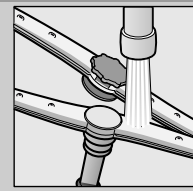

Rengjør den under rennende vann (evt. med en tannpirker), rengjør så spyledysene ...

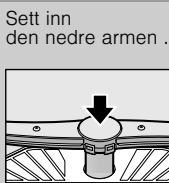


Skrue fast den øvre armen



**A**




**B**  
**Klikk**

**Små feil som du kan rette på selv ...**

... for selvhjelp lønner seg!

Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

Feil	Mulig årsak	Hjelp
Indikasjonen "E:21" lyser	Vannkranen klemmer eller er forkalket	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Åpne vannkranen.</li> <li>▶ 1. Skru av vanntilkoplingen.</li> <li>▶ 2. Rengjør silen i vanntilkoplingen.</li> <li>▶ 3. Vanntrykket må være på minst 10 l/min når kranen er åpen. Ved lavere trykk må armaturet på tilløpet skiftes ut.</li> <li>▶ Legg opp vannslangen uten knekk.</li> </ul>
Indikasjon "E:22"	Silene er smusset eller tilstoppet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengjør silene (se ovenfor).</li> </ul>
Indikasjonen "E:24" og "E:25" lyser	Utløpsslangen er tilstoppet eller har knekk	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utløpsslangen må legges opp uten knekk.</li> </ul>
	Dekselet på pumpen for avløpsvannet er ikke montert	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Monter dekselet (se ovenfor).</li> </ul>
Indikasjonen "E:25" og "E:26" lyser	Avløpspumpen blokkerer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengjør avløpspumpen (se ovenfor).</li> </ul>
Annen feilmelding "E:XX" lyser	Maskinen har en teknisk defekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ring til kundeservice (oppgi hva feilmeldingen sier).</li> <li>▶ Trekk ut støpselet.</li> </ul>
Restvann i maskinen	Programmet er ikke avsluttet ennå	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lukk igjen maskinen og slå den på hhv. avbryt programmet (se programmet avbryting).</li> </ul>
Rust på bestikket	Bestikket er ikke rustfritt Harde knivblad er ømtålelige Rust fra andre ting	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin.</li> <li>▶ Vask aldri ting i maskinen som er rusten.</li> </ul>

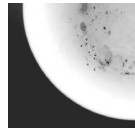Feil	Mulig årsak	Hjelp
Oppvasken er ikke ren	Tingene støter mot hverandre hhv. ligge over hverandre	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Plasser tingene fritt, unngå at de berører hverandre.</li> </ul>
Det er sand eller rester på oppvasken	For lite vaskepulver	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel).</li> </ul>
	Det er valgt et ikke egnet program	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Velg et sterkere program.</li> </ul>
	Sprutarmdysene smusset	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengjør sprutarmene (s.o.).</li> </ul>
	Silene er smusset, sitter ikke fast	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengjør silene (se ovenfor).</li> </ul>
	Sprutarmene blokkerer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Plasser tingene slik at spylearmene kan dreie seg fritt.</li> </ul>
Flekker og striper	For høy/lav dosering av glansmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ved striper: Doseringen reduseres.</li> <li>▶ Ved vann eller kalkflekker: Doseringen forhøyes.</li> </ul>
Oppvasken er ikke tørr	Glansmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Forhøy doseringen.</li> <li>▶ Skift til et annet produkt.</li> </ul>
	Det kombinerte vaskemiddelet som du har brukt har en dårlig tørkeevne	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bruk et glansmiddel.</li> </ul>
	Innstilling av apparatet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivering av intensivtørkingen (alt etter modell).</li> </ul>
Melkehvitt belegg på oppvasken (kan fjernes)	Avkalkingen er feilt innstilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avkalkingsanlegget må riktig innstilles.</li> </ul>
	Det mangler spesialsalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fyll på spesialsalt.</li> </ul>
Melkeaktig belegg, glassene er ikke egnet for oppvaskmaskin	Glassene er ikke egnet for oppvaskmaskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bruk glass som tåler oppvaskmaskin.</li> </ul>
	For lite vaskepulver	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Døren er åpnet før programmet var slutt.</li> </ul>
	Misfarging på grunn av fargestoffer fra matvarer (tomatsaus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel).</li> <li>▶ Misfarging er ubetenkelig. Bleker ved flere vaskeomganger.</li> </ul>

**Programavbryt ...**

**Riktig plassering ...**

Under programmet trykkes START tasten ca. 3 Sek. (Reset).



Sifferindikasjonen viser "0:01" etter ca. 1 minutt er programslutt, det vises 0:00



Utkopling av maskinen

Bruk servise som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, olje, farge, etiketter som kleber; større rester av marmelade, melkeprodukter og mat fjernes grovt) og plasseres i henhold til bruksanvisningen. Sjekk at spylearmene kan dreie seg fritt.