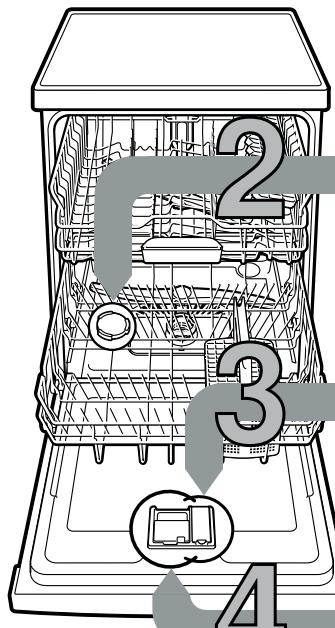


Kratko i pregledno:
sve što Vaša perilica posudja treba ...
Prije prve uporabe ipak
procitati Upute za postavljanje
i uporabu!



1


Podešavanje naprave za omešavanje *

Doznati u vodovodnoj
službi tvrdcu vode
i unijeti ...



* samo prije prvog
pranja ili pri promjeni
tvrdće vode

Vrijednost tvrdće vode °dH	Područje tvrdće	mmol/l	Podešena vrijednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	H:07




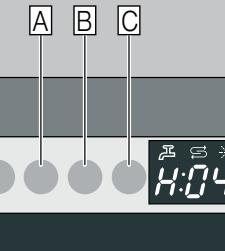


Brzo obavljeno ...




i ovako podešiti

- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Programsku tipku A držati pritisnutom te pritisniti tipku START dokle brojčano pokazivanje ne pokaže H:0... .
- Otpustite obje tipke.
Pokazna žarulja tipke A žmiga te na brojčanom pokazivanju svjetli tvornički namještenu vrijednost H:04.
- Pritisnite programsku tipku C. Sa svakim pritiskom na tipku se namještenu vrijednost povećava za jedan stupanj; kada se dosegne vrijednost H:07 pokazivanje ponovo prešće na H:00 (iskl.).
- Pritisnuti tipku START. Namještenu vrijednost je memorirana u aparatu.

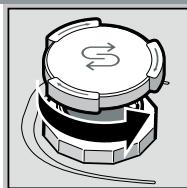
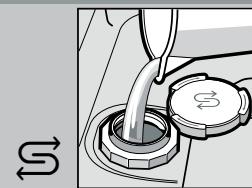
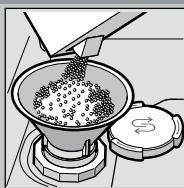
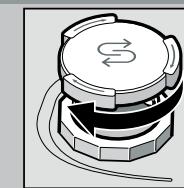
2 Sipati specijalnu sol

Odvijati
poklopac.Samo prije prvog
pranja posudja
posudu za sol
puniti vodom.Sipati
specijalnu sol
(nikada
ne sipati sredstvo
za pranje!).Zatvoriti
poklopac.
Hitno sprati.

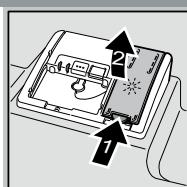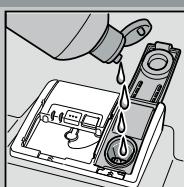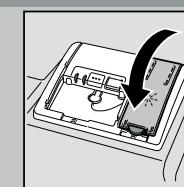3 Uliti ispirač

Pritisnuti
oznaku 1,
podignuti
poklopac 2.Uliti
ispirač.Zatvoriti
poklopac.
KLIK!

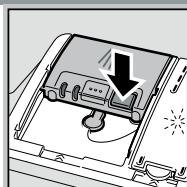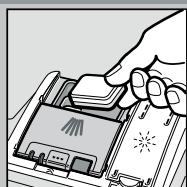
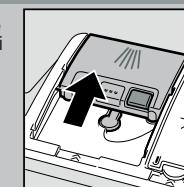
4 Sipajte prašak

Po potrebi
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).Sredstvo za pranje
puniti samo u suhi
odjel za sredstvo
za pranje.Gurnuti
poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

5 Uključiti stroj



Pozor!
Kombinirani
proizvodi nisu
prikladni za sve
programe,
pridržavati
se naputaka
proizvođača.





6 Odabratи program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...


Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć
broj programa.
Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete
na vašoj upravljačkoj ploči.


Podaci o programima su laboratorijske mjerne
vrijednosti prema europskom standardu EN 50242.
Odstupanja su u praksi moguća.
* polovica standardnog punjenja



7 Dodatne funkcije **

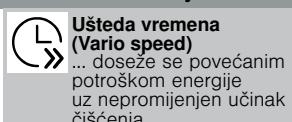

Ušteda vremena
(Vario speed)
... doseže se povećanjem
potroškom energije
uz nepromijenjen učinak
čišćenja.



Punjene do pola
... kod male količine
posudja, štodi vodu,
energiju i vrijeme.



Intensivna Zona
... odlično za mješovito
punjenje.
Tlak pranja i temperatura
pranja su nešto povišeni.



Higijena
... tijekom postupka
pranja posudja
temperatura se povećava.
Na taj se način postiže
povišen status higijene.



Jako sušenje
... poboljšava učinak
sušenja zahvaljujući
povišenoj temperaturi
pri ispiranju.
(Obratite pozornost
na osjetljive dijelove
posudja.)

8 Pokrenuti program Kreće ...



9 Isključiti stroj Sve je jasno ...

** ovisno o modelu



Sami uklonite smetnje ...

... jer se samopomoć isplati!

Daljnje savjete pronaći ćete u uputu za uporabu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć	Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Pokazivanje "E:21" svijetli	Dovodna slavinu je stisnuta ili začepljena kamencem	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvoriti slavinu za dovod vode. ▶ 1. Odvrnuti priključak za dovod vode. 2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu. 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min. Ako je protok vode manji, zamjeniti dovodnu slavinu. ▶ Izravnati dovodno crijevo. 	Posudje nije čisto	Posudje nije dobro poslagano, odnosno preklapa se	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga.
Pokazivač "E:22"	Mrežica je zaprljana ili zaštopana	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore). 	Pijesak ili ostacija posudju nalik krupici	Premalo sredstva za pranje posudja Odabran je neprikladan program Začepljena sapnica prskalice Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute Prskalice blokirane	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodja (prašak). ▶ Odabratiti jači program. ▶ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore). ▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore). ▶ Poslagati posudje tako da se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.
Pokazivanje "E:24" i "E:25" svijetli	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu nije montiran	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma. ▶ Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore). 	Mrlje i sluz	Prevelika/premala količina ispirača	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu. ▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati količinu.
Pokazivanje "E:25" i "E:26" svijetli	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistiti odvodnu crpku (pogledati gore). 	Posudje nije suho	Ispirač	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Povećati odmjelu. ▶ Zamjeniti proizvod. ▶ Rabiti sredstvo za davanje sjaja.
Inače svijetli pokazivanje pogreške "E:XX"	Aparat je tehnički neispravan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pozvati tvorničku službu održavanja (navesti pokazivanje pogreške). ▶ Isključiti aparat. 	Mliječne naslage na posudju (uklonjive)	Rabljeno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja Namještanje aparata Nepravilno podešeno omekšavanje Nedostaje sol	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu). ▶ Pravilno podešiti napravu za omekšavanje. ▶ Dodati sol.
Zaostala voda u stroju	Program još nije završen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stroj uključiti i zatvoriti, odnosno prekinuti program (vidjeti Prekid programa). 	Mliječne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne može se ukloniti)	Čaše nisu otporne za pranje u stroju	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje. ▶ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.
Hrdja na posudju	Pribor za jelo nije otporan na hrdju Osjetljive oštice noževa Rđa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan za pranje u perilici posudja. ▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove. 	Obojena plastika/dijelovi posudja	Premalo sredstva za pranje posudja Obojenja uzrokovana bojama iz namirnice (sok od rajčice)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodja (prašak). ▶ Obojenja su nedovojbena; izbjedjuju dalnjim ispiranjima.

Prekidanje programa ...

Tijekom programa tipku START pritisniti oko 3 sek. (Reset).



Brojevni pokazivač pokazuje "0:01"; nakon oko 1 minute kraj programa, pojavljuje se 0:00.



Isključiti stroj.

Pravilno slaganje posudja ...

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica; veće ostatke marmelade, mliječnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.