

# Kratko navodilo Pomivalni stroj

sl

V kratkem in pri roki:  
vse kar rabi vaš  
pomivalni stroj ...  
**Pred prvo uporabo,  
vseeno, preberite navodilo  
za postavitev in uporabo!**




**1**

## Nastavitev naprave za mehčanje vode \*

Za vrednost trdote  
povprašajte pri  
podjetju za preskrbo  
z vodo in jo vnesite ...

\* samo pred prvim  
pomivanjem ali  
v primeru sprememb  
trdote vode


Vrednost trdote vode °dH	Področje trdote	mmol / l	Nastavljen a vrednost
0 - 6	mehka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mehka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednje	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednje	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednje	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	trda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	trda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	H:07

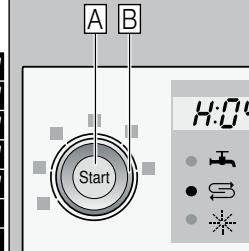

Hitro opravljeno ...

### ter nastavite tako


- Vklonite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Tipko START A pritisnite in zadržati pritisnjeno.
- Gumb za izbiro programa B vrtejte, dokler številčni prikazovalnik ne pokaže H:0..
- Sprostite tipko.  
Na številčnem prikazovalniku sveti tovarniško nastavljena vrednost H:04.
- Gumb za izbiro programa B vrtejte, dokler se željena vrednost ne pojavi na številčnem prikazovalniku.
- Pritisnite tipko START A.  
Nastavljena vrednost je shranjena v spominu.

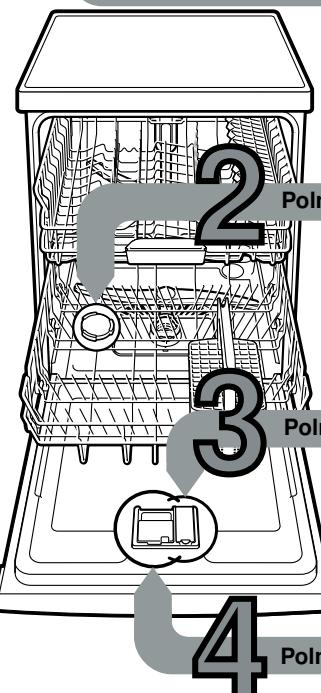


## Poljenje posebne soli

**2**


Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...

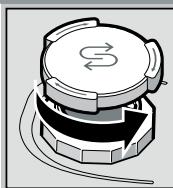


Odvijte  
pokrov.

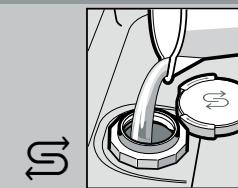

Le pred prvim  
pomivanjem,  
napолните посуду  
за sol z vodo.

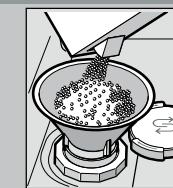

Polnite le  
posebno sol  
(nikoli ne polnite  
pomivalnega  
sredstva!).

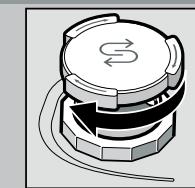


Zaprite pokrov.  
Takoj izplaknite.


## Poljenje sredstva za izpiranje

**3**


Naredi blesteče sijajno ...

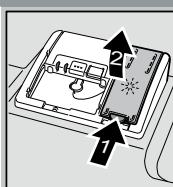

Pritisniti oznako 1,  
dvigniti pokrov 2.

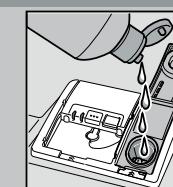

Poljenje sredstva  
za izpiranje.

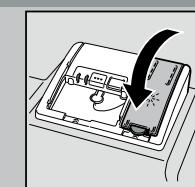


Zaprite pokrov.  
KLIK!


## Poljenje pomivalnega sredstva

**4**

Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...

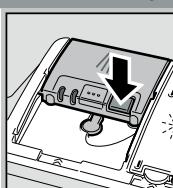


Morebiti  
odprite pokrov  
(pritisnite tipko).



Pozor,  
kombinirani  
proizvodi niso  
primerni za vse  
programe,  
upoštevajte  
napotke  
proizvajalca.



Pomivalno  
sredstvo polnite  
le v suh prekat  
za pomivalno  
sredstvo.

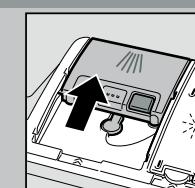

Porinite  
pokrov,  
pritisnite.  
PLOP!

**5**


## Vklop naprave

**6**

## Izberite program

Hitro, varčno ali intenzivno ...

9000 603 540 (9010) 640B EG

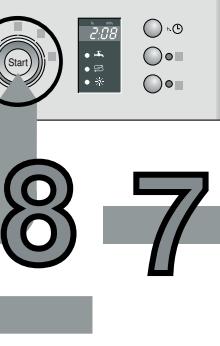

### Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno  
število programov.  
Na upravljalni plasti preverite, kateri programi  
so na voljo v vašem modelu stroja.

Podatki o programih so laboratorijske merilne  
vrednosti po evropskem standardu EN 50242.  
Odstopanja so v praksi možna.  
\* polovica standardnega polnjenja



Trajanje v ure: min.	2:55 - 1:10	0:29 *	0:15
Poraba električne energije v kWh	1,60 - 0,80	0,80	0,05
Poraba vode v litrah	19 - 9	10	4

Zaženite program Naprej, gremo ...



Izklopite stroj Vse je jasno ...



## Dodatevne funkcije \*\*



Varčevanje s časom  
(VarioSpeed)  
... doseže se s povečano  
porabo energije  
ob nespremenjenem  
učinku čiščenja.



Polovica kapacitete  
... če je malo posode,  
prihrani vodo, energijo  
in čas.



Intenzivna cona  
... perfektna za mešano  
polnjenje.  
Pritisik pomivanja in  
temperatura pomivanja  
sta malo višja.



Higiena  
... med postopkom  
pomivanja se  
temperatura poveča.  
Na ta način se doseže  
zvišani nivo higiene.




Posebno sušenje  
... zboljša rezultat  
sušenja s povisano  
temperaturo izpiranja.  
(Obrnite pozornost  
na občutljive dele  
posode.)

\*\* odvisno od modela


## Čiščenje črpalke za odpadno vodo

### Vzdrževanje in nega


Sita  
...preverite, morebiti  
očistite

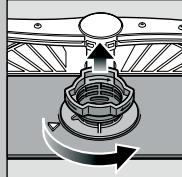


Odvijte valj sita,  
izvlecite sistem sit ...

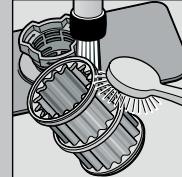

izperite pod  
tekočo vodo ...

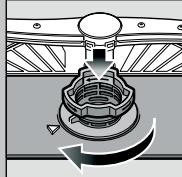


vstavite ...

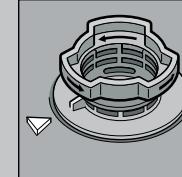


Privijte sistem sit  
UPOŠTEVAJTE  
OZNAKO!

- Iztaknите omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpanjte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tujki v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Brizgalke  
...odpravite zamašitve /  
usedline

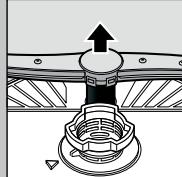

spodnje brizgalke  
potegnite navzgor ...

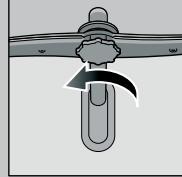

odvijte zgornjo  
brizgalko ...

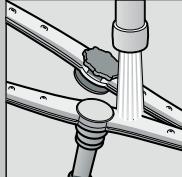


očistite razpršilne  
šobe pod tekočo vodo  
(če je potrebno  
z zobotrebcem) ....



vstavite sponjo  
brizgalko ...



zgornje brizgalko  
močno privijte

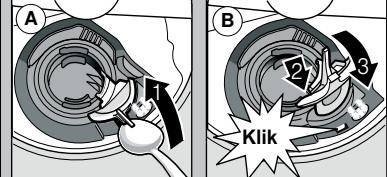

**Klik**

### Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!


Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

#### Motnja

#### Možni vzroki

Prikazovalnik «» sveti

Dovodna armatura je pritisnjena  
ali zamašena z apnencem



Prikazovalnik «E:22»

Sita so onesnažena ali zamašena

Sveti prikaz  
«E:24» in «»

Cev za lug je zamašena ali zvita

Pokrov na črpalki za odpadno  
vodo ni montiran

Sveti prikaz  
«E:25» in «»

Črpalka za odpadno vodo je blokirana

Sicer sveti prikazovalnik  
napake «E:XX»

Aparat tehnično ni brezhiben

Zaostala voda v stroju

Program še ni končan

Rja na jedilnem priboru

Jedilni pribor ni nerjaveč  
Trda rezila nožev rada rjavijo

Tuja rja

#### Pomoč

- Odprite dovodno armaturo.
- 1. Odvijte vodni priključek.  
2. Očistite sito v vodnem priključku.  
3. Pri odprtju dovodu vode,  
mora količina pretoka biti min. 10 l / min.  
Če je pretok manjši, zamenjajte  
dovodno armaturo.
- Izravnajte dovodno cev.

- Očistite sita (glej zgoraj).

- Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.

- Montirati pokrov (glej zgoraj).

- Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).

- Pokličite tovarniško servisno službo  
(navедite, kaj kaže prikazovalnik napake).

- Izklopiti aparat.

- Zaprite in vklopejte stroj oz. prekinite program  
(glej Prekinitve programa).


- Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren  
za strojno pomivanje.
- Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati  
v pomivalnem stroju.

#### Motnja

#### Možni vzroki

Posoda ni čista

Pesek ali ostanki podobni  
zdrobu na posodi

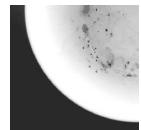

Madeži in proge

Posoda ni suha

Motne usedline  
na posodi  
(lahko jih odpravite)

Motne naslage, kozarec  
je moten / neprozoren  
(ne da se odpraviti)

Plastični / kosi posode  
spreminjajo barvo

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti  
za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite)  
razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.

#### Pomoč

Posoda je naložena ena poleg druge,  
oz. ena čez drugo

Premalo pomivalnega sredstva

Izbran je neustrezen program

Brizgalne šobe vetrnic so zamašene

Sita so umazana, niso pritrjena

Brizgalne šobe so blokirane

Dozirali ste preveč /  
premalo sredstva za izpiranje

Sredstvo za izpiranje

Uporabljeno kombinirano čistilo  
ima slab učinek sušenja

Nastavitev aparata

Mehčanje vode je napačno nastavljeno

Ni posebne soli

Kozarci niso primerni za pomivanje  
v pomivalnem stroju

Premalo pomivalnega sredstva

Sprememba barve zaradi barv živil  
(paradižnikova omaka)

#### Pomoč

Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.

Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega  
sredstva).

Izberite močnejši program.

Očistite brizgalke (glej zgoraj).

Očistite sita (glej zgoraj).

Posodo tako naložite, da se brizgalke lahko  
prosto obračajo.

Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje.

Če so vodni madeži ali apnenec: povečajte  
doziranje.

Povečati doziranje.  
Zamenjati proizvod.

Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.

Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).

Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode.

Dopolnite posebno sol.

Uporabljajte kozarce, ki so primerni  
za strojno pomivanje.

Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.

Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega  
sredstva).

Spremembe barve so neznatne;  
bodo izginile med nadaljnjičnem pomivanjem.

### Prekinitve programa ...

### Napolnite pravilno ...

Med programom,  
pritisnite tipko START  
okrog 3 sek. (Reset).



Številčni pokazatelj  
kaže «0:01»;  
po okrog 1 minutni  
zaključek programa,  
pojaviti se «0:00».



Izklop aparata.