


Röviden és közérthetően: minden, ami a mosogatógéphez kell ...  
**Az első használat előtt feltétlenül olvassa el a felállítási és használati utasítást!**

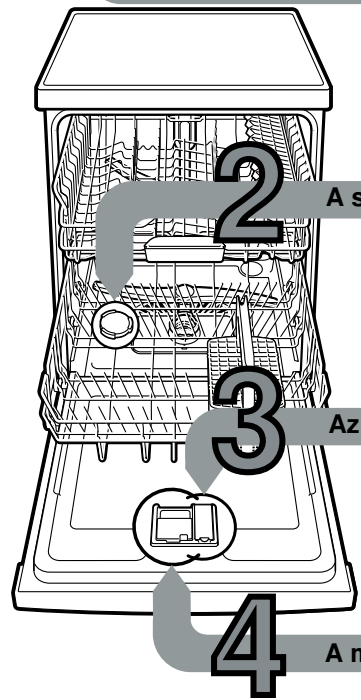

# 1

## A lágyítóberendezés beállítása \*

A vízkeménységről érdeklődjön a vízműveknél, majd írja be az értéket ...

Olvassa le a beállítási értéket ...

°dH	Keménység-tartomány	mmol/l	Fokozat	Start	End
0-6	lágy	0-1,1	0	○	○
7-16	közepes	1,2-2,9	1	○	●
17-21	kemény	3,0-3,7	2	○	●
22-35	kemény	3,8-6,2	3	●	●

\* csak az első mosogató elött, vagy ha a vízkeménység értéke megváltozott


Hamar kész ...

## és így állítsa be


- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- Nyomja meg a START gombot, és tartsa lenyomva.
- A programválasztót fordítsa egy léptetéssel balra vagy jobbra.
- Engedje el a gombot. Az S kijelzés villog, és világít a S kijelzés (= 1-es fokozat).
- A beállítást a következőképpen módosítsa:
  - A programválasztót addig forgassa, amíg be nem állította a kívánt fokozatot.
  - Nyomja meg a START gombot. A S kijelzés kialszik. A beállított fokozatot tárolja a memória.

## A speciális só betöltése


Vízköoldás (a 0 beállítási érték esetén szükségtelen!) ...

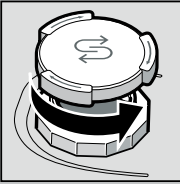


Csavarja le a fedelet.

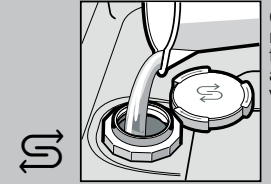

Csak az első mosogató elött töltsön meg a sótartályt vizze.

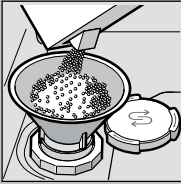


Speciális sót töltsön be (soha ne mosogatószert!)

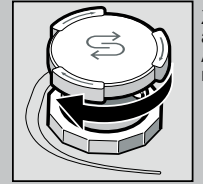


Zárja vissza a fedelet. Azonnal mosogathat!

## Az öblítőszer betöltése


Ragyogóan tiszta ...

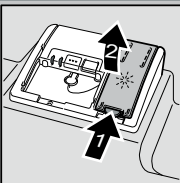

Nyomja meg az 1-es jelzést, emelje fel a 2-es fedelet.

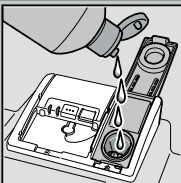


Töltsön be az öblítőszer.

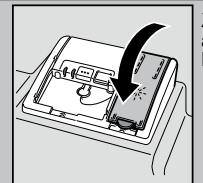

Zárja vissza a fedelet. KATT!

## A mosogatószer betöltése



Sok szennyeződés, sok tisztítószer ...

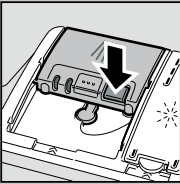


Esetleg nyissa fel a fedelet (nyomja meg a gombot).



Figyelem! A kombinált termékek nem alkalmasak minden programhoz, vegye figyelembe a gyártó utasításait.

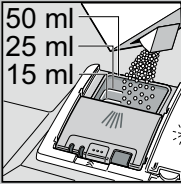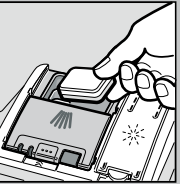

A mosogatószert csak a száraz mosogatószerszárműkamrába töltsön be.

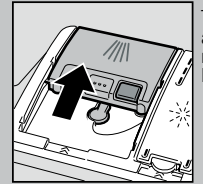

Tolja vissza a fedelet, nyomja le. KOPP!

## A készülék bekapcsolása

## A program kiválasztása

Gyors, takarékos vagy intenzív ...

### Programtáblázat

Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelelő programjait a kezelőlap alapján válassza ki.

A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 50242 európai normának. A gyakorlatban előfordulhatnak eltérések. \* normál fél töllet

	Intenzív 70°	Normál 65°	Eco 50°	Kímélő 40°	Gyors 45°	Előöblítés
Időtartam óra : percben.	←	3:15 - 1:10	→	←	0:29 *	0:15
Áramfogyasztás kWh-ban	←	1,60 - 0,85	→	←	0,80	0,05
Vízfogyasztás literben	←	16 - 14	→	←	11	4

## Program elindítása Rajta ...

## Készülék kikapcsolása Minden tiszta ...

## Kiegészítő funkciók \*\*

**Időmegtakarítás (VarioSpeed)** ... nagyobb energiafelhasználás révén azonos mosogató teljesítmény mellett éri el.

**1/2 Fele mennyiség** ... kevés edény esetén, vizet, energiát és időt takarít meg.

**Intenzív zóna** ... vegyes töltetű tőkéletes. A mosogató nyomás és mosogató hőmérséklet némileg megnő.

**Higiénia** ... mosogató közben a hőmérséklet megnő. Ezzel a mosogató higiénikusabb lesz.

**+++ Extra szárítás** ... öblítés közben a magasabb hőmérséklet révén javítja a szárítási eredményt. (Ügyeljen az érzékeny edényrészekre!)

Rugalmasan csinálják ...

\*\* modellől függően

## Karbantartás és ápolás


Hogy a mosogatás tökéletes legyen ...

## A szennyvíz-szivattyú tisztítása


**Szűrők**  
...ellenőrizze,  
esetleg tisztítsa  
meg őket




Forgassa  
el a szűrőhengert,  
vegye  
ki a szűrőrendszert ...

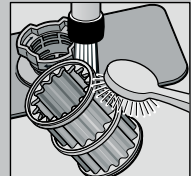

csapvíz  
alatt  
mossa le ...

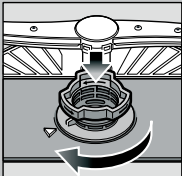


helyezze vissza ...

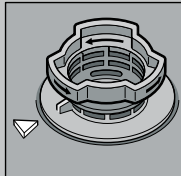


A szűrőrendszert  
csavarja be,  
**FIGYELJE  
A JELÖLÉST!**

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedelet emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelet hallhatóan pattintsa be (B).
- A szűrőket helyezze be.


**Mosogatókarok**  
...távolítsa  
el a dugulásokat/  
lerakódásokat

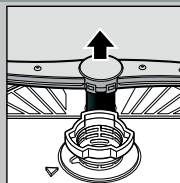


az alsó kart  
húzza felfelé ...

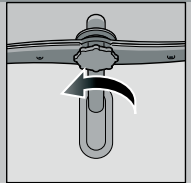

csavarja  
le a felső kart ...

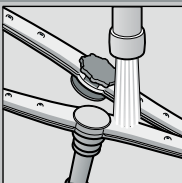



folyó víz alatt  
(esetleg  
fogpiszkálóval)  
tisztítsa ki  
a permetező  
fúvókákat ...

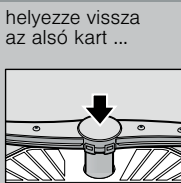

helyezze vissza  
az alsó kart ...






csavarja be erősen  
a felső kart
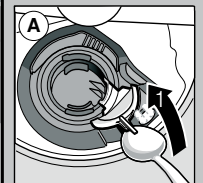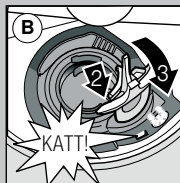
## Kiseb zavarok sajátkezü elhárítása ...

... nézzen utána, megéri!

A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

Hibajelenség	Lehetséges okok	A hiba elhárítása
Világít a „  ” kijelzés	A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott vagy elvztkövesedett  	Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvényt. 1. A vízcatlakozást csavarja le. 2. Tisztítsa meg a vízcatlakozásban levő szűrőt! 3. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség min. 10 l/min kell, hogy legyen. Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni a hozzáfolyó szerelvényt. A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.
	A szennyvíz-tömlő eltömődött vagy meg van törve. A szennyvíz-szivattyú burkolata nincs felszerelve	A szennyvíz-tömlőt megtörés nélkül vezesse el. Szerelje fel a burkolatot (lásd fent).
	A szennyvízszivattyú leblokkolt	Tisztítsa meg a szennyvízszivattyút (lásd fent).
Villog a „  ” kijelzés	A készülék műszaki hibás	Hívja fel a gyári vevőszolgálatot (nevezze meg a hibajelzést). A készüléket áramtalanítsa.
A készülékben maradék víz van	A program még nem fejeződött be	Zárja be a gépet és kapcsolja be ill. szakítsa meg a programot (lásd a program megszakítása).
Rozsdafoolt az evőeszközön	Az evőeszköz nem rozsaálló A kemény késpengék hajlamosabbak Külső rozsa	Mosogatógépben mosogatásra alkalmas evőeszközt használjon. Soha ne mosogasson a gépben rozsdásodó eszközöket.

Hibajelenség	Lehetséges okok	A hiba elhárítása
Az edény nem tiszta	Az edények egymáson ill. egymás fölött vannak Túl kevés a mosogatószer Nem megfelelő programot választott A mosogatókar-fúvókák eltömődtek A szűrők elszennyeződtek, nem illeszkednek jól A mosogatókarok leblokkoltak	Az edényeket egyenként elkülönítve rakja be, kerülje a ráfekvéseket. Tartsa be a gyártó (mosogatószer) előírásait. Erősebb programot válasszon. Tisztítsa meg a mosogató karokat (l.m.f.). Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent). Az edényt úgy helyezze el, hogy a mosogatókarok szabadon foroghassanak.
Foltok és fátýolosodás	Túl sok/túl kevés az öblítőszer-adagolás	Fátýolosodás esetén: csökkentse az adagolást. Víz- vagy vízkőfoltok esetén: növelje az adagolást.
Az edény nedves maradt	Öblítőszer A használt kombinált mosogatószernek rossz a szárítási teljesítménye Készülék beállítása	Növelje az adagolást. Cserélje ki a terméket. Használjon öblítőszer.
Tejszínű lerakódások az edényeken (eltávolíthatók)	Rozszul állította be a vízkeménységet Hiányzik a só	Aktiválja az intenzív szárítást (modelltől függően). Helyesen állítsa be a vízlágyító berendezést. Töltsön be só.
Tejszínű bevonatok, az üveg nemű homályos/fénytelen (nem eltávolíthatók)	A poharak nem alkalmasak a mosogatógépben való mosogatásra	Mosogatógépben mosogatható üvegárut használjon. Üvegkímélő mosogatószert használjon.
A műanyag/egyéb edények elszennyeződtek	Túl kevés a mosogatószer Élelmiszer-színezékek által okozott elszennyeződések (paradicsomszósz)	Tartsa be a gyártó (mosogatószer) előírásait. Az elszennyeződések jelentéktelenek; a további öblítéseknek eltűnnek.

## A program megszakítása ...

## A helyes elrendezés ...

Program közben a START gombot kb. 3 másodpercre (Reset) nyomja meg.



Kb. 1 perc után a programnak vége, világít a „program vége” kijelzés.



Kapcsolja ki a készüléket.

A mosogatógépben is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címkek lennének; a nagyobb mennyiségű gyümölcsíz-, tejtermék- vagy ételmaradékokat nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.