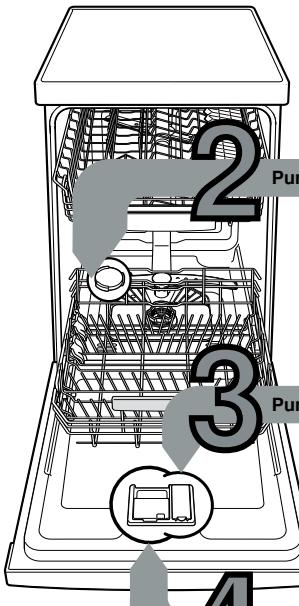


Ukratko i pri ruci:  
sve što je potrebno vašoj  
mašini za pranje posuda ...  
**Pre prve upotrebe  
ipak pročitati uputstvo  
za postavljanje i upotrebu!**



1

**Podešavanje uređaja za omešavanje vode \***

Za vrednost tvrdoće se  
raspitači kod predvezde  
za snabdевање vodom  
i uneti je ...



\* samo pre prvog  
pranja posuda ili  
u slučaju promene  
tvrdoće vode

**Očitati podešenu vrednost ...**

°dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Stepen		End	
0-6	meka	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	srednja	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	tvrda	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22-35	tvrda	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

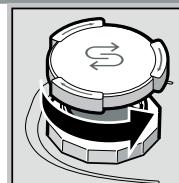
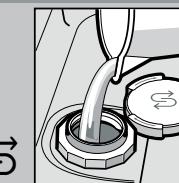
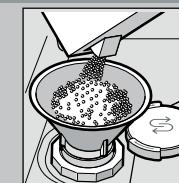
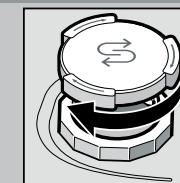
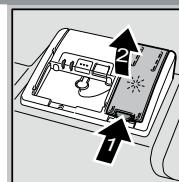
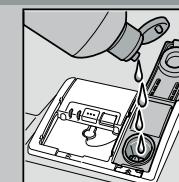
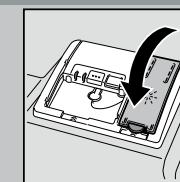
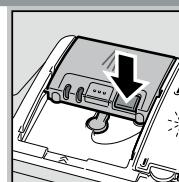

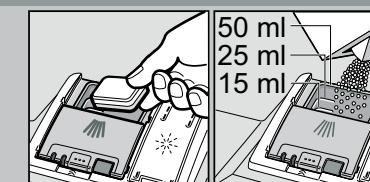
Brzo obavljeno ...

**i ovako podesiti**

- Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.
- Tipku START pritisnuti i zadržati.
- Birač programa okrenuti za jedan položaj na levo ili desno.
- Otpustiti tipku.  
Displej trepti a displej svetli (= stepen 1).

Podešavanje promeniti kako sledi.

- Birač programa okretati dok se ne podesi željeni stepen.

- Pritisnuti tipku START.  
Displej se gasi. Podešeni stepen je memorisan.**Punjene specijalne soli****Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!)** ...Odvrnuti  
poklopac.Samо pre prvог  
pranja posuda  
posudu za so  
napuniti vodom.Puniti samo  
specijalnu so  
(nikada ne puniti  
sredstvo  
za pranje!).Zatvoriti poklopac.  
Hitno isprati.**Punjene sredstva za ispiranje****Čini blistavo sjajnim ...**Oznak 1  
pritisnuti,  
poklopac 2  
podići.Punjene sredstva  
za ispiranje.Zatvoriti poklopac.  
KLIK!**Punjene sredstva za pranje posuda****Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...**Eventualno  
otvoriti poklopac  
(pritisnuti tipku).Pažnja!  
Kombinovani  
proizvodi nisu  
pogodni za sve  
programe,  
pridržavati se  
uputstava  
proizvođača.Sredstvo za pranje  
sipati samo u suvu  
komoru za sredstvo  
za pranje.Gurnuti poklopac,  
pritisnuti.  
PLOP!

5

**Uključivanje aparata**

6

**Izabrali program****Brzo, štedljivo ili intenzivno ...****Pregled programa**

Na ovom pregledu je prikazan  
maksimalno moguć broj programa.  
Odgovarajuće programe vašeg aparata  
naći ćete na vašoj komandnoj tabli.

Programski podaci su labortorijske merne vrednosti  
prema evropskom standardu EN 50242.  
Odstupanja u praksi su moguća.  
\* pola standardnog punjenja

**Intenzivno**  
70°

**Normalno**  
65°

**Eko**  
50°

**Blago**  
40°

**Brzo**  
45°

**Prepranje**

Trajanje u sat.: min.	3:05 - 1:10	0:29 *	0:15
Potrošnja struje u kWh	1,30 - 0,70	0,70	0,05
Potrošnja vode u litrama	14 - 9	9	3

**Pokretanje programa** Napred, krećemo ...

7 8 9

**Isključivanje aparata** Sve jasno ...**Dodatne funkcije \*\***

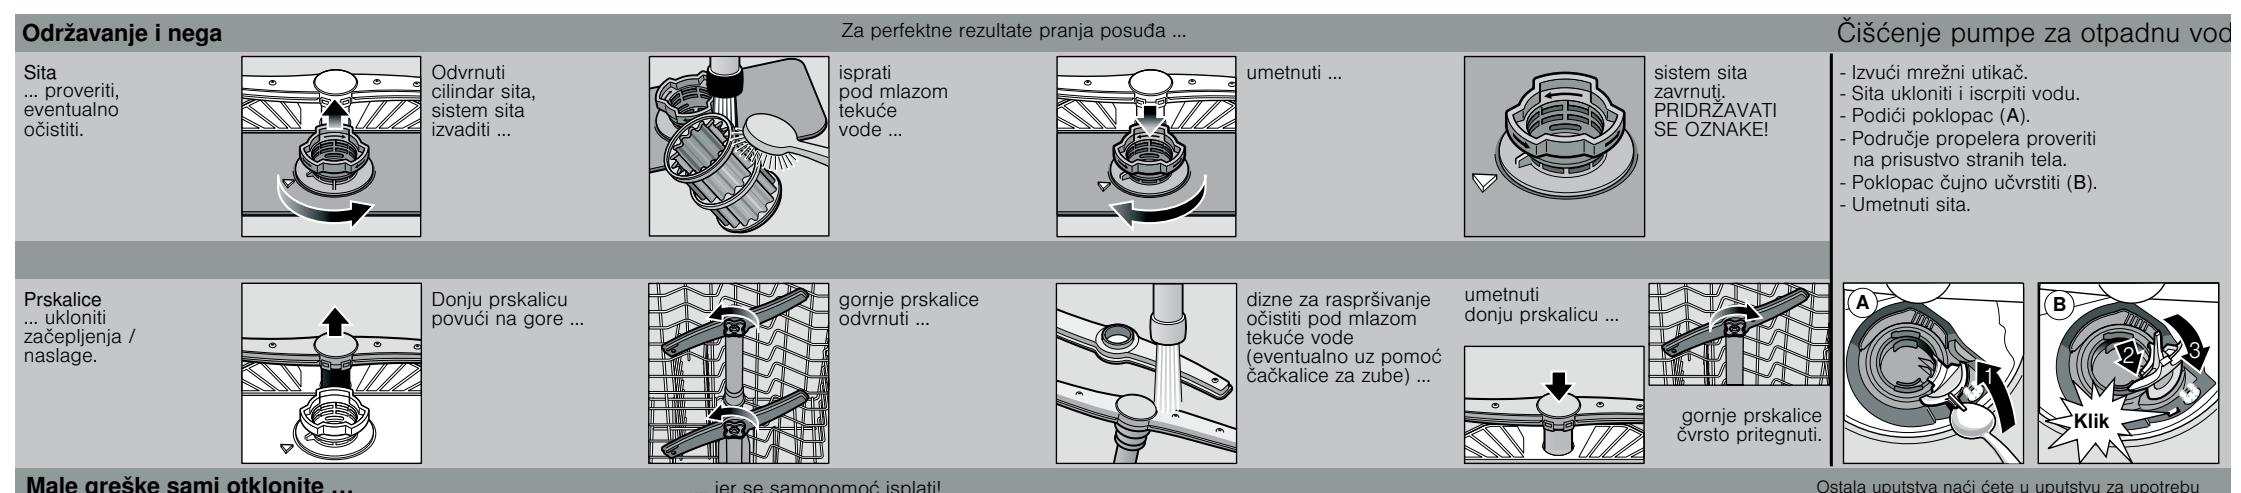
**Ušteda vremena  
(VarioSpeed)**  
... postiže se povećanim  
utroškom energije  
uz konstantan  
učinak čišćenja.

**Pola kapaciteta**  
... kod malo posuda  
štedi vodu, energiju  
i vreme.

**Intenzivna zona**  
... perfektna za mešovito  
punjenje.  
Pritisak pranja  
i temperatura pranja  
postaju nešto viši.

**Higijena**  
... za vreme  
postupka pranja posuda  
temperatura se povećava.  
Na taj način se postiže  
povišen status higijene.

**Posebno sušenje**  
... poboljšava rezultat  
sušenja povišenom  
temperaturom  
u ispiranju.  
(Obraćite pažnju  
na osetljive delove  
posuda.)



Ostala uputstva naći ćete u uputstvu za upotrebu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć	Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Display "█" svetli	Dovodna armatura pritegnuta ili začepljena kamencem	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvoriti dovodnu armaturu.</li> <li>▶ 1. Odvrnuti priključak za vodu. 2. Očistiti sito u priključku za vodu. 3. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi min. 10 l / min. Ako je protok manji, zameniti dovodnu armaturu.</li> <li>▶ Dovodno crevo ispraviti.</li> <li>▶ Crevo za otpadnu vodu položiti bez izvijanja.</li> <li>▶ Montirati poklopac (vidi gore).</li> </ul>	Posude nije čisto	Posude leži jedno pored drugog odn. jedno preko drugog	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Delove posuda pojedinačno slagati, izbegavati mesta dodira.</li> </ul>
	Crevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno		Pesak ili ostaci nalik na griz na posudu	Soviše malo sredstva za pranje posuda	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pridržavati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuda).</li> </ul>
	Poklopac na pumpi za otpadnu vodu nije montiran		Izabran neodgovarajući program	Dizne prskalice začepljene	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izabrati jači program.</li> </ul>
	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistiti pumpu za otpadnu vodu (vidi gore).</li> </ul>	Sita zaprljana, nisu učvršćena	Prskalice blokirane	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistiti prskalice (vidi gore).</li> <li>▶ Očistiti sita (vidi gore).</li> <li>▶ Posude tako složiti da prskalice mogu slobodno da se obrću.</li> </ul>
Display "█" trepti	Aparat tehnički neispravan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pozvati fabričku servisnu službu (navesti šta pokazuje display greške).</li> <li>▶ Isključiti aparat.</li> </ul>	Mrlje i pruge	Dozirano previše / premalo sredstva za ispiranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kod pojave pruga: smanjiti doziranje.</li> <li>▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati doziranje.</li> </ul>
Zaostala voda u aparatu	Program se još nije završio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aparat zatvoriti i uključiti odn. prekinuti program (vidi Prekid programa).</li> </ul>	Posude nije suvo	Sredstvo za ispiranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Povećati doziranje.</li> <li>▶ Zameniti proizvod.</li> </ul>
Rđa na priboru za ručavanje	Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu Tvrde oštice noža su podložnije rđi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Upotrebljavati pribor za ručavanje koji je otporan na mašinsko pranje.</li> </ul>	Upotrebljeno kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja	Upotrebili kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Upotrebiti sredstvo za ispiranje i davanje sjaja.</li> </ul>
Strana rđa		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Delove koji rđaju nemojte nikada prati u aparatu.</li> </ul>	Podešavanje aparata	Podešavanje aparata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivirati intenzivno sušenje (zavisno od modela).</li> </ul>
			Mutne naslage na posudu (može se otkloniti)	Omekšavanje vode pogrešno podešeno	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pravilno podešiti uredaj za omekšavanje vode.</li> </ul>
			Nedostaje specijalna so	Nedostaje specijalna so	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dopuniti specijalnu so.</li> </ul>
			Mutne naslage, čaše zamućene / neprozirne (ne da se otkloniti)	Čaše nisu otporne za mašinsko pranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Koristiti čaše otporne na mašinsko pranje.</li> </ul>
			Plastični / delovi posuda menjaju boju	Soviše malo sredstva za pranje posuda	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Upotrebljavati blaga sredstva za pranje čaša.</li> </ul>
				Promena boje zbog boja namirnica (sos od paradajza)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pridržavati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuda).</li> <li>▶ Promene boje su beznačajne; izbledeće pri daljem pranju posuda.</li> </ul>

## Prekid programa ...

Za vreme programa tipku START pritisniti oko 3 sek. (Reset).



Nakon oko 1 minute kraj programa; display "Kraj programa" svetli.



Isključiti aparat.

## Ispravno napuniti ...

Posude otporno na pranje u mašini za pranje posuda (bez ostataka pepela, voska, masti za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo ukloniti) razvrstati prema uputstvu za upotrebu i proveriti da li prskalice mogu slobodno da se obrću.