







**Pred prvim pranjem**  
opravite eno pranje brez perila → stran 9

## Sortirajte in vložite perilo

Upoštevajte proizvajalčeva navodila za nego!  
V skladu z navedbami na etiketah za nego perila.  
Glede na vrsto, barvo, umazanost in temperaturo.  
Ne prekoračite največje priporočene količine perila → stran 7.



Upoštevajte pomembne nasvete → stran 9.  
Napolnite z velikimi in majhnimi kosi perila!

Zaprite vrata stroja. Pazite, da pri zapiranju ne priprete perila med vrata stroja in tesnilo.

## Poljenje pralnega in negovalnega sredstva

Pri odmerjanju upoštevajte:  
doto vode, umazanost, trdoto vode (povprašajte pri svojem vodovodnem podjetju) in navodila proizvajalca.

Pri modelih brez vložka za tekoče pralno sredstvo:  
Tekoči detergent nalijite v ustrezno dozirno posodo in ga položite v boben.  
Med obratovanjem: Bodite previdni pri odpiranju predala za pralno sredstvo!



Zelo gost mehčalec in sredstvo za ohranjanje oblike perila razredčite z vodo.  
Prepreči zamašitev.

## Nastavitev in prilagoditev programa



\*\*Če na prikazovalniku sveti simbol , je aktivno varovalo za otroke → ga deaktivirajte, stran 5.

Dodatne funkcije in izbirne tipke → Osebne nastavitev, stran 5.

### Izberite Start/Reload (Start/dodajanje perila)



Programsko stikalo za vklop in izklop pralnega stroja in za izbiro programa. Možno je vrtenje v obe smeri.



Vse tipke so občutljive, zadošča le rahel dotik!  
Pri daljšem dotiku izbirne tipke (Končano v) se nastavljene opcije prikažejo samodejno!

trajanje oz. konec programa (- -)

n 5

perilo → stran 4, 5

## Pranje

Predal za pralno sredstvo  
s prekati I, II,

Vrata

Upravljalna plošča  
Ročaj vrat



Servisna loputa

## Pranje

3

## Izklopite

Programsko stikalo nastavite na **Off** (izklop).

## Zaprite pipo za vodo

Ni potrebeno pri modelih Aqua-Stop → nasveti v navodilih za montažo.

## Perilo vzemite iz stroja

Odprite vrata in odstranite perilo.  
Če je aktivno (konec med izpiranjem = brez končnega ožemanja):  
Programsko stikalo nastavite na Empty (Izpraznите bobna) ali Spin (Ožemanje). Po potrebi izberite število obratov centrifuge.  
Izberite Start/Reload (Start/dodajanje perila).

- Odstranite morebitne tujke – nevarnost rje.  
- Vrata stroja in predal za pralno sredstvo pustite odprt, da se preostala voda osuši.

## Konec programa, če ...

... izklopi se tipka Start/Reload (Start/dodajanje perila) in na prikazovalniku se prikaže - -.

Če prikazovalnik ni osvetljen, pritisnite poljubno tipko → način Varčevanje z energijo, stran 5.

## Prekinitev programa

Pri programih z višjo temperaturo:  
– Ohladite perilo: Izberite program Rinse (Izpiranje).  
– Izberite Start/Reload (Start/dodajanje perila).

Pri programih z nižjo temperaturo:  
– Izberite Spin (Ožemanje) ali Empty (Izpraznите bobna).  
– Izberite Start/Reload (Start/dodajanje perila).

## Sprememba programa, če ...

- ... ste po nesreči izbrali napačen program:  
– Ponovno izberite program.  
– Izberite Start/Reload (Start/dodajanje perila). Nov program se začne od začetka.

## Dodajanje perila, če ... → stran 5

... ste izbrali Start/Reload (Start/dodajanje perila) in na prikazovalniku svetita **oba** simbola YES + . Pri - vrat stroja ni mogoče odpreti.  
Pritisnite tipko Start/Reload (Start/dodajanje perila).

# Osebne nastavitev

## Izbirne tipke

Pred in med potekom izbranega programa lahko spremenjate število obratov centrifuge in temperaturo. Učinek je odvisen od napredovanja programa.

### 8 (temperatura °C)

Prikazano temperaturo pranja lahko kadarkoli spremenite. Izbrana maksimalna temperatura pranja je odvisna od izbranega programa.

### ⌚ (Končano v)

Pri izbiri programov se prikaže čas trajanja programa. Zagon programa lahko odložite pred začetkom programa. Čas Končano v lahko nastavljate v korakih po eno uro do največ 24 h. Tipko ⌚ (Končano v) pritisnite tolikokrat, da izberete, po koliko urah naj se vklopi izbrani program (h = ura). Izberite Start/Reload (Start/dodajanje perila).

### ⌚ (število obratov centrifuge/brez končnega ozemanjav obr/min) /

### ☒ (konec med izpiranjem = brez končnega ozemanja)

Spremenite lahko prikazano število obratov centrifuge ali izberete ☒ (konec med izpiranjem = brez končnega ozemanja, po zadnjem izpiranju perilo ostane v vodi, prikazovalnik - - -) prikazano število obratov centrifuge lahko spremenite. Izbirno maksimalno število obratov centrifuge je odvisno od modela in izbranega programa.

## Dodatne funkcije → tudi pregled programov, stran 7

**⌚ Speed Perfect** Za pranje v krajskem času s primerljivim učinkom pranja s standardnim programom. Maksimalna količina polnjenja → pregled programov, stran 7.

**⌚ Eco Perfect** Za prihranek električne energije s primerljivim učinkom pranja s standardnim programom.

**☒ Easy-iron** (Enostavno likanje) Posebno ozemanje z rahljanjem perila. Nežno končno ozemanje pri znižanem številu obratov centrifuge. Vlažnost perila se rahlo poveča.

**☒ Rinse Plus** (Dodatno izpiranje) Dodatno izpiranje. Za območja z zelo mehko vodo ali za boljši rezultat izpiranja.

## Varovalo za otroke

↔ na prikazovalniku

Pralni stroj lahko zavarujete pred nenamernim spremenjanjem nastavljenih funkcij.

**VKLOP/ZKLOP:** po začetku/koncu programa za pribl. 5 sekund držite

▷ Start/Reload (Start/dodajanje perila).

Opozorilo: Varovalo za otroke lahko ostane aktivno do naslednjega zagona programa, tudi po izklipu stroja!

V tem primeru pred zagonom programa izključite varovalo za otroke in ga po potrebi po zagonu programa ponovno aktivirajte.

Opozorilo:

- Simbol ↔ sveti: Varovalo za otroke je aktivirano.
- Simbol ↔ utripa: Varovalo za otroke je aktivirano in nato obrnite programsko stikalo. Za preprečitev prekinite programa nastavite programsko stikalo nazaj na izhodiščni program, ponovno sveti simbol ↔.

## Dodajanje perila

YES + ⌚  
na prikazovalniku

Pritisnite tipko ▷ Start/Reload (Start/dodajanje perila), če želite po začetku programa dodati kose perila. Stroj preveri, če je dodajanje perila možno.

YES + ⌚ svetita: Stroj preveri, če je dodajanje perila možno.

Utripa NO: Počakajte, da zasvetita YES + ⌚.

Opozorilo: Vrata odprite šele, ko svetita oba simbola YES + ⌚.

NO: Dodajanje perila ni možno.

Opozorilo: Pri večji količini vode in/ali višji temperaturi ali med ozemanjem ostanejo vrata stroja zaradi varnostnih razlogov zaklenjena.

Za nadaljevanje programa pritisnite tipko ▷ Start/Reload (Start/dodajanje perila).

## Nacin Varčevanje z energijo


Če vklopljenega pralnega stroja po začetku in koncu programa nekaj minut ne uporabljate, osvetlitev prikazovalnika ugasne in utripa tipka ▷ Start/Reload (Start/dodajanje perila).

Za aktiviranje osvetlitve pritisnite poljubno tipko.

# Osebne nastavitev

## Opozorilni zvok

- Aktiviranje nastavitevnega načina za glasnost opozorilnega zvoka

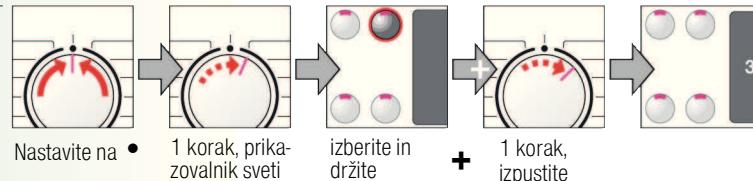

Nastavite na •

1 korak, prika-  
zovalnik sveti

izberite in  
držite +  
1 korak,  
izpustite

- Nastavitev glasnosti za ...

0 1 2 3 4  
\* po potrebi večkrat  
izberite

Signal tipk

2



direktno

Nastavitev  
glasnosti\*

Opozorilni signali

3



1 korak

Nastavitev  
glasnosti\*

Nastavite na •

## Start/Reload (Start/dodajanje perila)

Za zagon programa ali za dodajanje perila in za aktiviranje/deaktiviranje varovala za otroke.

## Pregled programov → Upoštevajte preglejeno Informacije o porabi na strani 8 in navodila na strani 9!

### Programi



°C

### Vrsti perila

maks.

### Dodatne funkcije; Možnosti; Opombe

<b>Cottons</b> (Bombabaž)	** - 90 °C ↓ + Prewash (Predpranje)	Program za neobčutljive tkanine in tkanine iz bombabaža ali lana, ki se lahko kuhajo	<b>Speed Perfect*</b> , <b>Eco Perfect</b> , <b>Rinse Plus</b> (Dodataeno izpiranje); <b>Easy-Iron</b> (Enostavno likanje),
<b>Sensitiv</b> (Občutljivo perilo)	** - 60 °C ↓ + Prewash (Predpranje)	8 kg/ 5 kg* Program za neobčutljive tkanine iz bombabaža ali lana	<b>Speed Perfect*</b> , <b>Eco Perfect</b> , <b>Rinse Plus</b> (Dodataeno izpiranje); <b>Easy-Iron</b> (Enostavno likanje), (Konec med izpiranjem); za zelo občutljivo kožo, dališe pranje pri izbrani temperaturi, pranje z večjo količino vode, dodano izpiranje
<b>Easy Care</b> (Neobčutljivo perilo)	** - 60 °C ↓ + Prewash (Predpranje)	Program za tkanine z enostavnim vzdrževanjem iz bombabaža, lana, sintetike ali mešanih vlaken	<b>Speed Perfect</b> , <b>Eco Perfect</b> , <b>Rinse Plus</b> (Dodataeno izpiranje); <b>Easy-Iron</b> (Enostavno likanje),
<b>Mix</b> (Mešano)	** - 40 °C ↓ + Prewash (Predpranje)	3,5 kg Program za tkanine iz bombabaža ali tkanine enostavnim vzdrževanjem	<b>Speed Perfect</b> , <b>Eco Perfect</b> , <b>Rinse Plus</b> (Dodataeno izpiranje); <b>Easy-Iron</b> (Enostavno likanje), Program, s katerim lahko perete skupaj različne vrste perila
<b>Easy-Care +</b> (Neobčutljivo perilo +)	** - 40 °C ↓ + Prewash (Predpranje)	Program za temne tkanine iz bombabaža in temne tkanine z enostavnim vzdrževanjem	<b>Speed Perfect</b> , <b>Eco Perfect</b> , <b>Rinse Plus</b> (Dodataeno izpiranje); <b>Easy-Iron</b> (Enostavno likanje), Program za zmanjšano izpiranje in končno ozemanje z manjšim številom obratov
<b>Delicate / Silk</b> (Občutljivo perilo/svila)	** - 40 °C ↓ + Prewash (Predpranje)	Program za pranje občutljivih pralnih tkanin, npr. svile, satena, sintetike ali mešanih vlaken (npr. zaves)	<b>Speed Perfect</b> , <b>Eco Perfect</b> , <b>Rinse Plus</b> (Dodataeno izpiranje); <b>Easy-Iron</b> (Enostavno likanje), (Konec med izpiranjem); Brez ozemanja med izpiranjem
<b>Wool</b> (Volna)	** - 40 °C ↓ + Prewash (Predpranje)	Za tkanine, ki so primerne za ročno ali strojno pranje, iz volne ali iz mešanice volne	<b>Speed Perfect</b> , <b>Eco Perfect</b> , <b>Rinse Plus</b> (Dodataeno izpiranje); <b>Easy-Iron</b> (Enostavno likanje), (Konec med izpiranjem); Program s posebej nežnim pranjem za preprečitev krčenja, dališi prenori med pranjem (perilo miruje v pralni bobnu)
<b>SuperQuick 15'</b>	** - 40 °C ↓ + Prewash (Predpranje)	2 kg Program za tkanine z enostavnim vzdrževanjem iz bombabaža, lana, sintetike ali mešanih vlaken	<b>Speed Perfect</b> , <b>Eco Perfect</b> , <b>Rinse Plus</b> (Dodataeno izpiranje); <b>Easy-Iron</b> (Enostavno likanje), (Konec ned izpiranjem); Perila ne obdelataje z mehčalcem
<b>Sports, Fitness</b> (Oblačila za šport, fitness)	** - 40 °C ↓ + Prewash (Predpranje)	Tkanine iz mikirovaken	<b>Speed Perfect</b> , <b>Eco Perfect</b> , <b>Rinse</b> (Izpiranje), <b>Spin</b> (Ozemanje), <b>Empty</b> (Izpraznitvev bobra), <b>Reduced Spin</b> (ozemanje z manjšim številom obratov)
<b>Dodatni programi</b>			
* manjša količina perila pri dodatnih funkcijih			
i <b>Kot kratek program je  <b>Mix</b> (Mesično) 40 °C z največjim številom obratov centrifuge optimalno primeren.</b>			
Pri programih brez predpranja stresti/vlijie pralno sredstvo v preklati I in II.			



0211/9000623967  
WAS2448ME  
WAS24468ME  
Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland



## Varnostna navodila

- Preberite ta navodila za uporabo ter montažo in vse priložene informacije ter jih upoštevajte pri uporabi pralnega stroja.
- Dokumentacijo shranite za kasnejšo uporabo.

### Nevarnost električnega udara

- Vedno vlecite za električni vtič, nikoli za kabel!
- Električni vtič prijemajte samo s suhimi rokami, kadar ga nameravate vtakniti v vtičnico ali izvleči iz nje.

### Življenska nevarnost

- Pri dotrajanih aparatih:
- Izvlecite električni vtič.
  - Prerezite električni kabel in ga zavrzite skupaj z vtičem.
  - Uničite ročico na vratih pralnega stroja. Tako preprečite, da bi se otroci zaprli v boben in tako prišli v življensko nevarnost.

### Nevarnost zadušitve!

- Otrokom ne dajajte embalaže, folije in njenih delov.
- Sredstva za pranje in nego perila naj bodo shranjena izven dosega otrok.
- Kosi perila, obdelani s čistilnimi sredstvi, ki vsebujejo topila, npr. odstranjevalci madežev, pralni bencin, lahko po vlaganju povzročijo eksplozijo. Kose perila predhodno temeljito ročno izplaknite.

### Nevarnost poškodb

- Vrata se lahko močno segrejejo.
- Bodite previdni, ko stroj izčrpava lug.
- Ne stopajte na pralni stroj.
- Ne naslanjajte se na odprtta vrata stroja.
- Ne segajte v boben, ko se še vrti.

## Informacije o porabi

Program	Količina perila	Elektrika***	Voda***	Trajanje programa***
白衣 Cottons (Bombaž) 30 °C*	8 kg	0,35 kWh	76 l	2:20 h
白衣 Cottons (Bombaž) 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	76 l	2:30 h
白衣 Cottons (Bombaž) 60 °C*	8 kg	1,36 kWh	76 l	2:40 h
白衣 Cottons (Bombaž) 90 °C	8 kg	2,34 kWh	87 l	2:30 h
白衣 Mix (Mešano) 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	49 l	1:01 h
洗衣 Easy-Care (Enostavna nega) 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:43 h
白衣 Delicate/Silk (Občutljivo perilo/svila) 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
白衣 Wool (Volna) 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

\* Nastavitev programa za kontrolo v skladu z veljavnim standardom EN60456.

Nasvet za primerjalne teste: Za preizkušanje testnih programov navedeno količino polnjenja operite z največjim številom obratov centrifuge.

Program	Dodatna funkcija	Količina perila	Letna poraba energije	Letna poraba vode
白衣 Cottons (Bombaž) 40/60 °C	洗衣 EcoPerfect**	8/4 kg	189 kWh	10500 l

\*\* Nastavitev programa za kontrolo in označevanje energije v skladu s smernico 2010/30/EU z mrzlo vodo (15 °C).

\*\*\* Vrednosti lahko glede na tlak vode, trdoto vode, temperaturo porabne vode, prostorsko temperaturo, vrsto in količino perila in umazanost perila, uporabljeni pralno sredstvo, nihanje električne napetosti in glede na izbrane dodatne funkcije odstopajo od navedenih vrednosti.



## Pomembni nasveti



### Pred prvim pranjem

Ne vstavljaljte perila! Odprite pipo za vodo. Dodajte v prekat II:

- pribl. 1 liter vode
  - pralno sredstvo (doziranje v skladu z navodili proizvajalca za rahlo umazanijo in v skladu s trdoto vode)
- Programsko stikalo nastavite na Easy-Care (Enostavna nega) 60 °C in izberite Start/Reload (Start/dodajanje perila). Po koncu programa programsko stikalo nastavite na Off (izklop).



### Pazljivo ravnjajte s perilom in strojem.

- Pri dozirjanju katerega koli pralnega/pomožnega in čistilnega sredstva obvezno upoštevajte navodila proizvajalca.
- Izpraznite žepe.
- Pazite na kovinske dele (pisarniške sponke itd.).
- Občutljivo perilo perite v vreči ali mreži (nogavice, zavesne, nedrčke s kostjo).
- Zaprite zadrge, zapnite gumbe na prevlekah.
- Stresite pesek iz žepov in zavihkov.
- Odstranite obročke na zavesah, oziroma jih perite v vreči ali mreži.



### Vlaganje perila

Napolnite z velikimi in majhnimi kosi perila!

Pazite, da pri zapiranju ne priprete perila med vrata stroja in tesnilo.



### Različno umazano perilo

Novo perilo perite posebej.


manj



Brez predpranja. Po potrebi izberite dodatno funkcijo Speed Perfect.

zelo

Madeže po potrebi prej obdelajte.



Vložite manj perila. Izberite program s predpranjem.



### Namakanje

V pralni stroj vložite perilo enake barve.

- Sredstvo za namakanje perila/pralno sredstvo v skladu z navodili proizvajalca dodajte v prekat II.
- Programsko stikalo nastavite na Cottons (Bombaž) 30 °C in izberite Start/Reload (Start/dodajanje perila).
- Po pribl. 10 minutah izberite Start/Reload (Start/dodajanje perila), da zaustavite program.
- Po preteklu želenega časa namakanja ponovno izberite Start/Reload (Start/dodajanje perila), če želite s programom nadaljevati ali pa program spremenite.



### Škrobljenje

Perilo ne sme biti obdelano z mehčalcem.

Škrobljenje s tekočim sredstvom za škrobljenje je možno v vseh programih pranja. Sredstvo za škrobljenje v skladu z navodili proizvajalca vlijite v prekat za mehčalec (po potrebi ga prej umijte).



### Barvanje/razbarvanje

Pralni stroj je primeren samo za barvanje v količinah, običajnih za gospodinjstva. Sol lahko najeda nerjavno jeklo! Upoštevajte navodila proizvajalca sredstva za barvanje! Pralnega stroja ne uporabljajte za razbarvanje perila!

# Vložek za tekoče pralno sredstvo odvisno od modela

Za doziranje tekočega pralnega sredstva namestite vložek:

- popolnoma izvlecite predal za pralno sredstvo → stran 10.
- Vložek potisnite naprej.

Vložka ne uporabljajte (potisnite ga navzgor):

- pri pralnih sredstvih v gelu in praškastih pralnih sredstvih,
- pri programih s +Prewash (Predpranje) ali možnosti (Končano v.).



## Vzdrževanje



- Nevarnost električnega udara! Izvlecite vtič!
- Nevarnost eksplozije! Ne uporabljajte topil!


### Ohišje stroja, upravljalno polje

- Ostanke sredstva za pranje takoj odstranite.
- Obrisite z mehko in vlažno kropo.
- Čiščenje z vodnim curkom je prepovedano.




### Čiščenje predala za pralno sredstvo ...

... če so prisotni ostanki sredstev za pranje ali mehčalcev.

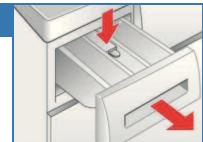

1. Odprite predal, vložek pritisnite navzdol, predal popolnoma izvlecite.
2. Izvlecite vložek: s prstom s spodnje strani potisnite vložek navzgor.
3. Posodo za odplakovanje in vložek očistite z vodo in krtačko in osušite.
4. Namestite vložek, da se zaskoči (cilinder nataknite na vodilni zatič).
5. Vstavite predal za pralna sredstva.

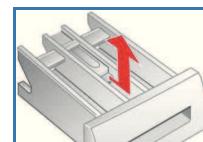

Predal za pralno sredstvo pustite odprt, da se preostala voda osuši.



### Boben pralnega stroja

Vrata stroja pustite odprta, da se notranjost bobna osuši.

Uporabite čistilno sredstvo brez klora, ne uporabljajte jeklene volne.



### Odstranjevanje vodnega kamna

V stroju ne sme biti perila!

Pri pravilnem doziraju sredstva za pranje to ni potrebno. Če že, vodni kamen odstranjujte v skladu z navodili proizvajalca sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. Ustreza sredstva za odstranjevanje vodnega kamna najdete na naši spletni strani ali pri servisni službi (→ stran 13).

## Opozorila na prikazovalniku odvisno od modela



Vrata pralnega stroja pravilno zaprite; perilo lahko priprete.

E: 17, 29

Do konca odprite pipo za vodo. Dovodna cev je prepognjena/preščipnjena; očistite filter → stran 11, tlak vode je prenizek.

E: 18

- Črpalka za lug je zamašena; očistite črpalko za lug → stran 10.

- Odvodna cev/odtočna cev je zamašena; očistite odvodno cev na sifonu → stran 10.

- Pojavlja se preveč pene → stran 12, signalna lučka utripa.

E: 23

Voda v spodnjem kadi, aparat ne tesni. Pokličite servisno službo!

Varovalo za otroke je aktivirano; deaktivirajte ga → stran 5.

Drugi prikazi

Aparat izklopite, počakajte 5 sekund in ga ponovno vklopite. Če se sporočilo ponovno prikaže, pokličite servisno službo → stran 13.


## Navodila v primeru zamašitve



- Nevarnost opeklin!**
- Počakajte, da se lug ohladi!
  - Zaprite pipo za vodo!

### Črpalka za lug

Programsko stikalo nastavite na Off (izklop), izvlecite vtič.

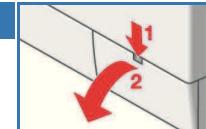

1. Odprite servisno loputo in jo odstranite.

2. Vzemite odvodno cev iz držala. Odstranite zapiralni čep in pustite, da voda za pranje odteče. Namestite zapiralni čep.



3. Previdno odvijte pokrov črpalke (preostala voda).

4. Očistite notranjost, navoj pokrova črpalke in ohišje črpalke (krilate kolesce črpalke za milnico se mora vrtniti).



5. Ponovno namestite pokrov črpalke in ga privijte. Držalo stoji navpično. Odvodno cev vstavite v držalo.

6. Namestite servisni pokrov in ga zaprite.



Da pri naslednjem pranju pralno sredstvo ne bo neuporabljeni odtekalo v odtok:

1 liter vode vlijte v prekat II in zaženite program Empty (Izpraznите bobna).



### Odvodna cev na sifonu

Programsko stikalo nastavite na Off (izklop), izvlecite vtič.

1. Odvijte objemko in previdno izvlecite odvodno cev (preostala voda).

2. Očistite odvodno cev in priključek sifona.

3. Ponovno nataknite odvodno cev in priključno mesto zavarujte z objemko.



### Filter v dovodni cevi


#### Nevarnost električnega udara

Varnostne naprave Aqua-Stop nikoli ne potopite v vodo (vsebuje električni ventil).

Zmanjšajte tlak v dovodni cevi:

1. Zaprite pipo za vodo!

2. Izberite poljuben program (razen Spin (Ožemanje)/ Empty (Izpraznите bobna)).

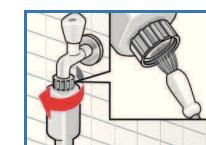

3. Izberite Start/Reload (Start/dodajanje perila). Program naj poteka pribl. 40 sekund.

4. Programsko stikalo nastavite na Off (izklop). Izvlecite električni vtič.

Čiščenje filtra:

5. Snemite cev s pipe za vodo.

Filter očistite z majhno krtačko.

**In/ali** pri modelih Standard in Aqua-Secure:

z zadnje strani stroja snemite cev,

s kleščami izvlecite filter in ga očistite.

6. Priključite cev in preverite tesnjenje.



# Kaj storiti, če ...

Iz stroja izteka voda	<ul style="list-style-type: none"><li>– Pravilno pritrdite/zamenjajte odvodno cev.</li><li>– Trdno privijte spoj dovodne cevi.</li></ul>
Ni dotoka vode. Pralno sredstvo se ne odplakne v boben.	<ul style="list-style-type: none"><li>– ▶ <b>Start/Reload</b> (<b>Start/dodajanje perila</b>) ni izbrano?</li><li>– Pipa za vodo ni odprta?</li><li>– Zamašen filter? Očistite filter → stran 11.</li><li>– Dovodna cev je prepognjena oziroma se je zataknila?</li></ul>
Vrat stroja ni mogoče odpreti.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Varnostna zapora deluje. Prekinitve programa? → stran 4.</li><li>– Je izbrano □ (konec med izpiranjem = brez končnega ožemanja?) → stran 3, 4.</li><li>– Odpiranje možno le z uporabo funkcije odklepanja v sili? → stran 13.</li></ul>
Program se ne vklopi.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Je izbrano ▶ <b>Start/Reload</b> (<b>Start/dodajanje perila</b>) ali ⊖ (Končano v)?</li><li>– So vrata zaprti?</li><li>– Varovalo za otroke je aktivirano? Deaktiviranje → stran 5.</li></ul>
Stroj ne izčrpava luga.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Je izbrano □ (konec med izpiranjem = brez končnega ožemanja?) → stran 3, 4.</li><li>– Očistite črpalko za lug → stran 11.</li><li>– Očistite odtočno cev in/ali odvodno cev.</li></ul>
Ni videti vode v bobnu.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Ni napake – voda je pod nujnim nivojem.</li></ul>
Rezultat ožemanja ni zadovoljiv. Perilo je mokro/preveč vlažno.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Ni napake – sistem za preverjanje neuravnoveženosti je prekinil ožemanje; neenakomerna razporeditev perila. Manjše in večje kose perila razporedite v boben.</li><li>– Je izbran program  <b>Easy-iron</b> (Enostavno likanje)? → stran 5.</li><li>– Izbrano prenizko število obratov? → stran 5.</li></ul>
Podatek o trajanju programa se med potekom programa spremeni.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Ni napake – potek programa se med procesom pranja prilagaja. Zato se lahko trajanje programa na prikazovalniku spremeni.</li></ul>
Ožemanje se večkrat ponovi.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Ni napake – sistem za preverjanje uravnoveženosti izravnava uravnoveženost.</li></ul>
Preostala voda v prekatu ☀ za sredstvo za nego perila.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Ni napake – delovanje sredstva za nego perila ni prizadeto.</li><li>– Po potrebi očistite vložek → stran 10.</li></ul>
Neprijeten vonj v pralnem stroju.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Izvedite program  <b>Cottons</b> (Bombaž) <b>90 °C</b> brez perila. Pri tem uporabite koncentrirano pralno sredstvo.</li></ul>
Signalna lučka ☀ utripa. Iz predala za pralno sredstvo uhaja pena.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Ste uporabili preveč sredstva za pranje? 1 žlico sredstva za mehčanje pomešajte s ½ litra vode in mešanico vlijte v prekat II. (Nikoli pri oblačilih za prosti čas z impregnacijo in s puhom polnjenih oblačilih!)</li><li>– Naslednjič dozirajte manj pralnega sredstva.</li></ul>
Več hrupa, vibracij in premikanja stroja med ožemanjem.	<ul style="list-style-type: none"><li>– So nogice stroja fiksirane? Varno pritrdite nogice stroja → <i>Navodila za montažo</i>.</li><li>– Transportno varovalo je odstranjeno? Odstranite transportna varovala → <i>Navodila za montažo</i>.</li></ul>
Hrup med ožemanjem in izčrpavanjem	<ul style="list-style-type: none"><li>– Očistite črpalko za lug → stran 11.</li></ul>
Med obratovanjem ne deluje prikazovalnik/kontrolne lučke.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Izpad električnega toka?</li><li>– Je sprožena varovalka? Vklopite/zamenjajte varovalke.</li><li>– Če se motnja ponovi, pokličite servis.</li></ul>
Prikazovalnik ni osvetljen.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Je vklopljen način Varčevanje z energijo? → stran 5.</li></ul>
Potek programa traja dlje kot običajno.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Ni napake – sistem za preverjanje uravnoveženosti z večkratno prerazporeditvijo perila izravnava uravnoveženost.</li><li>– Ni napake – sistem za nadzor penjenja je aktiven – vključil se bo cikel izpiranja.</li></ul>
Na perilu so ostanki pralnega sredstva.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sredstva za pranje brez fosfatov vsebujejo nekatere ostanke, ki niso topni v vodi.</li><li>– Izberite  <b>Rinse</b> (Izpiranje) ali perilo po pranju skrtačite.</li></ul>

# Kaj storiti, če ...

v stanju dodajanja perila zelo hitro utripa ▶ <b>Start/Reload</b> (Start/dodajanje perila) in se sliši zvočni signal.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Količina vode je prevelika. Dodajanje perila ni možno. Po potrebi takoj zaprite vrata stroja.</li><li>– Za nadaljevanje programa pritisnite tipko ▶ <b>Start/Reload</b> (Start/dodajanje perila).</li></ul>
---	---

Če motnje ne morete odpraviti sami (vklop/izklop) ali če je potrebno popravilo:

- Programsko stikalo nastavite na **Off** (izklop) in izvlecite vtič iz vtičnice.
- Zaprite pipu za vodo in pokličite servisno službo → stran 13.

## Odklepanje v sili npr. pri izpadu el. toka



Program se nadaljuje, ko se napajanje ponovno vzpostavi. Če je treba kljub temu iz stroja vzeti perilo, lahko vrata odprete po naslednjem postopku:



### Nevarnost opeklin!

Lug in perilo sta lahko vroča. Po potrebi počakajte, da se ohladita.  
Ne segajte v boben, ko se še vrti.

Ne odpirajte vrat stroja, če skozi steklo še vidite nivo vode.

1. Programsko stikalo nastavite na **Off** (izklop) in izvlecite vtič.
2. Izpustite lug → stran 11.
3. Z orodjem potegnite in vzvod za odklepanje v sili navzdol in ga spustite.  
Vrata stroja je sedaj mogoče odpreti.



## Servisna služba



Če motnje ne morete odpraviti sami (Kaj storiti, če ..., → stran 12, 13), se obrnite na našo servisno službo. Vedno bomo našli ustrezeno rešitev in se izognili nepotrebnim obiskom serviserjev.

Kontaktne podatke najbližjega servisa lahko najdete tukaj oz. v seznamu servisov (odvisno od modela).

Servisni službi posredujte številko izdelka (E-št.) in številko proizvodnje (FD) aparata.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Številka proizvoda

Številka proizvodnje

*Te navedbe najdete:  
Notranja stran vrat/\*/odprta servisna loputa\* in zadnja stran aparata.  
\*odvisno od modela*

### Zaupajte kompetenci proizvajalca.

Obrnite se na nas.

Tako boste lahko prepričani, da popravila opravljajo izšolani servisni tehnički z originalnimi nadomestnimi deli.



**Pralni stroj**

**sl** Navodila za uporabo