


Getting started with your new dishwasher.

1 Adding Rinse Aid

- Rinse aid is necessary to improve drying results.
- Add rinse aid when the Refill Rinse Aid indicator light on the control panel illuminates.
- Lift tab to open the rinse aid reservoir and add liquid rinse aid into the oval until it is full.
- Wipe up any excess rinse aid that may puddle.

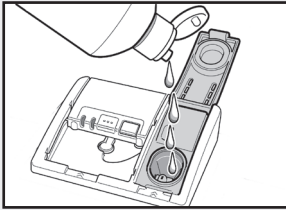


2 Adjust Amount of Rinse Aid Dispensed

- With door open, press the **On/Off** button.
- Press and hold down the **>** button, then press and release the **Start** button. Now release the **>** button.
- Press the **>** button until the “Clean” and “Refill Rinse Aid” LEDs are flashing.
- Press the **<** button to change the amount of rinse aid dispensed.

- 0 LEDs flashing** = rinse aid dispenser is OFF
- 1 LEDs flashing** = lowest amount of rinse aid
- 2 LEDs flashing** = medium amount of rinse aid
- 3 LEDs flashing** = highest amount of rinse aid
- Press **Start** to save your setting.

3 Adding Detergent

- Use fresh powdered detergent or detergent tabs for best results.
- 1 tablespoon will clean most loads
- 3 tablespoon max, do not overfill
- When using detergent tabs, lay them flat to avoid contact with the cover.

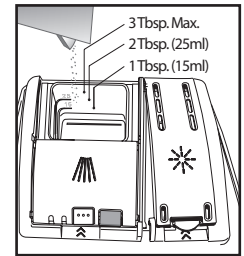


To close the cover

- Place finger on cover and slide closed.
- Push rear end of cover down firmly until it clicks.


To open the cover:

- Push the dark gray button and cover will slide open.

To close the cover

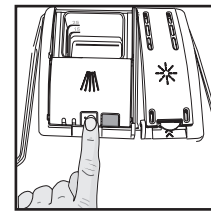


To open the cover

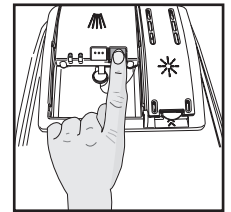

4 To Start the Dishwasher

- Open the door and press the **On/Off** button to turn dishwasher on.
- Press the **Cycle Select** arrow buttons to select desired cycle.
- Press **Start** and close the door to begin the cycle.

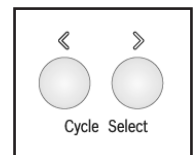

Canceling a cycle / Reset the dishwasher

If you need to cancel a cycle or the dishwasher control panel seems to not respond, cancel or reset by following these steps.

- Open the door slightly and press and hold **Start** until the “Active” LED goes out.
- Close the door and wait about 1 minute until the dishwasher beeps indicating it is done draining.
- Open the door and press the **On/Off** button. If you choose to start a new cycle, turn the unit on again and select a cycle.

For up to 45% dryer dishes:

- 1 - Always use Rinse Aid
- 2 - Use Auto Cycle
- 3 - Press Sanitize button

The sanitize feature is available only in the Heavy, Auto, Normal and Half Load cycles. Press the “Sanitize” button to activate the sanitation features during these cycles. The sanitized LED will light when sanitation requirements are met.

Frequently Asked Questions

Dishwasher beeping after cycle end: The default settings alert the consumer that the cycle has finished. To adjust the volume or deactivate, refer to “Operating the Dishwasher” in the Use and Care Manual.

Dishes are not drying properly: Refer to section above.

Odor: Debris at the bottom of the dishwasher or in the door seal can cause odor. Clean both according to instructions in the Use and Care Manual.

Dishwasher still on after cycle ends: Default factory settings have the dishwasher stay powered on after a cycle ends. Customer must manually turn the dishwasher off. Dishwasher must be powered on again in order to start a new cycle.

Cycle Descriptions

Heavy Wash: Uses higher water temperature and pressure to remove baked-on foods

Auto Wash: Reads the size and soil of each load, adjusting water and heat to the ideal balance for optimum cleaning results

Normal Wash: Cleans normal loads with loosely attached, normal soiling

Delicate Wash*: Uses lower water temperature and pressure, safe for delicate or heirloom dishware


Express Wash*: Cleans lightly soiled loads with reduced wash time

Half Load: Can reduce energy and water consumption when washing small loads that fill approximately half of the dishwasher’s capacity

* Available wash cycles vary by model

To Contact Customer Service

Call the toll free Customer Service number, 1-800-944-2904. Before calling, locate the model number and serial number on the label on the inside of the dishwasher door.

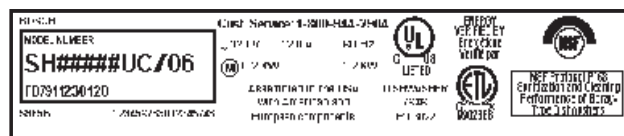


ALWAYS READ YOUR USE AND CARE MANUAL FOR DETAILED INSTRUCTIONS AND IMPORTANT SAFETY NOTICES.

Fonctionnement de votre nouveau lave-vaisselle.

1 Le liquide de rinçage

- Pour obtenir un séchage adéquat, toujours utiliser un agent de rinçage liquide.
- Le lave-vaisselle signale un manque de produit de rinçage en allumant l'indicateur lumineux.
- Ouvrir le réservoir de l'agent de rinçage et ajouter le liquide de rinçage dans le distributeur en versant sur la flèche.
- Essuyer tout débordement d'agent de rinçage pour éviter de se produire lorsque le réservoir est plein.

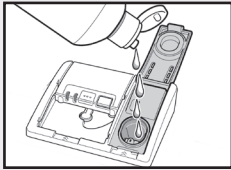

2 Pour définir la quantité d'agent de rinçage

- La porte doit être ouverte, appuyez sur le bouton **On/Off**.
- Appuyez sur le bouton « > » et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton **Start** et relâchez-le. Relâchez ensuite le bouton « > ».
- Appuyez sur « > » alors que les voyants DEL « **Clean** » et « **Rinse Agent** » clignotent.
- Appuyez sur la touche « < » pour modifier la quantité de produit de rinçage distribuée.

Aucun voyant DEL ne clignote = Le distributeur de l'agent de rinçage est désactivé (OFF)

1 voyant DEL clignote = Quantité minimale d'agent de rinçage


2 voyants DEL clignotent = Quantité moyenne d'agent de rinçage

3 voyants DEL clignotent = Quantité maximale d'agent de rinçage

– Appuyez sur **Start** pour enregistrer votre réglage.

3 Ajout de détergent

- Utiliser les étiquettes détergentes ou détergents fraîches pour les meilleurs résultats.
- 1 c. à soupe (15 ml) nettoie la plupart des charges
- Ne pas utiliser plus de 3 c. à soupe (45 ml)
- Si vous utilisez des pastilles de détergent, posez-les à plat pour éviter qu'elles n'entrent en contact avec le couvercle.

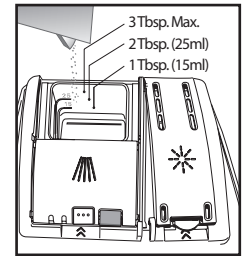


Fermeture :

- Placez le doigt et faites coulisser le couvercle en position fermée.
- Appuyez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.


Ouverture :

- Pour ouvrir le couvercle, appuyez sur le bouton et le couvercle s'ouvrira.

Fermeture :

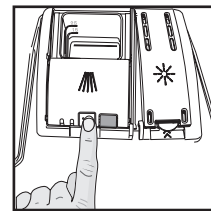


Ouverture :

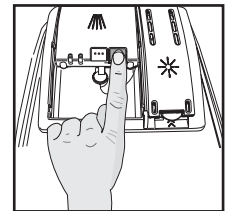

4 Démarrez le lave-vaisselle

- Ouvrez la porte et appuyez sur le bouton **On/Off**.
- Appuyez sur le bouton < ou > pour sélectionner le programme de lavage souhaité.
- Appuyez sur le bouton **Start** et fermez la porte pour démarrer le programme.

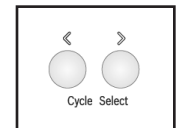

Pour annuler un programme / Remettez à zéro le lave-vaisselle

Si vous devez décommander un cycle ou le panneau de commande de lave-vaisselle semble ne pas répondre, décommander ou remettre à zéro en suivant ces étapes.

- Ouvrez la porte et appuyez sur la touche **Start** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la DEL « Active » s'éteigne.
- Fermez la porte et patientez 1 minute pour que le lave-vaisselle puisse se vidanger.
- Ouvrez la porte et appuyez sur le bouton **On/Off**. Si vous choisissez de démarrer un nouveau cycle, tenez l'appareil en marche et en sélectionnant un.

Pour une vaisselle jusqu'à 45 % plus sèche :

- 1 - Toujours utiliser un agent de rinçage
- 2 - Utiliser le cycle Auto (certains modèles)
- 3 - Appuyer sur la touche Sanitize

La fonction Désinfecter est offerte uniquement avec les programmes de lavage intense, automatique, normal et Demi-charge. Appuyez sur la touche « Sanitize » pour activer les fonctions de désinfection au cours des programmes. Lorsque le symbole « Sanitized » apparaît, la vaisselle et les ustensiles de cuisine qui viennent d'être lavés ont été désinfectés.

Questions fréquemment posées

Le lave-vaisselle émet un bip sonore : Les paramètres usine par défaut avertissent l'utilisateur que le programme de lavage est terminé en émettant un bip sonore. Cette fonction peut être désactivée au besoin. Reportez-vous à « Aide automatique » dans la section de ce guide d'utilisation.

La vaisselle n'est pas bien sèche : Reportez-vous à la section ci-dessus.

Odeur : Des particules d'aliments se sont accumulées près du joint d'étanchéité de la porte. Reportez-vous à « Nettoyage et entretien » dans la section de ce guide d'utilisation.

Lave-vaisselle toujours dessus après des fins de cycle :

Les arrangements d'usine de défaut ont le séjour de lave-vaisselle actionné dessus après des fins de cycle. Le client doit manuellement arrêter le lave-vaisselle.

Programmes de lavage

Heavy (Lavage intense) : donne les meilleurs résultats pour éliminer les aliments collés ou la graisse

Auto (Lavage Automatique) : ce programme est idéal pour les charges mixtes avec des quantités de saletés alimentaires variables

Normal (Lavage normal) : permet de laver parfaitement une pleine charge de vaisselle normalement sale

Delicate (Lavage délicat)* : pour la vaisselle délicate ou ancienne ainsi que l'argenterie ou autres pièces spéciales


Express (Lavage rapide)* : permet de laver la vaisselle légèrement sale et réduit la durée totale de lavage

Half Load (Demi-charge) : permet de diminuer la consommation d'énergie et d'eau lorsque vous lavez une petite quantité de vaisselle légèrement sale qui n'utilise environ que la moitié de la capacité du lave-vaisselle

* certains modèles

Contactez le service clientèle

Téléphonez au 1-800-944-2904. Vous trouverez le numéro de modèle et le numéro de série sur l'étiquette située sur le bord de la porte du lave-vaisselle.

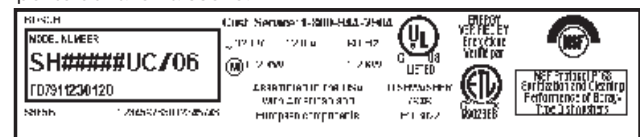

LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN POUR OBTENIR PLUS DE CONSEILS ET CONNAÎTRE D'IMPORTANTES RÈGLES DE SÉCURITÉ.