

Uw wasautomaat

Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en energieverbruik. Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking en een perfecte toestand gecontroleerd.

Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en services vindt u op onze website www.bosch-home.com of u kunt contact opnemen met ons servicecentrum.

De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het model).
- NL 088 424 4010
- B 070 222 141

Milieuvriendelijk afvoeren

Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende retourname en verwerking voor oude apparaten.

Inhoud

blz.

- Bedoeld gebruik 1
- Programma 1
- Programma instellen en aanpassen 3
- Wassen 3/4
- Na het wassen 4
- Individuele instellingen 5/6
- Belangrijke instructies 6
- Programma-overzicht 7
- Veiligheidsinstructies 8
- Verbruiksgegevens 8
- Onderhoud 9
- Instructies op het display 9
- Onderhoud 10
- Wat te doen wanneer... ? 11

Milieubesparing / besparingstips

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
- Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
- Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het centrifugeoerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger kiezen.

Bedoeld gebruik

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van machinewasbaar textiel en handwas wol in wassop,
- voor gebruik met uitsluitend koudwater of met koud en warm (max. 60 °C) drinkwater (afh. van model), en gangbare was- en onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in wasautomaten geschikt zijn.

- Let op de aanwijzingen voor de veiligheid op blz. 8!
- Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de wasmachine niet gebruiken!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!

De wasmachine pas in gebruik nemen na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en het apart meegeleverde installatievoorschrift!

Voorbereiden

Installatie deskundig volgens separate plaatsingshandleiding.

Wasautomaat controleren

- Beschadigde wasautomaat nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!

Stekker in stopcontact steken

- Alleen met droge handen!
- Alleen bij de stekker vastpakken!

Waterkraan openen

Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen

Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden! Volgens aanwijzingen op de textiellabels. Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur sorteren. Toegelaten vuilhoeveelheid niet overschrijden → blz. 7.

Belangrijke instructies aanhouden! → Blz. 6
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen. Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichting klemmen.

Was- en verzorgingsmiddel toevoegen

Doseren overeenkomstig: hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf) en aanwijzingen van de producent. Bij modellen zonder inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel: Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen.

Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afh. van model) → blz. 6
Compartment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout
Compartment ☉: Wasverzachter, stijfjesel
Compartment I: Wasmiddel voor de voorwas

Programma** instellen en aanpassen

Programma-overzicht → blz. 7. Temperatuur en centrifugeoerental individueel instelbaar, afhankelijk van het gekozen programma en programmavoortgang.


Extra functies	Display / Optietoetsen	Programmakieler	Start/bijvullen
Speed Perfect, Eco Perfect, Licht strijken, Extra spoelen, Repass. facile, Rinçage plus	20 30 40 60 90, 800 1200 1400	Donkere kleuren, Sport Fitness, Extra snel 15', Transpiratie, Gras Herbe, Aarde en zand, Afpompen/Vidange	Uit Arrêt, Katoen, Voorwas, Kruikherstellend Synthetiques, Voorwas, Snel + Mix, Fijn/Zijde, Départ Rajout de linge

Programma-overzicht

* - 90 °C (Temperatuur)	Kiezen van de temperatuur (* = koud)
1 - 24 h (Klaar in)	Einde programma na ...
1400* (tpm)	Kiezen van het centrifugeoerental (* afh. van het model) of (zonder eindcentrifugeren, wasgoed ligt in het laatste spoelwater, display - - -)
Statusindicatie	Indicaties voor programmaverloop: Wassen, spoelen, centrifugeren, programmaduur resp. -einde (-0-)
☉	Kinderslot → blz. 5
☉	Vuldeur openen, wasgoed bijvullen → blz. 4, 5

Wassen

Voor de eerste keer wassen eenmaal zonder wasgoed wassen → blz. 9.

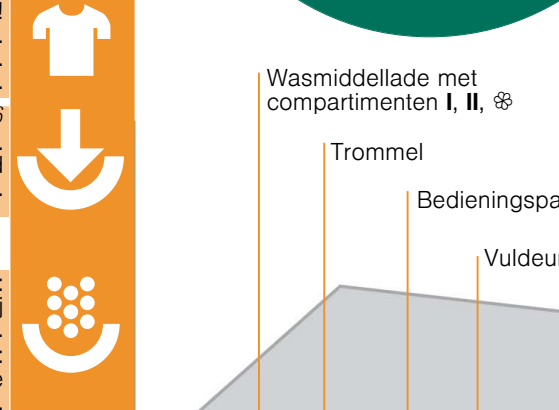

Wasmiddellade met compartimenten I, II, ☉

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Wasgoed uitnemen

Deur openen en wasgoed uitnemen. Wanneer (Zonder eindcentrifugeren) actief is: Programmakieler op **Afpompen** zetten of centrifugeoerental kiezen. **Start/Bijvullen** kiezen.

- Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen - Roestgevaar.
- Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten, zodat restwater kan opdrogen.

Waterkraan sluiten

Bij Aqua-Stop modellen niet nodig → Instructie plaatsingshandleiding.

Uitschakelen

Programmakieler op **Uit** zetten.

Programma-einde wanneer ...

...Toets Start/Bijvullen uit is en in het display - ☉ - verschijnt. Instructie: Is de verlichting van het display uit, druk dan op een willekeurige toets → Energiebespaarmodus, blz. 5.

Programma afbreken

Bij programma's met hoge temperatuur: - Was afkoelen: **Spoelen**/Centrifugeren kiezen. - **Start/Bijvullen** kiezen. Bij programma's met lage temperatuur: - Programm Spoelen/**Centrifugeren** (toets **Extra spoelen** deactiveren) of **Afpompen** kiezen. - **Start/Bijvullen** kiezen.

Programma wijzigen wanneer...

... per ongeluk een verkeerd programma is gekozen: - Programma opnieuw kiezen. - Toets **Start/Bijvullen** kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.

Wasgoed bijvullen wanneer... → blz. 5

... **Start/Bijvullen** is gekozen en vervolgens in het display **beide** symbolen **☉** + **☉** branden. Bij **☉** kan de vuldeur niet geopend worden. Toets **Start/Bijvullen** kiezen.

Wasgoed uitnemen

Deur openen en wasgoed uitnemen. Wanneer (Zonder eindcentrifugeren) actief is: Programmakieler op **Afpompen** zetten of centrifugeoerental kiezen. **Start/Bijvullen** kiezen.

- Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen - Roestgevaar.
- Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten, zodat restwater kan opdrogen.

Waterkraan sluiten

Bij Aqua-Stop modellen niet nodig → Instructie plaatsingshandleiding.

Uitschakelen

Programmakieler op **Uit** zetten.

Programma-einde wanneer ...

...Toets Start/Bijvullen uit is en in het display - ☉ - verschijnt. Instructie: Is de verlichting van het display uit, druk dan op een willekeurige toets → Energiebespaarmodus, blz. 5.

Programma afbreken

Bij programma's met hoge temperatuur: - Was afkoelen: **Spoelen**/Centrifugeren kiezen. - **Start/Bijvullen** kiezen. Bij programma's met lage temperatuur: - Programm Spoelen/**Centrifugeren** (toets **Extra spoelen** deactiveren) of **Afpompen** kiezen. - **Start/Bijvullen** kiezen.

Programma wijzigen wanneer...

... per ongeluk een verkeerd programma is gekozen: - Programma opnieuw kiezen. - Toets **Start/Bijvullen** kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.

Individuele instellingen

Optietoetsen

Voor en tijdens het gekozen programma kunnen het centrifugeoerental en de temperatuur worden gewijzigd. Effecten afhankelijk van de programmavoortgang.

(Temperatuur °C)

U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De instelbare maximale wastemperatuur hangt af van het gekozen programma.

(Klaar in)

Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De programmastart kunt u voor aanvang van het programma uitstellen. De "Klaar in" tijd kan in stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld. Toets (Klaar in) net zo vaak kiezen tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). **Start/Bijvullen** kiezen.

(Centrifugeoerental in tpm / (Zonder eindcentrifugeren))

U kunt het weergegeven centrifugeoerental wijzigen. Het mogelijke maximale centrifugeoerental hangt af van het model en het ingestelde programma.

Extra functies → Programma-overzicht, blz. 7

SpeedPerfect ☉ Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat als bij het standaardprogramma. Maximaal vulgewicht → Programma-overzicht, Blz. 7.

EcoPerfect ☉ Voor energiebesparing bij vergelijkbaar wasresultaat t.o.v. het standaard programma.

Licht strijken Speciaal centrifugeprogramma met aansluitend losmaken. Voorzichtig eindcentrifugeren - Restvochtgehalte van de was iets hoger.

Extra spoelen Extra spoelcyclus. Voor regio's met zeer zacht water of ter verbetering van het spoelresultaat.

Kinderslot

☉ op het display Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde functies. **AAN/UIT:** na programmastart/-einde ca. 5 seconden lang **Start/Bijvullen** kiezen. Instructie: Kinderslot kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na het uitschakelen van de machine! In dat geval voor de start van het programma het kinderslot deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer activeren. Instructie: - Symbool ☉ brandt: Kinderslot actief. - Symbool ☉ knippert: Kinderslot actief en vervolgens programmakeuzeschakelaar verdraait. Om afbreken van een programma te voorkomen, de programmakeuzeschakelaar weer goed zetten, het symbool ☉ brandt weer.

Bijvullen

☉ + **☉** op het display Toets **Start/Bijvullen** kiezen, wanneer u na het starten van het programma nog wasgoed wilt bijvullen. De machine controleert of bijvullen mogelijk is. **☉** + **☉** branden: Bijvullen mogelijk. **☉** knippert: Wachten totdat **☉** + **☉** branden. Instructie: Vuldeur pas openen wanneer **beide** symbolen **☉** + **☉** branden. **☉**: Wasgoed bijvullen niet mogelijk. Instructie: Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het centrifugeren blijft het vulvenster vanwege veiligheidsredenen vergrendeld. Om het programma te hervatten, de toets **Start/Bijvullen** kiezen.

Vlekkenprogramma's

Vlekken niet laten indrogen. Vaste bestanddelen van de voren verwijderen. Wasgoed zoals gebruikelijk sorteren en wasautomaat vullen. De wasautomaat past de wastemperatuur, trommelbeweging en inweektijd gericht op het soort vlek aan. Heet of koud water, zachte of intensieve wasgeleiding (dankzij de nieuwe trommelstructuur) en lang of kort inweken zorgen voor een speciaal verloop van het wasprogramma voor elke soort vlek. Het resultaat: zonder extra speciale wasmiddelen worden de vlekken optimaal behandeld.

Energiebespaarmodus

De verlichting van het display dooft na enkele minuten, **Start/Bijvullen** knippert. Druk op een willekeurige toets om de verlichting in te schakelen.

Start/Bijvullen

Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/deactiveren van het kinderslot.

Individuele instellingen

Signaal

1. Instelmodus voor signaalvolume activeren

op • zetten

1 stap, displayveld wordt verlicht

kiezen en vasthouden + 1 stap, loslaten

2. Volume instellen voor...

* evt. meerdere malen kiezen

Belangrijke instructies

Wasgoed en wasautomaat sparen

- Bij de dosering van alle was-/hulp en reinigingsmiddelen absoluut de instructies van de fabrikant aanhouden.
- Zakken legen.
- Let op metalen voorwerpen (paperclips etc.).
- Gevoelig wasgoed in net/zak wassen (party's, vitrages, beugel-bh's).
- Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
- Zand uit zakken en zomen borstelen.
- Vitragebevestigingen verwijderen of in net/zak doen.

Verschillend vervuld wasgoed

licht Nieuw wasgoed apart wassen. Niet voorwassen. Eventueel extra functie **SpeedPerfect** ☉ kiezen.

sterk Vlekken eventueel voorbehandelen.

Minder wasgoed in de machine doen. Programma met voorwas kiezen.

Inweken

Alleen wasgoed met dezelfde kleuren bij elkaar doen. Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II doen. Programmakieler op **Katoen 30 °C** zetten en **Start/Bijvullen** kiezen. Na ca. 10 Minuten **Start/Bijvullen** kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start/Bijvullen** kiezen, wanneer het programma moet worden hervat, of anders het programma wijzigen.

Stijfjesel

Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.

Stijfjesel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfjesel mogelijk. Stijfjesel volgens aanwijzingen van de producent in het wasverzachtercompartiment ☉ (eventueel eerst reinigen) doseren.

Kleuren / ontkleuren

Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de verfruodent aanhouden! Was **niet** in de wasautomaat ontkleuren!

Inzet voor vloeibaar wasmiddel

afhankelijk van model Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel het inzetstuk plaatsen: - Wasmiddellade volledig uitnemen → blz. 9 - Inzetstuk naar voren schuiven en inklikken. Inzetstuk niet gebruiken (naar boven schuiven): bij gelachtige wasmiddelen en waspoeder, bij programma's met **Voorwas** en optie eindtijd.

Programma-overzicht

Temperatuur en centrifugeoerental individueel instelbaar, afhankelijk van het gekozen programma en programmavoortgang.

Donkere kleuren, Sport Fitness, Extra snel 15', Transpiratie, Gras Herbe, Aarde en zand, Afpompen/Vidange

Uit Arrêt, Katoen, Voorwas, Kruikherstellend Synthetiques, Voorwas, Snel + Mix, Fijn/Zijde, Départ Rajout de linge

* - 90 °C (Temperatuur)

1 - 24 h (Klaar in)

1400* (tpm)

Statusindicatie

☉

☉

☉

☉

☉

☉

☉

☉

☉

☉

☉

☉

☉

☉

☉

☉

☉






























☉

☉

☉

☉

☉

Katoen	7 kg/4 kg*	** -90 °C	SpeedPerfect  *, EcoPerfect  , SpeedPerfect 	stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen
Voorwas		** -60 °C	SpeedPerfect  *, EcoPerfect 	stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen
Kreukherstellend		** -40 °C	SpeedPerfect  *, EcoPerfect 	Textiel van katoen of kreukherstellend textiel
Voorwas		** -40 °C	SpeedPerfect  *, EcoPerfect 	Textiel van katoen of kreukherstellend textiel
Snel-Mix		** -40 °C	SpeedPerfect  *, EcoPerfect 	donker textiel van katoen en donker kreukherstellend textiel
Donkere kleuren		** -40 °C	SpeedPerfect  *, EcoPerfect 	donker textiel van katoen en donker kreukherstellend textiel
Aarde en zand		** -60 °C	SpeedPerfect  *, EcoPerfect 	stevig en kreukherstellend textiel
Gras		** -60 °C	SpeedPerfect  *, EcoPerfect 	stevig en kreukherstellend textiel
Transpiratie		** -40 °C	SpeedPerfect  *, EcoPerfect 	voor gevoelig, wasbaar textiel van bijv. zijde, satijn, synthetisch materiaal of gemengde weefsels (bijv. vitrages)
Fijn/Zijde		** -40 °C	SpeedPerfect  *, EcoPerfect 	hand- of machinewasbaar textiel van wol of met een wolaandeel
Wol		** -40 °C	SpeedPerfect  *, EcoPerfect 	hand- of machinewasbaar textiel van wol of met een wolaandeel
Extra snel 15'		** -40 °C	SpeedPerfect  *, EcoPerfect 	Kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische stoffen of gemengde stoffen
Sport/Fitness		** -40 °C	SpeedPerfect  *, EcoPerfect 	Textiel van microvezels
Extra programma's		** -40 °C	SpeedPerfect  *, EcoPerfect 	Textiel van microvezels

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München / Duitsland

9309 / 9000651659
WAQ28461FG / ...

Licht strijken; optimale vlekkenbehandeling → blz. 5

⚠ Veiligheidsinstructies

- Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasautomaat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
- Documentatie voor later gebruik bewaren.

Elektrocutegevaar!

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
- Insteken/uittrekken nooit met vochtige handen.

Levensgevaarlijk!

Bij versleten apparaten:

- Netstekker uit contactdoos trekken.
- Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
- Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar komen.

Verstikkingsgevaar!

- Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.

Vergiftigingsgevaar!

- Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet toegankelijke plek bewaren.

Explosiegevaar!

- Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaar / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het in de machine plaatsen tot een explosie leiden. Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.

Letselgevaar!

- De vuldeur kan zeer heet zijn.
- U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
- Niet op de wasautomaat klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur steunen.
- Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
- Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade tijdens bedrijf.

Verbruiksgegevens afhankelijke van het model

Programma	Belading	Capaciteit***	Water***	Programmaduur***
Katoen 20 °C	7 kg	0,35 kWh	66 l	2 ½ h
Katoen 30 °C	7 kg	0,41 kWh	66 l	2 ½ h
Katoen 40 °C*	7 kg	1,02 kWh	66 l	2 ¾ h
Katoen 60 °C	7 kg	1,24 kWh	66 l	2 ¾ h
Katoen 90 °C	7 kg	2,16 kWh	76 l	2 ¾ h
Kreukherstellend 40 °C*	3,5 kg	0,64 kWh	55 l	1 ¾ h
Snel+Mix 40 °C	3,5 kg	0,54 kWh	47 l	1 h
Fijn/Zijde 30 °C	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
Wol 30 °C	2 kg	0,17 kWh	39 l	¾ h

* Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456. Instructies voor vergelijkingstests: Voor het testen voor de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met maximaal centrifugeertotaal wassen.

Programma	Extra functie	Belading	Energieverbruik per jaar	Waterverbruik per jaar
Katoen 40/60 °C	EcoPerfect 	7/3,5 kg	174 kWh	8140 l

** Programma-instelling voor controle- en energie-etikettering conform de richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C).
*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.

Onderhoud

⚠ Elektrocutiegevaar! Netstekker uit contactdoos trekken. Explosiegevaar! Geen oplosmiddelen.

i Voor de eerste keer wassen

Geen wasgoed in de machine doen! Waterkraan openen. In compartiment II :

- ca 2 liter water doen,
- wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte verontreiniging en corresponderende waterhardheid) Programmakiezer op **Kreukherstellend 60 °C** zetten en **Start/Bijvullen** kiezen. Aan het einde de programmakiezer op **Uit** zetten.

i Behuizing wasautomaat, bedieningspaneel

- Wasmiddelresten direct verwijderen.
- Met een zachte vochtige doek afwrijven.
- Reinigen met waterstraal niet toegestaan.

☞ Doseerbakje reinigen ...

... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.

1. Er uit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Voor modellen met inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel: Inzetstuk naar boven schuiven en naar achteren uitnemen.
4. Doseerbakje en inzetstukken met water en borstel reinigen en afdrogen.
5. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
6. Doseerbakje inschuiven.

i Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.

i Trommel

Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen. Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.

i Ontkalken Geen wasgoed in de wasautomaat!

Niet nodig bij correcte wasmiddeldosering. Ontkalken volgens opgave van de producent van het ontkalkingsmiddel. Geschikte ontkalkingsmiddelen zijn op onze website of via de Servicedienst verkrijgbaar → **Plaatsingshandleiding**.


i Noodontgrendeling bijv. bij stroomstoring

Het programma loopt verder, wanneer de stroom weer is ingeschakeld. Moet toch het wasgoed worden verwijderd, dan kan de vuldeur als volgt worden geopend:

⚠ Verbrandingsgevaar!
Wassop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen. Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait. Niet de vuldeur openen wanneer er nog water achter het venster zichtbaar is.


1. Programmakiezer op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.
2. Wassop afvoeren → blz. 10.
3. Noodontgrendeling met een gereedschap naar onder trekken en loslaten. Vervolgens kan de vuldeur worden geopend.

Instructies op het display afhankelijke van het model

 knippert Vuldeur goed sluiten; eventueel wasgoed ingeklemd.

E: 17, F: 29
E: 18


Waterkraan (koudwater) volledig openen; toevoerslang geknikt/ingeklemd; zeef reinigen → blz. 10, waterdruk te laag.

- Pomp verstopt; pomp reinigen → blz. 10.
- Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; afvoerslang op sifon reinigen → blz. 10.
- Sterke schuimvorming → blz. 11, statusindicatie  knippert.

E: 23
R: 10

Water in bodembak, apparaat lek. Contact opnemen met de Servicedienst!

- Waterkraan (warmwater) volledig openen.
- Toevoerslang geknikt/ingeklemd.
- Waterdruk te laag. Filter reinigen → blz. 10.
- Warmwaterslang niet aangesloten, apparaat wordt alleen met koudwater gebruikt. Instructie negeren, alleen bij de eerste keer wassen!

 Kinderen slot geactiveerd: deactiveren → blz. 5.

Onderhoud

☞ Pomp

Programmakiezer op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.

1. Serviceklep met een schroevendraaier of het inzetstuk voor vloeibaarwasmiddel (afh. van het model) openen en verwijderen.
2. Watergoot uitklappen en reservoir met voldoende capaciteit er onder plaatsen.
3. **Voor modellen met slang voor het legen:** slang voor het legen uit de houder nemen en uit de behuizing trekken. Afsluitdop verwijderen, sop volledig in de opvangbak laten wegstromen. Afsluitdop er op drukken en slang voor het legen in de houder plaatsen.

3* Voor modellen zonder slang voor legen: pompdeksel voorzichtig ca. 180° losdraaien, tot het sop er begint uit te lopen. Wanneer de opvangbak vol is, pompdeksel dichtdraaien en opvangbak legen. Stappen herhalen tot het sop er volledig er is uitgelopen.

4. Pompdeksel er voorzichtig afschroeven (restwater).
5. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen (waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
6. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
7. Watergoot inklappen.
8. Serviceklep plaatsen en sluiten.

Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt: 2 liter water in compartiment **II** doen en het programma **Alpomp** starten.

☞ Afvoer slang op sifon

Programmakiezer op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.

1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklem borgen.





☞ Zeef in watertoevoer

⚠ Elektrocutiegevaar!
Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdempelen (bevat elektrische afsluiter).

Waterdruk in toevoerslang afbouwen:

1. Waterkraan sluiten.
2. Willekeurig programma kiezen (behalve **Spoelen/Centrifugeren/Alpomp**).
3. **Start/Bijvullen** kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakiezer op **Uit** zetten. Netstekker uit contactdoos trekken. Zeef reinigen.
5. Slang van waterkraan nemen. Zeef met een kleine borstel reinigen.
6. **en/of** bij modellen Standard en Aqua-Secure: Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen, zeef met tang verwijderen en reinigen.
6. Slang aansluiten en op lekdictheid controleren.

Wat te doen wanneer ...?

Er water uitstroomt	- Afvoerslang juist bevestigen / vervangen. - Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
Geen watertoevoer. Wasmiddel niet ingespoeld.	- Start/Bijvullen niet gekozen? - Waterkraan niet geopend? - Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen → blz. 10. - Toevoerslang geknikt of ingeklemd.
Vuldeur gaat niet open.	- Veiligheidsfunctie actief. Programma afbreken? → blz. 4. -  (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → blz. 3, 4. - Openen alleen via de noodontgrendeling mogelijk? → blz. 9. - Vuldeur na het uitzetten van de wasautomaat vergrendeld: Wasautomaat inschakelen en 5 seconden wachten.
Het programma start niet.	- Start/Bijvullen of  (Klaar in) tijd gekozen? - Vuldeur gesloten? - Kinderslot actief? Deactiveren → blz. 5.
Wassop niet afgepompt.	-  (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → blz. 3, 4. - Pomp reinigen → blz. 10. - Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
Water in de trommel niet zichtbaar.	- Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
Centrifugerresultaat niet naar tevredenheid. Wasgoed nat / te vochtig.	- Geen fout - Het onbalans controlesysteem heeft het centrifugeren afgebroken, ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. - Kleine en grote stukken wasgoed gelijkmatig in de trommel verdelen. - Licht strijken gekozen? → blz. 5. - Te laag toerental gekozen? → blz. 5.
De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	- Geen fout - het programma wordt geoptimaliseerd voor het betreffende wasproces. Dat kan leiden tot veranderingen in de programmaduur op het display.
Meerdere malen centrifugeren.	- Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat onbalans verdwijnt.
Restwater in het compartiment voor verzorgingsproduct.	- Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed - Eventueel lade reinigen → blz. 9.
Geurvorming in de wasautomaat.	- Programma Katoen 90 °C zonder wasgoed doorvoeren. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.
Statusindicatie  knippert. Er komt wasmiddel uit de wasmiddellade.	- Te veel wasmiddel gebruikt? 1 eetlepel wasverzachter met ½ liter water vermengen en in compartiment II doen (<i>niet bij outdoor- of donstextiel</i>). - Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
Sterke geluidsproductie, trillingen en "wandelen" bij het centrifugeren.	- Apparaatvoeten gefixeerd? - Apparaatvoeten borgen → Plaatsingshandleiding . - Transportbeveiligingen verwijderd? - Transportbeveiligingen verwijderen → Plaatsingshandleiding .
Geluiden bij het centrifugeren en afpompen.	- Pomp reinigen → blz. 10.
Display / displaylampen werken tijdens het bedrijf niet.	- Energiespaarstand → blz. 5. - Stroomstoring? - Zekeringen geschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen. - Energiebespaarmodus actief? - Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst inschakelen.
Programmaduur langer dan gewoonlijk.	- Geen storing - Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans door het meermalen verdelen van het wasgoed. - Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een spoelcyclus toegevoegd.
Resten wasmiddel op het wasgoed.	- Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn. - Programma Spoelen/Centrifugeren kiezen of wasgoed na het wassen uitborstelen.

Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit/aanschakelen) of een reparatie nodig is:
- Programmakiezer op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.
- Waterkraan sluiten en Servicedienst inschakelen → **Plaatsingshandleiding**.



Wasautomaat



BOSCH

nl Gebruikershandleiding

Uw wasautomaat

Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en energieverbruik. Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking en een perfecte toestand gecontroleerd.

Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en services vindt u op onze website www.bosch-home.com of u kunt contact opnemen met ons servicecentrum.

De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het model).
 - NL 088 424 4010
 - B 070 222 141



Milieuvriendelijk afvoeren

Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
 Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende retourname en verwerking voor oude apparaten.

Inhoud

Bedoeld gebruik	1
Programma	1
Programma instellen en aanpassen	3
Wassen	3/4
Na het wassen	4
Individuele instellingen	5/6
Belangrijke instructies	6
Programma-overzicht	7
Veiligheidsinstructies	8
Verbruiksgegevens	8
Onderhoud	9
Instructies op het display	9
Onderhoud	10
Wat te doen wanneer... ?	11



Milieubesparing / besparingstips

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
- Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
- Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het centrifuge-toerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger kiezen.

Bedoeld gebruik

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van machinewasbaar textiel en handwas wol in wassop,
- voor gebruik met uitsluitend koudwater of met koud en warm (max. 60 °C) drinkwater (afh. van model). en gangbare was- en onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in wasautomaten geschikt zijn.



- Let op de aanwijzingen voor de veiligheid op blz. 8!
- Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de wasmachine niet gebruiken!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!



De wasmachine pas in gebruik nemen na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en het apart meegeleverde installatievoorschrift!

Voorbereiden



Installatie deskundig volgens separate plaatsingshandleiding.



Wasautomaat controleren

- Beschadigde wasautomaat nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!




Stekker in stopcontact steken



Alleen met droge handen!
 Alleen bij de stekker vastpakken!



Waterkraan openen

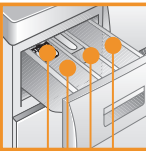

Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afh. van model) → blz. 6

Compartment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout

Compartment ⌘: Wasverzachter, stijfsel

Compartment I: Wasmiddel voor de voorwas

Programma

Gedetailleerd programma-overzicht → blz. 7.
 Temperatuur en centrifuge-toerental individueel instelbaar, afhankelijk van het gekozen programma en programmavoortgang.

Katoen	Stevig textiel
Voorwas	stevig textiel, voorwas
Kreukherstellend	Kreukherstellend textiel
Voorwas	easy care textiel, voorwas
Snel+Mix	verschillende soorten wasgoed
Fijn/Zijde	gevoelig wasbaar textiel
Wol	hand-/machine wasbare wol
Spoelen/Centrifugeren	met de hand gewassen wasgoed, Toets Extra spoelen geactiveerd; moet alleen gecentrifugeerd worden, dan toets deactiveren
Afpompen	van sop bij (zonder eindcentrifugeren)
Aarde en zand	
Gras	stevig en kreukherstellend textiel, special vlekken-programma → blz. 5
Transpiratie	
Extra snel 15'	Kort programma
Sport/Fitness	Textiel van microvezels
Donkere kleuren	donker textiel

Extra functies

- Speed Perfect
- Eco Perfect
- Licht strijken
- Extra spoelen
- Repass. facile
- Rinçage plus

Display / Optietoetsen

Programma

- Donkere kleuren / Spécial couleurs sombres
- Sport Fitness
- Extra snel 15' / Express 15 min
- Transpiratie / Transpiration
- Gras Herbe
- Aarde en zand / Terre et sable
- Afpompen / Vidange

* - 90 °C	(Temperatuur)	Kiezen van de temperatuur
1 - 24 h	(Klaar in)	Einde programma na...
- 1400*	(rpm)	Kiezen van het centrifuge-toerental (zonder de laatste spoelwater)
Statusindicatie		Indicaties voor programma...
		Kinderslot → blz. 5
		Vuldeur openen, was...

Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen → blz. 9.

Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen

Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur sorteren.
Toegelaten vulhoeveelheid niet overschrijden → blz. 7.

Belangrijke instructies aanhouden! → Blz. 6

Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen.
Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.

Was- en verzorgingsmiddel toevoegen


Doseren overeenkomstig:
veelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf) en aanwijzingen van de producent.
Bij modellen zonder inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel:
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen.

i Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.

Programma** instellen en aanpassen

Programmakiezer

Start/
bijvullen

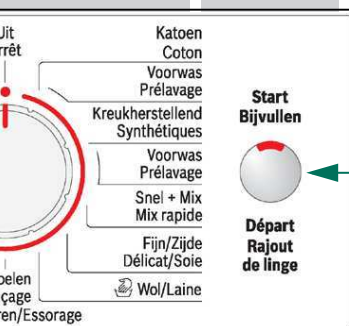

temperatuur (* = koud)

...
centrifugeertental (* afh. van het
eindcentrifugeren, wasgoed ligt in
er, display - - -)

...
ammaverloop:

...
centrifugeren, programmaduur resp.

...
wasgoed bijvullen → blz. 4, 5

i **Wanneer op het display
symbool ∞, brandt, kinderslot actief
→ Deactiveren, blz. 5.

Vlekkenprogramma, extra functies en
optietoetsen → individuele
instellingen, blz. 5.

Start/Bijvullen kiezen

i Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
aantippen is voldoende! Bij langer
aanraken van de ⊕ (Klaar in)-toets
worden de instelopties automatisch
doorlopen.

i Programmakiezer voor het
in- en uitschakelen van de
machine en het kiezen van
de programma's. Kan in
beide richtingen worden
gedraaid.


Wassen

Wasmiddellade met
compartimenten I, II, ☼

Trommel

Bedieningspaneel

Vuldeur

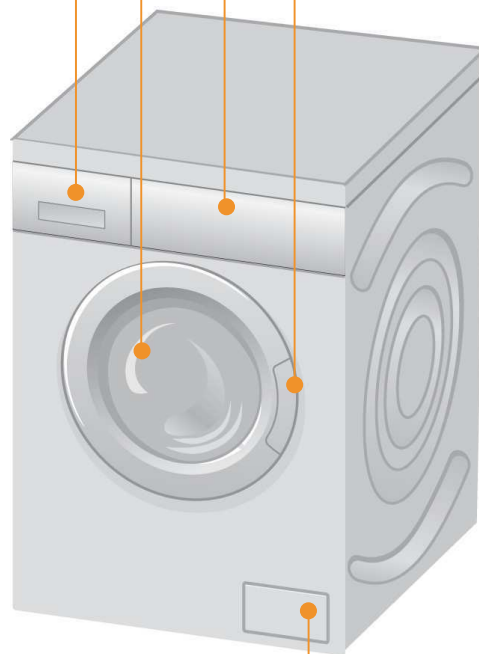

Service-klep

Wassen



Wasgoed uitnemen

Deur openen en wasgoed uitnemen.

Wanneer ∞ (Zonder eindcentrifugeren) actief is: Programmakiezer op
Afpompen zetten of centrifugeertental kiezen.

Start/Bijvullen kiezen.



- Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen -
Roestgevaar.
- Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten, zodat
restwater kan opdrogen.



Waterkraan sluiten

Bij Aqua-Stop modellen niet nodig → *Instructie plaatsingshandleiding.*



Uitschakelen

Programmakiezer op **Uit** zetten.

1

2

3

Programma-einde wanneer ...

... Toets Start/Bijvullen uit is en in het display - ∞ - verschijnt.

Instructie: Is de verlichting van het display uit, druk dan op een willekeurige
toets → Energiebespaarmodus, blz. 5.

Programma afbreken

Bij programma's met hoge temperatuur:

- Was afkoelen: **Spoelen**/Centrifugeren kiezen.
- **Start**/Bijvullen kiezen.

Bij programma's met lage temperatuur:

- Programma **Spoelen**/Centrifugeren (toets **Extra spoelen** deactiveren)
of **Afpompen** kiezen.
- **Start**/Bijvullen kiezen.

Programma wijzigen wanneer...

... per ongeluk een verkeerd programma is gekozen:

- Programma opnieuw kiezen.
- Toets **Start**/Bijvullen kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af
aan.

Wasgoed bijvullen wanneer... → blz. 5

... **Start**/Bijvullen is gekozen en vervolgens in het display **beide** symbolen
∞ + ∞ branden. Bij ∞ kan de vuldeur niet geopend worden.
Toets **Start**/Bijvullen kiezen.

Individuele instellingen

Optietoetsen

Voor en tijdens het gekozen programma kunnen het centrifugeertoental en de temperatuur worden gewijzigd. Effecten afhankelijk van de programmavoortgang.

(Temperatuur °C)

U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De instelbare maximale wastemperatuur hangt af van het gekozen programma.

(Klaar in)

Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De programmastart kunt u voor aanvang van het programma uitstellen. De "Klaar in" tijd kan in stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld. Toets (Klaar in) net zo vaak kiezen tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). **Start/Bijvullen** kiezen.

(Centrifugeertoental in tpm / (Zonder eindcentrifugeren))

U kunt het weergegeven centrifugeertoental wijzigen. Het mogelijke maximale centrifugeertoental hangt af van het model en het ingestelde programma.

Extra functies → Programma-overzicht, blz. 7

SpeedPerfect	Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat als bij het standaardprogramma. Maximaal vulgewicht → Programma-overzicht, Blz. 7.
EcoPerfect	Voor energiebesparing bij vergelijkbaar wasresultaat t.o.v. het standaard programma.
Licht strijken	Speciaal centrifugeprogramma met aansluitend losmaken. Voorzichtig eindcentrifugeren - Restvochtgehalte van de was iets hoger.
Extra spoelen	Extra spoelcyclus. Voor regio's met zeer zacht water of ter verbetering van het spoelresultaat.

Kinderslot

op het display
Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde functies.
AAN/UIT: na programmastart/-einde ca. 5 seconden lang **Start/Bijvullen** kiezen.
Instructie: Kinderslot kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na het uitschakelen van de machine! In dat geval voor de start van het programma het kinderslot deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer activeren. Instructie:
– Symbool brandt: Kinderslot actief.
– Symbool knippert: Kinderslot actief en vervolgens programmakeuzeschakelaar verdraait. Om afbreken van een programma te voorkomen, de programmakeuzeschakelaar weer goed zetten, het symbool brandt weer.

Bijvullen

YES + op het display
Toets **Start/Bijvullen** kiezen, wanneer u na het starten van het programma nog wasgoed wilt bijvullen. De machine controleert of bijvullen mogelijk is.
YES + branden: Bijvullen mogelijk.
NO knippert: Wachten totdat **YES +** branden.
Instructie: Vuldeur pas openen wanneer **beide** symbolen **YES +** branden.
NO: Wasgoed bijvullen niet mogelijk.
Instructie: Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het centrifugeren blijft het vulvenster vanwege veiligheidsredenen vergrendeld.
Om het programma te hervatten, de toets **Start/Bijvullen** kiezen.

Vlekkenprogramma's

Vlekken niet laten indrogen. Vaste bestanddelen van te voren verwijderen. Wasgoed zoals gebruikelijk sorteren en wasautomaat vullen. De wasautomaat past de wastemperatuur, trommelbeweging en inweektijden gericht op het soort vlek aan. Heet of koud water, zachte of intensieve wasgeleiding (dankzij de nieuwe trommelstructuur) en lang of kort inweken zorgen voor een speciaal verloop van het wasprogramma voor elke soort vlek. Het resultaat: zonder extra speciale wasmiddelen worden de vlekken optimaal behandeld.

Energiebespaarmodus

De verlichting van het display dooft na enkele minuten, **Start/Bijvullen** knippert. Druk op een willekeurige toets om de verlichting in te schakelen.


Start/Bijvullen

Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/deactiveren van het kinderslot. **5**


Individuele instellingen

Signaal

1. Instelmodus voor signaalvolume activeren

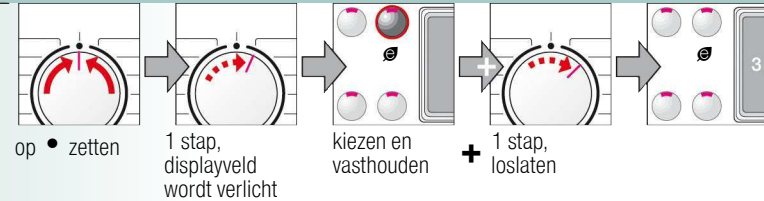

2. Volume instellen voor...

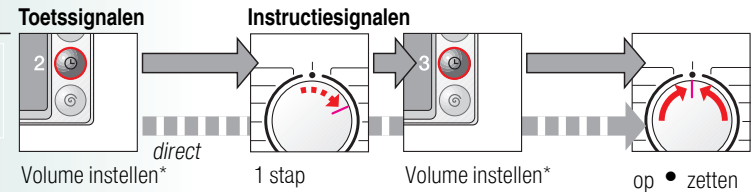

Belangrijke instructies



Wasgoed en wasautomaat sparen

- Bij de dosering van alle was-/hulp en reinigingsmiddelen absoluut de instructies van de fabrikant aanhouden.
- Zakken legen.
- Let op metalen voorwerpen (paperclips etc.).
- Gevoelig wasgoed in net/zak wassen (panty's, vitrages, beugel-bh's).
- Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
- Zand uit zakken en zomen borstelen.
- Vitragebevestigingen verwijderen of in net/zak doen.



Verschillend vervuild wasgoed

licht		Nieuw wasgoed apart wassen.
		Niet voorwassen. Eventueel extra functie SpeedPerfect kiezen.
		Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk		Minder wasgoed in de machine doen. Programma met voorwas kiezen.



Inweken Alleen wasgoed met dezelfde kleuren bij elkaar doen.

Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II doen. Programmakiezer op **Katoen 30 °C** zetten en **Start/Bijvullen** kiezen. Na ca. 10 Minuten **Start/Bijvullen** kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start/Bijvullen** kiezen, wanneer het programma moet worden hervat, of anders het programma wijzigen.



Stijfsel Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.

Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen van de producent in het wasverzachtercompartiment (eventueel eerst reinigen) doseren.



Kleuren / ontkleuren

Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de verfproducent aanhouden! Was **niet** in de wasautomaat ontkleuren!



Inzet voor vloeibaar wasmiddel afhankelijk van model

Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel het inzetstuk plaatsen:

– Wasmiddellade volledig uitnemen → blz. 9

– Inzetstuk naar voren schuiven en inklikken.

Inzetstuk niet gebruiken (naar boven schuiven): bij gelachtige wasmiddelen en waspoeder, bij programma's met **Voorwas** en optie eindtijd.



Programma-overzicht → tabel verbruikswaarden blz. 8 en instructies op blz. 6 aanhouden!

max. Type wasgoed



max. Type wasgoed

Programma °C

Programma	°C	max. Type wasgoed	Extra functies; instructies
Katoen	** - 90 °C	7 kg/ 4 kg*	SpeedPerfect *, EcoPerfect , Licht strijken, Extra spoelen
Voorwas			SpeedPerfect *, EcoPerfect , Licht strijken, Extra spoelen
Kreukherstellend			SpeedPerfect *, EcoPerfect , Licht strijken, Extra spoelen
Voorwas	** - 60 °C		SpeedPerfect , Licht strijken, Extra spoelen
Snel+Mix	** - 40 °C		SpeedPerfect , Licht strijken, Extra spoelen; verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden
Donkere kleuren	** - 40 °C	3,5 kg	SpeedPerfect , Licht strijken, Extra spoelen; gereduceerd spoelen en eindcentrifugereren
Aarde en zand			SpeedPerfect , Licht strijken, Extra spoelen
Gras	** - 60 °C		Licht strijken; optimale vlekkenbehandeling → blz. 5
Transpiratie			SpeedPerfect , Licht strijken, Extra spoelen; geen centrifugereren tussen de spoelcycli
Fijn/Zijde	** - 40 °C		SpeedPerfect , Licht strijken, Extra spoelen; bijzonder voorzichtig wasprogramma om krimp van het wasgoed te vermijden, langere programmapauzes (textiel rust in wassop)
Wol	** - 40 °C	2 kg	Kort programma ca. 15 minuten, geschikt voor licht-verontreinigd wasgoed
Extra snel 15'	** - 40 °C		SpeedPerfect , Licht strijken, Extra spoelen
Sport/Fitness	** - 40 °C		SpeedPerfect , Licht strijken, Extra spoelen
Extra programma's			Spoelen/Centrifugereren, Afpompen

* gereduceerde belading bij extra functie **SpeedPerfect** .

Programma's zonder voorwas - wasmiddel in compartiment **I** doen, Programma's met voorwas - wasmiddel over compartiment **I** en **II** verdelen.



9309 / 9000651659

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München / Duitsland

WAQ28461FG / ...



Veiligheidsinstructies

- Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasautomaat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
- Documentatie voor later gebruik bewaren.

Elektrocutiegevaar!

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
- Insteken/uittrekken nooit met vochtige handen.

Levensgevaarlijk!

- Bij versleten apparaten:
- Netstekker uit contactdoos trekken.
 - Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
 - Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar komen.

Verstikkingsgevaar!

- Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.

Vergiftigingsgevaar!

- Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet toegankelijke plek bewaren.

Explosiegevaar!

- Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaar / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het in de machine plaatsen tot een explosie leiden. Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.

Letselgevaar!

- De vuldeur kan zeer heet zijn.
- U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
- Niet op de wasautomaat klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur steunen.
- Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
- Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade tijdens bedrijf.

Verbruiksgegevens

afhankelijke van het model

Programma	Belading	Capaciteit***	Water***	Programmaduur***
Katoen 20 °C	7 kg	0,35 kWh	66 l	2 ½ h
Katoen 30 °C	7 kg	0,41 kWh	66 l	2 ½ h
Katoen 40 °C*	7 kg	1,02 kWh	66 l	2 ¾ h
Katoen 60 °C	7 kg	1,24 kWh	66 l	2 ¾ h
Katoen 90 °C	7 kg	2,16 kWh	76 l	2 ¾ h
Kreukherstellend 40 °C*	3,5 kg	0,64 kWh	55 l	1 ¾ h
Snel+Mix 40 °C	3,5 kg	0,54 kWh	47 l	1 h
Fijn/Zijde 30 °C	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
Wol 30 °C	2 kg	0,17 kWh	39 l	¾ h

* Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456.
Instructies voor vergelijkingstests: Voor het testen voor de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met maximaal centrifugeertoerental wassen.

Programma	Extra functie	Belading	Energieverbruik per jaar	Waterverbruik per jaar
Katoen 40/60 °C	EcoPerfect	7/3,5 kg	174 kWh	8140 l

** Programma-instelling voor controle- en energie-etikettering conform de richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C).
*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.

Onderhoud



- **Elektrocutiegevaar!** Netstekker uit contactdoos trekken.
- **Explosiegevaar!** Geen oplosmiddelen.

i Voor de eerste keer wassen

Geen wasgoed in de machine doen! Waterkraan openen. In compartiment II :
- ca 2 liter water doen,
- wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte verontreiniging en corresponderende waterhardheid)
Programmakieler op **Kreukherstellend 60 °C** zetten en **Start/Bijvullen** kiezen. Aan het einde de programmakieler op **Uit** zetten.



i Behuizing wasautomaat, Bedieningspaneel

- Wasmiddelresten direct verwijderen.
- Met een zachte vochtige doek afwrijven.
- Reinigen met waterstraal niet toegestaan.

i Doseerbakje reinigen ...

... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.

1. Er uit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Voor modellen met inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel: Inzetstuk naar boven schuiven en naar achteren uitnemen.
4. Doseerbakje en inzetstukken met water en borstel reinigen en afdrogen.
5. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
6. Doseerbakje inschuiven.

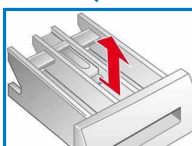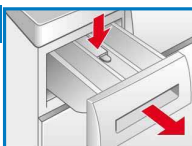

i Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.

i Trommel

Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.
Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.

i Ontkalken *Geen wasgoed in de wasautomaat!*

Niet nodig bij correcte wasmiddeldosering. Ontkalken volgens opgave van de producent van het ontkalkingsmiddel. Geschikte ontkalkingsmiddelen zijn op onze website of via de Servicedienst verkrijgbaar → *Plaatsingshandleiding*.

i Noodontgrendeling , *bijv. bij stroomstoring*

Het programma loopt verder, wanneer de stroom weer is ingeschakeld. Moet toch het wasgoed worden verwijderd, dan kan de vuldeur als volgt worden geopend:


Verbrandingsgevaar!

Wassop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen.

Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.

Niet de vuldeur openen wanneer er nog water achter het venster zichtbaar is.

1. Programmakieler op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.
2. Wassop afvoeren → *blz. 10*.
3. Noodontgrendeling met een gereedschap naar onder trekken en loslaten. Vervolgens kan de vuldeur worden geopend.

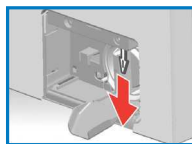

i Instructies op het display *afhankelijke van het model*

Ⓢ knippert Vuldeur goed sluiten; eventueel wasgoed ingeklemd.

E: 17, **E: 29** Waterkraan (koudwater) volledig openen; toevoerslang geknikt/ingeklemd; zeef reinigen → *blz. 10*, waterdruk te laag.

E: 18
- Pomp verstopt; pomp reinigen → *blz. 10*.
- Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; afvoerslang op sifon reinigen → *blz. 10*.
- Sterke schuimvorming → *blz. 11*, statusindicatie knippert.

E: 23 Water in bodembak, apparaat lek. Contact opnemen met de Servicedienst!

R: 10
- Waterkraan (warmwater) volledig openen.
- Toevoerslang geknikt/ingeklemd.
- Waterdruk te laag. Filter reinigen → *blz. 10*.
- Warmwaterslang niet aangesloten, apparaat wordt alleen met koudwater gebruikt. Instructie negeren, alleen bij de eerste keer wassen!

∞ Kinderslot geactiveerd: deactiveren → *blz. 5*.

Onderhoud





- **Verbrandingsgevaar!** Sop laten afkoelen.
- **Waterkraan dichtdraaien!**


i Pomp

Programmakieler op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.


1. Serviceklep met een schroevendraaier of het inzetstuk voor vloeibaarwasmiddel (afh. van het model) openen en verwijderen.
2. Watergoot uitklappen en reservoir met voldoende capaciteit er onder plaatsen.
3. **Voor modellen met slang voor het legen:** slang voor het legen uit de houder nemen en uit de behuizing trekken. Afsluitdop verwijderen, sop volledig in de opvangbak laten wegstromen. Afsluitdop er op drukken en slang voor het legen in de houder plaatsen.

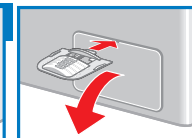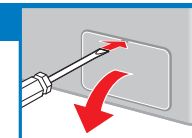

- 3* **Voor modellen zonder slang voor legen:** pompdeksel voorzichtig ca. 180° losdraaien, tot het sop er begint uit te lopen. Wanneer de opvangbak vol is, pompdeksel dichtdraaien en opvangbak legen. Stappen herhalen tot het sop er volledig er is uitgelopen.

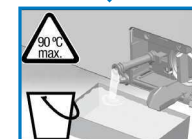

4. Pompdeksel er voorzichtig afschroeven (restwater).
5. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen (waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
6. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
7. Watergoot inklappen.
8. Serviceklep plaatsen en sluiten.

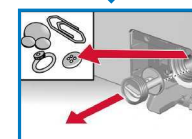

Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt: 2 liter water in compartiment II doen en het programma **Afpompen** starten.

i Afvoer slang op sifon

Programmakieler op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.

1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklem borgen.





i Zeef in watertoevoer

! Elektrocutiegevaar!

Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdempelen (bevat elektrische afsluiter).

Waterdruk in toevoerslang afbouwen:

1. Waterkraan sluiten.
2. Willekeurig programma kiezen (behalve **Spoelen/Centrifugeren//Afpompen**).
3. **Start/Bijvullen** kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakieler op **Uit** zetten. Netstekker uit contactdoos trekken. Zeef reinigen:
5. Slang van waterkraan nemen. Zeef met een kleine borstel reinigen. **en/of** bij modellen Standard en Aqua-Secure: Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen, zeef met tang verwijderen en reinigen.
6. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.

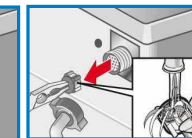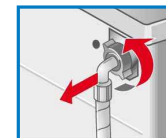

Wat te doen wanneer ...?

● Er water uitstroomt	<ul style="list-style-type: none"> - Afvoerslang juist bevestigen / vervangen. - Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
● Geen watertoevoer. Wasmiddel niet ingespoeld.	<ul style="list-style-type: none"> - Start/Bijvullen niet gekozen? - Waterkraan niet geopend? - Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen → <i>blz. 10</i>. - Toevoerslang geknikt of ingeklemd.
● Vuldeur gaat niet open.	<ul style="list-style-type: none"> - Veiligheidsfunctie actief. Programma afbreken? → <i>Blz. 4</i>. - ☐ (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → <i>Blz. 3, 4</i>. - Openen alleen via de noodontgrendeling mogelijk? → <i>Blz. 9</i>. - Vuldeur na het uitzetten van de wasautomaat vergrendeld: Wasautomaat inschakelen en 5 seconden wachten.
● Het programma start niet.	<ul style="list-style-type: none"> - Start/Bijvullen of ☐ (Klaar in)-tijd gekozen? - Vuldeur gesloten? - Kinderslot actief? Deactiveren → <i>Blz. 5</i>.
● Wassop niet afgepompt.	<ul style="list-style-type: none"> - ☐ (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → <i>Blz. 3, 4</i>. - Pomp reinigen → <i>blz. 10</i>. - Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
● Water in de trommel niet zichtbaar.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
● Centrifugerresultaat niet naar tevredenheid. Wasgoed nat / te vochtig.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen fout - Het onbalans controlesysteem heeft het centrifugeren afgebroken, ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. - Kleine en grote stukken wasgoed gelijkmatig in de trommel verdelen. - Licht strijken gekozen? → <i>Blz. 5</i>. - Te laag toerental gekozen? → <i>Blz. 5</i>.
● De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen fout - het programma wordt geoptimaliseerd voor het betreffende wasproces. Dat kan leiden tot veranderingen in de programmaduur op het display.
● Meerdere malen centrifugeren.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat onbalans verdwijnt.
● Restwater in het compartiment voor verzorgingsproduct.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed - Eventueel lade reinigen → <i>Blz. 9</i>.
● Geurvorming in de wasautomaat.	<ul style="list-style-type: none"> - Programma Katoen 90 °C zonder wasgoed doorvoeren. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.
● Statusindicatie ☺ knippert. Er komt wasmiddel uit de wasmiddellade.	<ul style="list-style-type: none"> - Te veel wasmiddel gebruikt? 1 eetlepel wasverzachter met ½ liter water vermengen en in compartiment II doen (<i>niet bij outdoor- of donstextiel</i>). - Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
● Sterke geluidsproductie, trillingen en "wandelen" bij het centrifugeren.	<ul style="list-style-type: none"> - Apparaatvoeten gefixeerd? - Apparaatvoeten borgen → <i>Plaatsingshandleiding</i>. - Transportbeveiligingen verwijderd? - Transportbeveiligingen verwijderen → <i>Plaatsingshandleiding</i>.
● Geluiden bij het centrifugeren en afpompen.	<ul style="list-style-type: none"> - Pomp reinigen → <i>Blz. 10</i>.
● Display / displaylampen werken tijdens het bedrijf niet.	<ul style="list-style-type: none"> - Energiespaarstand → <i>Blz. 5</i>. - Stroomstoring? - Zekeringen geschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen. - Energiebespaarmodus actief? - Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst inschakelen.
● Programmaduur langer dan gewoonlijk.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen storing- Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans door het meermalen verdelen van het wasgoed. - Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een spoelcyclus toegevoegd.
● Resten wasmiddel op het wasgoed.	<ul style="list-style-type: none"> - Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn. - Programma Spoelen/Centrifugeren kiezen of wasgoed na het wassen uitborstelen.



Wasautomaat



BOSCH

nl Gebruikershandleiding

Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit-/aanschakelen) of een reparatie nodig is:

- Programmakiezer op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.
- Waterkraan sluiten en Servicedienst inschakelen → *Plaatsingshandleiding*.