

Sigurnosni napuci

- Pročitajte Upute za uporabu, Upute za postavljanje i održavanje kao i sve ostale informacije priložene vašoj perilici rublja i djeljate sukladno dolićima.

Opcnost od strujnog udara

- Uvijek povlačiti isključivo za tijelo utičača, nikada za vod.
- Utikač uvijek uticati/izvlačiti isključivo sa suhim rukama.

Životna pogibelj

- Kod isluženih aparatova:
- Izvuci mrežni utičač.
- Mrežni vod razvodjiti i udaljiti ga skupa sa utikačem.
- Bravicom prozora za punjenje uništiti. Tako se djeca neće moći zaključati i time zapasti u životnu opasnost.

Opcnost od gušenja

- Pakiranja, folije i dijelove ambalaže držati na sigurnoj udaljenosti od djece.

Opcnost od trovanja

- Sredstva za pranje rublja i njegu pohranite nepristupačno za djecu.

Opcnost od eksplozije

- Komadi rublja tretirani sredstvima za čišćenje koja sadržavaju razjedivač (na primjer sredstva za uklanjanje mrlja/benzin za pranje) mogu nakon što ste ih stavili u stroj uzrokovati eksploziju. Stoga treba temeljito ručno isprati dijetične komade rublja.

Opcnost od ozljede

- Prozor za punjenje može biti jako vruć.
- Oprez pri ispuštanju vrele otpadne vode.
- Ne penjati se na perilicu rublja.
- Ne oslanjati se na otvoreni prozor za punjenje.
- Ne posizati u bubanj ako se još uvijek okreće.

Potrošne vrijednosti

Program	Količina rublja	Električna struja***	Voda***	Trajanje programa***
☐ Cottons (Iskuhanje/Šarenje) 30 °C*	8 kg	0.35 kWh	57 l	2:06 h
☐ Cottons (Iskuhanje/Šarenje) 40 °C*	8 kg	0.97 kWh	57 l	2:16 h
☐ Cottons (Iskuhanje/Šarenje) 60 °C*	8 kg	1.36 kWh	57 l	2:26 h
☐ Cottons (Iskuhanje/Šarenje) 90 °C	8 kg	2.34 kWh	68 l	2:16 h
☐ Mix (Brazo/40 °C)	3,5 kg	0.47 kWh	37 l	0:53 h
☐ Easy-Care (Lako za njegu) 40 °C*	3,5 kg	0.55 kWh	41 l	1:35 h
☐ Delicate/Silk (Osjetljivo/Svilja) 30 °C	2 kg	0.14 kWh	35 l	0:41 h
☐ Wool (Vuna) 30 °C	2 kg	0.16 kWh	40 l	0:40 h

* Programska postava za provjeru sukladne je važećem EN60456.
† Naputak za poređenje provjere: za testiranje programa za provjeru propisane količine za punjenje prati s maksimalnim brojem okretaja.

Program	Dodataća funkcija	Količina rublja	Godišnja potrošnja energije	Godišnja potrošnja vode
☐ Cottons (Iskuhanje/Šarenje) 40/60 °C	EcoPerfect**	8/4 kg	189 kWh	10500 l

** Postavka programa za ispitivanje i energetsko etiketiranje u skladu sa smjernicom 2010/30/EU s hladnom vodom (15 °C).

*** Programska postava za provjeru: intelligentno doziranje i-Dos 1/2 postaviti na – (isključeno), prašak za pranje ručno dozirati pomoću komore .

**** Količine odstupaju od danih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoci vode, ulaznoj temperaturi vode, temperaturi prostorije, vrsti rublja, njegovoj količini i zaprjaljenosti, uporabljenoj sredstvu za pranje, variranju naponu u električnoj mreži i izabranim dodatnim funkcijama.

8

Važni napuci

i Cuvanje rublja i stroja

- Isprazniti džepove.
- Obratiti pozornost na metalne dijelove (spajalice ili sl.). Ukloniti ih.
- Osjetljivo ruble prati u mrežici/vrećici (čarape, zavjesa, rublje koje se ne glača).
- Patente zatvarače zatvoriti, krevetnu zakopácati.
- Isčekati pjesak iz džepova i preklopiti.
- Kotačice od zavjesa ukloniti ili ih povezati unutar mrežice.

i Punjenje rubljem

- Za optimalan učinak centrifugiranja u stroj puniti skupa velike i male komade rublja.
- Pojedini komadi rublja mogu uzrokovati veliku neravnopravnost, odnosno neuravnovjezenost.
- Rublje se ne smije zaglaviti između prozora za punjenje i gumene brte.

Močenje

- Sredstvo za pranje dozirati uz pomoć i-DOS-a ili napuniti u komoru sukladno uputama proizvođača.
- Ulagati rublje iste boje.
- Ulagati rublje iste boje.
- Ako je razina vode u komori previsoka, očekivati da voda odlovi se.
- Ugrijati rublje i odlovit se.

i Škobiljene

Izabrati program Rinse/Spin (Ispiranje/Centrifugiranje). Sukladno uputama proizvođača tekući škrob ručno uliti u pregradak (po potrebi pregradak prije oprati).

i Bojenje/Obezbojenje

Bojiti samo u uobičajenim kućanskim omjerima. Sol može ošteti oplemenjeni čelik!

Obrijeti pozornost na upute proizvođača boja! Ne izbjeljivati rublje u perilici rublja!

i Pokazatelj napunjenoosti

Senzor napunjenoosti prepoznaje stupanj napunjenoosti perilice rublja. Rublje se ne važe.

i Automatika količine

Automatika količine prilagođuje, neovisno o pokazatelju napunjenoosti, ostale senzore vode kao i utrošak električne energije i izvođenje programa na najoptimalniju mjeru za svaki program – ovisno o vrsti tkanine i količini rublja.

i Dopunjavanje

Priljubljeni tipkalo Start/Reload (Start/Dopuna) ako nakon početka programa poželite stroj dopuniti dodatnim komadima rublja. Stroj provjerava je li moguće dopuniti količinu. Obratiti pozornost na naputke u pokaznom polju. Dok je razina vode i/ili temperatura visoka, kao i dok se bubanj vrati prozor za punjenje zbog sigurnosnih razloga ostaje zaključan.

i Osiguranje za djecu/Zaključavanje stroja uključeno-isključeno, pokazni simbol

Perilica rublja može se osigurati od nehotičnih promjena odabranih funkcija.

Aktiviranje: Tipkalo < Options (meni) držati pritisnuto 5 sekundi. Svijetli simbol .

Deaktiviranje: Tipkalo < Options (meni) držati pritisnuto 5 sekundi.

– Pri pomaknutom programnom izborniku na izlazni program, potom deaktivirati.

– Osiguranje za djecu može ostati aktivirano do sljedećeg pokretanja programa čak i nakon što je stroj isključen (nakon zadnjeg programa koji je radio zasivjetliti će u pokaznom polju). Stoga prije pokretanja programa deaktivirati osiguranje za djecu i po potrebi ga nakon početka programa ponovo aktivirati.

i Programi s prepranjem, pokazni simbol

U izvjesnim programima može se izabratи prepranje.

Kod **inteligentnog doziranja i-DOS**: primijenjeno sredstvo za pranje rublja bit će uporabljeno i za prepranje i za pranje. Kako bi se izbjeglo nepotrebno predoziranje sredstva za pranje kod prepranja/pranja preporučamo ugađanje dozne količine na normalno.

Kod **ručnog doziranja**: sredstvo za pranje razdobljiti za prepranje i pranje. Sredstvo za pranje rublja kod prepranja staviti u bubanj, a za glavno pranje napuniti ga u komoru .

9

Naputci uz programe/opcije

Automatik – programi

i Izabrati/opozvati intelligentno doziranje i prilagoditi jačinu doze

Stupanj zaprijamnosti i vrsta rublja bit će automatski očitani te će proces pranja kao i intelligentno doziranje tomu biti optimalno prilagodjeni.

- Automatic (Automatik): za otporne tkanine
- Automatic soft (Automatik nježno): za pranje osjetljivog rublja

i Rinse/Spin (Ispiranje/Centrifugiranje)

Pri ovome kombiniranom programu Rinse Plus (Dodatno ispiranje) → Stranica 6, predpodešeno je jedno dodatno ispiranje. Ako se želi samo centrifugirati Rinse Plus (Dodatno ispiranje) ugoditi na OFF (isključeno).

Tipkalom Change (promjena) birati između omekšivača i sredstva za pranje rublja.

1. Tipkalom < Options (meni) izabrati točku menija i-Dos2: content.

2. Tipkalom Change (promjena) birati između omekšivača i sredstva za pranje rublja.

i Stain selection (Izbor mrlja)

Mrlje ne ostavljati da se osuši. Prethodno ukloniti skorenje čestice mrlja. Rublje skupiti kao što je i uobičajeno i staviti ga u perilicu rublja. Izabrati određenu vrstu mrlja (ne može se kombinirati).

i Dodavanje sredstva za pranje/omekšivača

Treptanje pridajući svjetlosnog pokazatelja pri odabranom intelligentnom doziranju i odgovarajući naputak u pokaznom polju ukazuju da nije napunjena minimalna doza. Ponudjen vam je izbornik sa slesaest različitih vrsta mrlja. Perilica rublja prilagodi će temperaturu, okretanje bubnja i vrijeme natapanja sukladno vrsti mrlja. Vruća ili hladna voda, nježno ili intenzivno pranje i dugi ili kratki natapanje odredit će poseban tijek programa pranja za svaku vrstu mrlja.

Tipkalom > Options (meni) odrediti izbor mrlja; tipkalom Change (promjena) izbor mrlja.

i Mrlje

Ladicu od praška za pranje podići.

1. Otvoriti poklopac spremnika za doziranje.

2. Sredstvo za pranje/omekšivač napuniti. Ne prepuniti iznad maksimalne količine, oznaka .

3. Zatvoriti poklopac spremnika za doziranje.

4. Ladicu sredstva za pranje rublja polagano i potpuno uvući.

i Osnovna postava – i-DOS

i Po potrebi promijeniti osnovne dozne količine sredstva za pranje rublja i omešivača

Potpuno uvučena ladicu bit će pri uključenom stroju prikazana na sljedeći način:

- pripadni pokazatelj svijetli ako je izabran intelligentno doziranje i-DOS 1/i-DOS 2. → Stranica 11
- pokazatelj trepće jednom ako nije odabran intelligentno doziranje. → Stranica 11

i Služba održavanja

Ako smetnju ne možete sami ukloniti → posebne Upute za postavljanje/održavanje, Sto učiniti ako ..., molimo vas da se obratite našoj korisničkoj službi. Mi uvijek nalazimo prikladno rješenje, također i da izbjegi nepotrebne posjetje tehničaru.

i Imajte povjerenja u mjerodavnost proizvođača.

Na taj će način biti sigurni da će popravak provesti obučeni uslužni tehničari, koji raspolažu originalnim pričuvnim dijelovima.

10

Intelligentan sustav doziranja (i-DOS)

Puštanje u rad

Automatik – programi

i Izabrati/opozvati intelligentno doziranje i prilagoditi jačinu doze

Stroj je tvornički predpodešen za doziranje tekućim sredstvom za pranje i omekšaćivač je u svim dozvoljenim programima, → Stranica 7, tvornički ugodjeno (jačina doziranja normalna) i može se u svakom programu individualno mijenjati.

- Automatic (Automatik): za otporne tkanine
- Automatic soft (Automatik nježno): za pranje osjetljivog rublja

i Puštanje sredstva za pranje

Umjesto omekšivača u spremnik i-DOS 2 može se staviti drugo tekuće sredstvo za pranje rublja.

1. Tipkalom < Options (meni) izabrati točku menija i-Dos2: content.

2. Tipkalom Change (promjena) birati između omekšivača i sredstva za pranje rublja.

i Stain selection (Izbor mrlja)

Mijenjanje jačine doze:

- 1. Pozvati meni za doziranje tipkalom I-Dos 1 / I-Dos 2.
- 2. Tipkalom Change (promjena) izabrati željenu jačinu doze.

i Poticanje sredstva za pranje

Mrlje skupiti kao što je i uobičajeno i staviti ga u perilicu rublja. Izabrati određenu vrstu mrlja (ne može se kombinirati).

1. Postavljanje intelligentnog doziranja na uključeno – (isključeno).

→ Stranica 12

2. Dozirati u komoru prikladno količini rublja, uputama proizvođača i danoj tvrdoci vode.

Tipkalom > Options (meni) odrediti izbor mrlja; tipkalom Change (promjena) izbor mrlja.

i Osnovna postava – i-DOS

i Po potrebi promijeniti osnovne dozne količine sredstva za pranje rublja i omešivača

Potpuno uvučena ladicu bit će pri uključenom stroju prikazana na sljedeći način:

- pripadni pokazatelj svijetli ako je izabran intelligentno doziranje i-DOS 1/i-DOS 2. → Stranica 11
- pokazatelj trepće jednom ako nije odabran intelligentno doziranje. → Stranica 11

i Služba održavanja

Osnovna dozna količina je količina sredstva za pranje te omekšivača za srednje punjenje uobičajeno u kućanstvu.

Informacije o kontaktu s vama najbližom korisničkom službi:

– Ako smetnju ne možete sami ukloniti → posebne Upute za postavljanje/održavanje, Sto učiniti ako ..., molimo vas da se obratite našoj korisničkoj službi. Mi uvijek nalazimo prikladno rješenje, također i da izbjegi nepotrebne posjetje tehničaru.

– Navedite službu održavanja broj proizvoda (E-Nr.) i kod proizvoda s Prewash (Prepranje): Punjenje sredstva za pranje rublja. → Stranica 9

i Perilica rublja s intelligentnim sustavom doziranja

i Svetleći pokazatelji u drški ladicu

Za prilagodbu osnovnih doznih količina:

1. Izabrati tipkalom < Options (meni) točku menija i-Dos1: basis finished in 2:26
2. Tipkalom Change (promjena) podesiti osnovnu doznu količinu (10 ml - 200 ml).

i U svakodnevnoj uporabi

i Svetleći pokazatelji u drški ladicu

Za prilagodbu osnovnih doznih količina:

1. Izabrati tipkalom < Options (meni) točku menija i-Dos1: basic finished in 2:26
2. Tipkalom Change (promjena) podesiti osnovnu doznu količinu (10 ml - 200 ml).

11

BOSCH

Perilica rublja s intelligentnim sustavom doziranja

12

13

Vaša perilica rublja

Cestitke – Odlučili ste se za moderan, kvalitativno visokovrijedan aparat za kućanstvo marke Bosch. Vaša perilica rublja odlikuje se štedljivošću pri utrošku vode, energije i sredstva za pranje.

Svaki stroj koji napusti našu tvornicu je brižljivo ispitana u odnosu na funkciju i bespriječljivo stanje.

Svaki je stroj tvornički podešen za inteligentan sustav doziranja. Možete odmah započeti s pranjem!

Izmjene osnovnih postava → Stranica 12, 13

Daljnje obavijesti te izbor naših proizvoda, dijelova pribora te pričuvnih dijelova čete naći na našoj Web-stranici:

www.bosch-home.com

ili se obratite našoj službi održavanja.

 Perilicu rublja pustiti u rad tek nakon što pročitate ove Upute te posebne Upute za postavljanje/održavanje!

Sadržaj

	Stranica
Uporaba sukladno odredbama	1
Pripraviti perilicu rublja.....	2
Prije prvoga pranja.....	2/3
Prije svakoga pranja.....	3/4
Poslije svakoga pranja.....	4/5
Biranje menija i promjena postava/pokazno polje	6
Pregled programa.....	7
Sigurnosni napuci	8
Potrošne vrijednosti	8
Važni napuci.....	9
Naputci o programima/opcije.....	10
Inteligentni sustav doziranja (i-DOS)	11–13
Ručno doziranje	13
Služba održavanja.....	13



Zaštita okoliša/ Naputci o štednji

- Iskoristiti maksimalnu količinu punjenja za dotični program.
- Normalno onečišćeno rublje prati bez pretpranja.
- Umjesto Cottons (Iskuhavanje/Šareno) **90 °C** izabrati program Cottons (Iskuhavanje/Šareno) **60 °C** i opciju EcoPerfect. Istovjetno učinkovito pranje sa znatno manjim utroškom energije.
- Doziranje sredstva za pranje uz pomoć inteligentnog sustava doziranja pomaže uštedi sredstva za pranje te vode.
- Oblik uštede energije: rasvjeta pokaznog polja gasi se nakon nekoliko minuta, trepće Start/Reload (Start/Dopuna). Za aktiviranje rasvjete izabrati željeno tipkalo.
- Ako će se rublje na kraju sušiti u sušilici rublja izabrati broj okretaja centrifuge sukladno uputama proizvođača sušilice rublja.

Automatika za mrlje

Mogućan je poseban tretman šesnaest različitih vrsta mrlja. Nije potrebna prethodna obradba mrlja – perilica rublja prilagodjuje proces pranja. → Stranica 10

Uporaba sukladno odredbama

- isključivo za uporabu u kućanstvu,
- za pranje u lužini tkanina koje se može prati u strojevima te vune koja se može ručno prati,
- pri doziranju svih sredstava za pranje i čišćenje obavezno obratiti pozornost na upute proizvođača,
- za rad s hladnom pitkom vodom te uobičajenim sredstvima za pranje rublja i njegu, koja su prikladna za uporabu u perilicama rublja.

- **Obratiti pozornost na sigurnosne upute na stranici 8!**
- **Ne ostavljati pokraj stroja djecu bez nadzora!**
- **Djeca i neupućene osobe ne smiju rabiti perilicu rublja!**
- **Kućne ljubimce držati na sigurnoj udaljenosti od perilice rublja!**

Pripraviti perilicu rublja

Instalirati sukladno posebnim uputama za postavljanje/ održavanje.

Prijevoz stroja

- Nikada ne puštati u rad oštećen stroj!
- Informirajte svoju korisničku službu!


Utaknuti mrežni utikač

- **Samu suhim rukama!**
- **Hvatati samo za utikač!**

Otvoriti pipac za vodu

Držak ladice sredstva za pranje rublja

i-DOS Intelligent Dosing System

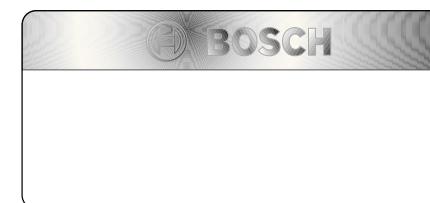

i-DOS 1 Detergent (Sredstvo za pranje)

Izabran i-DOS 1/Pokazatelj za dopunu.
→ Stranica 11–13

i-DOS 2 Softener or Detergent (Omekšivač i sredstvo za pranje)

Izabran i-DOS 2/Pokazatelj za dopunu.
→ Stranica 11–13

Inteligentan sustav doziranja (i-DOS)


Vaša perilica rublja opremljena je inteligentnim sustavom doziranja za tekuće sredstvo za pranje rublja i omekšivač. Za to su vam raspoloživi spremnici i-DOS 1 i i-DOS 2 (1,3 l/0,5 l) u ladici sredstva za pranje. Možete izabrati želite li primijeniti tekuće sredstvo za pranje rublja i omekšivač ili drugo tekuće sredstvo za pranje rublja. → Stranica 13

Automatik - programi

Automatska prilagodba programa pranja i inteligentnog sustava doziranja ovisi o prepoznavanju vrste rublja te njegovoj zaprljanosti. → Stranica 10

Tipkala,
pokazno polje → Stranica 6

EcoLogixx 8

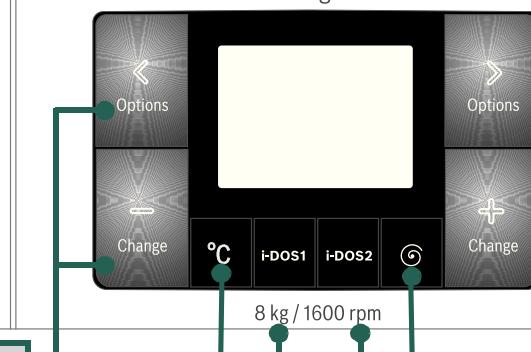

°C Biranje temperature
– (hladno) do 90 °C;

i-DOS 1 Biranje Detergent (Sr)
I = light (slabo), II = n
s tipkalom →/+ Change

i-DOS 2 Biranje Softener or D
I = light (slabo), II = n
s tipkalom →/+ Change

⊖ Biranje broja obrta
0 do 1600 * (* ovisi

< Options (meni) Biranje osnovnih post
> Options (meni) Biranje programske
-/+ Change (promjena) Mijenjanje postava u

Prije prvoga pranja




Napuniti spremnike za doziranje i-DOS 1 i i-DOS 2 → Stranica 11



Obaviti jedno pranje bez rublja

- Kako prije prvoga pranja sredstvo za pranje ne bi nepotrebno otišlo u odvod: u komoru uliti 1 litru vode i pokrenuti program Empty (Crpljenje).
- Obaviti jedno pranje u programu Cottons (Iskuhavanje/Sareno) **90 °C**, ne stavljati veš.

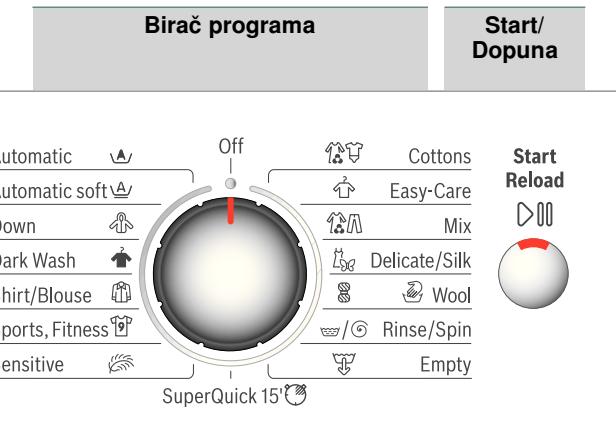

s tipkalom Change (promjena).

sredstvo za pranje) – Doziranje. → Stranica 12

normal (normalno), III = strong (jako), – = OFF (isključeno);

Change (promjena).

Detergent (Omekšivač i sredstvo za pranje) – Doziranje. → Stranica 12

normal (normalno), III = strong (jako), – = OFF (isključeno);

Change (promjena).

centrifunge (obrtaji u minuti, 0 = bez centrifuge tijekom programa)

(o modelu); s tipkalom Change (promjena).

stava. → Stranica 6

opcija. → Stranica 6

meniju. → Stranica 6

Prije svakoga pranja



1.

Razvrstati rublje

Sukladno podacima na etiketi o održavanju

Prema vrsti, boji, zaprljanju i temperaturi

Obratiti pozornost na upute proizvođača o održavanju!

Ne prekoračiti maksimalnu količinu rublja. → stranica 7.

Obratiti pozornost na važne naputke. → stranica 9.



2.

Ladica sredstva za pranje s:

Komorom za ručno d

i-DOS 2 spremnik za in
omekšivač ili tekuće sr

i-DOS 1 spremnik za
tekuće sredstvo za p

Držak ladice sredstva
za pranje rublja

3.

Izabrati program



Programni izbornik za uključivanje i isključivanje stroja i za izbor programa. Okretanje je mogućno u oba smjera.

Kada je aktivno osiguranje za djecu. → Deaktiviranje, Stranica 9

Obratiti pozornost na naputke u pokaznom polju!

max. 8kg
Cottons
Insert laundry

Punjene rubljem

Obratiti pozornost na pokazatelj napunjenosti u pokaznom polju. → Stranica 9

0 Load: Max. 8kg
Cottons
Insert laundry

Zatvoriti prozor za punjenje

finished in 2:26

Cottons
i-Dos1: II i-Dos2: II



**Komadi rublja
ne smiju biti
uklješteni!**

4.

Inteligentno doziranje je tvornički predugodjeno:
i-Dos1 : II = Doziranje prašak za pranje rublja: normalno
i-Dos2 : II = Doziranje omekšivač: normalno
Promjena doziranja → Stranica 12



Izabrati programske postave

Sve tipke su osjetljive, dovoljno je lako ih dotaknuti!

Temperatura/Broj obrtaja centrifuge → Stranica 2

Programske opcije (Options) → Stranica 6

Izbor mrlja → Stranica 10

Ručno doziranje → Stranica 13


pokretanje

5.

Unutarnja rasvjeta bubnja (ovisno o modelu) – nakon otvaranja ili zatvaranja prozora za punjenje, kao i nakon starta programa; gasi se sama od sebe.

6.



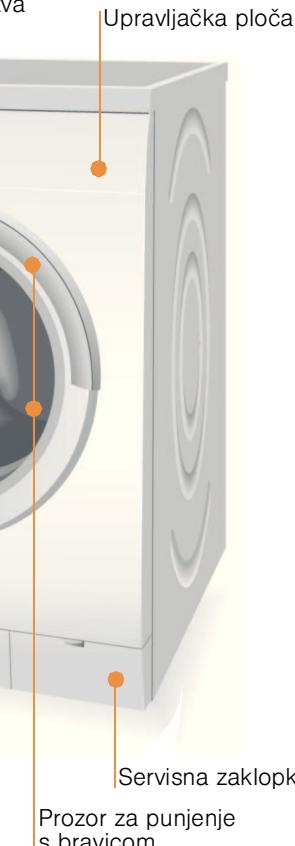

Poslije svakoga pranja

10. **Isključivanje**

Birač programa postaviti na **Off** (Isključeno).

9. **Zatvoriti pipac za vodu**

Kod Aqua-Stop modela nije preporučljivo. → posebne Upute za postavljanje/održavanje, Stranica 6

8. **Vadjenje rublja**

Otvoriti prozor za punjenje i izvaditi rublje.

- i** – Ukloniti eventualno prisutna strana tijela – opasnost od hrdanja.
- Prozor za punjenje i ladicu sredstva za pranje rublja ostaviti otvorene kako bi se ostaci vode mogli posušiti

Svršetak programa ...

... kada u pokaznom polju zasvijetli **finished, Remove washing** (svršeno, izvaditi rublje).

i Ako je **rasvjeta pokaznog polja isključena**, izabrati željeno tipkalo. → *Oblik uštede energije, Stranica 1*

Stop ispiranja

Ukoliko je **Rinse stop** (Stop ispiranja) aktivno:

- izabrati **Empty** (Crpljenje) i/ili **Start/Reload** (Start/Dopuna).

Prekinuti program

Kod programa s visokom temperaturom:

- Rashladiti rublje: izabrati / **Rinse/Spin** (Ispiranje/Centrifugiranje).
- Birati **Start/Reload** (Start/Dopuna).

Kod programa s nižom temperaturom:

- Izabrati / **Rinse/Spin*** (Ispiranje/Centrifugiranje*) ili **Empty** (Crpljenje).
- Birati **Start/Reload** (Start/Dopuna). * samo centrifugiranje. → Stranica 10

Pridodatac rublje ... → Stranica 9

... kada je izabran **Start/Reload** (Start/Dopuna) i tada se u pokaznom polju pojavljuje **Top-up possible** (Dopuna mogućna).

- i** – Prozor za punjenje ne ostavljati otvorenim dulje vrijeme – iz rublja se može iscijsediti voda te se potom izliti iz stroja.
- Pokazatelj napunjenoosti pri dopunjavanju nije aktiviran.

Birati **Start/Reload** (Start/Dopuna).

Biranje menija i promjena postave/pokazno polje

Tipkalom </> **Options** (meni) možete birati sljedeće osnovne postave i programske opcije. Postave u meniju mogu se prilagoditi/promijeniti tipkalom =/+ **Change** (promjena). Kod višestupanjskih postava se pri duljem pritisku na tipkalo =/+ **Change** (promjena) postave odvijaju automatski.

U **pokaznom polju** naći ćete informacije o: menijima, postavama i tijeku programa te dodatne naputke (→ posebne Upute za postavljanje/održavanje, Što učiniti ako ..., Stranica 11).



Svaka postava je i bez potvrđivanja aktivna. Osnovne postave u pokaznom su polju podvučene i ostaju sačuvane i nakon isključivanja i ponovnog uključivanja stroja.







Osnovne postave



< Options >

Programske opcije

i-Dos2: content	softener – detergent (Omekšivač – Sredstvo za pranje rublja)	Izbor sadržaja spremnika. → Stranica 13
i-Dos1: basis	10 ml – 200 ml	Podešavanje osnovne dozne količine, → Stranica 12, sukladno preporuci proizvodjača sredstva za pranje rublja/omekšivača
Signal	OFF – quiet – medium – loud – very loud	Izabrati jačinu zvuka upozornih signala (isključeno – tiho – srednje – glasno – vrlo glasno).
button signal	OFF – quiet – medium – loud – very loud	Izabrati jačinu zvuka signala tipkala (isključeno – tiho – srednje – glasno – vrlo glasno).
language	(Jezik)	Izabrati jezik tekstova u pokaznom polju.
VarioPerfect	SpeedPerfect Standard	Za kraće vrijeme pranja sa sličnim učinkom pranja kao i u standardnom programu. Maksimalna količina punjenja. → Programsko kazalo, Stranica 7
e	EcoPerfect	Za uštedu energije sa sličnim učinkom pranja kao i u standardnom programu.
stain selection (Izbor mrlja)		Automatska obrada jakih mrlja. → Stranica 10
end time (Vrijeme svršetka)	1–24h (h-sat)	Pri izboru programa dotično će vrijeme biti vidljivo sve do kraja programa. Podesivo u koracima od jednoga sata, maksimalno do 24 sata. Nakon početka programa više nije mogućno podešavanje.
Rinse plus (Dodatno ispiranje)	max. +3 Rinse cycles (maks. +3 ispiranja)	Dodatno ispiranje. Dulje trajanje programa Preporuka o primjeni: za izrazito osjetljivu kožu ili/i u područjima s jako mekom vodom.
Easy-iron (Lako za glačanje)	OFF (isključeno) – ON (uključeno)	Specijalni tijek centrifugiranja s rastresanjem nakon toga. Nežno završno centrifugiranje sa smanjenim brojem obrtaja. Ostaci vlage na rublju lagano povušeni.
Rinse stop (Stop ispir.)	OFF (isključeno) – ON (uključeno)	Nakon zadnjeg ispiranja rublje ostaje ležati u vodi. → Stranica 5
Water Plus (Voda plus)	OFF (isključeno) – ON (uključeno)	Povišena razina vode. Nježna obradba rublja.
Prewash (Prepranje)	OFF (isključeno) – ON (uključeno)	Za jako onečišćeno rublje. Naputci za doziranje. → Obratiti pozornost na stranicu 9!

Pregled programa → Pridržavati se tabele potrošnih vrijednosti stranica 8 / naputaka na stranicu 9!

Programi	$^{\circ}\text{C}$	(- = hladno)	maks.	Vrsta rublja			detgent	softener	i-DOS*	Opcije; Naputci
 Cottons (Iskuhavanje/Šarenje)	- ... 90 °C	8 kg/ 5 kg*	Uiporne tkanine, pamucne ili lanene tkanine za iskuhavanje		✓	✓	-	-	✓	
 Easy-Care (Lako za njegu)	- ... 60 °C	3.5 kg	Tkanine luke za odzavanje od pamuka, lana, sintetike ili mješanoga sastava		✓	✓	-	-	✓	
 Mix (Brzo/Mix)	- ... 40 °C	3.5 kg	Pamucne tkanine, otporne tkanine		✓	✓	-	-	✓	
 Delicate/Silk (Osjetljivo/Svila)	- ... 40 °C	2 kg	Za osjetljive, perne tkanine od npr. svile, satena, sintetike ili mješanoga sastava (npr. zavjesa)		✓	✓	-	-	✓	
 Wool (Vuna)	- ... 40 °C	2 kg	Tkanine za ručno ili strojno pranje od vune ili s djelom vune u sastavu		-	✓	-	-	✓	
 Rinse/Spin (Ispiranje/Centrifugiranje)		8 kg			-	✓	-	-	-	
 Empty (Crijenje)		8 kg			-	-	-	-	-	
 SuperQuick 15' (Ekstra kratko 15')	- ... 40 °C	2 kg	Tkanine luke za odzavanje od pamuka, lana, sintetike ili mješanoga sastava		✓	✓	-	-	-	
 Sensitive (Osjetljivo rublje)	- ... 60 °C	8 kg/ 5 kg*	Uiporne tkanine od pamuka ili lana.		✓	✓	-	-	-	
 Sports, Fitness (Sportska odjeća)	- ... 40 °C	2 kg	Tkanine od mikrofiberna; rublje ne trebiti omekšavati		-	-	-	-	-	
 Shirt/Blouse (Bluze/Košulje)	- ... 60 °C	2 kg	Kosulje koje ne treba glaćati od pamuka, lana, sintetike ili mješanoga sastava		✓	✓	-	-	-	
 Dark Wash (Traper/tamno rublje)	- ... 40 °C	3.5 kg	Tamne tkanine od pamuka i tkanine luke za rijeku		✓	✓	-	-	-	
 Down (Perje)	- ... 60 °C	2 kg	Tkanine punjene perjem koje se mogu strojno prati		-	-	-	-	-	
 Automatic soft (Automatik pježno)	30 °C	3.5 kg	→ Stranica 10		✓	✓	-	-	-	
 Automatic (Automatik)	40 °C	6 kg	→ Stranica 10		✓	✓	-	-	-	

* Smanje punjenje pri opciji **SpeedPerfect**  ** mogućno izabrati/opozvati, - nije mogućno izabrati
i **Kao kratki program je**  **Mix** (Brzo/Mix) **40 °C** prikladan maksimalno mogućem broju okretaja.

0611/9000676767		WAS32890EU	Robert Bosch Hausgeräte GmbH CarlWery-Str. 34 81739 München/Deutschland
-----------------	---	------------	---



Sigurnosni napuci

- Pročitajte Upute za uporabu, Upute za postavljanje i održavanje kao i sve ostale informacije priložene vašoj perilici rublja i djelajte sukladno dotočnim.
- Prilege sačuvati za kasniju uporabu.

Opasnost od strujnog udara

- Uvijek povlačiti isključivo za tijelo utikača, nikada za vod.
- Utikač uvijek uticati izvlačiti isključivo sa suhim rukama.

Životna pogibelj

Kod isluženih aparatova:

- Izvući mrežni utikač.
- Mrežni vod razdvojiti i udaljiti ga skupa sa utikačem.
- Bravicu prozora za punjenje uništiti. Tako se djeca neće moći zaključati i time zapasti u životnu opasnost.

Opasnost od gušenja

- Pakiranja, folije i dijelove ambalaže držati na sigurnoj udaljenosti od djece.

Opasnost od trovanja

- Sredstva za pranje rublja i njegu pohranite nepristupačno za djecu.

Opasnost od eksplozije

- Komadi rublja tretirani sredstvima za čišćenje koja sadržavaju razjedivač (na primjer sredstva za uklanjanje mrlja/benzin za pranje) mogu nakon što ste ih stavili u stroj uzrokovati eksploziju. Stoga treba temeljito ručno isprati dolične komade rublja.

Opasnost od ozljede

- Prozor za punjenje može biti jako vruć.
- Oprez pri ispumpavanju vrele otpadne vode.
- Ne penjati se na perilici rublja.
- Ne oslanjati se na otvoreni prozor za punjenje.
- Ne pozisati u bubanju ako se još uvijek okreće.

Potrošne vrijednosti

Program	Količina rublja	Električna struja***	Voda***	Trajanje programa***
白衣 Cottons (Iskuhanje/Šareno) 30 °C*	8 kg	0,35 kWh	57 l	2:06 h
白衣 Cottons (Iskuhanje/Šareno) 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	57 l	2:16 h
白衣 Cottons (Iskuhanje/Šareno) 60 °C*	8 kg	1,36 kWh	57 l	2:26 h
白衣 Cottons (Iskuhanje/Šareno) 90 °C	8 kg	2,34 kWh	68 l	2:16 h
白衣 Mix (Brzo/Mix) 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	37 l	0:53 h
白衣 Easy-Care (Lako za njegu) 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	41 l	1:35 h
白衣 Delicate/Silk (Osjetljivo/Svila) 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
白衣 Wool (Vuna) 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Programska postava za provjeru sukladna je važećem EN60456.

Naputak za poredbene provjere: za testiranje programa za provjeru propisane količine za punjenje prati s maksimalno mogućim brojem okretaja.

Program	Dodata funkcija	Količina rublja	Godišnja potrošnja energije	Godišnja potrošnja vode
白衣 Cottons (Iskuhanje/Šareno) 40/60 °C	白衣 EcoPerfect**	8/4 kg	189 kWh	10500 l

** Postavka programa za ispitivanje i energetsko etiketiranje u skladu sa smjernicom 2010/30/EU s hladnom vodom (15 °C).

*, ** Programska postava za provjeru: inteligentno doziranje i-Dos 1/2 postaviti na – (isključeno), prašak za pranje ručno dozirati pomoću komore

*** Količine odstupaju od danih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoći vode, ulaznoj temperaturi vode, temperaturi prostorije, vrsti rublja, njegovoj količini i zaprljanosti, uporabljenome sredstvu za pranje, variranju napona u električnoj mreži i izabranim dodatnim funkcijama.

Važni napuci



Cuvanje rublja i stroja

- Isprazniti džepove.
- Obratiti pozornost na metalne dijelove (spajalice ili sl.). Ukloniti ih.
- Osjetljivo rublje prati u mrežici/vrećici (čarape, zavjese, rublje koje se ne glaća).
- Patente zatvarače zatvoriti, krevetrinu zakopati.
- Iščekati pjesak iz džepova i preklopa.
- Kotačice od zavjesa ukloniti ili ih povezati unutar mrežice.



Punjene rublje

- Za optimalan učinak centrifugiranja u stroj puniti skupa velike male komade rublja.
- Pojedini komadi rublja mogu uzrokovati veliku neravnomjernost, odnosno neuravnoteženost.
- Rublje se ne smije zaglaviti između prozora za punjenje i gumene brtve.

Ulagati rublje iste boje.



Močenje

- Sredstvo za pranje dozirati uz pomoć i-DOS-a ili napuniti u komoru sukladno uputama proizvođača.
- Ugoditi željeni program. Birati Start/Reload (Start/Dopuna).
- Nakon oko 10 min odabrat Start/Reload (Start/Dopuna) kako bi se program zaustavio.
- Nakon željenog vremena namakanja ponovno izabrat Start/Reload (Start/Dopuna). Program će biti nastavljen.



Škrobljenje

Izabrat program Rinse/Spiral (Ispiranje/Centrifugiranje). Sukladno uputama proizvođača tekući škrab ručno uliti u pregradak (po potrebi pregradak prije oprati).

Izabrat Start/Reload (Start/Dopuna).



Bojenje/Obezbojenje

Bojiti samo u običajenim kućanskim omjerima. Sol može oštetiti oplemenjeni čelik! Obratiti pozornost na upute proizvođača boja! Ne izbljeljivati rublje u perilici rublja!



Pokazatelj napunjenosti

Senzor napunjenosti prepoznaje stupanj napunjnosti perilice rublja. Rublje se ne važe.



Automatika količine

Automatika količine prilagodjuje, neovisno o pokazatelu napunjenosti, ostale senzore vode kao i utrošak električne energije i trajanje programa na najoptimalniju mjeru za svaki program – ovisno o vrsti tkanine i količini rublja.



Dopunjavanje

Pritisnuti tipkalo Start/Reload (Start/Dopuna) ako nakon početka programa poželite stroj dopuniti dodatnim komadima rublja. Stroj provjerava je li moguće dopuniti količinu. Obratiti pozornost na naputke u pokaznom polju. Dok je razina vode i/ili temperatura visoka, kao i dok se bubanj vrati prozor za punjenje zbog sigurnosnih razloga ostaje zaključan.

Za nastavak programa pritisnite tipkalo Start/Reload (Start/Dopuna).



Osiguranje za djecu/Zaključavanje stroja uključeno-isključeno, pokazni simbol

Perilica rublja može se osigurati od nehotičnih promjena odabranih funkcija.

Aktiviranje: Tipkalo < Options (meni) držati pritisnuto 5 sekundi. Svetlit simbol

Deaktiviranje: Tipkalo < Options (meni) držati pritisnuto 5 sekundi.



- Pri pomaknutom programnom izborniku nakon Starta: simbol trepće.
- Prvo vratiti programni izbornik na izlazni program, potom deaktivirati.

- Osiguranje za djecu može ostati aktivirano do sljedećeg pokretanja programa čak i nakon što je stroj isključen (naziv zadnjeg programa koji je radio zasvijetlić će u pokaznom polju). Stoga prije pokretanja programa deaktivirati osiguranje za djecu i po potrebi ga nakon početka programa ponovno aktivirati.



Programi s pretpisanjem, pokazni simbol

U izvjesnim programima može se izabrat pretpisanje.

Kod **ineteligentnog doziranja i-DOS**: primijenjeno sredstvo za pranje rublja bit će uporabljeno i za pretpisanje i za pranje. Kako bi se izbjeglo nepotrebno predoziranje sredstva za pranje kod pretpisanja/pranja preporučamo ugadjanje dozne količine na normalno.

Kod **ručnog doziranja**: sredstvo za pranje razdijeliti za pretpisanje i pranje. Sredstvo za pranje rublja kod pretpisanja staviti u bubanj, a za glavno pranje napuniti ga u komoru . Za šareno rublje ne rabiti sredstvo za pranje koje sadržava bijelilo.

Naputci uz programe/opcije

● Automatik – programi

Stupanj zaprljanosti i vrsta rublja bit će automatski očitani te će proces pranja kao i inteligentno doziranje tomu biti optimalno prilagodjeni.

- **Automatic** (Automatik): za otporne tkanine
- **Automatic soft** (Automatik nježno): za pranje osjetljivog rublja

● Rinse/Spin (Ispiranje/Centrifugiranje)

Pri ovome kombiniranom programu Rinse/Spin (Ispiranje/Centrifugiranje), kod programske opcije **Rinse Plus** (Dodatno ispiranje) → Stranica 6, predpodešeno je jedno dodatno ispiranje. Ako se želi samo centrifugirati **Rinse Plus** (Dodatno ispiranje) ugoditi na **OFF** (isključeno).

● Stain selection (Izbor mrlja)

Mrlje ne ostavljati da se osuše. Prethodno ukloniti skorene čestice mrlja. Rublje skupiti kao što je i uobičajeno i staviti ga u perilicu rublja. Izabrati odredjenu vrstu mrlja (ne može se kombinirati).

Ponudjen vam je izbornik sa šesnaest različitih vrsta mrlja. Perilica rublja prilagodit će temperaturu, okretanje bubnja i vrijeme natapanja sukladno vrsti mrlja. Vruća ili hladna voda, nježno ili intenzivno pranje i dugo ili kratko natapanje odredit će poseban tijek programa pranja za svaku vrstu mrlja.

Tipkalom > **Options** (meni) odrediti izbor mrlja; tipkalom =/+ **Change** (promjena) izbor mrlja.

Učinak: mrlje će biti optimalno obradjene.

● Mrlje

baby food (Hrana za bebe)	chocolate (Čokolada)	grass (Trava)	strawberry (Jagode)
blood (Krv)	coffee (Kava)	orange (Naranča)	sweat (Znoj)
bott. sock dirt (Zaprlijanost čarapa)	cosmetics (Kozmetika)	red wine stain (Mrlje od crnog vina)	tea (Čaj)
butter/edi. oil (Masnoča/ulje)	egg (Jaje)	soil and sand (Zemlja i pijesak)	tomato (Rajčice)

● 2 programa za mrlje pojedinačno objašnjena (primjeri)

egg Namakanje u mlakoj vodi, odabran program pranja s visokom razinom vode (Jaje) i dodatnim ispiranjima za uklanjanje čestica.

blood Krv će se dodatno 'razmocići' hladnom vodom, potom konačno počinje odabran program. (Krv)

Za ostale mrlje razradili smo u intenzivnim studijama slična rješenja.

Inteligentan sustav doziranja (i-DOS)

Puštanje u rad


Stroj je tvornički predpodešen za doziranje tekućim sredstvom za pranje i omekšivačem označenima odgovarajućim promjenljivim umetkom u poklopциma punjenja.

- Sredstvo za pranje šarenog rublja, predmontirano
- Omekšivač samo i-DOS 2, predmontirano
- Potpuno/Univerzalno sredstvo za pranje, priloženo



Umjesto omekšivača u pregradak i-DOS 2 može biti uliveno drugo tekuće sredstvo za pranje rublja. → Stranica 13


Promjenjivi umetci mogu se po potrebi mijenjati.

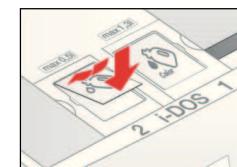

Punjene spremnike za doziranje




1. Ladicu od praška za pranje podići.
2. Otvoriti poklopac spremnika za doziranje.
3. Sredstvo za pranje/omekšivač napuniti. Ne prepuniti iznad maksimalne količine, oznaka **max**.
4. Zatvoriti poklopac spremnika za doziranje.
5. Ladicu sredstva za pranje rublja polagano i potpuno uvući.

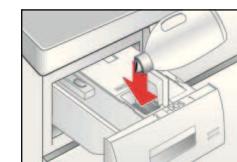

Potpuno uvučena ladicu bit će pri uključenom stroju prikazana na sljedeći način:

- pripadni pokazatelj svijetli ako je izabранo inteligentno doziranje i-DOS 1/i-DOS 2. → Stranica 11
- Pokazatelj trepće jednom ako nije odabранo inteligentno doziranje. → Stranica 11

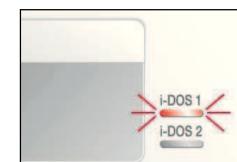

Pri izboru Vaših sredstava za pranje i njegu rublja обратите pozornost na naputke proizvođača. Preporučamo tekuće univerzalno sredstvo za pranje rublja i šarenog rublja za sve pamučne i sintetičke obojene tkanine koje se mogu strojno prati.


- Rabiti isključivo tekuće proizvode.
- Ne rabiti sredstva koja sadržavaju razrjedjivače, nagrizajuće tvari ili tvari koje oslobadaju plinove (npr. tekuće bijelilo).
- Ne miješati sredstvo za pranje rublja s omekšivačem.
- Ne rabiti sredstva kojima je prošao vijek trajanja niti jako gusta sredstva.
- Kako bi se izbjeglo isušivanje ne ostavljati poklopac predugo otvorenim.

U svakodnevnoj uporabi



Svjetleći pokazatelji u dršku ladice

- Pokazatelj **svijetli** kada je izabранo inteligentno doziranje za spremnik.
- Pokazatelj **trepće** kada nije napunjena minimalna doza.
- Pokazatelj **kratko zatrepće** kada je ladicu korektno uvučena (ako nije odabранo inteligentno doziranje).
→ posebne Upute za postavljanje/održavanje, Stranica 9

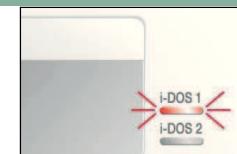

Inteligentan sustav doziranja (i-DOS)

Izabrati/opozvati inteligentno doziranje i prilagoditi jačinu doze

Inteligentno doziranje sredstva za pranje i omekšivača je u svim dozvoljenim programima, → Stranica 7, tvornički ugodjeno (jačina doziranja normalna) i može se u svakom programu individualno mijenjati.

Kod intelligentnog se doziranja pomoćna sredstva za pranje (npr. sol za mrlje) po potrebi mogu dodati ručno u komoru .

Mijenjanje jačine doze:

1. Pozvati meni za doziranje tipkalom **i-Dos 1 / i-Dos 2**.
2. Tipkalom / **Change** (promjena) izabrati željenu jačinu doze. Pokazna lampica na dršku ladice gasi se pri postavi **OFF** (isključeno).

Izbor (OFF/light/normal/strong) i-DOS-a 1 i i-DOS-a 2 sačuvan je u svakom programu sve do sljedeće promjene, čak i ako stroj bude isključen.

Dodavanje sredstva za pranje/omekšivača

Treptanje pripadajućeg svjetlosnog pokazatelja pri odabranom intelligentnom doziranju i odgovarajućeg naputka u pokaznom polju ukazuju da nije napunjena minimalna doza. Sadržaj je dovoljan za još oko 3 pranja.

Isto sredstvo za pranje ili isti omekšivač mogu se dopuniti u bilo kojem trenutku. Pri promjeni proizvoda/proizvodjača preporučamo prethodno čišćenje spremnika, → posebne Upute za postavljanje/održavanje, Stranica 8, 9, i po potrebi prilagoditi osnovne dozne količine.

Osnovna postava – i-DOS

Po potrebi promjeniti osnovne dozne količine sredstva za pranje rublja i omekšivača

Osnovna dozna količina je količina sredstva za pranje te omekšivača za srednje punjenje uobičajeno u kućanstvu.

Osnovna dozna količina koju treba odabrati sukladna je naputku proizvodjača sredstva za pranje rublja/omekšivača (normalna zaprljanost, srednja mekoća, srednje punjenje uobičajeno za kućanstvo s obzirom na prisutnu tvrdoću vode)

Podatke o istom možete pročitati na pakiranju sredstva za pranje rublja/omekšivača ili se raspitati izravno kod njihovog proizvodjača.

Kako biste saznali tvrdoću vode u vašem kućanstvu primijenite trake za testiranje ili upitajte vašu vodoopskrbnu službu.

Moja tvrdoća vode:

Tvornička ugodjenost osnovne dozne količine: sredstvo za pranje 75 ml/omekšivač 36 ml

Za prilagodbu osnovnih doznih količina:

1. Izabrati tipkalom < **Options** (meni) točku menija **i-Dos1: basis** odnosno **i-Dos2: basis**.
2. Tipkalom / **Change** (promjena) podešiti osnovnu doznu količinu (10 ml – 200 ml).


dulji pritisak = brzi protok

Inteligentan sustav doziranja (i-DOS)

Po potrebi promjeniti na sadržaj spremnika i-DOS 2


Umjesto omekšivača u spremnik i-DOS 2 može se staviti drugo tekuće sredstvo za pranje rublja.

1. Tipkalom < **Options** (meni) izabrati točku menija **i-Dos2: content**.
2. Tipkalom / **Change** (promjena) birati između omekšivača i sredstva za pranje rublja.
 - Dodatni promjenjivi umetak za drugo sredstvo za pranje priložen je i može se montirati na poklopac spremnika za doziranje. → Stranica 11
 - Pri promjeni sadržaja spremnika osnovna dozna količina vratit će se na odgovarajući tvorničku ugodjenost. Po potrebi prilagoditi osnovnu doznu količinu.



Ručno doziranje u komoru

1. Postavljanje intelligentnog doziranja na uključeno – (isključeno). → Stranica 12
2. Dozirati u komoru prikladno količini rublja, uputama proizvodjača i danoj tvrdoći vode.
 = Prašak za pranje rublja/Tekuće sredstvo za pranje rublja
 - Ne dozirati ručno tekuće sredstvo za pranje rublja u programima s **Prewash** (Prepranje) i/ili kod programske opcije **end time** (Vrijeme svršetka).
 - Kod programa s **Prewash** (Prepranje): Punjenje sredstva za pranje rublja. → Stranica 9 Tijekom dotoka vode ne izvlačiti ladicu sa sredstvom za pranje rublja.

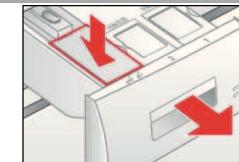

Služba održavanja

Ako smetnju ne možete sami ukloniti (→ posebne Upute za postavljanje/održavanje, Što učiniti ako ...), molimo vas da se obratite našoj korisničkoj službi. Mi uvijek nalazimo prikladno rješenje, također i za izbjegi nepotrebne posjete tehničara.

Informacije o kontaktu s vama najbližom korisničkom službom naći ćete ovdje, odnosno u Imeniku korisničke službe (ovisno o modelu).

Navedite službi održavanja broj proizvoda (E-Nr.) te proizvodni broj (FD) aparata.

E-Nr. FD

Broj proizvoda

Proizvodni broj

Ove ćete podatke naći:
Vrata za punjenje unutra* /otvorena uslužna zaklopka * te poledjina aparata.

* ovisno o modelu

Imajte povjerenja u mjerodavnost proizvodjača. Obratite nam se.

Na taj ćete način biti sigurni da će popravak provesti obučeni uslužni tehničari, koji raspolažu originalnim pričuvinim dijelovima.



**Perilica rublja
s inteligentnim sustavom doziranja**



BOSCH

hr Upute za uporabu