



Kratko i pregledno:  
sve što Vaša perilica posudja treba ...  
Prije prve uporabe ipak  
procitati Upute za postavljanje  
i uporabu!

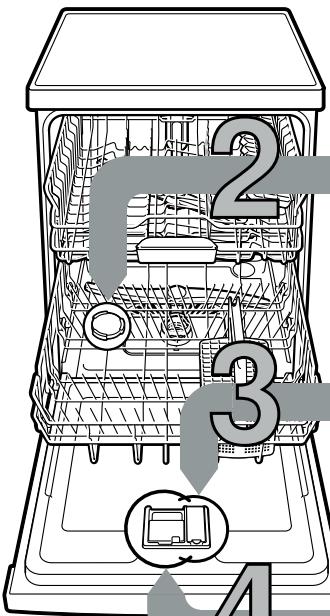

1


## Podešavanje naprave za omešavanje \*

Doznati u vodovodnoj  
službi tvrdcu vode  
i unijeti ...



\* samo prije prvog  
pranja ili pri promjeni  
tvrdće vode

Vrijednost tvrdće vode*dH	Područje tvrdće	mmol/l	Podešena vrijednost
0-6	meka	0-1,1	H:00
7-8	meka	1,2-1,4	H:01
9-10	srednja	1,5-1,8	H:02
11-12	srednja	1,9-2,1	H:03
13-16	srednja	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrda	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrda	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrda	5,5-8,9	H:07

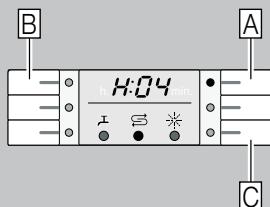



Brzo obavljeno ...

## i ovako podešiti


- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Programsku tipku A držati pritisnutom te pritisniti tipku START dokle brojčano pokazivanje ne pokaže H:00....
- Otpustite obje tipke.  
Pokazna žarulja tipke A žmiga te na brojčanom pokazivanju svjetli tvornički namještene vrijednost H:04.
- Pritisnite programsku tipku C. Sa svakim pritiskom na tipku se namještena vrijednost povećava za jedan stupanj; kada se dosegne vrijednost H:07 pokazivanje ponovo prešće na H:00 (iskl.).
- Pritisnuti tipku START. Namještena vrijednost je memorirana u aparatu.

2


## Sipati specijalnu sol

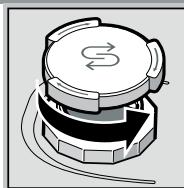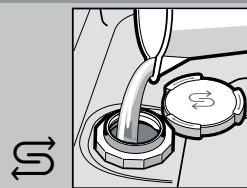Odvijati  
poklopac.

Samo prije prvog  
pranja posudja  
posudu za sol  
puniti vodom.

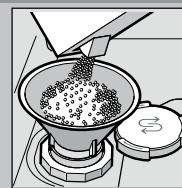


Sipati  
specijalnu sol  
(nikada  
ne sipati sredstvo  
za pranje!).


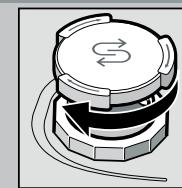
Zatvoriti  
poklopac.  
Hitno sprati.

3

## Ulići ispirać

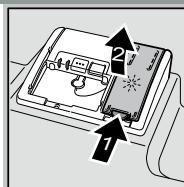


Pritisnuti  
oznaku 1,  
podignuti  
poklopac 2.

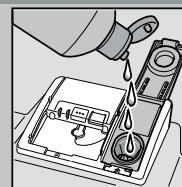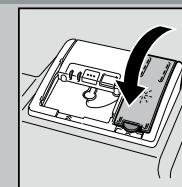
Ulići  
ispirać.Zatvoriti  
poklopac.  
KLICK!

4


## Sipajte prašak

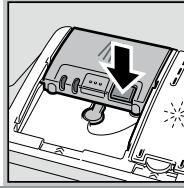

Po potrebi  
otvoriti poklopac  
(pritisnuti tipku).

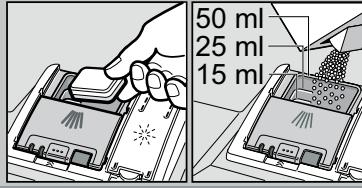

Sredstvo za pranje  
puniti samo u suhi  
odjel za sredstvo  
za pranje.

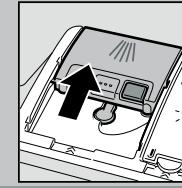Gurnuti  
poklopac,  
pritisnuti.  
PLOP!

5

## Uključivanje stroja

6



## Odabratи program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

## Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć  
broj programa.  
Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete  
na vašoj upravljačkoj ploči.

Podaci o programima su laboratorijske mjerne  
vrijednosti prema europskom standardu EN 50242.  
Odstupanja su u praksi moguća.  
\* polovica standardnog punjenja



Trajanje u satima : minutama

2:55 - 1:10

0:29 \*

0:15

Potrošnja struje u kWh

1,60 - 0,80

0,80

0,05


Potrošnja vode u litrama

18 - 7


10

4

## Dodatne funkcije \*\*



Ušteda vremena  
(Vario speed)  
... doseže se povećanim  
potroškom energije  
uz nepromijenjen učinak  
čišćenja.



Punjene do pola  
... kod male količine  
posudja, štodi vodu,  
energiju i vrijeme.




Intensivna Zona  
... odlično za mješovito  
punjenje.  
Tlok pranja i temperatura  
pranja su nešto povišeni.



Higijena  
... tijekom postupka  
pranja posudja  
temperatura se povećava.  
Na taj se način postiže  
povišen status higijene.



Jako sušenje  
... poboljšava učinak  
sušenja zahvaljujući  
povišenoj temperaturi  
pri ispiranju.  
(Obrijetate pozornost  
na osjetljive dijelove  
posudja.)

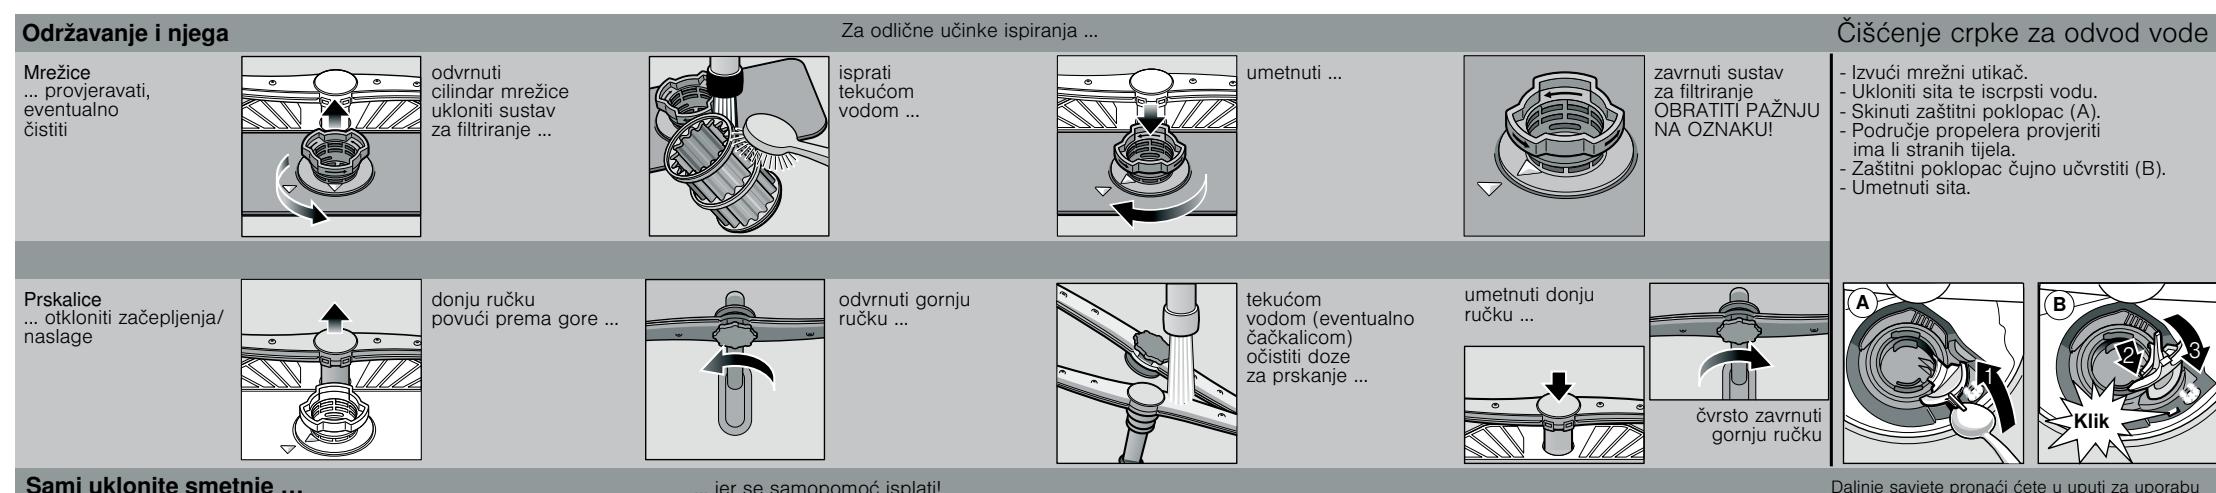

Smetsna	Mogući uzroci	Pomoć	Smetsna	Mogući uzroci	Pomoć
Pokazivanje "E:21" svijetli	Dovodna slavinja je stisnuta ili začepljena kamencem	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvoriti slavinu za dovod vode.</li> <li>▶ 1. Odvrnuti priključak za dovod vode. 2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu. 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min. Ako je protok vode manji, zamjeniti dovodnu slavinu.</li> <li>▶ Izravnati dovodno crijevo.</li> </ul>	Posudje nije čisto	Posudje nije dobro poslagano, odnosno preklapa se	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga.</li> </ul>
Pokazivač "E:22"	Mrežica je zaprljana ili zaštopana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).</li> </ul>	Pijesak ili ostacija posudju na lik krupici	Premalo sredstva za pranje posudja Odabran je neprikladan program	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodjača (prašak).</li> <li>▶ Odabratiti jači program.</li> </ul>
Pokazivanje "E:24" i "E:25" svijetli	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu nije montiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma.</li> <li>▶ Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore).</li> </ul>	Začepljena sapnica prskalice	Začepljena sapnica prskalice	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore).</li> </ul>
Pokazivanje "E:25" i "E:26" svijetli	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistiti odvodnu crpku (pogledati gore).</li> </ul>	Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute	Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).</li> </ul>
Inače svijetli pokazivanje pogreške "E:XX"	Aparat je tehnički neispravan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pozvati tvorničku službu održavanja (navesti pokazivanje pogreške).</li> <li>▶ Isključiti aparat.</li> </ul>	Prskalice blokirane	Prskalice blokirane	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Poslagati posudje tako da se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.</li> </ul>
Zaostala voda u stroju	Program još nije završen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stroj zatvoriti i uklijuchi, odnosno prekinuti program (vidjeti Prekid programa).</li> </ul>	Mrlje i sluz	Prevelika/premala količina ispirača	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu.</li> <li>▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati količinu.</li> </ul>
Hrdja na posudju	Pribor za jelo nije otporan na hrdju Osjetljive oštice noževa Rđa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan za pranje u perilici posudja.</li> <li>▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove.</li> </ul>	Posudje nije suho	Ispirač	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Povećati odmjelu.</li> <li>▶ Zamjeniti proizvod.</li> <li>▶ Rabiti sredstvo za davanje sjaja.</li> </ul>
			Mliječne naslage na posudju (uklonjive)	Rabiljeno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja Namještanje aparata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu).</li> <li>▶ Pravilno podešeno omekšavanje</li> </ul>
			Mliječne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne može se ukloniti)	Nedostaje sol	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dodati sol.</li> </ul>
			Obojena plastika/dijelovi posudja	Čaše nisu otporne za pranje u stroju	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje.</li> </ul>
				Obojena plastika/dijelovi posudja	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.</li> </ul>
				Premalo sredstva za pranje posudja	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodjača (prašak).</li> </ul>
				Obojena uzrokovanja bojama iz namirnice (sok od rajčice)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Obojenja su nedovojbena; izbjedjuju daljnjim ispiranjima.</li> </ul>

Prekidanje programa ...			Pravilno slaganje posudja ...		
Tijekom programa tipku START pritisniti oko 3 sek. (Reset).		Brojevni pokazivač pokazuje "0:01"; nakon oko 1 minute kraj programa, pojavljuje se 0:00.	Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica; veće ostatke marmelade, mliječnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.		
		Isključiti stroj.			