




Μετά από κάθε στέγνωμα





Τα φίλτρα χνουδιών και το δοχείο συμπυκνώματος πρέπει να καθαρίζονται πάντοτε μετά από κάθε στέγνωμα ή να αδειάζονται αντίστοιχα.

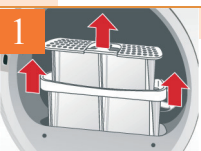


Καθαρισμός των φίλτρων χνουδιών

Κατά το στέγνωμα συλλέγονται τα χνούδια και οι τρίχες από τα ρούχα στο φίλτρο χνουδιών. Ένα φραγμένο ή μη εντελώς καθαρό φίλτρο χνουδιών μειώνει το ρεύμα του αέρα. Έτσι στεγνωτήρας δε φθάνει στην πλήρη ικανότητα της απόδοσής του. Γι' αυτό καθαρίζετε τα φίλτρα χνουδιών οπωσδήποτε μετά από κάθε στέγνωμα, το τακτικό ξέπλυμα κάτω από τρεχούμενο νερό και το καλό στέγνωμα είναι απαραίτητο. Βλέπε επίσης υποδείξεις στην ενότητα «Φροντίδα και καθαρισμός» στις οδηγίες χρήσης.

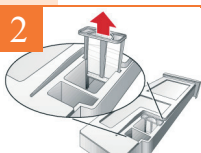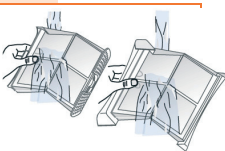


δοχείο συμπυκνώματος

Μετά από κάθε πρόγραμμα στεγνώματος αδειάζετε το δοχείο του συμπυκνώματος, επειδή υπό ορισμένες προϋποθέσεις το επόμενο πρόγραμμα στεγνώματος θα διακοπεί, επειδή το δοχείο συμπυκνώματος είναι γεμάτο. Καθαρίζετε τακτικά επίσης τη σήτα στο δοχείο συμπυκνώματος κάτω από τρεχούμενο νερό ή στο πλυντήριο των πιάτων. Βλέπε επίσης υποδείξεις στην ενότητα «Φροντίδα και καθαρισμός» στις οδηγίες χρήσης.

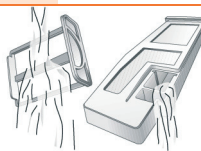

Περαιτέρω σημαντικές πληροφορίες θα βρείτε επίσης στις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης ή στις οδηγίες φροντίδας. Προσέξτε ιδιαίτερα τα κεφάλαια «Τι κάνετε όταν...» και «Σέρβις πελατών».

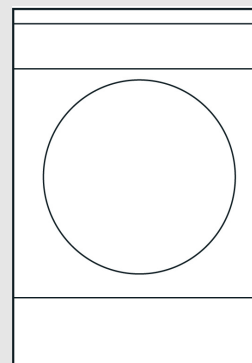

Στεγνωτήρας

Πρώτα τα σημαντικότερα

el

Αυτό το έντυπο οδηγιών σας δίνει μια πριν την πρώτη χρήση μια σύντομη επισκόπηση στις σημαντικότερες πληροφορίες και καινοτομίες, που θέλετε να ξέρετε για τη χρήση του νέου σας στεγνωτήρα.



Υπόλοιπη υγρασία των ρούχων



- Τα ζεστά ρούχα τα αισθάνεται κανείς πιο υγρά απ' ό,τι είναι πραγματικά!
- Τα ρούχα σας στεγνώνουν πάντοτε σε κάθε πρόγραμμα χάρη στην τεχνολογία αντλία θερμότητας σε χαμηλές σχετικά θερμοκρασίες. Παρόλ' αυτά πρέπει να προσέχετε τη μέγιστη ποσότητα και το είδος των ρούχων, για να πετύχετε ιδανικά αποτελέσματα.
- Προσέξτε παρακαλώ επίσης τις υποδείξεις στο κεφάλαιο «Υποδείξεις για τα ρούχα» στις οδηγίες χρήσης.

Τα ρούχα τα αισθάνεται κανείς λίγο υγρά

Εάν κατά τη γνώμη σας τα ρούχα είναι λίγο υγρά, τότε χρησιμοποιήστε τη λεπτομερή ρύθμιση του αποτελέσματος στεγνώματος. Την οδηγία για τη ρύθμιση του επιθυμητού στεγνώματος θα την βρείτε στο κεφάλαιο «Λεπτομερής ρύθμιση του αποτελέσματος στεγνώματος» ή «Ρύθμιση στεγνώμ» στις οδηγίες χρήσης.

Τα ρούχα δεν είναι ομοιόμορφα στεγνά...

Όταν στεγνώνουν μαζί λεπτά και χοντρά ή πολυστρωματικά υφάσματα, τότε στεγνώνουν διαφορετικά. Για ένα ομοιόμορφο στέγνωμα πρέπει να ταξινομείτε τα ρούχα σύμφωνα με το είδος και τη δομή του υφάσματος. Στην προκειμένη περίπτωση επιλέξτε ένα χρονοπρόγραμμα για το ξαναστέγνωμα.

Τα ρούχα είναι ακόμα αισθητά υγρά...


Προσέξτε παρακαλώ, εάν το στέγνωμα διακόπηκε μετά από μια ένδειξη σέρβις, π.χ. Άδειασμα του δοχείου ή Αδειάστε παρακαλώ το δοχείο του συμπυκνώματος ή Καθαρισμός των φίλτρων χνουδιών ή Καθαρίστε παρακαλώ τα φίλτρα χνουδιών, έτσι ώστε να μην ολοκληρώθηκε το στέγνωμα. Αποκαταστήστε τη βλάβη και συνεχίστε το πρόγραμμα. Βλέπε στις οδηγίες χρήσης το κεφάλαιο «Τι κάνετε όταν...».



Κανονική δημιουργία θορύβου στη λειτουργία



Προσέξτε παρακαλώ: Κατά το στέγνωμα δημιουργούνται από το συμπιεστή, την αντλία και την κίνηση των ρούχων εντελώς κανονικοί θόρυβοι.

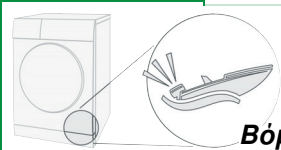

Βόμβος

Ο συμπιεστής στο στεγνωτήρα προκαλεί ένα βόμβο. Η ένταση και το ύψος του ήχου μπορούν εδώ να μεταβάλλονται.


Βόμβος...



Σύριγμα

Ο συμπιεστής του στεγνωτήρα ψύχεται κατά διαστήματα μέσω ενός ανεμιστήρα, σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται ένας ουριστικός θόρυβος.

zzzzzz...

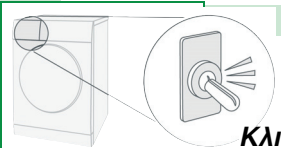


Θόρυβος κλικ

Το ξεκίνημα του αυτόματου καθαρισμού του εναλλάκτη θερμότητας προκαλεί ένα θόρυβος κλικ.

Κλικ...



Κατά τη διάρκεια του αυτόματου καθαρισμού εμφανίζεται στην ένδειξη «cln» (Clean=Καθαρισμός) ή «καθαρισμός ψύκτρας».

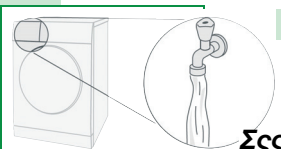


Βουητό

Στον αυτόματο καθαρισμό ακούγεται ένα κελάρυσμα νερού.

Σςςςςςς...




Κατά τη διάρκεια του αυτόματου καθαρισμού εμφανίζεται στην ένδειξη «cln» (Clean=Καθαρισμός) ή «καθαρισμός ψύκτρας».

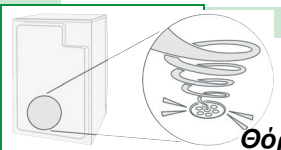

Αντληση

Το συμπύκνωμα μεταφέρεται με μια αντλία στο δοχείο συμπυκνώματος, σε αυτή την περίπτωση δημιουργούνται θόρυβοι άντλησης.

Θόρυβος αναρρόφησης...

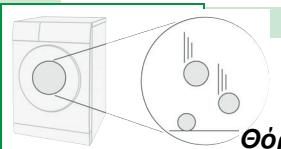

Κροτάλισμα

Οι θόρυβοι κροτάλισματος είναι δυνατοί λόγω της κίνησης των ρούχων, όταν υπάρχουν σκληρά μέρη, όπως κουμπιά, φερμουάρ, πόρπες ή παρόμοια.

Θόρυβος κτύπου...




Υποδείξεις



Προσέξτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας και το κεφάλαιο «Τι κάνετε όταν...» στις οδηγίες χρήσης.



Απομακρύνετε τα αντικείμενα πριν από το στέγνωμα

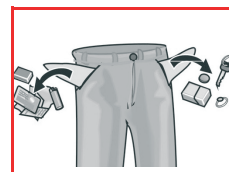

Προτού βάλετε τα ρούχα στο στεγνωτήρα, απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα, ιδιαίτερα τους αναπτήρες, τα μεταλλικά ή παρόμοια αντικείμενα από τις τσέπες των ρούχων. Λάβετε υπόψη το μέγιστη ποσότητα ρούχων. Προσέξτε παρακαλώ επίσης τις υποδείξεις στο κεφάλαιο «Υποδείξεις για τα ρούχα» στις οδηγίες χρήσης.



Πατήστε το πλήκτρο περισσότερες φορές

Τα πλήκτρα είναι ευαίσθητα, αρκεί ένα ελαφρό άγγιγμα. Σε περίπτωση που ένα πλήκτρο πρέπει να πατηθεί περισσότερες φορές, ιδιαίτερα κατά τη ρύθμιση των μενού, τότε αυτό το πλήκτρο για την ενεργοποίηση του αισθητήρα πρέπει να αφήνεται ελεύθερο μετά από κάθε επιλογή. Βασικά κατά την επιλογή σας πραγματοποιείται μια επιβεβαίωση πλήκτρου.



Ένδειξη «Fertig in» (Έτοιμο σε) στην πεδίο ενδείξεων

Με την επιλογή ενός προγράμματος εμφανίζεται η προβλεπόμενη διάρκεια στεγνώματος για το μέγιστο φορτίο. Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος το σύστημα των αισθητήρων της συσκευής αναγνωρίζει το πραγματικό φορτίο καθώς και την υγρασία και διορθώνει τη διάρκεια του προγράμματος. Αυτό φαίνεται στην οθόνη με χρονικές αναπηδήσεις του χρόνου «Fertig in» (Έτοιμο σε).



Διακοπή/αλλαγή του προγράμματος

Η διαδικασία στεγνώματος μπορεί να διακοπεί για σύντομο χρόνο για τη συμπλήρωση ή την αφαίρεση ρούχων ή για τις αλλαγές του προγράμματος. Η ένδειξη «Fertig in» (Έτοιμο σε) μηδενίζεται ανάλογα το μοντέλο και η διαδικασία ξεκινά ξανά ή σταματά. Μετά λίγο χρόνο διορθώνεται η ένδειξη. Για την εξασφάλιση του αυτόματου καθαρισμού του εναλλάκτη θερμότητας πρέπει μετά να συνεχιστεί πάντοτε ένα πρόγραμμα μέχρι το τέλος. Μη διακόψετε παρακαλώ κανένα στέγνωμα πριν από το αυτόματο τέλος του προγράμματος.



Πρόσθετα μέσα καθαρισμού ρούχων/Καθαρισμός και φροντίδα

Μη φέρετε σε επαφή το απορρυπαντικό και το μέσο για την προεπεξεργασία των ρούχων (π.χ. απορρυπαντικό λεκέδων, σπρέι πρόπλυσης, ...) με τις επιφάνειες του στεγνωτήρα. Ενδεχομένως σκουπίστε αμέσως τα υπολείμματα ψεκασμού και τα τυχόν άλλα υπολείμματα/ ή σταγόνες με ένα υγρό πανί. Προσέξτε παρακαλώ επίσης τις υποδείξεις στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθαρισμός» στις οδηγίες χρήσης.