


■ Після кожного сушіння




Після кожного сушіння сітку для ворсу і ємкість для конденсату потрібно очищувати або спорожнювати.

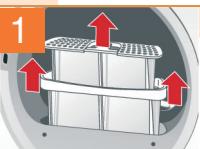

Очищення сітки для ворсу

При сушінні ворс і волосся з білизни затримуються на сітці для ворсу. Забита або не до кінця очищена сітка для ворсу знижує потік повітря. Тому сушильний апарат не досягає своєї максимальної потужності. Тому сітку для ворсу завжди необхідно після кожного сушіння очищувати, регулярно промивати під проточною водою та висушувати. Дивись також вказівки до «Догляду і очищення» в інструкції з експлуатації.

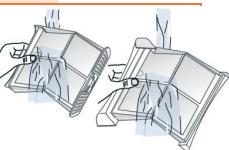


Спорожнення ємкості для конденсату

Післяожної програми сушіння слід спорожнити ємкість для конденсату, оскільки при певних обставинах наступна програма сушіння буде зупинена через те, що ємкість для конденсату повна. Під проточну водою або в посудомийній машині слід також регулярно очищувати сітку з ємкості для конденсату. Дивись також вказівки до «Догляду і очищення» в інструкції з експлуатації.

Подальшу важливу інформацію Ви знайдете в інструкціях з експлуатації, встановлення та догляду. Особливо врахуйте розділ «Що робити, якщо...» і «Сервісне обслуговування».

9110/9000708020

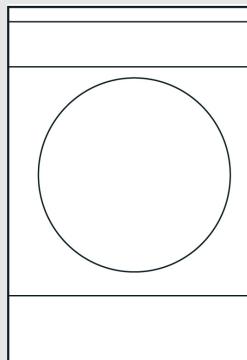

Сушильний апарат

Про найголовніше

uk

Чинна пам'ятка надасть Вам огляд важливої та нової інформації, якою Ви повинні володіти при використанні Вашого нового сушильного апарату.

• Залишкова волога білизни



- Тепла білизна на дотик значно вологіша ніж вона є фактично.
- Завдяки технології з тепловим насосом Ваша білизна сушиться в кожній програмі при щадних температурах. Тим не менш, щоб досягнути оптимальних результатів, слід враховувати максимальну кількість завантаження і тип білизни.
- Виконуйте, будь ласка, вказівки з розділу «Вказівки стосовно білизни» в інструкції з експлуатації.

Білизна відчувається на дотик вологішо

Якщо Ви вважаєте, що білизна трохи волога, скористайтеся, будь ласка, точною настройкою сушіння. Вказівки стосовно настройки сушіння Ви знайдете в розділі «Точна настройка сушіння» або «СТ-Н СУШІННЯ» Вашої інструкції з експлуатації.

Білизна висохла не рівномірно...

При спільному сушінні тонких і товстих або багатошарових текстильних виробів вони висушуються по різному. Для рівномірного сушіння білизну слід відсортувати по типу тканини і по її структурі. При необхідності оберіть погодинну програму додаткового сушіння.

Білизна ще відчутно волога...


Зверніть, будь ласка увагу, чи не зупиняється процес сушіння після сервісного повідомлення, напр. прохання вивантажити бак або спорожнити ємкість для конденсату чи очистити сітку для ворсу, тобто якщо сушіння ще не закінчилося. Слід усунути збій і подовжити виконання програми. Дивись розділ інструкції з експлуатації «Що робити, якщо...».



Звичайний шум під час роботи




Будь ласка, майте на увазі: Під час сушіння виникає звичайний шум, спричинений роботою компресора, насоса і рухом білизни.

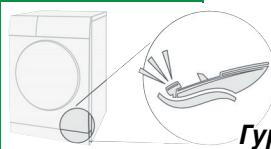

Гуркотіння

Гуркотіння спричиняє в сушильному апараті компресор. При цьому гучність і висота звуку можуть змінюватись.


Гуркотіння

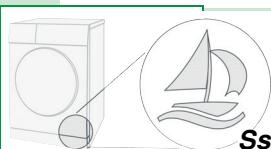

Гудіння

Періодично компресор сушильного апарату охолоджується вентилятором, через це виникає додаткове гудіння.

Sssssss...

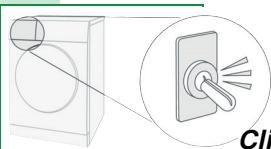


Цокання

При запуску автоматичного очищування теплообмінника чути цокання.



Під час автоматичного очищування на індикаторі з'являється напис «cln» (чищення) або «ПРОМИЙТЕ ТЕПЛООБМІННИК».

Clic...

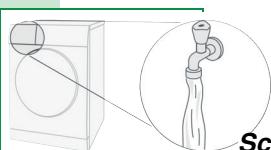


Дзюрчання

Під час автоматичного очищування чути дзюрчання води.



Під час автоматичного очищування на індикаторі з'являється напис «cln» (чищення) або «ПРОМИЙТЕ ТЕПЛООБМІННИК».


Schsch...

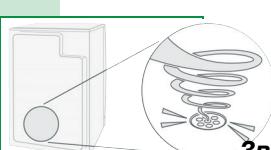

Насоси

Конденсат помпуються насосом в ємкість для конденсату, під час цього чути шум від роботи насоса.

Звук втягування...

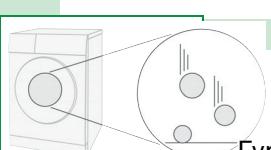

Гуркотіння

Звук гуркотіння можна чути під час руху білизни, коли на ній є такі тверді предмети як гудзики, змійки-бліскавки, пряжки і т.і.

Гуркіт...



Вказівки



Обов'язково дотримуйтесь вказівок з безпеки і розділу «Що робити, якщо...» в інструкції з експлуатації.



Перед сушінням з білизни необхідно видалити сторонні предмети

Перед завантаженням білизни із кишені слід обов'язково видалити сторонні предмети, такі як запальнички, металеві предмети і таке інше. Врахуйте максимальну кількість завантаження. Врахуйте, будь ласка, також вказівки з розділу «Вказівки стосовно білизни» в інструкції з експлуатації.

Багаторазовий вибір кнопки

Кнопки дуже чутливі, достатньо лише легкого торкання. Якщо кнопка натискається кілька раз, особливо при налаштуванні опцій, то після кожного натискання, для активації сенсорного датчика, кнопку слід відпускати. Як правило після натискання кнопки відбувається підтвердження.



Індикація «Готово через» на дисплей

При виборі програми обирається приблизна тривалість сушіння для максимального завантаження. Під час сушіння сенсорний датчик приладу розпізнає фактичне завантаження білизни та її вологість і відповідним чином коригує тривалість програми. Це відображається за допомогою зміни часу «Готово через» на дисплей.



Призупинка/зміна програми

Процес сушіння на короткий час можна призупинити для докладання або видалення білизни або для змін в програмі. Індикатор «Готово через» обнуляється в залежності від моделі і запускається знову або зупиняється. Індикація коригується після певного часу. Для забезпечення автоматичного очищенння теплообмінника після цього програму слід подовжити до її закінчення. Будь ласка, ніколи не зупиняйте сушіння перед автоматичним закінченням програми.



Добавки для білизни/очищення та догляд

Слід уникати торкання засобів чищення і засобів для попередньої обробки білизни (напр. плямовивідники, спреї для попереднього прання, ...) з поверхнею сушильного апарату. Залишки від розбрізкування та інші залишки/краплі слід одразу витирати вологою ганчіркою. Врахуйте, будь ласка, також вказівки з розділу «Догляд і очищення» в інструкції з експлуатації.