

# Din vaskemaskine

**Tillykke** - Du har valgt et moderne, kvalitativt førsteklases husholdningsprodukt fra Bosch. Vaskemaskinen udmærker sig ved et sparsomt forbrug af vand og energi. Alle vaskemaskiner er blevet kontrolleret for funktion og fejlfri tilstand, inden de forlader fabrikken.

Yderligere oplysninger: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Rådgivning vedrørende produkter og deres anvendelse:

– **Bosch-infoteam:** [bosch-infoteam@bshg.com](mailto:bosch-infoteam@bshg.com)

Kontaktdataene for den nærmeste kundeservice kan du finde her eller i kundeservicefortegnelsen (*afhængig af model*), se også Opstillingsvejledning, side 7.

## Miljøvenlig bortskaffelse

Bortskaf emballagen på en miljøvenlig måde. Denne vaskemaskine er mærket iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk affald (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet fastsætter rammen for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande.

## Indhold

■ Korrekt brug	Side 1
■ Programmer	Side 1
■ Indstilling og tilpasning af program	Side 3
■ Vask	Side 3/4
■ Efter vask	Side 4
■ Individuelle indstillinger	Side 5/6
■ Henvisninger på displayet	Side 6
■ Programoversigt	Side 7
■ Sikkerhedshenvisninger	Side 8
■ Forbrugsværdier	Side 8
■ Vigtige henvisninger	Side 9
■ Indsats til flydende vaskemiddel	Side 9
■ Pleje/Rengøring	Side 9/10
■ Vedligeholdelse	Side 10
■ Hvad skal man gøre, hvis ...	Side 11

## Miljøbeskyttelse / henvisninger vedrørende besparelse

- Udnyt den maksimale mængde vasketøj for det pågældende program.
- Vasketøj, der er normalt snavset, vaskes uden forvask.
- Vælg i stedet for **Bomull (Bomuld) 90 °C** programmet **Bomull (Bomuld) eco 60 °C**. Samme vaskeresultat med betydeligt lavere energiforbrug.
- Dosér vaskemiddel i henhold til producentens henvisninger og vandets hårdhed.
- Hvis vasketøjet efterfølgende tørres i tørretumbleren, vælges centrifugeringshastigheden i henhold til vejledningen fra producenten af tørretumbleren.

## Korrekt brug

- kun beregnet til husholdningsbrug,
- til vask af tekstiler, der tåler maskinvask og uld der skal vaskes i hånden, i vaskevand,
- til drift med koldt drikkevand og gængse vaske- og plejemidler, der egner sig til brug i vaskemaskiner.
- Vaskemaskinen kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske evner, nedsatte sansefunktioner eller evnesvage og af personer med manglende erfaring eller viden, hvis disse **iaftages** eller er blevet **undervist** af en ansvarlig person.

- Overhold sikkerhedshenvisningerne på side 8!
- Lad ikke børn opholde sig uden opsyn ved vaskemaskinen!
- Børn må ikke lege med vaskemaskinen!
- Børn må ikke udføre rengørings- og vedligeholdelsesarbejde uden opsyn!
- Hold husdyr borte fra vaskemaskinen!

Tag først vaskemaskinen i drift efter du har læst denne vejledning og den separate opstillingsvejledning!

## Programmer

Detaljeret programoversigt → side 7. Temperatur og centrifugeringshastighed kan vælges individuelt, afhængig af det valgte program og programfremskridt.

<b>Bomull (Bomuld)</b>	slidstærke tekstiler
+ Förtvätt (+ Forvask)	slidstærke tekstiler, forvask ved 30 °C
eco	Energispareprogram til slidstærke tekstiler
<b>Syntet (Strygelet)</b>	strygelette tekstiler
+ Förtvätt (+ Forvask)	strygelette tekstiler, forvask ved 30 °C
<b>Mix</b>	forskellige vasketøjstyper
<b>Fintvätt / Siden (Finvask/Silke)</b>	følsomme vaskbare tekstiler
<b>Ylle (Uld)</b>	til uld, der kan vaskes i hånden/maskinen
Sköljning (Skylning)	ekstra skylning med centrifugering
Centrifugering/Urumpning (Skyll/Centrifugering)	ekstra centrifugering med valgbare hastighed eller kun udpumpning af skyllevandet ved ---- (skyllestop = uden slutcentrifugering). Her sættes Ⓞ (centrifugeringshastighed) på ----
<b>Supersnabb 15' (SuperLyn 15')</b>	Kortprogram
<b>Supersnabb 30' (SuperLyn 30')</b>	Kortprogram
<b>Allergi+</b>	slidstærke tekstiler
<b>Skjortor (Skjortor/Blusar)</b>	strygefri skjortor
<b>Syntet special (Mørk tvätt)</b>	mørke tekstiler

## Klargøring

Installation iht. separat opstillingsvejledning.

## Kontrol af maskinen

- Tag aldrig en beskadiget maskine i brug!
- Informér kundeservice!

## Isætning af netstik

- Kun med tørre hænder!
- Tag kun fat i stikket!

## Åbning af vandhanen

Indsats til flydende vaskemiddel (afhængig af model), side 10

**Rum II:** Vaskemiddel til hovedvask, blødgøringsmiddel, blegemiddel, pletfjerner

**Rum Ⓞ:** Skyllemiddel, stivelse

**Rum I:** Vaskemiddel til forvask

## Sortering og ilægning af vasketøj

Overhold producentens anvisninger! Efter angivelserne på etiketterne. Den maksimale kapacitet må ikke overskrides → side 7.

Vær opmærksom på vigtige henvisninger → side 9.

Luk lugen. Sørg for at vasketøjet ikke kommer i klemme mellem lugen og gummitætningen.

## Tilsætning af vaske- og plejemidler

Dosér iht.: Vasketøjsmængde, tilsmudsningsgrad, vandets hårdhedsgrad (dette kan du få oplyst hos dit vandforsyningssselskab) og producentens angivelser. Ved modeller uden indsats til flydende vaskemiddel: Fyld flydende vaskemiddel i en passende doseringsbeholder og læg den ind i tromlen.

Under driften: Vær forsigtig ved åbning af sæbeskuffen!

## Indstilling\*\* og tilpasning af program

\*\*Hvis symbolet Ⓞ blinker på displayet, er børnesikringen aktiv → Deaktivering, side 5.

Funktions- og optionsknapper → Individuelle indstillinger, side 5.

Programvælger til at tænde og slukke maskinen og til at vælge programmet. Kan drejes i begge retninger.

## Vælg Start/Pause

Hvis der trykkes længere på funktionstasterne, kommer der et automatisk gennemløb af displayværdierne!

<b>col d - 90</b>	°C (Temperatur)	Valg af temperatur (col d = kold)
---- - 1400*	Ⓞ (centrifugeringshastighed)	Valg af centrifugeringshastighed (* afhængig af model) eller ---- (skyllestop = uden slutcentrifugering, vasketøjet ligger i det sidste skyllevand, display ----)
ih - 24h	↳ (Færdig om)	Programslut efter ...
Statusvisninger		Visninger til programforløbet:
☁ ☁ Ⓞ End		Vaskning, Skylning, Centrifugering, Programtid eller -slut
☁		Børnesikring → side 5

## Vaskning

Sæt programvælgeren på **Från (Fra)**.

## Lukning af vandhane

Ikke nødvendigt ved AquaStop-modeller → Henvisninger Opstillingsvejledning, side 7.

## Udtagning af vasketøj

Luk lugen op og tag vasketøjet ud.

Hvis ---- (skyllestop = uden slutcentrifugering) er aktiv: Sæt programvælgeren på **Centrifugering/Urumpning (Skyll/Centrifugering)** eller vælg centrifugeringshastighed. Tryk på **Start/Pause**.

- Fjern eventuelle fremmedlegemer - fare for rust.
- Lad lugen til vaskemaskinen og sæbeskuffen stå åbne, så det resterende vand kan tørre.

## Slukning

Sæt programvælgeren på **Från (Fra)**.

## Lukning af vandhane

Ikke nødvendigt ved AquaStop-modeller → Henvisninger Opstillingsvejledning, side 7.

## Udtagning af vasketøj

Luk lugen op og tag vasketøjet ud.

Hvis ---- (skyllestop = uden slutcentrifugering) er aktiv: Sæt programvælgeren på **Centrifugering/Urumpning (Skyll/Centrifugering)** eller vælg centrifugeringshastighed. Tryk på **Start/Pause**.

- Fjern eventuelle fremmedlegemer - fare for rust.
- Lad lugen til vaskemaskinen og sæbeskuffen stå åbne, så det resterende vand kan tørre.

## Programslut, hvis ...

der ... på displayet vises **End**.

## Afbrydelse af program

Ved programmer med høj temperatur:

- Lad tøjet afkøle: Vælg **Sköljning (Skylning)**.
- Tryk på **Start/Pause**.

Ved programmer med lavere temperatur:

- Vælg **Centrifugering/Urumpning (Skyll/Centrifugering)** (hvis der kun skal udpumpes: sæt Ⓞ (centrifugeringshastighed) på ----).
- Tryk på **Start/Pause**.

## Ændring af program, hvis ...

... der ved en fejltagelse blev valgt et forkert program:

- Vælg et nyt program.
- Tryk på **Start/Pause**. Det nye program starter forfra.

## Stop/fortsættelse af program ...

... f.eks. ved ibrødsætning → side 9.

Tryk på **Start/Pause**. På displayet vises -P-, lugen kan ikke åbnes. Hvis programmet skal fortsættes skal du trykke på **Start/Pause**.

## Vaskning

Sæbeskuffe med rum I, II, Ⓞ

Luge

Betjeningspanel

Håndtag til åbning af lugen

Serviceklap

## Individuelle indstillinger

### Funktionsknapper

Før og mens det valgte program kører, kan centrifugeringshastigheden og temperaturen ændres. Virkning afhængig af hvor langt programmet er kommet.

### °C (Temperatur)

Du kan ændre den viste vasketemperatur. Den maksimale vasketemperatur, der kan vælges, afhænger af det indstillede program.

### Ⓞ (Centrifugeringshastighed // ---- (skyllestop = uden slutcentrifugering))

Du kan ændre den viste centrifugeringshastighed eller vælge ---- (skyllestop = uden slutcentrifugering, vasketøjet bliver liggende i vandet efter sidste skylning, display ----). Den maksimale centrifugeringshastighed, der kan vælges, afhænger af modellen og det indstillede program.

### ↳ (Færdig om)

Ved valg af programmet vises den pågældende programtid. Du kan forsinke programstarten før programmet begynder. Færdig om-tiden kan indstilles i timeren, op til maksimalt 24 timer. Tryk på knappen **↳ (Færdig om)** indtil det ønskede timental vises (t-time). Tryk på **Start/Pause**.

### Ⓞ (Speed Perfect)

→ Programoversigt, side 7

Til vask på kortere tid ved samme vaskeeffekt i forhold til standardprogrammet. Maksimal kapacitet → Programoversigt, side 7.

### Ⓞ (Eco Perfect)

Sparer energi ved samme vaskeeffekt i forhold til standardprogrammet.

### ↳ (Strygelet)

Specielt centrifugeringsforløb med efterfølgende løsning af tøjet. Skånsom slutcentrifugering - let forøget restfugtighed i vasketøjet.

### Børnesikring

Vaskemaskinen sikres mod fejlagtig ændring af de indstillede funktioner.

**TIL/FRA:** Tryk efter programstart/-stop ca. 5 sekunder på **Start/Pause** (**Start/Pause**). Henvisning: Børnesikringen kan forblive aktiveret indtil næste programstart også efter maskinen slukkes!

I dette tilfælde deaktiveres børnesikring før programstart og aktiveres eventuelt igen efter programstart.


### Start/Pause

Til start eller stop og fortsættelse af programmet og til aktivering/deaktivering af børnesikringen.

## Individuelle indstillinger

### Signal

1. Aktivering af indstillingsfunktion for signallydstyrke

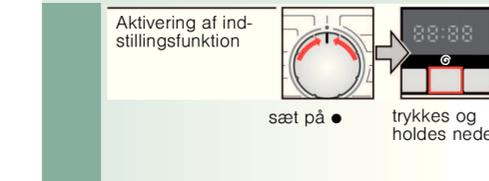

2. a) Indstilling af lydstyrke for henvisningssignaler



2. b) Indstilling af lydstyrke for knapsignaler



## Henvisninger på displayet

<b>E: 17</b>	Tænd helt for vandhanen (koldt vand). Tilløbsslangen er knækket/eller klemt fast. For lav vandtryk. Vedligeholdelse, rengør sien → side 10.
<b>E: 18</b>	Afløbspumpe tilstoppet. Vedligeholdelse, rengør afløbspumpen → side 10. Afløbslange/afløbsrør tilstoppet. Vedligeholdelse, rengør afløbsslangen ved vandlåsen → side 10.
<b>E: 23</b>	Vand i bundkar, maskine utæt. Luk vandhanen. Kontakt kundeservice!
☁	Børnesikring aktiv, deaktivering → side 5.
<b>Andre visninger</b>	Sluk vaskemaskinen, vent 5 sekunder og tænd igen. Hvis visningen kommer frem igen, kontaktes kundeservice.

Programmer	°C	maks. Vasketøjstype	Options: Henvisninger
<b>Bomull (Bomuld)</b> + Førtvådt (+ Fovask) eco	ca. 40 - 90 °C	5,5 kg/ 3,5 kg* slidsstærke tekstiler, kogefaste tekstiler i bomuld eller hør	Ⓢ (Speed Perfect)*, Ⓣ (Eco Perfect), Ⓜ (Strygelet), Ⓜ (Speed Perfect)*, Ⓣ (Eco Perfect), Ⓜ (Strygelet), til særligt tøj som hud, længere vask ved valgt temperatur, højere vandstand, eks- tra skylning
<b>Allergi+</b>	ca. 40 - 60 °C		
<b>Syntet (Strygelet)</b> + Førtvådt (+ Fovask)	ca. 40 - 60 °C	strygefri tekstiler i bomuld, hør, syntetisk stof eller blandet stof	Ⓢ (Speed Perfect), Ⓣ (Eco Perfect), Ⓜ (Strygelet)
<b>Mix</b>	ca. 40 - 40 °C	2,5 kg Tekstiler af bomuld eller strygefri tekstiler	Ⓢ (Speed Perfect), Ⓣ (Eco Perfect), Ⓜ (Strygelet), forskellige vasketøjstyper kan vaskes sammen
<b>Syntet special (Mørk tvåt)</b>	ca. 40 - 40 °C	mørke tekstiler i bomuld og mørke strygefri tekstiler	Ⓢ (Speed Perfect), Ⓣ (Eco Perfect), Ⓜ (Strygelet), forskel- lige skylle- og slutcentrifugering
<b>Skjortor (Skjortor/Blusar)</b>	ca. 40 - 40 °C	strygefri skjortor i bomuld, hør, syntetisk stof eller blandet stof	Ⓢ (Speed Perfect), Ⓣ (Eco Perfect), Ⓜ (Strygelet)
<b>Finvådt / Siden (Finvask/Silke)</b>	ca. 40 - 40 °C	til følsomme, vaskbare tekstiler f.eks. i silke, satin, syntetisk stof eller blandet stof (f.eks. gardiner)	Ⓢ (Speed Perfect), Ⓣ (Eco Perfect), Ⓜ (Strygelet)
<b>Ylle (Uld)</b>	ca. 40 - 40 °C	2 kg tekstiler i uld eller med uldandel, der kan vaskes i hånden eller maskinen	Ⓢ (Speed Perfect), Ⓣ (Eco Perfect), Ⓜ (Strygelet)
<b>Supersnabb 15' (SuperLyn 15')</b>	ca. 40 - 40 °C	strygefri tekstiler i bomuld, hør, syntetisk stof eller blandet stof	Ⓢ (Speed Perfect), Ⓣ (Eco Perfect), Ⓜ (Strygelet)
<b>Supersnabb 30' (SuperLyn 30')</b>	ca. 40 - 40 °C		Ⓢ (Speed Perfect), Ⓣ (Eco Perfect), Ⓜ (Strygelet)

**Ekstraprogrammer**  
 i reduceret kapacitet med indstillingen Ⓢ (Speed Perfect)  
 i Programmer uden forvask- hæld vaskemiddel i rum II, programmer med forvask- opdel vaskemiddel i rum I og II

920 1 / 9000715486  
 WAB282E0SN  
 Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
 Carl-Wery-Str. 34  
 81739 München / Deutschland

## Sikkerhedshenvisninger

- Læs denne brugs- og opstillingsvejledning og alle andre informationer, der følger med vaskemaskinen og overhold disse.
  - Opbevar materialet til senere brug.
- Fare for elektrisk stød**
- Tag altid fat i stikket, aldrig i ledningen!
  - Netstikket må kun isættes/trækkes ud med tørre hænder.
- Livsfare**
- Ved kasserede maskiner:
- Træk netstikket ud.
  - Skær netkablet over og fjern det sammen med stikket.
  - Ødelæg lugens lås. Dermed forhindres, at børn kan spærre sig inde og komme i livsfare.
- Kvælningsfare**
- Emballage, folie og emballagedele skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Forgiftningsfare**
- Opbevar vaske- og plejemidler utilgængeligt for børn.
- Eksplisionsfare**
- Tøj, der er forbehandlet med rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler, f.eks. pletfjerner/renebenzin, kan eksplodere efter ifyldning.
  - Skyl tøj grundigt i hånden forinden.
- Kvæstelsesfare**
- Lugen kan blive meget varm.
  - Pas på, når varmt vaskevand pumpes ud af maskinen.
  - Stig ikke op på vaskemaskinen.
  - Støt dig ikke op ad den åbne luge.
  - Sæt ikke hånden ind i tromlen, hvis den drejer rundt endnu.

## Forbrugsværdier

Program	Kapacitet	Energi***	Vand***	Programtid***
Bomull (Bomuld) 20 °C	5,5 kg	0,25 kWh	57 l	2:00 t
Bomull (Bomuld) 30 °C	5,5 kg	0,40 kWh	57 l	2:00 t
Bomull (Bomuld) 40 °C*	5,5 kg	0,75 kWh	57 l	2:00 t
Bomull (Bomuld) 60 °C	5,5 kg	1,20 kWh	57 l	2:00 t
Bomull (Bomuld) 90 °C	5,5 kg	2,00 kWh	64 l	2:00 t
Syntet (Strygelet) 40 °C*	2,5 kg	0,60 kWh	50 l	1:25 t
Mix 30 °C	2,5 kg	0,40 kWh	44 l	1:00 t
Finvådt / Siden (Finvask/Silke) 30 °C	2 kg	0,30 kWh	37 l	3/4 t
Ylle (Uld) 30 °C	2 kg	0,20 kWh	43 l	3/4 t

\* Programindstilling for kontrol iht. gyldig EN60456.  
 Henvisning for sammenlignende kontroller: Til test af kontrolprogrammerne vaskes den angivne kapacitet med maksimal centrifugeringshastighed.

Program	Ekstrafunktion	Kapacitet	Årligt energiforbrug	Årligt vandforbrug
Bomull (Bomuld) eco 40/60 °C **		5,5 kg/2,75 kg	182 kWh	8800 l
Bomull (Bomuld) 40/60 °C	Ⓣ (EcoPerfect)*	5,5 kg/2,75 kg	182 kWh	8800 l

\*\* Programindstillinger til kontrol og energimærkning iht. direktiv 60456 Ed.5 EU med koldt vand (15 °C).  
 \*\*\* Værdierne afviger fra de angivne værdier afhængigt af vandtryk, vandhårdhed, vandindløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjstype, -mængde og -tilsmudsning, det anvendte vaskemiddel, svingninger i netspændingen og de valgte indstillinger.

- ## Vigtige henvisninger
- Før første vask**
- Ifyld ikke vasketøj! Åbn vandhanen. I rum II hældes:
- ca. 1 liter vand
  - Vaskemiddel (dosering iht. producentens henvisninger for let tilsmudsning og vandets hårdhedsgrad)
- Sæt programvælgeren på **Syntet (Strygelet) 60 °C** og tryk på **Start/Pause** Ⓜ. Når programmet er slut sættes programvælgeren på **Från (Fra)**.
- Pas på vasketøj og maskine**
- Ved dosering af alle vaske-/hjælpe- og rengøringsmidler overholdes producentens henvisninger.
  - Tøm lommerne.
  - Vær opmærksom på metaldele (clips osv.).
  - Vask sart vasketøj i net/pose (strømper, gardiner, bh'er med bøjle).
  - Luk lynlåse og dynebetræk.
  - Børst sand af lommer og opslag.
  - Fjern gardinkroge eller bind dem ind i et net/en pose.
- Ilægning af vasketøj**
- Fyld store og små stykker tøj il! Sørg for at vasketøjet ikke kommer i klemme mellem lugen og gummitætningen.
- Vasketøj med forskellig grad af snavsethed**
- Vask nyt tøj separat.
- let Forvask ikke. Vælg evt. indstillingen Ⓢ (Speed Perfect).
- kræftig Pletter forbehandles eventuelt. Vælg evt. programmet **Bomull (Bomuld) eco**. Fyld mindre vasketøj i. Vælg program med forvask.

- Iblødsætning** *Ilæg vasketøj med samme farve.*
- Kom iblødsætningsmiddel/vaskemiddel i rum II iht. producentens angivelser. Sæt programvælgeren på **Bomull (Bomuld) 30 °C** og tryk på **Start/Pause** Ⓜ. Tryk efter ca. 10 minutter på **Start/Pause** Ⓜ, for at standse programmet. Efter den ønskede iblødsætningstid trykkes atter på **Start/Pause** Ⓜ, hvis programmet skal fortsættes eller programmet skal ændres.
- Stivning** *Vasketøjet bør ikke være behandlet med skyllemiddel.*
- Mulighed for stivning i alle vaskeprogrammer med flydende stivelsesmiddel. Dosér stivelsesmidlet iht. producentens angivelser i rummet til skyllemiddel ☼ (rengøres evt. først).
- Farvning/affarvning**
- Farvning er kun tilladt i husholdningsmæssigt omfang. Salt kan angribe rustfrit stål! Overhold angivelserne fra producenten af farvemidlerne! Affarv **ikke** tøj i vaskemaskinen!

- ## Indsats til flydende vaskemiddel
- afhængig af model*
- Placer indsatsen til dosering af flydende vaskemiddel:
- Tag sæbeskuffen helt ud → side 10.
  - Skub indsatsen fremad.
  - Anvend ikke indsatsen (skub op):
  - ved geleagtige vaskemidler og vaskepulver,
  - ved programmer med forvask eller funktionen Ⓜ (Færdig om).

- ## Pleje/rengøring
- Kabiner, betjeningspanel**
    - Fjern straks rester af vaskemiddel.
    - Tør af med en blød, fugtig klud.
    - Rengøring med vandstråle forbudt.

- ## Pleje/rengøring
- Rengøring af sæbeskuffe ...**  
 ... hvis der er rester af vaske- eller skyllemiddel.
1. Træk ud, tryk indsatsen ned, tag skuffen helt ud.
  2. Tag indsatsen ud: tryk indsatsen opad med fingeren nedefra.
  3. Rengør sæbeskuffen og indsats med vand og børste og tør af.
  4. Sæt indsatsen i og lad den falde i hak (sæt cylinderen på styrestiften).
  5. Skub sæbeskuffen ind.
- Lad sæbeskuffen stå åben, så resterende vand kan tørre.
- Vasketromle**  
 Lad lugen stå åben, så tromlen tørrer.  
 Rustpletter - brug klorfrit rengøringsmiddel, aldrig ståluld
- Afkalkning** *Der må ikke være tøj i vaskemaskinen!*  
 Ikke nødvendigt ved korrekt dosering af vaskemiddel. Hvis dette alligevel er tilfældet skal du gå frem iht. angivelserne fra producenten af afkalkningsmidlet. Egnede afkalkningsmidler kan rekvireres via vores internet-side eller via kundeservice (→ side 1).

- ## Vedligeholdelse
- Skoldningsfare!**  
 - Lad vaskevandet afkøle!  
 - Sluk for vandhanen!
- Afløbsspumpe**  
 Sæt programvælgeren på **Från (Fra)**, træk netstikket ud.
1. Åbn serviceklappen
  2. Skru pumpedækslet forsigtigt af (resterende vand)
  3. Rengør indvendigt, pumpedækslets gevind og pumpehuset (afløbsspumpens vingehjul skal kunne drejes).
  4. Isæt atter pumpedækslet og skru det fast.
  5. Isæt atter serviceklappen.
- For at forhindre, at der ved næste vask strømmer ubrugt vaskemiddel ned i afløbet: Hæld 1 liter vand i rum II og start programmet **Centrifugering/Urumpning (Skyl/Centrifugering)**.

- Afløbsslange tilstoppet ved vandlås**  
 Sæt programvælgeren på **Från (Fra)**, træk netstikket ud.
1. Løsn spændebåndet, træk afløbsslangen forsigtigt af (OBS!! resterende vand).
  2. Rengør afløbsslangen og vandlåsen studs.
3. Monter atter afløbsslangen og sikr tilslutningsstedet med et spændebånd.

- Si i vandtilledning tilstoppet**  
**Fare for elektrisk stød**  
 Aqua-stop-sikkerhedsanordningen må ikke dypes i vand (indeholder elektrisk ventil).
- Nedbringelse af vandtryk i tilløbsslangen:
1. Luk vandhanen!
  2. Vælg et vilkårligt program (med undtagelse af **Sköljning (Skylning) / Centrifugering/Urumpning (Skyl/Centrifugering)**).
  3. Tryk på **Start/Pause** Ⓜ. Lad programmet køre i ca. 40 sekunder.
  4. Sæt programvælgeren på **Från (Fra)**. Træk netstikket ud.
- Rengøring af sien:
5. Fjern slangen fra vandhanen. Rengør sien med en lille børste.
- og/eller** ved modeller Standard og Aqua-Secure:  
 Fjern slangen på bagsiden af vaskemaskinen, tag sien ud med en tang og rengør den.
6. Tilslut slangen og kontroller for tæthed.

- ## Hvad gør jeg, hvis ...
- Vandet løber ud
    - Fastgør afløbsslangen korrekt eller udskift den.
    - Spænd tilløbsslangens forskrning.
  - Intet vandindtag. Vaskemiddel ikke brugt.
    - **Start/Pause** Ⓜ ikke valgt?
    - Vandhane ikke åbnet?
    - Si eventuelt tilstoppet? Rengøring af si → side 10.
    - Tilløbsslange knækket eller klemt fast?
  - Lugen kan ikke åbnes.
    - Sikkerhedsfunktion aktiv. Programafbrydelse? → side 4.
    - - - - (skyllestop = uden slutcentrifugering) valgt? → side 3,4.
  - Program starter ikke.
    - **Start/Pause** Ⓜ eller Ⓜ (Færdig om) - tid valgt?
    - Luge lukket?
    - Børnesikring aktiv? Deaktivering → side 5.
  - Vaskevandet pumpes ikke ud.
    - - - - (skyllestop = uden slutcentrifugering) valgt? → side 3,4.
    - Rengøring af afløbssumpen → side 10.
    - Rengør afløbsrør og/eller afløbsslange.
  - Intet synligt vand i tromlen.
    - Ingen fejl - vand under det synlige område.
  - Centrifugeringsresultat ikke tilfredsstillende. Vasketøj vådt/for fugtigt.
    - Ingen fejl - ubalancekontrolsystemet har afbrudt centrifugering, ujævn fordeling af vasketøj.
    - Fordel små og store stykker vasketøj i tromlen.
    - Er der valgt Ⓜ (Strygelet) ? → side 5.
    - Er der valgt et for lavt omdrejningstal? → side 5.
  - Programtiden ændrer sig under vaskecyklen.
    - Ingen fejl - programforløbet optimeres til den pågældende vaskeproces. Det kan medføre en ændring af programtiden på displayet.
  - Flere ganges start på centrifugering.
    - Ingen fejl - ubalancekontrollsystemet udligner ubalancen.
  - Restvand i kammeret ☼ til plejemidler.
    - Ingen fejl - plejemidlets effekt påvirkes ikke.
    - Rengør evt. indsatsen → side 10.
  - Lugdannelse i vaskemaskinen.
    - Køb programmet **Bomull (Bomuld) 90 °C** uden vasketøj. Anvend vaskemiddel.
  - Statusindikatoren ☼ blinker. Der kommer evt. vaskemiddel ud af sæbeskuffen.
    - Er der brugt for meget vaskemiddel?
    - Bland en spiseske skyllemiddel med en ½ liter vand og hæld det i rum II (*ikke ved outdoor-, sportswear- og dunkestiler!*).
    - Reducer vaskemiddeldoseringen ved næste vask.
  - Kraftigt støjdannelse, vibrationer og "Vanding" ved centrifugering.
    - Er maskinens fødder fastgjort?
    - Sikr maskinens fødder → *Opstillingsvejledning*.
    - Er transportsikringerne fjernet?
    - Fjern transportsikringer → *Opstillingsvejledning*.
  - Display/indikatorlamper fungerer ikke under driften.
    - Netsvigt?
    - Er sikringerne aktiveret? Tilkob/erstat sikringer.
    - Hvis fejlen sker igen, kontaktes kundeservice.
  - Programmet kører længere end normalt.
    - Ingen fejl - ubalancekontrolsystemet udligner ubalancen ved at fordele vasketøjet flere gange.
    - Ingen fejl - skumkontrolsystem aktivt - der aktiveres en skylning.
  - Rester af vaskemiddel på vasketøjet.
    - Enkeltvis indeholder fosfatfri vaskemidler rester, der ikke kan opløses i vand.
    - Vælg **Sköljning (Skylning)** eller børst vasketøjet af efter vask.
- Hvis en fejl ikke kan afhjælpes alene (sluk/tænd) eller reparation er nødvendig:
- Sæt programvælgeren på **Från (Fra)** og træk netstikket ud af stikkontakten.
  - Sluk vandhanen og kontakt kundeservice → *Opstillingsvejledning*.



# Din vaskemaskine

**Tillykke** - Du har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Vaskemaskinen udmærker sig ved et sparsomt forbrug af vand og energi. Alle vaskemaskiner er blevet kontrolleret for funktion og fejlfri tilstand, inden de forlader fabrikken.

Yderligere oplysninger: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Rådgivning vedrørende produkter og deres anvendelse:

– **Bosch-infoteam:** [bosch-infoteam@bshg.com](mailto:bosch-infoteam@bshg.com)  
 Kontaktdataene for den nærmeste kundeservice kan du finde her eller i kundeservicefortegnelsen (afhængig af model), se også Opstillingsvejledning, side 7.



## Miljøvenlig bortskaffelse

Bortskaf emballagen på en miljøvenlig måde. Denne vaskemaskine er mærket iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk affald (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet fastsætter rammen for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande.

## Indhold

	Side
■ Korrekt brug .....	1
■ Programmer .....	1
■ Indstilling og tilpasning af program .....	3
■ Vask .....	3/4
■ Efter vask .....	4
■ Individuelle indstillinger .....	5/6
■ Henvisninger på displayet .....	6
■ Programoversigt .....	7
■ Sikkerhedshenvisninger .....	8
■ Forbrugsværdier .....	8
■ Vigtige henvisninger .....	9
■ Indsats til flydende vaskemiddel .....	9
■ Pleje/Rengøring .....	9/10
■ Vedligeholdelse .....	10
■ Hvad skal man gøre, hvis ... ..	11



## Miljøbeskyttelse / henvisninger vedrørende besparelse

- Udnyt den maksimale mængde vasketøj for det pågældende program.
- Vasketøj, der er normalt snavset, vaskes uden forvask.
- Vælg i stedet for **Bomull (Bomuld) 90 °C** programmet **Bomull (Bomuld) eco 60 °C**. Samme vaskeresultat med betydeligt lavere energiforbrug.
- Dosér vaskemidlet i henhold til producentens henvisninger og vandets hårdhed.
- Hvis vasketøjet efterfølgende tørres i tørretumbleren, vælges centrifugeringshastigheden i henhold til vejledningen fra producenten af tørretumbleren.

## Korrekt brug

- kun beregnet til husholdningsbrug,
- til vask af tekstiler, der tåler maskinvask og uld der skal vaskes i hånden, i vaskevand,
- til drift med koldt drikkevand og gængse vaske- og plejemidler, der egner sig til brug i vaskemaskiner.
- Vaskemaskinen kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske evner, nedsatte sansefunktioner eller evnesvage og af personer med manglende erfaring eller viden, hvis disse **lagttages** eller er blevet **undervist** af en ansvarlig person.



- Overhold sikkerhedshenvisningerne på side 8!
- Lad ikke børn opholde sig uden opsyn ved vaskemaskinen!
- Børn må ikke lege med vaskemaskinen!
- Børn må ikke udføre rengørings- og vedligeholdelsesarbejde uden opsyn!
- Hold husdyr borte fra vaskemaskinen!



Tag først vaskemaskinen i drift efter du har læst denne vejledning og den separate opstillingsvejledning!

## Programmer

Detaljeret programoversigt → side 7.

Temperatur og centrifugeringshastighed kan vælges individuelt, afhængig af det valgte program og programfremskridt.

<b>Bomull</b> (Bomuld)	slidstærke tekstiler
+ Förtvätt (+ Forvask)	slidstærke tekstiler, forvask ved 30 °C
eco	Energispareprogram tilslidstærke tekstiler
<b>Syntet (Strygelet)</b>	strygelette tekstiler
+ Förtvätt (+ Forvask)	strygelette tekstiler, forvask ved 30 °C
<b>Mix</b>	forskellige vasketøjstyper
<b>Fintvätt / Siden</b> (Finvask/Silke)	følsomme vaskbare tekstiler
<b>Ylle (Uld)</b>	til uld, der kan vaskes i hånden/maskinen
Sköljning (Skylning)	ekstra skylning med centrifugering
Centrifugering/ Urpumpning (Skyl/Centrifugering)	ekstra centrifugering med valgbare hastighed eller kun udpumpning af skyllevandet ved ---- (skyllestop = uden slutcentrifugering). Her sættes  på ----
<b>Supersnabb 15'</b> (SuperLyn 15')	Kortprogram
<b>Supersnabb 30'</b> (SuperLyn 30')	Kortprogram
<b>Allergi+</b>	slidstærke tekstiler
<b>Skjortor</b> (Skjortor/Blusar)	strygefri skjorter
<b>Syntet special</b> (Mørk tvätt)	mørke tekstiler

## Klargøring



Installation iht. separat opstillingsvejledning.



### Kontrol af maskinen

- Tag aldrig en beskadiget maskine i brug!
- Informér kundeservice!




### Isætning af netstik

- Kun med tørre hænder!
- Tag kun fat i stikket!



### Åbning af vandhanen

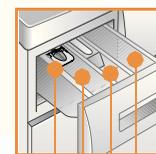

Indsats til flydende vaskemiddel (afhængig af model), side 10

**Rum II:** Vaskemiddel til hovedvask, blødgøringsmiddel, blegemiddel, pletfjerner

**Rum :** Skyllemiddel, stivelse

**Rum I:** Vaskemiddel til forvask

**Display**  
Funktions- / optionsknapper

**Start/ Pause**

**Programvælg**

<i>col d</i> - 90	°C (Temperatur)	Valg af temperatur ( <i>col d</i> = kold)
---- - 1400*	(centrifugeringshastighed)	Valg af centrifugeringshastighed (* ---- (skyllestop = uden slutcentrifugering) det sidste skyllevand, display ----)
<i>ih</i> - 24h	(Færdig om)	Programslut efter ...
Statusvisninger End		Visninger til programforløbet: Vaskning, Skylning, Centrifugering, Børnesikring → side 5



# Individuelle indstillinger

## Funktionsknapper

Før og mens det valgte program kører, kan centrifugeringshastigheden og temperaturen ændres. Virkning afhængig af hvor langt programmet er kommet.

### °C (Temperatur)

Du kan ændre den viste vasketemperatur. Den maksimale vasketemperatur, der kan vælges, afhænger af det indstillede program.

### ⊖ (Centrifugeringshastighed // ---- (skyllestop = uden slutcentrifugering))

Du kan ændre den viste centrifugeringshastighed eller vælge ---- (skyllestop = uden slutcentrifugering, vasketøjet bliver liggende i vandet efter sidste skylning, display ----). Den maksimale centrifugeringshastighed, der kan vælges, afhænger af modellen og det indstillede program.

### ⏸ (Færdig om)

Ved valg af programmet vises den pågældende programtid. Du kan forsinke programstarten før programmet begynder. Færdig om-tiden kan indstilles i timetrin, op til maksimalt 24 timer. Tryk på knappen ⏸ (Færdig om) indtil det ønskede timetal vises (t=time). Tryk på Start/Pause ▶||.

## Optionsknapper → Programoversigt, side 7

⚙ (Speed Perfect)	Til vask på kortere tid ved samme vaskeeffekt i forhold til standardprogrammet. Maksimal kapacitet → Programoversigt, side 7.
⊙ (Eco Perfect)	Sparer energi ved samme vaskeeffekt i forhold til standardprogrammet.
🌀 (Strygelet)	Specielt centrifugeringsforløb med efterfølgende løsning af tøjet. Skånsom slutcentrifugering - let forøget restfugtighed i vasketøjet.

## Børnesikring

⏸ på displayet Vaskemaskinen sikres mod fejlagtig ændring af de indstillede funktioner.  
**TIL/FRA:** Tryk efter programstart/-stop ca. 5 sekunder på Start/Pause ▶|| (Start/Pause ▶||).  
Henvi-  
ning: Børnesikringen kan forblive aktiveret indtil næste programstart også efter maskinen slukkes!  
I dette tilfælde deaktiveres børnesikring før programstart og aktiveres eventuelt igen efter programstart.

## Start/Pause ▶||


Til start eller stop og fortsættelse af programmet og til aktivering/deaktivering af børnesikringen.

# Individuelle indstillinger

## Signal


### 1. Aktivering af indstillingsfunktion for signallydstyrke

Aktivering af indstillingsfunktion

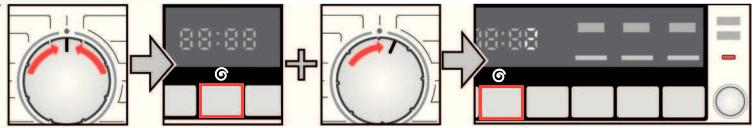


sæt på ● trykkes og holdes nede + drej en position mod højre holdes fortsat nede i ca. 5 sek., indtil displayelementerne lyser, indstillingsfunktionen er aktiveret

### 2. a) Indstilling af lydstyrke for henvisningssignaler

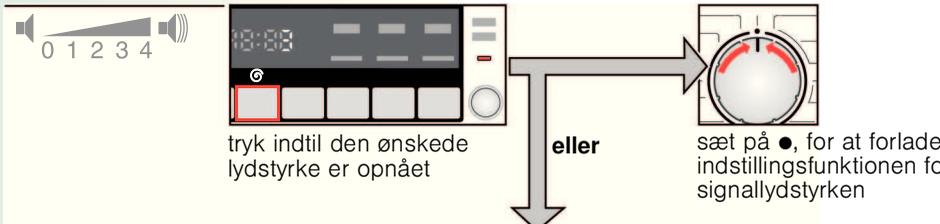

tryk indtil den ønskede lydstyrke er opnået eller sæt på ●, for at forlade indstillingsfunktionen for signallydstyrken

### 2. b) Indstilling af lydstyrke for knapsignaler

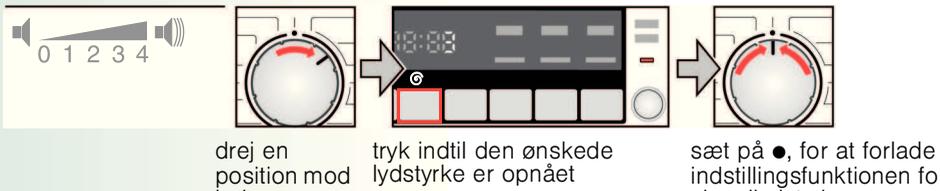

drej en position mod højre tryk indtil den ønskede lydstyrke er opnået sæt på ●, for at forlade indstillingsfunktionen for signallydstyrken

## Henvisninger på displayet afhængig af model

E: 17	Tænd helt for vandhanen (koldt vand). Tilløbsslangen er knækket/eller klemt fast. For lavt vandtryk. Vedligeholdelse, rengør sien → side 10.
E: 18	Afløbspumpe tilstoppet. Vedligeholdelse, rengør afløbspumpen → side 10. Afløbsslange/afløbsrør tilstoppet. Vedligeholdelse, rengør afløbsslangen ved vandlåsen → side 10.
E: 23	Vand i bundkar, maskine utæt. Luk vandhanen. Kontakt kundeservice!
⏸	Børnesikring aktiv, deaktivering → side 5.
Andre visninger	Sluk vaskemaskinen, vent 5 sekunder og tænd igen. Hvis visningen kommer frem igen, kontaktes kundeservice.

Programmer	°C	maks. Vasketøjstype	Options; Henvisninger
<b>Bomull (Bomuld)</b> + Förtvätt (+ Forvask) eco	col d - 90 °C	5,5 kg/ 3,5 kg* hør	Ⓢ (Speed Perfect)*, Ⓣ (Eco Perfect), Ⓜ (Strygelet)
<b>Allergi+</b>	col d - 60 °C		Ⓢ (Speed Perfect)*, Ⓣ (Eco Perfect), Ⓜ (Strygelet); til særligt følsom hud, længere vask ved valgt temperatur, højere vandstand, ekstra skylling
<b>Syntet (Strygelet)</b> + Förtvätt (+ Forvask)	col d - 60 °C		Ⓢ (Speed Perfect), Ⓣ (Eco Perfect), Ⓜ (Strygelet)
<b>Mix</b>	col d - 40 °C	2,5 kg	Ⓢ (Speed Perfect), Ⓣ (Eco Perfect), Ⓜ (Strygelet); forskellige vasketøjstyper kan vaskes sammen
<b>Syntet special (Mørk tvätt)</b>	col d - 40 °C		Ⓢ (Speed Perfect), Ⓣ (Eco Perfect), Ⓜ (Strygelet); reduceret skylle- og slutcentrifugering
<b>Skjorter (Skjortor/Blusar)</b>	col d - 40 °C		Ⓢ (Speed Perfect), Ⓣ (Eco Perfect), Ⓜ (Strygelet)
<b>Fintvätt / Siden (Finvask/Silke)</b>	col d - 40 °C		Ⓢ (Speed Perfect), Ⓣ (Eco Perfect), Ⓜ (Strygelet)
<b>Ylle (Uld)</b>	col d - 40 °C	2 kg	Ⓢ (Speed Perfect), Ⓣ (Eco Perfect), Ⓜ (Strygelet) særligt skånende vaskesprogram, så man undgår at tøjet krymper, længere programpauser (tekstiler ligger i vaskevand)
<b>Supersnabb 15' (SuperLyn 15')</b>	col d - 40 °C		Kortprogrammer, egnet til let snavset vasketøj
<b>Supersnabb 30' (SuperLyn 30')</b>	col d - 40 °C		
<b>Ekstra programmer</b>			

\* reduceret kapacitet ved indstillingen Ⓢ (Speed Perfect).  
i Programmer uden forvask - hæld vaskemiddel i rum II, programmer med forvask - opdel vaskemiddel i rum I og II

9201 / 9000715486  
WAB282E0SN  
Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland



## Sikkerhedshenvisninger

- Læs denne brugs- og opstillingsvejledning og alle andre informationer, der følger med vaskemaskinen og overhold disse.
  - Opbevar materialet til senere brug.
- Fare for elektrisk stød**
- Tag altid fat i stikket, aldrig i ledningen!
  - Netstikket må kun isættes/trækkes ud med tørre hænder.
- Livsfare**
- Ved kasserede maskiner:
- Træk netstikket ud.
  - Skær netkablet over og fjern det sammen med stikket.
  - Ødelæg lugens lås. Dermed forhindres, at børn kan spærre sig inde og komme i livsfare.
- Kvælningsfare**
- Emballage, folie og emballagedele skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Forgiftningsfare**
- Eksplisionsfare**
- Opbevar vaske- og plejemidler utilgængeligt for børn.
  - Tøj, der er forbehandlet med rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler, f.eks. pletfjerner/renebenzin, kan eksplodere efter ifydning. Skyl tøjet grundigt i hånden forinden.
- Kvæstelsesfare**
- Lugen kan blive meget varm.
  - Pas på, når varmt vaskevand pumpes ud af maskinen.
  - Stig ikke op på vaskemaskinen.
  - Støt dig ikke op ad en åben luge.
  - Sæt ikke hånden ind i tromlen, hvis den drejer rundt endnu.

## Forbrugsværdier

Program	Kapacitet	Energi***	Vand***	Programtid***
Bomull (Bomuld) 20 °C	5,5 kg	0,25 kWh	57 l	2:00 t
Bomull (Bomuld) 30 °C	5,5 kg	0,40 kWh	57 l	2:00 t
Bomull (Bomuld) 40 °C*	5,5 kg	0,75 kWh	57 l	2:00 t
Bomull (Bomuld) 60 °C	5,5 kg	1,20 kWh	57 l	2:00 t
Bomull (Bomuld) 90 °C	5,5 kg	2,00 kWh	64 l	2:00 t
Syntet (Strygelet) 40 °C*	2,5 kg	0,60 kWh	50 l	1:25 t
Mix 30 °C	2,5 kg	0,40 kWh	44 l	1:00 t
Fintvätt / Siden (Finvask/Silke) 30 °C	2 kg	0,30 kWh	37 l	3/4 t
Ylle (Uld) 30 °C	2 kg	0,20 kWh	43 l	3/4 t

\* Programindstilling for kontrol iht. gyldig EN60456.  
Henvisning for sammenlignende kontroller: Til test af kontrolprogrammerne vaskes den angivne kapacitet med maksimal centrifugeringshastighed.

Program	Ekstrafunktion	Kapacitet	Årligt energiforbrug	Årligt vandforbrug
Bomull (Bomuld) eco 40/60 °C **		5,5 kg/2,75 kg	182 kWh	8800 l
Bomull (Bomuld) 40/60 °C	Ⓣ (EcoPerfect)*	5,5 kg/2,75 kg	182 kWh	8800 l

\*\* Programindstillinger til kontrol og energimærkning iht. direktiv 60456 Ed.5 EU med koldt vand (15 °C).  
\*\*\* Værdierne afviger fra de angivne værdier afhængig af vandtryk, vandhårdhed, vandindløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjstype, -mængde og -tilsmudsning, det anvendte vaskemiddel, svingninger i netspændingen og de valgte indstillinger.



## Vigtige henvisninger



### Før første vask

Ifyld ikke vasketøj! Åbn vandhanen. I rum II hældes:

- ca. 1 liter vand
- Vaskemiddel (dosering iht. producentens henvisninger for let tilsmudsning og vandets hårdhedsgrad)

Sæt programvælgeren på **Syntet (Strygelet)** 60 °C og tryk på **Start/Pause** . Når programmet er slut sættes programvælgeren på **Från (Fra)**.



### Pas på vasketøj og maskine

- Ved dosering af alle vaske-/hjælpe- og rengøringsmidler overholdes producentens henvisninger.
- Tøm lommerne.
- Vær opmærksom på metaldele (clips osv.).
- Vask sart vasketøj i net/pose (strømper, gardiner, bh'er med bøjle).
- Luk lynlåse og dynebetræk.
- Børst sand af lommer og opslag.
- Fjern gardinkroge eller bind dem ind i et net/en pose.



### Ilægning af vasketøj

Fyld store og små stykker tøj!

Sørg for at vasketøjet ikke kommer i klemme mellem lugen og gummitætningen.



### Vasketøj med forskellig grad af snavsethed

Vask nyt tøj separat.

let		Forvask ikke. Vælg evt. indstillingen  ( <b>Speed Perfect</b> ).
		Pletter forbehandles eventuelt. Vælg evt. programmet <b>Bomull (Bomuld) eco</b> .
kraftig		Fyld mindre vasketøj i. Vælg program med forvask.



### Iblødsætning Ilæg vasketøj med samme farve.

Kom iblødsætningsmiddel/vaskemiddel i rum II iht. producentens angivelser. Sæt programvælgeren på **Bomull (Bomuld)** 30 °C og tryk på **Start/Pause** . Tryk efter ca. 10 minutter på **Start/Pause** , for at standse programmet. Efter den ønskede iblødsætningstid trykkes atter på **Start/Pause** , hvis programmet skal fortsættes eller programmet skal ændres.



### Stivning Vasketøjet bør ikke være behandlet med skyllemiddel.

Mulighed for stivning i alle vaskeprogrammer med flydende stivelsesmiddel. Dosér stivelsesmidlet iht. producentens angivelser i rummet til skyllemiddel (rengøres evt. først).



### Farvning/affarvning

Farvning er kun tilladt i husholdningsmæssigt omfang. Salt kan angribe rustfrit stål! Overhold angivelserne fra producenten af farvemidlerne! Affarv **ikke** tøj i vaskemaskinen!



## Indsats til flydende vaskemiddel *afhængig af model*



Placer indsatsen til dosering af flydende vaskemiddel:

- Tag sæbeskuffen helt ud → *side 10*.
- Skub indsatsen fremad.

Anvend ikke indsatsen (skub op):

- ved geleagtige vaskemidler og vaskepulver,
- ved programmer med forvask eller funktionen (**Færdig om**).



## Pleje/rengøring



### Kabinet, betjeningspanel

- Fjern straks rester af vaskemiddel.
- Tør af med en blød, fugtig klud.
- Rengøring med vandstråle forbudt.

## Pleje/rengøring




- **Fare for elektrisk stød!** Træk netstikket ud!
- **Eksplodingsfare!** Ingen opløsningsmidler!



### Rengøring af sæbeskuffe ...

... hvis der er rester af vaske- eller skyllemiddel.

1. Træk ud, tryk indsatsen ned, tag skuffen helt ud.
2. Tag indsatsen ud: tryk indsatsen opad med fingeren nedefra.
3. Rengør sæbeskuffen og indsats med vand og børste og tør af.
4. Sæt indsatsen i og lad den falde i hak (sæt cylinderen på styrestiften).
5. Skub sæbeskuffen ind.

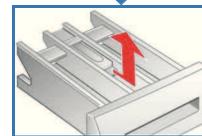

### Vasketromle

Lad lugen stå åben, så tromlen tørrer.

Rustpletter - brug klorfrit rengøringsmiddel, aldrig ståluld

### Afkalkning *Der må ikke være tøj i vaskemaskinen!*

Ikke nødvendigt ved korrekt dosering af vaskemiddel. Hvis dette alligevel er tilfældet skal du gå frem iht. angivelserne fra producenten af afkalkningsmidlet. Egnede afkalkningsmidler kan rekvireres via vores internet-side eller via kundeservice (→ *side 1*).

## Vedligeholdelse



### Skoldningsfare!


- Lad vaskevandet afkøle!
- Sluk for vandhanen!



### Afløbspumpe

Sæt programvælgeren på **Från (Fra)**, træk netstikket ud.

1. Åbn serviceklappen
2. Skru pumpedækslet forsigtigt af (resterende vand)
3. Rengør indvendigt, pumpedækslets gevind og pumpehuset (afløbspumpens vingehjul skal kunne drejes).
4. Isæt atter pumpedækslet og skru det fast.
5. Isæt atter serviceklappen.

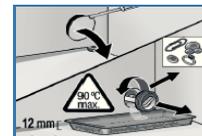

For at forhindre, at der ved næste vask strømmer ubrugt vaskemiddel ned i afløbet:


Hæld 1 liter vand i rum II og start programmet **Centrifugering/Urumpning (Sky/Centrifugering)**.



### Afløbsslange tilstoppet ved vandlås

Sæt programvælgeren på **Från (Fra)**, træk netstikket ud.

1. Løsn spændebåndet, træk afløbsslangen forsigtigt af (OBS!! resterende vand).
2. Rengør afløbsslangen og vandlåsens studs.

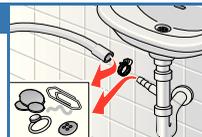

3. Monter atter afløbsslangen og sikr tilslutningsstedet med et spændebånd.



### Si i vandtilledning tilstoppet

#### **Fare for elektrisk stød**

*Aqua-stop-sikkerhedsanordningen må ikke dyppes i vand (indeholder elektrisk ventil).*

Nedbringelse af vandtryk i tiløbsslangen:

1. Luk vandhanen!
2. Vælg et vilkårligt program (med undtagelse af **Skøjlning (Sky/lning)** / **Centrifugering/Urumpning (Sky/Centrifugering)**).
3. Tryk på **Start/Pause** . Lad programmet køre i ca. 40 sekunder.
4. Sæt programvælgeren på **Från (Fra)**. Træk netstikket ud. Rengøring af sien:
5. Fjern slangen fra vandhanen. Rengør sien med en lille børste.



**og/eller** ved modeller Standard og Aqua-Secure: Fjern slangen på bagsiden af vaskemaskinen, tag sien ud med en tang og rengør den.

6. Tilslut slangen og kontroller for tæthed.



# Hvad gør jeg, hvis ...

● Vandet løber ud	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fastgør afløbsslangen korrekt eller udskift den.</li> <li>- Spænd tilløbsslangens forskruring.</li> </ul>
● Intet vandindtag. Vaskemiddel ikke brugt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Start</b>/Pause  ikke valgt?</li> <li>- Vandhane ikke åbnet?</li> <li>- Si eventuelt tilstoppet? Rengøring af si → <i>side 10</i>.</li> <li>- Tilløbsslange knækket eller klemt fast?</li> </ul>
● Lugen kan ikke åbnes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikkerhedsfunktion aktiv. Programafbrydelse? → <i>side 4</i>.</li> <li>- - - - (skyllestop = uden slutcentrifugering) valgt? → <i>side 3,4</i>.</li> </ul>
● Program starter ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Start</b>/Pause  eller  (<b>Færdig om</b>) - tid valgt?</li> <li>- Luge lukket?</li> <li>- Børnesikring aktiv? Deaktivering → <i>side 5</i>.</li> </ul>
● Vaskevandet pumpes ikke ud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - - (skyllestop = uden slutcentrifugering) valgt? → <i>side 3,4</i>.</li> <li>- Rengøring af afløbspumpen → <i>side 10</i>.</li> <li>- Rengør afløbsrør og/eller afløbsslange.</li> </ul>
● Intet synligt vand i tromlen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingen fejl - vand under det synlige område.</li> </ul>
● Centrifugeringsresultat ikke tilfredsstillende. Vasketøj vådt/for fugtigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingen fejl - ubalancekontrolsystemet har afbrudt centrifugering, ujævn fordeling af vasketøj.</li> <li>- Fordel små og store stykker vasketøj i tromlen.</li> <li>- Er der valgt  (<b>Strygelet</b>)? → <i>side 5</i>.</li> <li>- Er der valgt et for lavt omdrejningstal? → <i>side 5</i>.</li> </ul>
● Programtiden ændrer sig under vaskecyklen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingen fejl - programforløbet optimeres til den pågældende vaskeproces. Det kan medføre en ændring af programtiden på displayet.</li> </ul>
● Flere ganges start på centrifugering.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingen fejl - ubalancekontrolsystemet udligner ubalancen.</li> </ul>
● Restvand i kammeret  til plejemidler.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingen fejl - plejemidlets effekt påvirkes ikke.</li> <li>- Rengør evt. indsatsen → <i>side 10</i>.</li> </ul>
● Lugtdannelse i vaskemaskinen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kør programmet <b>Bomull (Bomuld) 90 °C</b> uden vasketøj. Anvend vaskemiddel.</li> </ul>
● Statusindikatoren  blinker. Der kommer evt. vaskemiddel ud af sæbeskuffen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Er der brugt for meget vaskemiddel?</li> <li>- Bland en spiseske skyllemiddel med en ½ liter vand og hæld det i rum II (<i>ikke ved outdoor-, sportswear- og duntekstiler!</i>).</li> <li>- Reducer vaskemiddeldoseringen ved næste vask.</li> </ul>
● Kraftig støjdannelse, vibrationer og "Vandring" ved centrifugering.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Er maskinens fødder fastgjort?</li> <li>- Sikr maskinens fødder → <i>Opstillingsvejledning</i>.</li> <li>- Er transportsikringerne fjernet?</li> <li>- Fjern transportsikringer → <i>Opstillingsvejledning</i>.</li> </ul>
● Display/indikatorlamper fungerer ikke under driften.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Netsvigt?</li> <li>- Er sikringerne aktiveret? Tilkobl/erstat sikringer.</li> <li>- Hvis fejlen sker igen, kontaktes kunderservice.</li> </ul>
● Programmet kører længere end normalt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingen fejl - ubalancekontrolsystemet udligner ubalancen ved at fordele vasketøjet flere gange.</li> <li>- Ingen fejl - skumkontrolsystem aktivt - der aktiveres en skylning.</li> </ul>
● Rester af vaskemiddel på vasketøjet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enkeltvis indeholder fosfatfri vaskemidler rester, der ikke kan opløses i vand.</li> <li>- Vælg <b>Sköljning (Skylning)</b> eller børst vasketøjet af efter vask.</li> </ul>

Hvis en fejl ikke kan afhjælpes alene (sluk/tænd) eller reparation er nødvendig:

- Sæt programvælgeren på **Från (Fra)** og træk netstikket ud af stikkontakten.
- Sluk vandhanen og kontakt kundeservice → *Opstillingsvejledning*.



Vaskemaskine

da Brugsanvisning