

V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš
pomivalni stroj ...
**Pred prvo uporabo,
vseeno, preberite navodilo
za postavitev in uporabo!**



1

Nastavitev naprave za mehčanje vode *

Za vrednost trdote
povprašajte pri podjetju
za preskrbo z vodo
in jo vnesite ...

--

* samo pred prvim
pomivanjem ali
v primeru spremembe
trdote vode





Preberite nastavljenou vrednost ...

°dH	Področje trdote	mmol / l	Stopnja	0	1	2	3
0-6	mehka	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
7-16	srednje	1,2-2,9	1		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	trda	3,0-3,7	2		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	trda	3,8-6,2	3		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hitro opravljeno ...

ter nastavite tako

- Vklonite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Tipko START pritisnite in zadržati pritisnjeno.
- Gumb za izbiro programa zasukati za en položaj v levo ali desno.
- Sprostiti tipko.
Pokazatelj utripa, prikazovalnika pa sveti (= stopnja 1).
- Nastavitev spremeniti kot sledi.
- Gumb za izbiro programa vrtevi, dokler se ne nastavi željene stopnje.
- Pritisnite tipko START.
Prikazovalnik ugasne. Nastavljena stopnja je memorirana.

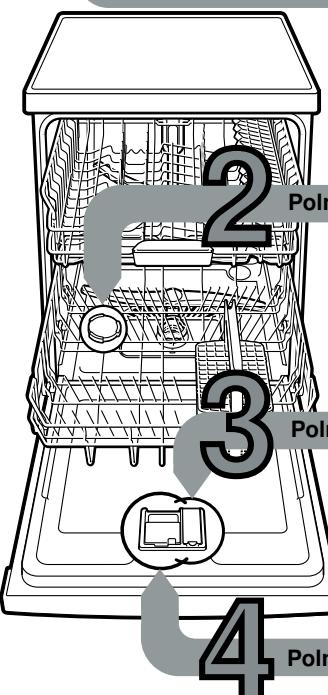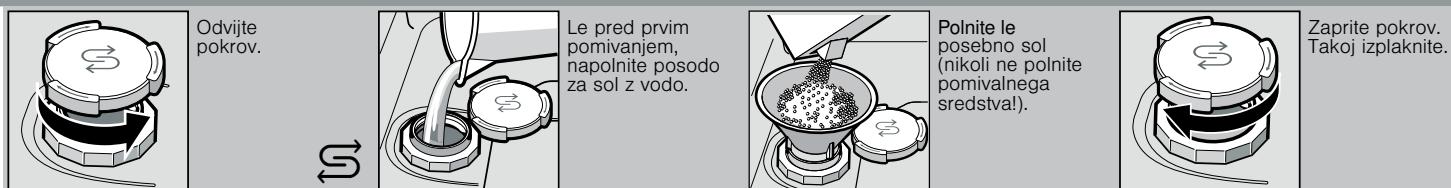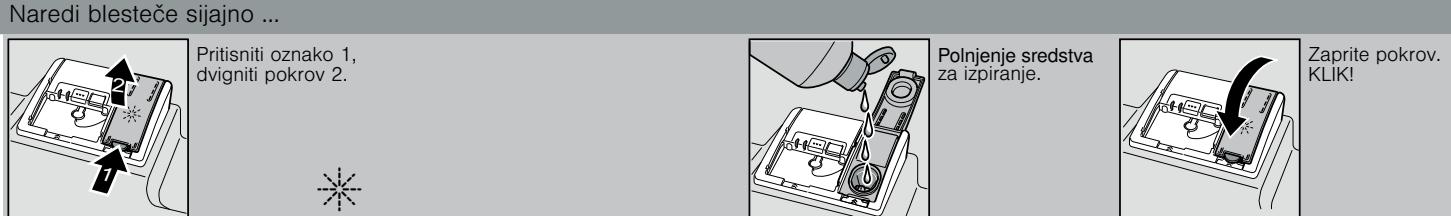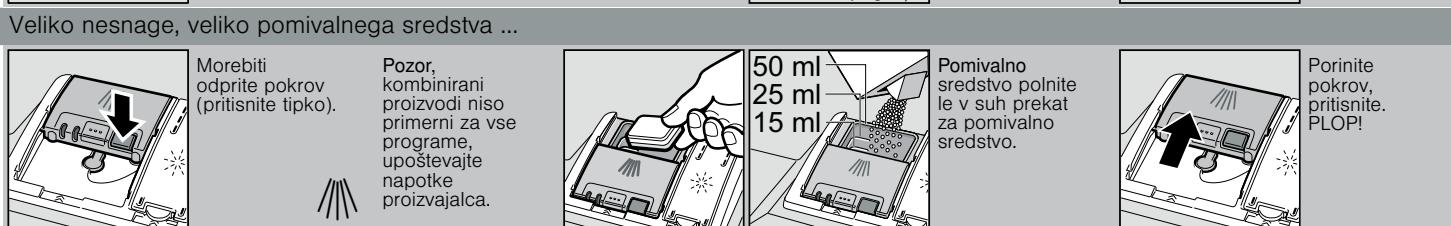**2 Polnenje posebne soli****3 Polnenje sredstva za izpiranje****4 Polnenje pomivalnega sredstva**

5


Vklop naprave

6

Izberite program**Hitro, varčno ali intenzivno ...****Pregled programov**

Pregled programov vsebuje največje možno število programov.
Na upravljalni plasti preverite, kateri programi so na voljo v vašem modelu stroja

Podatki o programih so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 50242.
Odstopanja so v praksi možna.
* polovica standardnega polnenja

Intenzivno**Normalno****Eko****Malo****Hitro****Pred-pomivanje**

Trajanje v ure: min.

2:55 - 1:05

0:29 *

0:15

Poraba električne energije v kWh

1,50 - 0,75

0,80

0,05

Poraba vode v litrah

15 - 12

10

4

Zaženite program Naprej, gremo ...

9

Izklopite stroj Vse je jasno ...

EA

8 7

Dodate funkcije **

**Varčevanje s časom
(VarioSpeed)**
... doseže se s povečano
porabo energije
ob nespremenjenem
učinku čiščenja.

Polovica kapacitete
... če je malo posode,
prihrani vodo, energijo
in čas.

Intenzivna cona
... perfektna za mešano
polnenje.
Pritisik pomivanja in
temperatura pomivanja
sta malo višja.

Higiena
... med postopkom
pomivanja se
temperatura poveča.
Na ta način se doseže
zvišani nivo higiene.


Posebno sušenje
... zboljša rezultat
sušenja s povisano
temperaturo izpiranja.
(Obrnite pozornost
na občutljive dele
posode.)

**** odvisno od modela**


Čiščenje črpalk za odpadno vodo

Vzdrževanje in nega


Sita
...preverite, morebiti
očistite

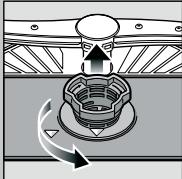


Odvijte valj sita,
izvlecite sistem sit ...

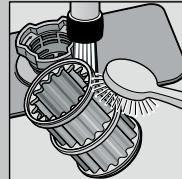

izberite pod
tekočo vodo ...

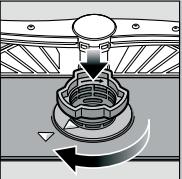


vstavite ...

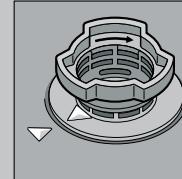


Privijte sistem sit
UPOŠTEVAJTE
OZNAKO!

- Iztaknite omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpanjte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tuji v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Brizgalke
...odpravite zamašitve /
usedline

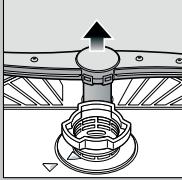

spodnje brizgalke
potegnite navzgor ...

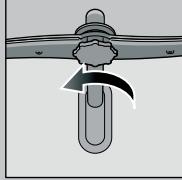

odvijte zgornjo
brizgalko ...

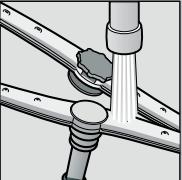



očistite razpršilne
šobe pod tekočo vodo
(če je potrebno
z zobotrebcem)



vstavite sponjo
brizgalko ...



zgornje brizgalko
močno privijte

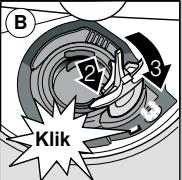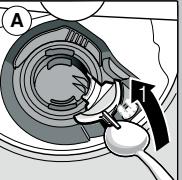

Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

Manjše napake odpravite sami ...


... Samopomoč se izplača!

Motnja

Možni vzroki

Prikazovalnik «» sveti

Dovodna armatura je pritisnjena
ali zamašena z apnencem



- ▶ Odprite dovodno armaturo.
- ▶ 1. Odvijte vodni priključek.
2. Očistite sito v vodnem priključku.
3. Pri odprttem dovodu vode,
morar količina pretoka biti min. 10 l / min.
Če je pretok manjši, zamenjajte dovodno armaturo.
- ▶ Izravnajte dovodno cev.

Cev za lug je zamašena ali zvita

- ▶ Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.

Pokrov na črpalki za odpadno vodo
ni montiran

- ▶ Montirati pokrov (glej zgoraj).

Črpalka za odpadno vodo je blokirana

- ▶ Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).

Prikazovalnik «» utripa

Aparat tehnično ni brezhiben

- ▶ Poklicite tovarniško servisno službo
(navедite, kaj kaže prikazovalnik napake).
- ▶ Izklopiti aparat.

Zaostala voda v stroju

Program še ni končan

- ▶ Zaprite in vklopejte stroj oz. prekinite program
(glej Prekinitve programa).

Rja na jedilnem priboru

Jedilni pribor ni nerjaveč
Trda rezila nožev rada rjavijo

Tuja rja


- ▶ Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren
za strojno pomivanje.
- ▶ Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati
v pomivalnem stroju.

Motnja

Možni vzroki

Posoda ni čista

Pesek ali ostanki
podobni zdrobu na posodi

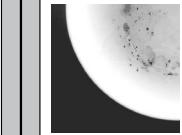

Posoda je naložena ena poleg druge,
oz. ena čez drugo

Premalo pomivalnega sredstva

Izbran je neustrezen program

Brizgalne šobe vetrnic so zamašene

Sita so umazana, niso pritrjena

Brizgalne šobe so blokirane

Pomoč

Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.

Upoštevajte navodila proizvajalca
(pomivalnega sredstva).

Izberite močnejši program.

Očistite brizgalke (glej zgoraj).

Očistite sita (glej zgoraj).

Posodo tako naložite, da se
brizgalke lahko prosto obračajo.

Madeži in proge

Posoda ni suha

Motne usedline
na posodi
(lahko jih odpravite)

Motne naslage, kozarec
je moten / neprozoren
(ne da se odpraviti)

Plastični / kosi posode
spreminjajo barvo

Dozirali ste preveč / premalo sredstva
za izpiranje

Sredstvo za izpiranje

Uporabljeno kombinirano čistilo
ima slab učinek sušenja
Nastavitev aparata

Mehčanje vode je napačno nastavljeno
Ni posebne soli

Kozarci niso primerni za pomivanje
v pomivalnem stroju

Premalo pomivalnega sredstva

Sprememba barve zaradi barv živil
(paradižnikova omaka)

Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje.

Če so vodni madeži ali apnenec: povečajte
doziranje.

Povečati doziranje.
Zamenjati proizvod.

Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.

Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).

Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode.

Dopolnite posebno sol.

Uporabljajte kozarce, ki so primerni
za strojno pomivanje.

Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.

Upoštevajte navodila proizvajalca
(pomivalnega sredstva).

Spremembe barve so neznatne;
bodo izginile med nadaljnjim pomivanjem.

Prekinitve programa ...

Napolnite pravilno ...

Med potekom programa pritisnite tipko START za približno
3 sekunde (reset), dokler vse indikacije ne ugasnejo.



Potek programa za izčrpanje preostale vode
traja približno 1 minuto.

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti
za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite)
razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.