



**Mosogatógép**

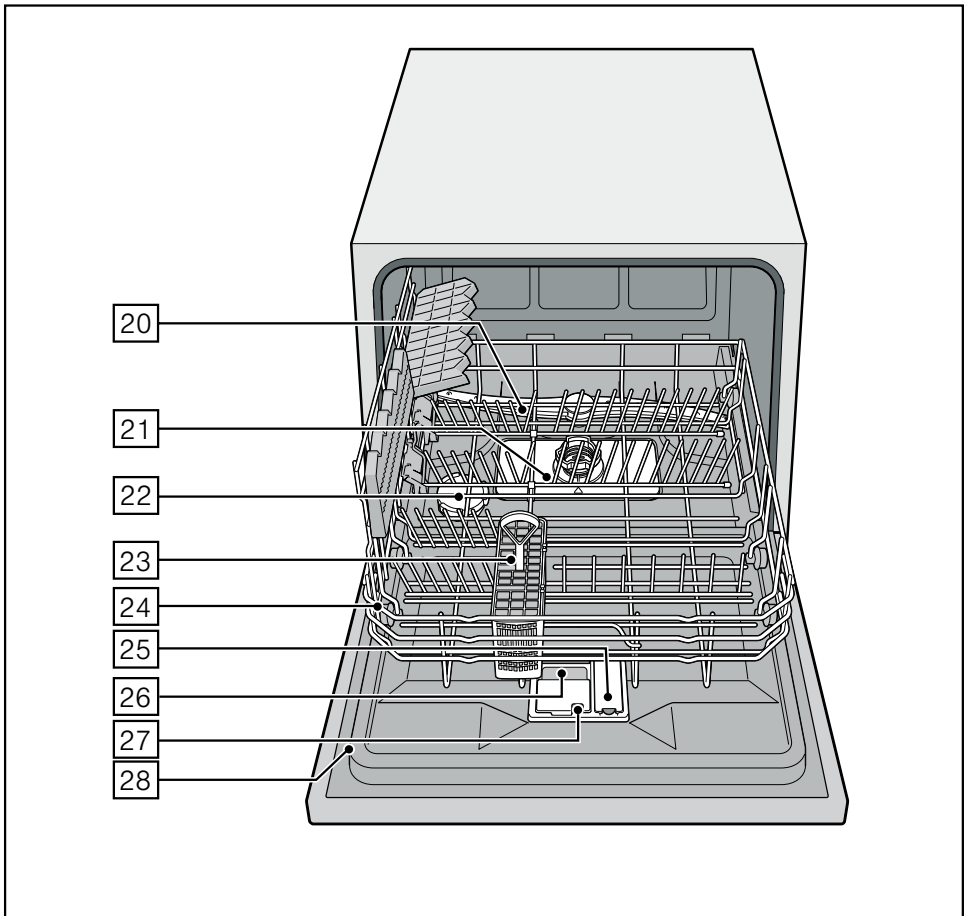

**BOSCH**

**hu** Használati utasítás

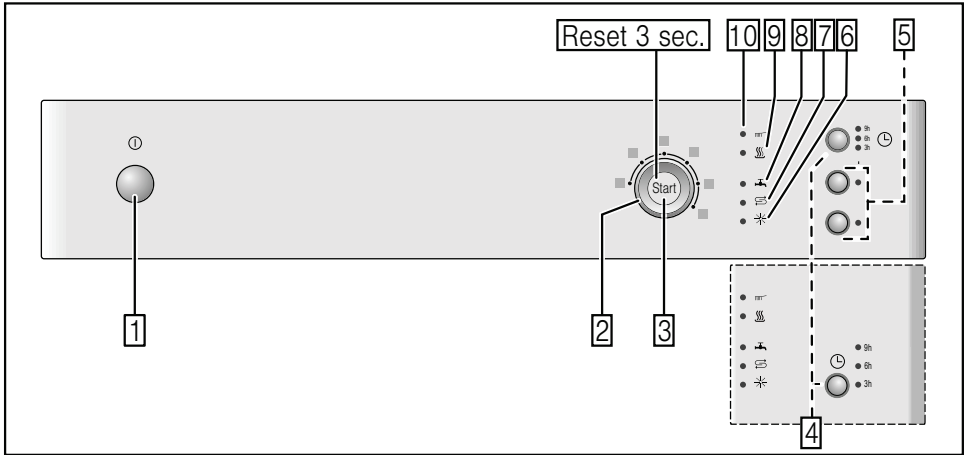

# hu Tartalomjegyzék

<b>Biztonsági útmutatások</b> . . . . .	<b>4</b>	<b>Mosogatás</b> . . . . .	<b>14</b>
Mielőtt a készüléket használatba veszi	4	Programadatok . . . . .	14
Kiszállításkor . . . . .	4	Aquasensor . . . . .	14
Beszereleknél . . . . .	4	A készülék bekapcsolása . . . . .	14
A mindennapi használatban . . . . .	4	Idő-előválasztás . . . . .	14
Ha gyermek van a háztartásban . . . . .	4	A program vége . . . . .	15
Ajtóreteszelés . . . . .	4	Kapcsolja ki a készüléket . . . . .	15
Hiba esetén . . . . .	5	A program megszakítása . . . . .	15
A készülék megsemmisítése esetén . . . . .	5	Program megszakítása . . . . .	15
<b>Ismerkedés a készülékkel</b> . . . . .	<b>5</b>	Programcsere . . . . .	15
Kezelőlap . . . . .	5	Intenzív szárítás . . . . .	15
A készülék belső tere . . . . .	5	<b>Karbantartás és ápolás</b> . . . . .	<b>16</b>
<b>Lágyító-berendezés</b> . . . . .	<b>6</b>	A mosogatógép általános állapota . . . . .	16
Beállítás . . . . .	6	Speciális só és öblítőszer . . . . .	16
Vízkeménység-táblázat . . . . .	6	A szűrők . . . . .	16
<b>Különleges só</b> ☹ . . . . .	<b>7</b>	Mosogatókar . . . . .	17
Speciális só használata . . . . .	7	<b>Sajátkezü zavarelhárítás</b> . . . . .	<b>17</b>
Só-komponenst tartalmazó mosogatószer használata . . . . .	7	Szennyvíz-szivattyú . . . . .	18
Vízlágyítás kikapcsolása . . . . .	7	... bekapcsoláskor . . . . .	18
<b>Öblítőszer</b> * . . . . .	<b>8</b>	... a készülék . . . . .	18
Öblítőszer mennyiségének beállítása . . . . .	8	... mosogatáskor . . . . .	19
Öblítőszer-utántöltéssjelző kikapcsolása . . . . .	8	... az edényeken . . . . .	19
<b>Edény</b> . . . . .	<b>9</b>	<b>Vevőszolgálat</b> . . . . .	<b>20</b>
Nem alkalmasak . . . . .	9	<b>Beszereleés</b> . . . . .	<b>21</b>
Sérült poharak és edények . . . . .	9	Biztonsági útmutatások . . . . .	21
Berakás . . . . .	9	Kiszállítás . . . . .	21
Kiszedés . . . . .	9	Műszaki adatok . . . . .	21
Edénytartó kosár . . . . .	9	Felállítás . . . . .	21
Evőeszköztartó kosár . . . . .	10	Szennyvíz-csatlakozás . . . . .	22
Átfordítható tüskék . . . . .	10	Frissvíz-csatlakozás . . . . .	22
Edénymagasság . . . . .	10	Elektromos csatlakoztatás . . . . .	22
<b>Mosogatószer</b> . . . . .	<b>10</b>	Szétszerelés . . . . .	22
Mosogatószer betöltése . . . . .	11	Szállítás . . . . .	23
Kombinált mosogatószer . . . . .	11	Fagyállóság (A készülék kiürítése) . . . . .	23
<b>Programtáblázat</b> . . . . .	<b>13</b>	<b>Ártalmatlanítás</b> . . . . .	<b>23</b>
A program kiválasztása . . . . .	13	Csomagolás . . . . .	23
Útmutatások vizsgálóintézetek számára . . . . .	13	Használt készülékek . . . . .	23
<b>Kiegészítő funkciók</b> . . . . .	<b>14</b>		
Időmegtakarítás (VarioSpeed) . . . . .	14		
Higiénia . . . . .	14		
Extra szárítás . . . . .	14		

## Biztonsági útmutatások

### Mielőtt a készüléket használatba veszi

Figyelmesen olvassa végig a használati és szerelési utasítást! Fontos tanácsokat kap a készülék beszerelésére, használatára és karbantartására vonatkozóan.

Minden dokumentumot őrizzen meg a későbbi használatához vagy a későbbi tulajdonos számára.

### Kiszállításnál

- Ellenőrizze a csomagolást és a mosogatógépet, nem sérültek-e meg szállítás közben. A megsérült készüléket ne üzemeltesse, hanem beszélje meg a szállítójával.
- A csomagolóanyagot a hulladékmentesítési rendeletnek megfelelően kezelje.
- A csomagolást és annak részeit nem szabad játszó gyermekeknek hozzáférhetővé tenni. A hajtogatott dobozok és a fóliák miatt fulladásveszély áll fenn.

### Beszerelésnél

A „Beszerelés” c. fejezetben olvassa el, hogy kell szabályszerűen felállítani és csatlakoztatni a készüléket.

### A mindennapi használatban

- Ez a készülék magánháztartásokban való használatra és otthoni környezethez készült.
- A mosogatógépet csak a háztartásban és csak a megadott célra használja: a háztartási edények mosogatására.
- Ezt a készüléket felelős személy felügyelete vagy útmutatása nélkül nem használhatják gyermekek vagy olyan személyek, akik testi, érzékszervi vagy szellemi képességük miatt, illetve tapasztalatlanságból és ismerethiányból adódóan nem képesek a készüléket biztonságosan kezelni.
- Ne üljön és ne álljon rá a kinyitott ajtóra. A gép felbillenhet.

- Önálló készülékeknél ügyeljen arra, hogy a készülék megbillenhet, ha túlságosan telerakja a kosarat.
- Ne öntsön oldószert a mosogató térbe. Fennáll a robbanásveszély.
- A program lefutása közben csak óvatosan nyissa ki az ajtót. Fennáll a veszély, hogy a forró víz kifröccsen a készülékből.
- Tartsa be a mosogató- és öblítőszeret csomagolásain található biztonsági ill. használati utasításokat.



### Figyelmeztetés

A késeket és más konyhai eszközöket az evőeszközkosárban élével lefelé, vagy a késtartóban \* vízszintesen kell elrendezni.

\* modelltől függően

### Ha gyermek van a háztartásban

- Ha van, akkor használja a gyerekzárát. Ennek pontos leírását megtalálja hátul a borítékban.
- Ne engedje meg a gyermekeknek, hogy játsszanak a készülékkel vagy kezeljék azt.
- A mosogató- és öblítőszeret tartsa távol a kisgyermektől, mert ezek kimarhatják a száját, a torkot és a szemet, vagy fulladáshoz vezethetnek.
- Tartsa távol a gyermekeket a kinyitott mosogatógéptől. A mosogatóterben levő víz nem ivóvíz, még mosogatószer-maradványokat tartalmazhat.

### Gyerekzár (ajtóreteszelés) \*

A gyerekzár leírása hátul a borítólapon található.

\* modelltől függően

## Hiba esetén

- A javításokat és beavatkozásokat csak szakemberek végezhetik el. Ehhez a készüléket áramtalanítani kell. Húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja ki a biztosítékot. Zárja el a vízcsapot.

## A készülék megsemmisítése esetén

- Az elhasználódott készüléket azonnal selejtezze ki, ily módon elkerülheti a későbbi baleseteket.
- Vigye el a készüléket egy megfelelő gyűjtőhelyre.



### Figyelmeztetés

A gyermekek bezáródhatnak a készülékbe (fulladásveszély) vagy egyéb veszélyek léphetnek fel.

Ezért: húzza ki a hálózati csatlakozódugót, vágja le a hálózati kábelt, majd távolítsa el. Tegye működésképtelenné az ajtózárat úgy, hogy az ajtót ne lehessen többé becsukni.

## Ismerkedés a készülékkel

A kezelőlap és a készülék belső terének ábrái az elülső borítón találhatóak. Az egyes pozíciókra a szövegben utalunk.

### Kezelőlap

- 1 BE/KI kapcsoló
- 2 Programválasztó
- 3 START gomb
- 4 Idő-előválasztás \*
- 5 Kiegészítő funkciók \*\*
- 6 Öblítőszer-utántöltésjelző
- 7 Sótántöltés-jelző
- 8 „Ellenőrizze a vizet” jelző
- 9 Száritás kijelzése
- 10 Mosogatás kijelzés

\* modelltől függően

\*\* Szám modelltől függően

### A készülék belső tere

- 20 Mosogatókar
- 21 A szűrők
- 22 Adagolótartály speciális sóhoz
- 23 Evőeszköztartó kosár
- 24 Edénytartó kosár
- 25 Öblítőszer-tartály
- 26 Mosogatószer-kamra
- 27 Mosogatókamra záróretesze
- 28 Típustábla

## Lágyító-berendezés

Ahhoz, hogy megfelelően mosogathasson, a mosogatógép lágy, vagyis mészszegény vizet igényel, ellenkező esetben az edényekre és a belső tartályokra fehér mészkőmaradványok rakódnak.

Ha a csapvíz túllép egy bizonyos vízkeménységi fokot, akkor azt a mosogatógépben való használat előtt lágyítani, azaz vízkömentesíteni kell. A műveletet a mosogatógép lágyító-berendezésébe tett speciális só segítségével végezheti el.

A beállítás és így a szükséges só-mennyiség az ön vezetékes vízének keménységi fokától függ (lásd a táblázatot).

## Beállítás
















A beadagolandó sómennyiség 4 fokozatban állítható be, az Ön vezetékes vízének keménységétől függően. Ennek megfelelően a 0, 1, 2 vagy 3 kijelzés világít (lásd a táblázatot). Gyárilag beállított fokozat: 1.

- Állapítsa meg a vezetékes vízének keménységi fokát. Ebben segít a Vízzolgáltató.
- A fokozatnak nézzen utána a vízkeménység-táblázatban.
- Zárja be az ajtót.
- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót [1]. A Mosogatás kijelzés [10] villog.
- Nyomja meg a START gombot [3], és tartsa lenyomva.
- A programválasztót [2] addig forgassa, amíg villogni nem kezd a só-utántöltésjelző [7].
- Engedje el a gombot. A só-utántöltésjelző [7] villog, és a „Vízbevezetés ellenőrzése” kijelzés [8] (= 1. fokozat) világít.

### A beállítás megváltoztatásához:

- A programválasztót [2] addig forgassa, amíg be nem állította a kívánt fokozatot!
- Nyomja meg a START gombot [3]. A só-utántöltésjelző [7] kialszik. A beállított fokozatot tárolja a memória.

## Vízkeménység-táblázat

Vízkeménység-érték °dH	Keménység-tartomány	mmol/l	Fokozat			
0-6	lágy	0-1,1	<b>0</b>			
7-16	közepes	1,2-2,9	<b>1</b>			
17-21	kemény	3,0-3,7	<b>2</b>			
22-35	kemény	3,8-6,2	<b>3</b>			

## Különleges só


### Speciális só használata

A só utántöltésének mindig közvetlenül a készülék bekapcsolása előtt kell történnie. Így a túlfutott sóoldatot azonnal lemossa, és nem léphet fel korrózió a mosogatótartályban.

- Nyissa ki az adagolótartály csavarmenetes zárját [22].
- Töltse meg a tartályt vízzel (csak az első használatba vételnél szükséges)!
- Majd tölts be a speciális sót (**nem konyhasót vagy tablettát!**)

A víz ekkor kiszorul és lefolyik.

Amint a só-utántöltésjelző [7] világít a fedőlapon, ismét után kell tölteni a speciális sót.

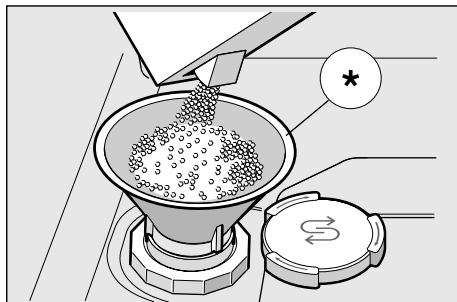

\* modelltől függően

### Só-komponenst tartalmazó mosogatószer használata

Ha só-komponenst tartalmazó kombinált mosogatószert használ, általában 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) vízkeménységig le lehet mondani a speciális só használatáról. 21° dH fölötti vízkeménységnél itt is szükség van a speciális só használatára.

## Só-utántöltésjelző/vízlágyítás kikapcsolása

Ha a só-utántöltésjelző [7] zavaró (pl. só-komponenssel kombinált mosogatószer használata esetén), ki lehet kapcsolni.

- A „Vízlágyító berendezés beállítása” c. fejezetben leírt módon járjon el, és állítsa be a fokozatot 0-ra.

Ezzel a vízlágyító berendezés és a só-utántöltésjelző ki van kapcsolva.



### Figyelmeztetés

Soha ne töltsön mosogatószert a speciális só tartályába. Ezzel tönkreteszi a vízlágyító berendezést.


## Öblítőszer ✱

Amint világítani kezd az [6] öblítőszer-utántöltésjelző a fedőlapon, még 1 – 2 mosogatóásra elegendő öblítőszer-tarték maradt. Öblítőszerrel kell utántölteni.


Az öblítőszerre a foltmentes edényért és a tiszta üvegekért van szükség. Csak a háztartási mosogatógéphez ajánlott öblítőszeret használja.

Öblítőszer-komponenseket tartalmazó kombinált mosogatószert csak 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) vízkeménységig lehet használni. 21° dH fölötti vízkeménységnél itt is szükség van az öblítőszer használatára.

- Nyissa ki a póttartályt [25] a fedélen levő fül megnyomásával és felemelésével.

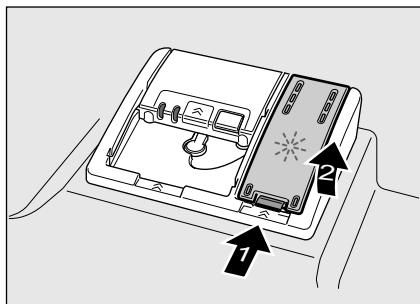

- Az öblítőszerrel óvatosan, a betöltő nyílás max. jelzéséig töltsé be.

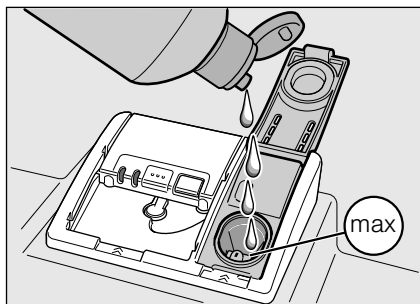

- Zárja a fedelet, amíg hallhatóan bekattan.
- A túlfolyt öblítőszerrel esetleg távolítsa el egy kendővel, hogy a következő mosogatósnál ne kerüljön sor túlzott habképződésre.

## Öblítőszer mennyiségének beállítása

A beadagolandó öblítő-mennyiség 4 fokozatban állítható be. Ennek megfelelően a 0, 1, 2 vagy 3 kijelzés világít (lásd a vízkeménység-táblázatot). Gyárilag beállított fokozat: 2.

Az öblítőszer mennyiségét csak akkor változtassa meg, ha fátyolósodás (alacsonyabb fokozat beállítása), vagy vízfoltok (magasabb fokozat beállítása) maradnak vissza az edényen.

- Zárja be az ajtót.
- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót [1]. A Mosogatózás kijelzés [10] villog.
- Nyomja meg a START gombot [3], és tartsa lenyomva.
- A programválasztót [2] addig forgassa, amíg villogni nem kezd az öblítő-utántöltésjelző [6].
- Engedje el a gombot.

Az öblítő-utántöltésjelző [6] villog, és világít az [9] és a [8] kijelzés (= 2-es fokozat).

### A beállítás megváltoztatásához:

- A programválasztót [2] addig forgassa, amíg be nem állította a kívánt fokozatot.
- Nyomja meg a START gombot [3]. Az öblítő-utántöltésjelző [6] kialszik. A beállított fokozatot tárolja a memória.

## Öblítőszer-utántöltésjelző kikapcsolása

Ha az öblítőszer-utántöltésjelző [6] zavaró (pl. öblítőszer-komponensekkel kombinált mosogatószert használata esetén), ki lehet kapcsolni.

- Az „Öblítő-mennyiség beállítása” c. fejezetben leírt módon járjon el, és állítsa be a fokozatot 0-ra.

Ezzel a [6] jelzésű öblítőszer-utántöltésjelző ki van kapcsolva.



## Edény

### Nem alkalmasak

- Fából készült evőeszközök és edények.
- Kényes díszített üvegek, iparművészeti és antik edény. Ezek a dekorációk nem alkalmasak a mosogatógépben történő mosogatásra.
- Nem hőálló műanyag eszközök.
- Réz- és ónedény.
- Hamuval, viasszal, kenőanyaggal vagy festékkel szennyezett edényfélék.

A ráfestett dekorációk, alumínium- és ezüstrészek mosogatásnál hajlamosak az elszíneződésre és kifakulásra. Sok mosogatás után néhány üvegfajta (mint pl. kristályüveg tárgyak) homályossá válhat.

### Sérült poharak és edények

#### Okai:

- Pohártípus és gyártási eljárás.
- Mosogatószer kémiai összetétele.
- A mosogatóprogramban használt víz hőmérséklete.

#### Javaslat:

- Csak olyan üvegeket és porcelánokat használjon, amelyeket a gyártó mosogatógépben használhatónak minősített.
- Olyan mosogatószereket használjon, amelyek edénykímélő jellel vannak ellátva.
- Az üveget és az evőeszközt a program végén a lehető leghamarabb vegye ki a mosogatóból.

## Berakás


- Távolítsa el a nagyobb ételmaradványokat. Nincs szükség folyó víz alatti előöblítésre.
- Az edényt úgy helyezze el, hogy
  - stabilan álljon és ne borulhasson el,
  - minden edény nyílásával lefelé álljon,
  - a domborulatos vagy mélyedéses részek ferdén álljanak, hogy a víz lefolyhasson,
  - ne akadályozza a mosogatókar [20] forgását.

Nagyon kis edényrészeket nem lehet a gépben mosogatni, mert ezek könnyen kieshetnek az edénytartó kosárból [24].

## Kiszedés

A forró edény ütésre érzékeny! Ezért a program végén addig hagyja lehűlni a mosogatógépben, amíg jól meg nem tudja fogni.


## Edénytartó kosár [24]

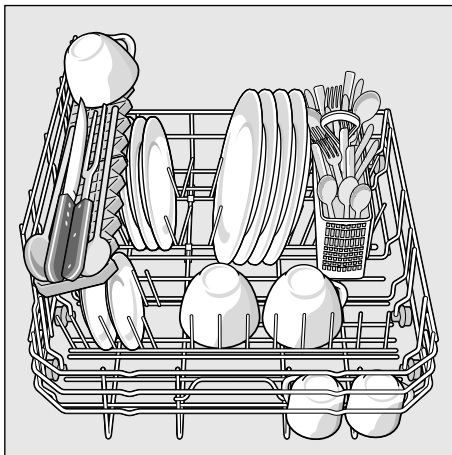

## Evőeszköztartó kosár

Az evőeszközöket mindig szétválogatás nélkül, hegyes részükkel lefelé kell behelyezni.


A sérülések elkerülése érdekében a hosszú, hegyes eszközöket és a késeket a késtartóra kell tenni.

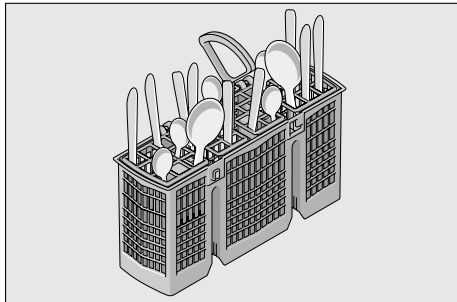

## Átfordítható tüskék \*

\* modelltől függően

A tüskék átfordíthatók a lábasok, tálak és poharak jobb elhelyezéséhez.

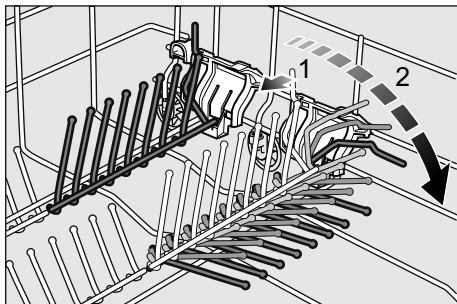

## Edénymagasság

Az edény maximális magassága 28 cm.

## Mosogatószer

A mosogatógéphez használhat tablettákat, valamint por alakú vagy folyékony mosogatószerket, de semmiképp ne használjon kézi mosogatószeret. Szennyeződéstől függően mosogatóporral vagy folyékony mosogatószerrel egyénileg lehet szabályozni az adagolást. A tabletták minden mosogatási feladatra elegendő mennyiségű hatóanyagot tartalmaznak. A korszerű, nagy teljesítményű mosogatószerke túlnyomórészt alacsony lúgosságú receptúrát használnak foszfáttal és enzimekkel. A foszfátok megkötik a vízben a meszet. Az enzimek lebontják a keményítőt és oldják a fehérjét. Ritkábbak a foszfátmentes mosogatószerke. Ezeknek gyengébb a mészmegkötő képességük, és nagyobb mennyiséget kell belőlük adagolni. A színes foltok (pl. tea, ketchup) eltávolításához leginkább oxigén-alapú fehérítőszeret használnak.

## Útmutatás

A jó mosogatási eredmény érdekében okvetlenül tartsa be a mosogatószerke csomagolási útmutatásait!

Ha további kérdései vannak, azt javasoljuk, hogy forduljon a mosogatószer-gyártók tanácsadó irodáihoz.



## Figyelmeztetés


Tartsa be a mosogató- és öblítőszerke csomagolásain található biztonsági ill. használati utasításokat.

## Mosogatószer betöltése


- Ha a mosogatókamra [26] még zárva lenne, hozza működésbe a záróreteszt [27] a kinyitásához!

A mosogatószer csak a száraz mosogatószer-kamrába [26] töltsse be (a tablettákat keresztben tegye be, ne élére állítva). Adagolás: lásd a gyártói útmutatásokat a csomagoláson.

A [26] jelzésű mosogatószer-kamrában levő adagolási beosztás segít Önnek abban, hogy a megfelelő mennyiségű por alakú, vagy folyékony mosogatószert töltsse be.

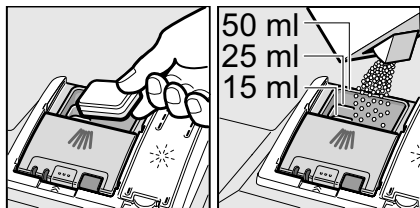

- A mosogatószer-kamra fedelét feltolva zárja be, amíg a zárásnál erőltetés nélkül bekattan.

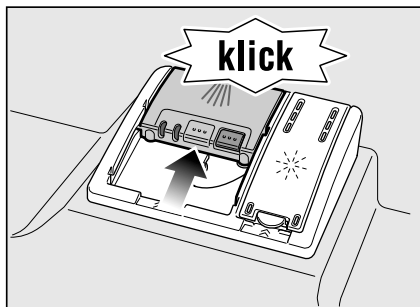

A mosogatószer-kamra programtól függően automatikusan kinyílik az optimális időpontban. A por alakú vagy folyékony mosogatószer eloszlik a készülékben és feloldódik. A tabletták a készülékbe esik, és ott feloldódik.

## Javaslat

Kevésbé szennyezett edények esetében a megadott mosogatószer-mennyiségnél rendszerint kevesebb is elegendő.

A megfelelő tisztító- és ápolószereket online, internetes oldalunkon vagy a vendégszolgálatnál szerezheti be (lásd a hátoldalt).

## Kombinált mosogatószer

A hagyományos mosogatószerek (Solo) mellett számos, kiegészítő funkciókkal rendelkező termék kapható. Ezek a termékek a mosogatószer mellett gyakran tartalmaznak öblítőszeret és só-pótlanyagokat (3in1-ben), és kombinációtól (4in1-ben, 5in1-ben, stb.) függően még kiegészítő összetevőket is, mint pl. üvegvédő szert vagy nemesacél-tisztítót. A kombinált mosogatószerek csak egy meghatározott keménységi fokig (többnyire 21 °dH) hatásosak. E határ felett sót vagy öblítőszeret kell hozzáadni.












Ha kombinált mosogató termékeket használnak, a mosogatóprogram automatikusan úgy igazodik hozzá, hogy a mosogató és a szárítás mindig a lehető legjobb legyen.

## Útmutatások

- A mosogatás és szárítás eredménye akkor lesz optimális, ha tiszta mosogatószerrel használ, és külön adagolja be hozzá a sót és az öblítőszerrel.
- Rövid programoknál a tabletták az eltérő feloldódási képesség révén esetleg nem tudják kifejteni tisztító hatásukat, és fel nem oldódott mosogatószer-maradványok is visszamaradnak. Ezekhez a programokhoz por alakú tisztítószerrel használata ajánlott.
- Kombinált mosogatószer használata esetén akkor is kifogástalanul végigfut a mosogatóprogram, ha az öblítőszer- és/vagy só-utántöltésjelző világít.
- Vízben oldódó védőburkolatos mosogatószerek használata esetén: A burkolatot csak száraz kézzel fogja meg, és a mosogatószert csak abszolút száraz mosogatószerek-kamrába töltsen, máskülönben összetapadásra kerülhet sor.
- Ha kombinált mosogatószerről tiszta mosogatószerré áll át, ügyeljen arra, hogy a vízlágyító berendezés és az öblítőszer mennyisége a megfelelő értékre legyen beállítva.

## Programtáblázat

Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelelő programjait a kezelőlap alapján válassza ki.

Az edény fajtája	Szennyeződésfajta	A program	Lehetséges kiegészítő funkciók	A program lefutása
fazekak, serpenyők, nem kényes edény és evőeszköz	erősen tapadó, ráégett vagy rászáradt, keményítő- vagy fehérje-tartalmú ételmaradékok	 /  Intenzív 70°	minden	Előöblítés Mosogatás 70° Közbenső öblítés Öblítés 65° Szárítás
		 /  Normál 65°		Előöblítés Mosogatás 65° Közbenső öblítés Öblítés 65° Szárítás
 / <b>eco</b> Eco 50°	Előöblítés Mosogatás 50° Közbenső öblítés Öblítés 65° Szárítás			
kényes edény, evőeszköz, hőmérsékletre érzékeny műanyagok és üvegek	enyhén tapadó, friss ételmaradékok	 /  Kímélő 40°	Intenzív zóna Időmegtakarítás Extra szárítás	Előöblítés Mosogatás 40° Közbenső öblítés Öblítés 55° Szárítás
		 /  Gyors 45°	Extra szárítás	Mosogatás 45° Közbenső öblítés Öblítés 55°
minden edényfajta	hideg öblítés, közbenső mosogatás	 /  Előöblítés	nincs	Előöblítés

### A program kiválasztása

Az edényfajtától és a szennyezettség mértékétől függően választhatja ki a megfelelő programot.

### Útmutatások vizsgálóintézetek számára

A vizsgálóintézetek az összehasonlító vizsgálatok feltételeit érdeklődés esetén a [dishwasher@test-appliances.com](mailto:dishwasher@test-appliances.com) címre küldött e-mailben kapják meg.

Szükség van a készülékszámra (E-Nr.) és a gyártás dátumára (FD), amelyet a készülék ajtaján található típus táblán 28 talál meg.

## Kiegészítő funkciók

\* modelltől függően

A gombokkal kiegészítő funkciók  állíthatók be.

### Időmegtakarítás (VarioSpeed) \*

Az >>Időmegtakarítás<< funkcióval az üzemelési időt a kiválasztott programtól függően kb. 20–50%-kal le lehet rövidíteni. A gép víz- és energiafogyasztása viszont nő, hogy a rövidebb lefutási idő mellett is optimális legyen a mosogatási és szárítási eredmény.

### Higiénia \*

Mosogatási művelet közben a hőmérséklet nő. Ezzel a mosogatás higiénikusabb lesz. Ez a kiegészítő funkció pl. vágódeszkák, cumisüvegek mosogatásához ideális.

### Extra szárítás \*

Az öblítés közbeni magasabb hőmérséklet és a hosszabb szárítási fázis lehetővé teszi, hogy a műanyag termékek is jobban száradjanak. Az energiafogyasztás kissé megnőtt.

## Mosogatás

### Programadatok

A program adatait (használati értékek) a rövid útmutatóban találja meg. Ezek normál feltételekre és a beállított 2-es vízkeménység-értékre vonatkoznak. Különböző befolyásoló tényezők, mint pl. a víz hőmérséklet vagy a vezeték nyomása eltérésekhez vezethet.

### Aquasensor \*

\* modelltől függően

Az Aquasensor egy optikai mérőeszköz (fénySOROMPÓ), amellyel az öblítővíz zavarosságát méri.

Az Aquasensor használata a programválasztástól függ. Ha az Aquasensor aktív, „tisztább” mosogatóvizet lehet átvenni a következő öblítő fürdőbe, és így a vízfogyasztás 2–4 literrel csökkenthető. Ha a szennyeződés erősebb, a gép a vizet kiszivattyúzza és friss vízzel pótolja. Automata programokban a készülék a hőmérsékletet és az üzemelési időt is hozzáigazítja a szennyezettség mértékéhez.

### A készülék bekapcsolása

- Teljesen nyissa ki a vízcsapot.
- Zárja be az ajtót.
- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót .
- A Mosogatás kijelzés  villog.
- Forgassa a programválasztót  a kívánt programra.
- Nyomja meg a START gombot .
- A Mosogatás kijelzés  világít.
- A program elindul.

### Idő-előválasztás \*

\* modelltől függően

A program elindítását 3, 6 vagy 9 órával késleltetheti.

- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót .
- Az idő-előválasztás gombot  addig nyomkodja, amíg nem világít a megfelelő – 3h, 6h vagy 9h – kijelzés.
- Nyomja meg a START gombot , az idő-előválasztás aktiválva van.

- Az idő-előválasztás törléséhez annyiszor nyomja meg az idő-előválasztó gombot [4], amíg már nem világít a 3h, 6h vagy 9h kijelzés! Az elindításig tetszés szerint változtathatja a programkiválasztást.

## A program vége

A program akkor fejeződik be, ha a [9] és [10] kijelzések egyike sem világít.

### Útmutatás

Energiatakarékossági célból a mosogatógép a program vége után automatikusan kikapcsol.

## Kapcsolja ki a készüléket

Rövid idővel a program vége után:

- Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót [1].
- Zárja el a vízcsapot (Aqua-Stop esetén erre nincs szükség).
- Miután lehűltek, vegye ki az edényeket.



### Figyelmeztetés

Kérem, a program befejeződése után az edény kiürítéséhez egészen nyissa ki az ajtót, és ne hagyja kitémasztva. Az esetleg még távozó vízgőz károsíthatja a kényes munkalapokat.

## A program megszakítása

- Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót [1]. A világító kijelzők kialszanak. A program tárolva marad. Ha melegvíz-csatlakoztatás közben vagy felmelegített gép mellett ki volt nyitva a készülék ajtaja, csak néhány percre hagyja résnyire nyitva az ajtót, és utána zárja be. Máskülönb az expanzió (túlnyomás) miatt a készülék ajtaja kipattanhat, vagy víz folyhat ki a készülékből.
- A program folytatásához újra kapcsolja be a BE/KI kapcsolót [1].

## Program megszakítása (Reset)

- Kb. 3 másodpercig nyomja a START gombot [3], amíg minden kijelzés ki nem alszik.
- A maradékvíz kiszivattyúzására szolgáló hátralévő programidő kb. 1 perc.

## Programcsere

A START gomb [3] megnyomása után nincs lehetőség programváltásra.

Programváltást csak a program megszakításával (Reset) lehet végezni.

## Intenzív szárítás

Öblítésnél a gép magasabb hőmérsékleten dolgozik, és így jobb hatásfokú a szárítás. Az üzemelési idő itt csekély mértékben emelkedhet. (Vigyázat a kényes edényfeléknél!)

- Zárja be az ajtót.
- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót [1]. A Mosogatózás kijelzés [10] villog.
- Nyomja meg a START gombot [3], és tartsa lenyomva.
- A programválasztót [2] addig forgassa, amíg villogni nem kezd a „Vízbevezetés ellenőrzése” kijelzés [8].
- Engedje el a gombot.

### A beállítás megváltoztatásához:

- Az [2] programválasztó forgatásával lehet bekapcsolni (a [9] Szárítás kijelzés világít) vagy kikapcsolni (a [9] Szárítás kijelzés nem világít) az intenzív szárítást.
- Nyomja meg a START gombot [3]. Ezzel tárolja a beállításokat.

## Karbantartás és ápolás

Készülékének rendszeres ellenőrzése és karbantartása segít a hibák elkerülésében. Ezzel időt és mérgeződést takarít meg.

### A mosogatógép általános állapota

- Ellenőrizze, hogy a mosogatótérben nincsenek-e zsír- és mészlerakódások.

Ha észlel ilyen lerakódásokat, akkor:

- Töltse meg a mosogatókamrát mosogatószerrel. A készüléket edény nélkül indítsa el a legmagasabb mosogatási hőmérsékletű programban.

A készülék tisztításához csak a kifejezetten mosogatógép számára alkalmas mosogatószereket/készülék-tisztítószereket használja.

- Az ajtó tömítést rendszeresen törölje le egy nedves kendővel.

Mosogatógépének tisztításához soha ne használjon gőztisztítót. A gyártó nem felel a használata miatt esetleg bekövetkezett károkért.



A készülék előoldalát és fedőlapját rendszeresen törölje meg egy enyhén megnedvesített kendővel; elég a víz és egy kevés mosogatószer. Ne használjon érdes felületű szivacsot és dörzsölő tisztítószert, mindkettő megkarcolhatja a felületeket.

Nemesacél készülékeknél: Kerülje a szivacsok használát, vagy első használat előtt többször alaposan mossa ki ezeket, hogy elkerülje a korróziót.


### Figyelmeztetés

Soha ne használjon más, klórtartalmú háztartási tisztítószereket! Veszélyeztetni az egészséget!

### Speciális só és öblítőszer



- Ellenőrizze  az  utántöltésjelzőket. Adott esetben töltsön utána só és/vagy öblítőt.

## A szűrők

A szűrők  távol tartják a szivattyútól a mosogatóvízben lévő durva szennyeződéseket. Ezek a szennyeződések időnként eltömíthetik a szűrőket.

A szűrőrendszer egy durvaszűrőből, egy lapos finomszűrőből és egy mikroszűrőből áll.

- Minden mosogatás után ellenőrizze, hogy vannak-e maradványok a szűrőkön.
- A szűrőhengert az ábra szerint forgassa el, és vegye ki a szűrőrendszert.

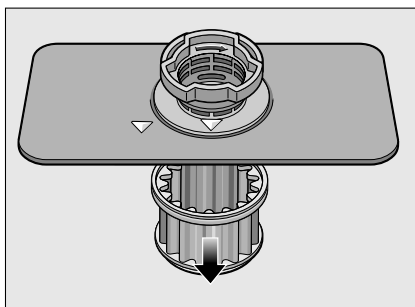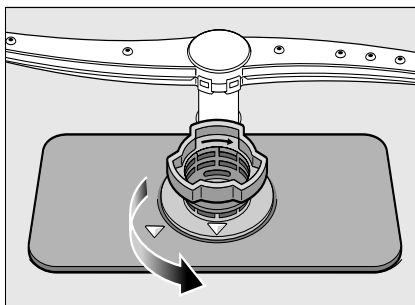


- Az esetleges maradványokat távolítsa el, és a szűrőket folyó víz alatt tisztítsa meg.
- A szűrőrendszert fordított sorrendben ismét tegye vissza, és ügyeljen arra, hogy lezárás után a nyíljelölések egymással szembe legyenek.



## Mosogatókar

A mosogatóvízből származó mész és szennyeződések blokkolhatják a és mosogatókar [20] fúvókáit és csapágyzásait.

- Ellenőrizze a mosogatókar kiömlő fúvókáinak dugulásait.
- A mosogatókart húzza felfelé.

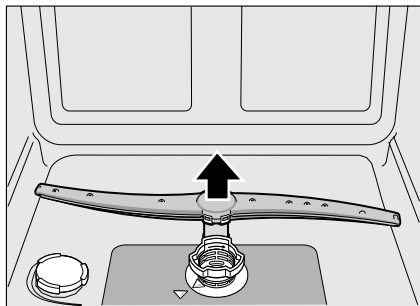

- Folyó víz alatt tisztítsa meg a mosogatókart.
- Pattintsa vissza a helyére a mosogatókart.

## Sajátkezü zavarelhárítás

Tapasztalatok szerint Ön sok olyan zavart saját kezűleg is el tud hárítani, amelyek napi használat közben fordulnak elő. Ezzel természetesen költségeket takaríthat meg és biztosíthatja, hogy a készülék rövid időn belül ismét üzemképes legyen. Az alábbi áttekintésben lehetséges okokat talál működési rendellenességekhez és hasznos útmutatásokat azok megszüntetéséhez.

### Útmutatás

Ha mosogatás közben a készülék szemmel látható ok nélkül megáll vagy nemindul el (be), először hajtsa végre a program leállítása funkciót (reset). (Lásd a Mosogatás c. fejezetet)



### Figyelmeztetés



Ne feledkezzen meg a következőkről: A javításokat csak szakemberek végezhetik el. Ha egy alkatrészt ki kell cserélni, ügyeljen arra, hogy csak eredeti alkatrészeket használjanak. Szakszerűtlen javítások vagy nem eredeti alkatrészek használata esetén jelentős károk keletkezhetnek és veszélyek léphetnek föl a használó számára.

## Szennyvíz-szivattyú

A mosogatóvízben levő nagyobb ételmaradékok, amelyeket a szűrők nem tartottak vissza, leblokkolhatják a szennyvíz-szivattyút. A mosogatóvizet így nem lehet elszivattyúzni, az megáll a szűrő fölött.

Ebben az esetben:

- Alapvetően először is áramtalanítsa a gépet.
- Szerelje ki a szűrőket [21].
- A vizet meregesse ki, esetleg szivacs segítségével.
- Lazítsa meg a szivattyúfedélen található csavarokat (Torx T 20), és felfelé húzza ki.

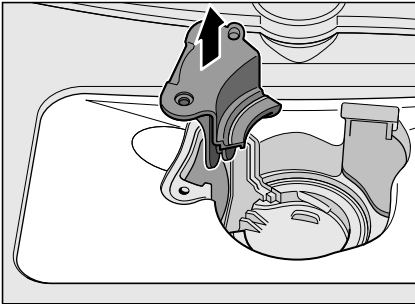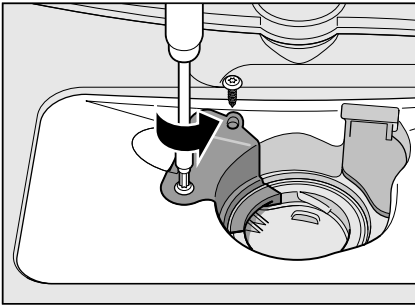

- Ellenőrizze a belső teret, és esetleg távolítsa el az idegen testeket.
- A szivattyú burkolatát tegye vissza az eredeti helyzetébe, nyomja lefelé, és erősen csavarozza be.
- Szerelje be a szűrőket.

## ... bekapcsoláskor

### A készülék nem indul.

- A lakásban nincs rendben a biztosíték.
- Nincs bedugva a készülék csatlakozódugója.
- A készülék ajtaja nincs megfelelően becsukva.

### ... a készülék

#### Az mosogatókar nehezen forog.

- A mosogatókar blokkolt.

#### Az ajtót csak nehezen lehet kinyitni. \*

- A gyerekkár aktiv. A kikapcsolási útmutató hátul a borítólapon található.

\* modelltől függően

#### A tisztítórekesz fedelét nem lehet becsukni.


- A mosogatószer-kamra tele van, vagy az összeragadt mosogatószer-maradványok blokkolják a szerkezetet.

#### Mosogatószer-maradványok a mosogatószer-kamrában.

- A kamra nedves volt a betöltéskor.

#### Az „Ellenőrizze a vizet” [8] kijelzés világít.

- Zárva van a vízcsap.
- Megszakadt a vízellátás.
- A hozzáfolyó tömlő megtört.
- Eldugult a szűrő a vízhozzáfolyóban.
  - Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót.
  - Zárja el a vízcsapot.
  - Tisztítsa meg a szűrőt a vízbevezető tömlőben.

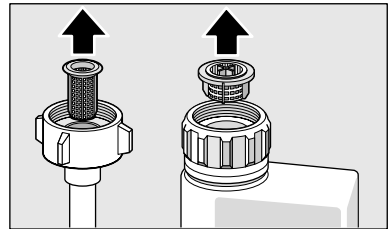

- Állítsa helyre az áramellátást.
- Nyissa ki a vízcsapot.
- Kapcsolja be a készüléket.

- A program befejeződése után víz marad a készülékben.
  - A szennyvíz-tömlő eltömődött vagy meg van törve.
  - A szennyvíz-szivattyú leblokkolódott, a szennyvíz-szivattyú burkolata nincs rögzítve (lásd a szennyvíz-szivattyút).
  - Eltömődtek a szűrők.
  - A program még nem fejeződött be. Várja meg a program végét, vagy alkalmazza a „Reset” funkciót.

### **Gyorsan villog a [8] „Vízbevezetés ellenőrzése” kijelzés.**

- Víz van a biztonsági rendszerben.
  - Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót.
  - Zárja el a vízcsapot.
  - Hívja fel a vevőszolgálatot.

### **Nem világít a só- [7] vagy az öblítőszer-utántöltésjelző [6].**

- Az utántöltés-jelző/-k ki van(-nak) kapcsolva.
- Elegendő só/öblítő van benne.

### **Világít a speciális só utántöltés-jelző [7].**

- Nincs só.
  - Töltse be sót.
- Az érzékelő nem ismeri fel a só-tablettákat.
  - Használjon más speciális sót!

### **... mosogatáskor**

#### **Szokatlanul sok hab képződik**

- Kézi mosogatószer van az öblítőszer-adagolótartályban.
  - A szétszóródott öblítőszer túl nagy habképződéshez vezet, ezért távolítsa el egy kendővel.

#### **A készülék mosogató közben leáll.**

- Megszakadt az áramellátás.
- Megszakadt a vízellátás.

#### **Kattogó zaj a betöltőszélepnél**

- A vízvezeték-hálózat lefektetése okozza, de a készülék működésére ez nincs kihatással. A hiba elhárítása nem lehetséges.

### **Kopogó/csörgő zaj mosogatózás közben**

- A mosogatókar nekiütközik az edényeknek.
- Az edények nincsenek megfelelően elrendezve.

### **... az edényeken**

#### **Ételmaradékok az edényen.**

- Az edény túl szorosan van elrendezve, az edénytartó kosár túl van töltve.
- Túl kevés a mosogatószer.
- Túl gyenge a mosogatóprogram.
- A mosogatókar forgása akadályba ütközik.
- A mosogatókar-fűvókák eltömődtek.
- Eltömődtek a szűrők.
- A szűrőket helytelenül tették be.
- A szennyvíz-szivattyú leblokkolt.

#### **A tea- vagy ajakrúzs-maradványok nem tűntek el teljesen.**

- Túl gyenge a mosogatószer fehérítő hatása.
- Túl alacsony mosogatósi hőmérséklet.
- Túl kevés/alkalmatlan mosogatószer.

#### **Fehér foltok az edényen/a poharak tejszínűek maradnak.**

Ha foszfátmentes tisztítószert használ és a vezetékes víz kemény, az edényeken és a tartály felületén könnyen fehér lerakódások keletkezhetnek.

- Túl kevés/alkalmatlan mosogatószer.
- Túl gyenge programot választott.
- Nincs/túl kevés az öblítőszer.
- Nincs/túl kevés a speciális só.
- Rossz értékre állította be a vízlágyító berendezést.

- A sótartály zárja nincs elfordítva.

Forduljon a mosogatószer gyártójához, különösen ha:

- a program befejeződése után az edény nagyon vizes.
- vízkőlerakódások képződnek.

#### **Homályos, elszíneződött poharak, lemoshatatlan bevonatok:**

- Nem megfelelő mosogatószer.
- A poharak nem alkalmasak a mosogatógépben való mosogatóásra.

### Fátyolosodás a poharakon és evőeszközökön, fémes kinézetű poharak.

- Túl sok öblítőszer.

### Elszíneződések a műanyag részekben.

- Túl kevés/alkalmatlan mosogatószer.
- Túl gyenge programot választott.

### Rozsdanyomok az evőeszközökön.

- Az evőeszköz nem rozsdamentes.
- A mosogatóvíz sótartalma túl magas, mert a sótartály zárja nincs szorosan ráfordítva, vagy a só betöltésekor a só szétszóródott.


### Az edény nedves maradt.

- Túl korán nyitotta ki a készülék ajtaját és túl hamar vette ki az edényeket.
- Szárítás nélküli programot választott.
- Túl kevés/nem megfelelő öblítőszer.
- Aktiválja az intenzív szárítást.
- A használt kombinált mosogatószernek rossz a szárítási teljesítménye. Használjon öblítőszer (a beállítást lásd az Öblítőszer fejezetben).

## Vevőszolgálat

Amennyiben nem sikerül egyedül megszüntetnie az üzemzavart, kérjük, forduljon a vevőszolgálathoz.

A legközelebbi vevőszolgálat kapcsolati adatait e használati útmutató hátoldalán, vagy a mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben találja meg. Hívásnál adja meg a készülék számát (E-Nr. = 1) és az FD-számot (FD = 2), amelyek a készülék ajtaján lévő típustáblán [28] találhatóak.

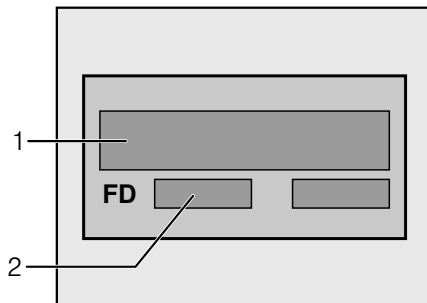

### Bízzon meg a gyártó kompetenciájában.

Forduljon hozzánk. Ezzel biztosítja, hogy a javítást szakképzett szerelők végzik el, akik eredeti pótalkatrészekkel rendelkeznek az Ön háztartási gépeihez.

## Beszereelés

A szabályos üzemelés érdekében a mosogatógépet szakszerűen kell bekötni. A vízhozáfolyás és a szennyvízelvezetés adatainak, valamint az elektromos csatlakoztatási értékeknek meg kell felelniük a kívánt kritériumoknak, amelyeket a következő bekezdések ill. a szerelési utasítás tartalmaz.

Szerelés közben be kell tartani a munkafázisok sorrendjét:

- Ellenőrzés a kiszállításnál
- Felállítás
- Szennyvíz-csatlakozás
- Frissvíz-csatlakozás
- Elektromos csatlakoztatás

## Biztonsági útmutatások

- A felállítást és a bekötést a beszerelési és összeállítási utasítás szerint végezze el.
- Beszerelésnél a készülék ne legyen rácsatlakoztatva a hálózatra.
- Győződjön meg róla, hogy a házi elektromos hálózat védővezeték-rendszerét az előírásoknak megfelelően szerelték fel.
- A villamos bekötési feltételeknek meg kell egyezniük a mosogatógép típustábláján [28] megadott adatokkal.
- Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke meghibásodott, egy specifikus csatlakozóvezetékre kell kicserélni.  
A veszélyeztetések elkerülése miatt ezt csak a vevőszolgálat cserélheti ki.
- Ha a mosogatógépet magas szekrénybe kell beépíteni, akkor szabályszerűen kell rögzíteni.
- A készüléket soha ne szerelje fel hőforrások (fűtőtest, hőtároló, kályha vagy más, hőt termelő készülékek) közelébe, és ne építse be főzőlap alá.
- A készülék felállítása után a dugós csatlakozónak hozzáférhetőnek kell lennie.

- Néhány modellnél:

A vízcsatlakozón levő műanyag burkolat egy elektromos szelepet tartalmaz, a vízbevezető tömlőben csatlakozóvezetékek találhatóak. Ezt a tömlőt ne vágja át, a műanyag burkolatot ne merítse vízbe.

## Kiszállítás

Az Ön készülékének kifogástalan működését a gyárban alaposan ellenőrizték. Eközben kis vízfoltok maradtak vissza. Ezek az első mosogatás után eltűnnek.

## Műszaki adatok

### Súly:

max. 24 kg

### Feszültség:

220–240 V, 50 Hz vagy 60 Hz

### Teljesítményszükséglet:

2,0–2,4 kW

### Biztosíték:

10/16 A (UK 13A)

### Víznyomás:

legalább 0,05 MPa (0,5 bar), maximum 1 MPa (10 bar). Nagyobb nyomás esetén: építsen be nyomáscsökkentő szelepet.

### Befolyó vízmennyiség:

min. 10 liter/perc

### Víz hőmérséklet:

max. hőmérséklet 25 °C

## Felállítás

A szükséges beépítési méreteket a szerelési utasításban találja meg. A készüléket vízszintesen kell felállítani. Közben ügyelni kell arra, hogy a gép stabilan álljon.

- A készüléket minden további nélkül be lehet építeni fa vagy műanyag falak közé egy konyhai szekrény sorba.

## Szennyvíz-csatlakozás

- A szükséges munkafázisokat a szerelési utasításban találja meg, adott esetben lefolyócsonkos szifont kell felszerelni.
- A szennyvízlevezető tömlőt a mellékelt alkatrészek segítségével csatlakoztassa a szifon lefolyócsonjára. Ügyeljen arra, hogy a lefolyótömlő ne törjön meg, ne nyomódjon össze, vagy ne csavarodjon meg, és hogy a zárófedél ne akadályozza a lefolyóban a szennyvíz lefolyását!

## Frissvíz-csatlakozás

- A frissvíz-csatlakozót a szerelési utasításnak megfelelően a mellékelt alkatrészek segítségével csatlakoztassa a vízcsapra. Ügyeljen arra, hogy a frissvíz-csatlakozó ne törjön meg, ne nyomódjon össze, vagy ne csavarodjon meg.
- A készülék kicserélésekor mindig új vízbevezető tömlőt kell használni.

### Víznyomás:

legalább 0,05 MPa (0,5 bar), maximum 1 MPa (10 bar). Nagyobb nyomás esetén: építsen be nyomáscsökkentő szelepet.


### Befolyó vízmennyiség:

min. 10 liter/perc

### Víz hőmérséklet:

max. 25 °C

## Elektromos csatlakoztatás

- A készüléket csak váltakozó feszültségre csatlakoztassa 220–240 V és 50–60 Hz tartományban, egy előírás szerint felszerelt földelt dugaszolóaljzatot keresztül. A szükséges biztosítást lásd a típusablán [28].
- A dugaszolóaljzat a készülék közelében legyen, és beépítés után is szabadon hozzáférhető kell, hogy legyen.  
Ha a villásdugó nem szabadon hozzáférhető, az idevágó biztonsági előírások teljesítéséhez a beszerelésnél be kell iktatni előtétként egy legalább 3 mm érintkezőnyílású összpólusú.
- A csatlakozáson változtatásokat csak szakember végezhet.
- A hálózati csatlakozókábel hosszabbítóját csak a vevőszolgáltatón keresztül szabad beszerezni.
- Ha hibaáram-védőkapcsolót alkalmaz, akkor csak a  jellel ellátott típusok valamelyikét használja. Csak ez garantálja a most érvényes előírások teljesítését.
- A készülék vízbiztonsági rendszerrel van felszerelve. Vegye figyelembe, hogy ez **csak** akkor működik, ha a készüléket csatlakoztatta az áramellátásra.

## Szétszerelés




Itt is tartsa be a munkaműveletek sorrendjét.

- A készüléket válassza le a hálózatról.
- Zárja el a víz-bevezetést.
- Szerelje le a szennyvíz- és frissvíz-csatlakozást.
- Húzza ki a készüléket, közben óvatosan húzza ki a tömlőt is.

## Szállítás

A mosogatógépet ürítse ki, és a könnyű elemeket biztosítsa.

**A készüléket a következő lépésekkel kell kiüríteni:**

- Nyissa ki a vízcsapot.
- Zárja be az ajtót.
- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót .
- Válassza a legmagasabb hőmérsékletű programot.
- Nyomja meg a START gombot .
- Programlefutás indul.
- Kb. 4 perc után addig nyomja a START gombot , amíg minden kijelzés el nem alszik.
- Kb. 1 perc után a készülék teljes szivattyúzása megtörtént.
- Zárja el a vízcsapot.

A készüléket csak állítva szabad szállítani. (Azért, hogy a maradék-víz ne kerüljön bele a vezérlésbe, és ne vezessen hibás programlefutáshoz.)

## Fagyállóság

Ha a készülék fagyveszélyes helyiségben (pl. nyaralóban) áll, a készüléket teljesen le kell üríteni (lásd a Szállítás-t).

- A vízcsapot el kell zárni, a bevezető-tömlőt ki kell csavarni és a vizet hagyni kell kifolyni.

## Ártalmatlanítás

Mind az új gépek csomagolása, mind a régi gépek értékes nyersanyagokat és újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak.

Kérjük, hogy az egyes alkatrészeket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa!

A jelenleg érvényes hulladék-mentesítési lehetőségekről tájékozódjon a szakkereskedőnél, vagy az illetékes községi ill. városi közigazgatásnál.

## Csomagolás

A készülék minden műanyag alkatrésze nemzetközi szabvány által előírt rövid jelöléssel van ellátva (pl. >PS< polisztirol). Így a készülék ártalmatlanításakor fajtánként könnyen szét lehet válogatni a műanyag hulladékokat.

Kérjük, vegye figyelembe a „Kiszállításnál” c. fejezetet.


## Használt készülékek

Kérjük, vegye figyelembe a „Elhelyezésnél” c. fejezetet.



Ez a készülék az elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó 2002/96/EV sz. európai irányelvnek (waste electrical and electronic equipment – WEEE) megfelelő jelöléssel van ellátva. Az irányelv keretében szab a használt készülékek Európa-szerte érvényes visszavételének és értékesítésének.

## Gyerekzár (ajtóreteszelés) \*

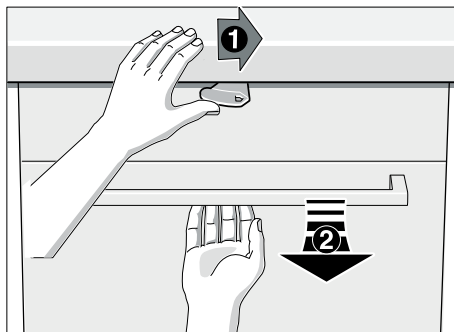

Az ajtó kinyitásához mozgassa el a kart jobbra, és húzza meg az ajtófogantyút.

A készülék ajtaját mindig teljesen csukja be, ha a felügyelet nélkül hagyja. Csak így óvhatja meg gyermekeit a lehetséges veszélyektől.



Az eladóval szemben vállalt, az adásvételi szerződésből fakadó garanciális igények kiegészítéseképpen és készülékgaranciánk kiegészítéseként az alábbi feltételekkel teljesítjük a kártérítést:

1. Ha AquaStop rendszerünk hibája miatt vízkár keletkezett, akkor megtérítjük a magánfelhasználók kárát.  
A vízellátás biztonságának garantálása érdekében a készüléket be kell kötni a villamos-hálózatba.
2. Ez a szavatossági garancia a készülék élettartamának végéig érvényes.
3. A garanciaigény előfeltétele az, hogy az AquaStop-pal rendelkező készüléket szakszerűen, útmutatásunknak megfelelően állítsák fel és kössék be.  
Ez magában foglalja a szakszerűen felszerelt AquaStop hosszabbítót (eredeti tartozék) is. Garanciánk nem terjed ki az AquaStop csatlakozó előtti meghibásodott vezetésekre vagy szerelvényekre.
4. Az Aqua-Stoppal ellátott készülékeket alapvetően nem kell üzem közben felügyelet alatt tartania, ill. utána a vízcsap elzárásával biztosítania.  
A vízcsapot csak akkor kell elzárni, ha hosszabb időn át, pl. többhetes szabadság alatt nem tartózkodik a lakásában.



Javítási megrendelés és tanácsadás zavarok esetén

H 01 489 5461

Az egyes országok kapcsolati adatait megtalálja a mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
Germany  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9000733836** hu (9112) 550EA