


Kratko i pregledno:
sve što Vaša perilica posudja treba ...
Prije prve uporabe ipak pročitati Upute za postavljanje i uporabu!

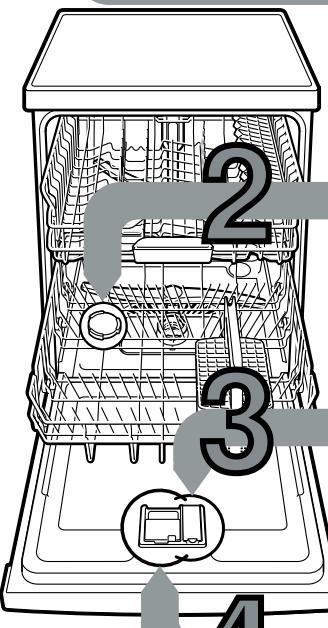


1

Podešavanje naprave za omešavanje *

Doznavati u vodovodnoj službi tvrdoću vode i unijeti ...

Vrijednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol/l	Podešena vrijednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	H:07

* samo prije prvog pranja ili pri promjeni tvrdoće vode

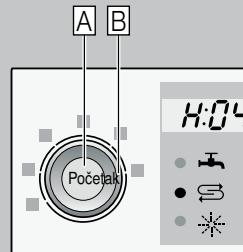


Brzo obavljeno ...

i ovako podešiti


- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Tipku START A pritisnuti te držati pritisnutom.
- Birač programa B okretati dokle brojčano pokazivanje ne pokaže H:04.
- Otpustite tipku.
Na brojčanom pokazivanju svijetli tvornički namještena vrijednost H:04.
- Birač programa B okretati dokle se željena vrijednost ne pojavi na brojčanom pokazivanju.
- Pritisnuti A tipku START.
Namještena vrijednost je spremljena u memoriju.

2 Sipati specijalnu sol

Otapa vapnenac (nije potrebno kod namještene vrijednosti 0!) ...

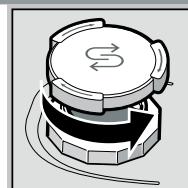


Odvijati poklopac.

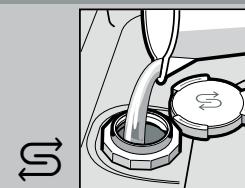

Samо prije prvog pranja posudja posudu za sol puniti vodom.




Sipati specijalnu sol (nikada ne sipati sredstvo za pranje!).

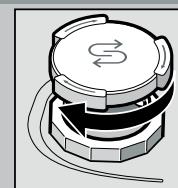


Zatvoriti poklopac. Hitno sprati.

3 Uliti ispirač


Čini blistavo sjajnim ...

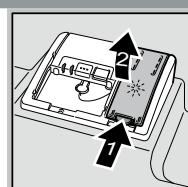

Pritisnuti označku 1, podignuti poklopac 2.

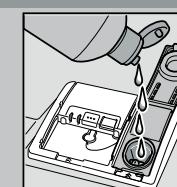


Uliti ispirač.

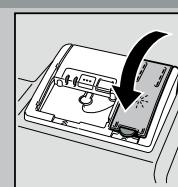



Zatvoriti poklopac. KLIK!

4 Sipajte prašak


Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

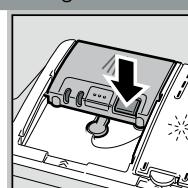

Po potrebi otvoriti poklopac (pritisnuti tipku).

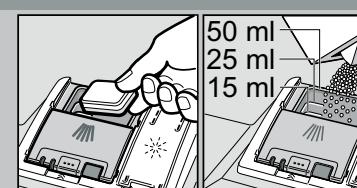

Sredstvo za pranje puniti samo u suhi odjel za sredstvo za pranje.

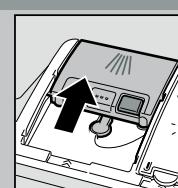

Gurnuti poklopac, pritisnuti. PLOP!

5

Uključivanje stroja

6





Odabrat program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa.
Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči.

Podaci o programima su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskom standardu EN 50242. Odstupanja su u praksi moguća.
* polovica standardnog punjenja



Trajanje u satima : minutama

3:15 - 1:05

0:29 * 0:15

Potrošnja struje u kWh

1,60 - 0,75

0,80 0,05

Potrošnja vode u litrama

19 - 9


10 4

7


8 Pokrenuti program Kreće ...

9

Isključiti stroj Sve je jasno ...

Dodatne funkcije **

Ušteda vremena (Variomatic speed)
... doseže se povećanjem potroškom energije uz nepromijenjen učinak čišćenja.



Punjene do pola
... kod male količine posudja, štodi vodu, energiju i vrijeme.



Intensivna Zona
... odlično za mješovito punjenje.
Tlak pranja i temperatura pranja su nešto povišeni.




Higijena
... tijekom postupka pranja posudja temperature se povećava.
Na taj se način postiže povišen status higijene.




Jako sušenje
... poboljšava učinak sušenja zahvaljujući povisenoj temperaturi pri ispiranju.
(Obratite pozornost na osjetljive dijelove posudja.)

Održavanje i njega


Mrežice
... provjeravati,
eventualno
čistiti

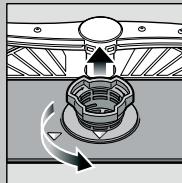


odvrnuti
cilindar mrežice
ukloniti sustav
za filtriranje ...

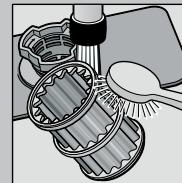

isprati
tekućom
vodom ...

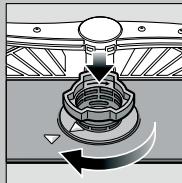


umetnuti ...

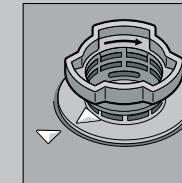


zavrnuti sustav
za filtriranje
**OBRAТИTI PAŽNJU
NA OZNAKU!**

- Izvuci mrežni utikač.
- Ukloniti sita te iscrpiti vodu.
- Skinuti zaštitni poklopac (A).
- Područje propelerja provjeriti ima li stranih tijela.
- Zaštitni poklopac čujno učvrstiti (B).
- Umetnuti sita.


Prskalice
... otkloniti začepljena/
naslage

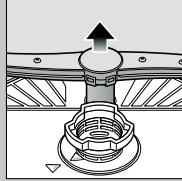


donju ručku
povući prema gore ...

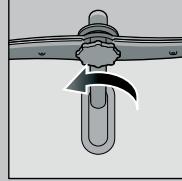

odvrnuti gornju
ručku ...

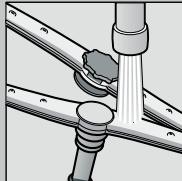


tekućom
vodom (eventualno
čačkalicom)
očistiti doze
za prskanje ...

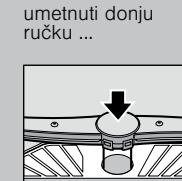

umetnuti donju
ručku ...



čvrsto zavrnuti
gornju ručku

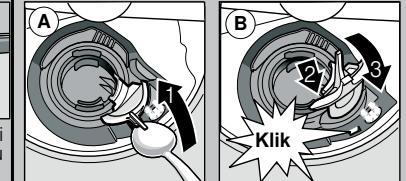

Klik

Sami uklonite smetnje ...

... jer se samopomoć isplati!

Daljnje savjete pronaći ćete u uputu za uporabu


Smetnja

Mogući uzroci

Pomoć

Pokazivanje "■" svijetli

Dovodna slavinja je stisnuta
ili začepljena kamencem



- ▶ Otvoriti slavinu za dovod vode.
- ▶ 1. Odvratiti priključak za dovod vode.
2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu.
3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min.
Ako je protok vode manji, zamjeniti dovodnu slavinu.
- ▶ Izravnati dovodno crijevo.

Pokazivač "E:22"

Mrežica je zaprljana ili zaštopana

- ▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).

Pokazivanje "E:24"
i "■" svijetli

Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno
ili savjeno

- ▶ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma.

Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu
nije montiran

- ▶ Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore).

Pokazivanje "E:25"
i "■" svijetli

Pumpa za otpadnu vodu blokirana

- ▶ Očistiti odvodnu crpu (pogledati gore).

Inače svijetli pokazivanje
pogreške "E:XX"

Aparat je tehnički neispravan

- ▶ Pozvati tvorničku službu održavanja
(navesti pokazivanje pogreške).
- ▶ Isključiti aparat.

Zaostala voda u stroju

Program još nije završen

- ▶ Stroj zatvoriti i uklijuchi, odnosno prekinuti program (vidjeti Prekid programa).

Hrdja na posudju

Pribor za jelo nije otporan na hrdju
Osjetljive oštice noževa

- ▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan za pranje
u perilici posudja.
- ▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove.

Rđa


Smetnja

Mogući uzroci

Pomoć

Posudje nije čisto

Pijesak ili ostacija posudju
nalik krupici

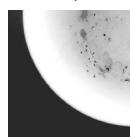

Posudje nije dobro poslagano,
odnosno preklapa se

Premalo sredstva za pranje posudja
Odabran je neprikladan program

Začepljena sapnica prskalice

Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute

Prskalice blokirane

- ▶ Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga.

- ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodjača (prašak).

- ▶ Odabratiti jači program.

- ▶ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore).

- ▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).

- ▶ Poslagati posudje tako da se ručice
za prskanje mogu slobodno okretati.

Mrlje i sluz

Prevelika/premala količina ispirača

- ▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu.

- ▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati količinu.

Posudje nije suho

Ispirač

- ▶ Povećati odmjelu.

- ▶ Zamjeniti proizvod.

Rabljeni kombinirano sredstvo
za pranje ima loš učinak sušenja
Namještanje aparata

Nepravilno podešeno omekšavanje

Nedostaje sol

- ▶ Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu).

- ▶ Pravilno podešiti napravu za omekšavanje.

Mliječne naslage
na posudju
(uklonjive)

Čaše nisu otporne za pranje u stroju

- ▶ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje.

Mliječne mrlje,
zamagljene/neprozirne čaše
(ne može se ukloniti)

Premalo sredstva za pranje posudja

- ▶ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.

Obojena plastika/dijelovi
posudja

Obojenja uzrokovana bojama
iz namirnice (sok od rajčice)

- ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodjača (prašak).

- ▶ Obojenja su nedovojbena; izbjedjuju daljnjim
ispiranjima.

Prekidanje programa ...

Tijekom programa tipku START
pritisniti oko 3 sek. (Reset).



Brojevni pokazivač
pokazuje "0:01";
nakon oko 1 minute
kraj programa,
pojavljuje se 0:00.



Isključiti stroj.

Pravilno slaganje posudja ...

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica;
veće ostatke marmelade, mliječnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu
i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.