



Röviden és közérthetően: minden, ami a mosogatógéphez kell ...

Az első használat előtt feltétlenül olvassa el a felállítási és használati utasítást!

1

A lágyítóberendezés beállítása *

A vízkeménységről érdeklődjön a vízműveknél, majd írja be az értéket ...



* csak az első mosogatás előtt, vagy ha a vízkeménység értéke megváltozott


Olvassa le a beállítási értéket ...

°dH	Keménység- tartomány	mmol/l	Fokozat			
0-6	lágy	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	közepes	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	kemény	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22-35	kemény	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Hamar kész ...


és így állítsa be

- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
 - Nyomja meg a START gombot, és tartsa lenyomva.
 - A programválasztót fordítsa egy léptetéssel balra vagy jobbra.
 - Engedje el a gombot. Az kijelzés villog, és világít a kijelzés (= 1-es fokozat).
- A beállítást a következőképpen módosítsa:
- A programválasztót addig forgassa, amíg be nem állította a kívánt fokozatot.
 - Nyomja meg a START gombot. A kijelzés kialszik. A beállított fokozatot tárolja a memória.

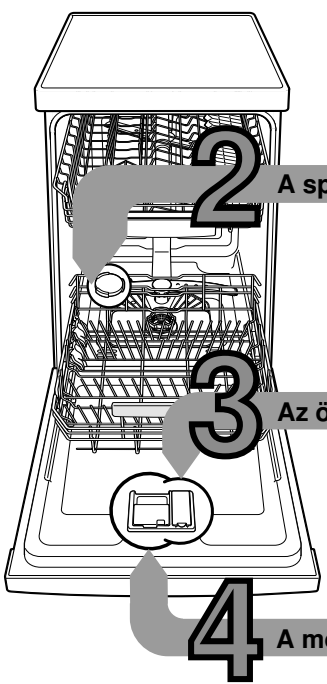


2 A speciális só betöltése

Vízkeőldás (A 0 beállítási érték esetén nem szükséges!) ...

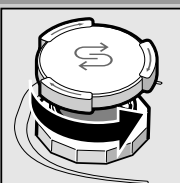


Csavarja le a fedelet.

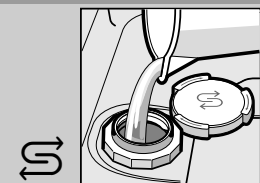


Csak az első mosogatás előtt töltsön vizet a sótartályba.

Az optimális mosogatási eredmény érdekében

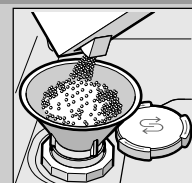


Töltsön be speciális sót (soha ne mosogatószert töltsön be!).

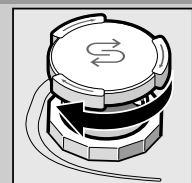

Zárja a fedelet. Azonnal mosogathat.

3 Az öblítőszer betöltése


Hogy ragyogjon a tisztaságtól ...

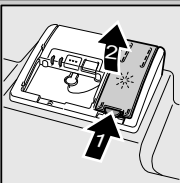


Az 1-es jelölést nyomja le, a 2-es fedelet emelje meg.



Az optimális szárítási eredmény érdekében

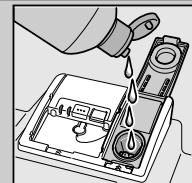


Töltsön be öblítőszeret.

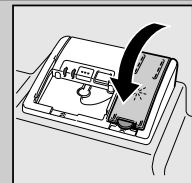

Zárja a fedelet. KLIKK!

4 A mosogatószer betöltése



Sok szennyeződés, sok tisztítószer ...

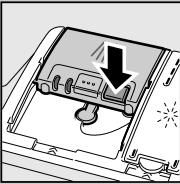


Esetleg nyissa fel a fedelet (nyomja meg a gombot).



Figyelem! A kombinált termékek nem alkalmasak minden programhoz, vegye figyelembe a gyártó utasításait.

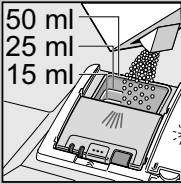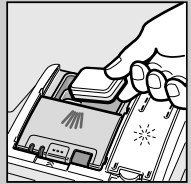

A mosogatószert csak a száraz mosogatószerszárműkammerába töltsse be.

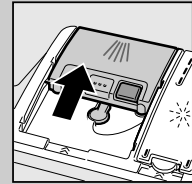

Tolja vissza a fedelet, nyomja le. KOPP!

5 A készülék bekapcsolása

6 A program kiválasztása

Gyors, takarékos vagy intenzív ...

Programtáblázat

Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelelő programjait a kezelőlap alapján válassza ki.

A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 50242 európai normának. A gyakorlatban előfordulhatnak eltérések. * normál fél töllet

Ha le van kapcsolva az öblítőszer-adagolás, vagy nincs öblítőszer, megváltozik az üzemelési idő.

	Intenzív 70°	Normál 65°	Eco 50°	Kímélő 40°	Gyors 45°	Előöblítés
Időtartam óra : percben.	←	2:55 - 1:05	→	←	0:29 *	0:15
Áramfogyasztás kWh-ban	←	1,30 - 0,65	→	←	0,70	0,05
Vízfogyasztás literben	←	14 - 9	→	←	9	3

7 A program elindítása Rajta ...

8 A készülék kikapcsolása Minden tiszta ...

Kiegészítő funkciók **

Időmegtakarítás (VarioSpeed) ... nagyobb energiafelhasználás révén azonos mosogatási teljesítmény mellett éri el.

1/2 Fele mennyiség ... kevés edény esetén, vizet, energiát és időt takarít meg.

Intenzív zóna ... vegyes töltetű tőkéletes. A mosogatási nyomás és mosogatási hőmérséklet némileg megnő.

Higiéniá (Hygiene) ... mosogatás közben a hőmérséklet megnő. Ezzel a mosogatás higiénikusabb lesz.

Extra szárítás ... öblítés közben a magasabb hőmérséklet révén javítja a szárítási eredményt. (Ügyeljen az érzékeny edényrészekre!)

Rugalmasan csinálják ...


** modellől függően

Karbantartás és ápolás


Hogy a mosogatás tökéletes legyen ...

A szennyvíz-szivattyú tisztítása


Szűrők
... ellenőrizze,
esetleg tisztítsa
meg őket.

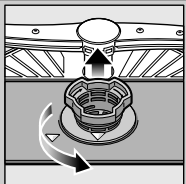


Forgassa
el a szűrőhengert,
vegye
ki a szűrőrendszert ...

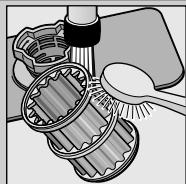

csapvíz alatt
mossa le ...

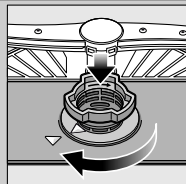


helyezze vissza ...

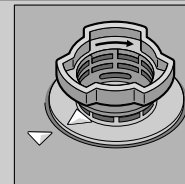


a szűrőrendszert
csavarja be.
**FIGYELJE
A JELÖLÉST!**

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedelet emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelet hallhatóan pattintsa be (B).
- A szűrőket helyezze be.


Mosogatókarok
... távolítsa
el a dugulásokat/
lerakódásokat.

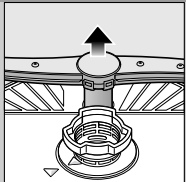


Az alsó kart
húzza felfelé ...

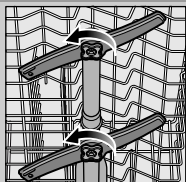

csavarja le a felső
mosogatókarokat ...

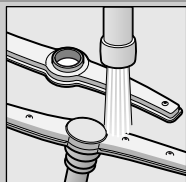


folyó víz alatt
(esetleg fogpiszkálóval)
tisztítsa ki a permetező
fúvókákat ...

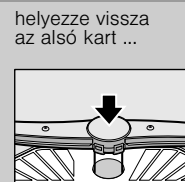

helyezze vissza
az alsó kart ...






csavarja be
erősen a felső
mosogatókarokat.

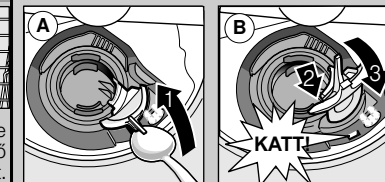

Kiseb zavarok sajátkezü elhárítása ...

... nézzen utána, megéri!

A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

Hibajelenség	Lehetséges okok	A hiba elhárítása
Világít a „  ” kijelzés	A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott vagy elvízkövesedett 	Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvényt. 1. A vízcatlakozást csavarja le. 2. Tisztítsa meg a vízcatlakozásban levő szűrőt! 3. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség min. 10 l/min kell, hogy legyen. Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni a hozzáfolyó szerelvényt. A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.
	A szennyvíz-tömlő eltömődött vagy meg van törve.	A szennyvíz-tömlőt megtörés nélkül vezesse el.
	A szennyvíz-szivattyú burkolata nincs felszerelve	Szerelje fel a burkolatot (lásd fent).
	A szennyvízszivattyú leblokkolt	Tisztítsa meg a szennyvízszivattyút (lásd fent).
Villog a „  ” kijelzés	A készülék műszaki hibás	Hívja fel a gyári vevőszolgálatot (nevezze meg a hibajelzést). A készüléket áramtalanítsa.
A készülékben maradék víz van	A program még nem fejeződött be	Zárja be a gépet és kapcsolja be ill. szakítsa meg a programot (lásd a program megszakítása).
Rozsdafojt az evőeszközön	Az evőeszköz nem rozsaálló A kemény késpengék hajlamosabbak Külső rozsa	Mosogatógépben mosogatásra alkalmas evőeszközt használjon. Soha ne mosogasson a gépben rozsdásodó eszközöket.

Hibajelenség	Lehetséges okok	A hiba elhárítása
Az edény nem tiszta	Az edények egymáson ill. egymás fölött vannak	Az edényeket egyenként elkülönítve rakja be, kerülje a ráfekvéseket.
Homok vagy grízszerű maradványok az edényen	Túl kevés a mosogatószer Nem megfelelő programot választott A mosogatókar-fúvókák eltömődtek A szűrők elszennyeződtek, nem illeszkednek jól A mosogatókarok leblokkoltak	Tartsa be a gyártó (mosogatószer) előírásait. Erősebb programot válasszon. Tisztítsa meg a mosogató karokat (l.m.f.). Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent). Az edényt úgy helyezze el, hogy a mosogatókarok szabadon foroghassanak.
Foltok és fátýolosodás	Túl sok/túl kevés az öblítőszer-adagolás	Fátýolosodás esetén: csökkentse az adagolást. Víz- vagy vízkőfoltok esetén: növelje az adagolást.
Az edény nedves maradt	Öblítőszer A használt kombinált mosogatószernek rossz a szárítási teljesítménye Készülék beállítása	Növelje az adagolást. Cserélje ki a terméket. Használjon öblítőszer.
Tejszínű lerakódások az edényeken (eltávolíthatók)	Roszlul állította be a vízkeménységet Hiányzik a só	Aktiválja az intenzív szárítást (modelltől függően). Helyesen állítsa be a vízlágyító berendezést. Töltson be só.
Tejszínű bevonatok, az üveg nemű homályos/fénytelen (nem eltávolíthatók)	A poharak nem alkalmasak a mosogatógépben való mosogatásra	Mosogatógépben mosogatható üvegárut használjon. Üvegkímélő mosogatószert használjon.
A műanyag/egyéb edények elszíneződtek	Túl kevés a mosogatószer Élelmiszer-színezékek által okozott elszíneződések (paradicsomszósz)	Tartsa be a gyártó (mosogatószer) előírásait. Az elszíneződések jelentéktelenek; a további öblítéseknek eltűnnek.

A program leállítás ...

A helyes elrendezés ...

Program közben kb. 3 másodpercig nyomja a START gombot (RESET), amíg minden kijelzés ki nem alszik.



A maradékvíz kiszivattyúzására szolgáló hátralévő programidő kb. 1 perc.

A mosogatógépben is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címkék lennének; a nagyobb mennyiségű gyümölcsíz-, tejtermék- vagy ételmaradékokat nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.