

Vaš automatski stroj za pranje i sušenje rublja

Čestitke – Odlučili ste se za moderan, kvalitativno visokovrijedan aparat za kućanstvo marke Bosch. Aparat se odlikuje štedljivim potroškom vode i energije.

Svaki stroj koji napusti našu tvornicu je bržljivo ispitana u odnosu na funkciju i bespriječljeno stanje.

Dajnje obavijesti te izbor naših proizvoda, dijelova pribora te pričuvnih dijelova cete naći na našoj Web-stranici www.bosch-home.com ili se obratite našoj službi održavanja. Službu održavanja u vašoj blizini cete naći ovđe ili u popisu službi održavanja.

Bezuvjetno se pridržavati sigurnosnih naputaka na stranici 11!

Stroj za pranje i sušenje rublja staviti u rad tek kada se pročita ovu uputu. Poštujte također i posebnu uputu za postavljanje i održavanje!

Sadržaj

Uporaba sukladno odredbama	1
Priprema.....	1/2
Priprema Pranje ili Pranje+Sušenje.....	2/3/4
Priprema Sušenje.....	2/3/4
Namještanje i prilagodba programa.....	3/4/5
Nakon pranja/sušenja.....	5
Važni napuci.....	6
Pregled programa.....	7
Tablica sušenja.....	8
Potrošno vrijednosti.....	8
Pokazivanje i tipke za izbor opcije.....	9
Dodatane funkcije i individualna namještanja.....	10
Informacije o pokazivanju.....	11
Sigurnosni napuci.....	11
Što činiti ako.....	12/13
Otpiranje u nuždi.....	13

Uporaba sukladno odredbama

isključivo za uporabu u kućanstvu,
za pranje u lužini tkanina koje se može prati u strojevima
te sušenje ovih tkanina,
za rad s hladnom pitkom vodom te uobičajenim sredstvima za
pranje rublja i njegu, koja su prikladna za uporabu u perilicama
rublja.

Djeca ne ostavljati bez nadzora u blizini automatskog stroja
za pranje i sušenje rublja.
Kućne životinje udaljiti od automatskog stroja za pranje
i sušenje rublja!
Automatski stroj za pranje i sušenje rublja ne smiju
ospluzivati djeca te osobe, koje nisu upoznate s uputama
za rad.
Automatski stroj za pranje i sušenje rublja instalirati
i koristiti u prostoriji s odvodom.

Priprema

Prije prvog pranja/sušenja → Stranica 6

Automatski stroj za pranje i sušenje rublja je prije dopreme testiran. Radi uklanjanja vode zaostala nakon testiranja prvi ciklus pranja treba provesti bez rublja u programu  Fluff Clean (Ispiranje končića). → Stranica 6. Prije prvog pranja/sušenja

Tična instalacija prema posebnoj Uputi za postavljanje.

Provjera stroja

- Štećeni stroj nikada ne uključivati!
- Obavijesiti službu održavanja!

Utaknuti mrežni utikač

Samo suhih rukama!
Hvatati samo za utikač!

Otvoriti pipac za vodu

- Na kraju programa sušenja slijedi automatski postupak čišćenja končića. Pipac za vodu otvoriti također i pri izboru programa sušenja.

Skrbiti za dobro provjetravanje

Dobro provjetravanje je potrebno da bi se za vrijeme sušenja odvodilo nastali zrak.

- Uvijek skrbiti za dobro provjetravanje na mjestu postavljanja.
- Ulazni filter za zrak redovito čistiti.
- Ulazi i izlaze rashladnoga zraka uvijek držati slobodnim.

Savjeti za zaštitu okoliša/stednju energije

- Staviti u stroj maksimalno dopušteni količinu rublja po programu. → Stranica 7: Pregled programa
- Normalno onečišćeno rublje prati bez pretrpanja.
- Birati program  (Šarenog rublja Eco) te dodatnu funkciju  (Intenzivno), da bi se uz znatno manji potrošak energije postiglo dobar rezultat pranja.

- Sredstvo za pranje odmjeriti prema navodima proizvodnja te prema tvrdoci vode.
- Ako će se rublje potom sušiti u aparatu, birati najveći mogući broj okretaja centrifuge – što manje vode rublje sadrži, za toliko je manje vremena i energije potrebno za sušenje.

- Prostor za instaliranje dobro provjetriti, ulazni filter za zrak redovito čistiti. → Uputa za postavljanje/Održavanje i njega, Stranica 9
- Ne sušiti kapljivo rublje. → Stranica 7/8

Raspisanje vremena i energije!

Sušenje

Pranje

Pranje+Sušenje bez prekida



!

Tična instalacija prema posebnoj Uputi za postavljanje.



i

Provjera stroja



i

Utaknuti mrežni utikač



i

Otvoriti pipac za vodu



i

Skrbiti za dobro provjetravanje



i

Savjeti za zaštitu okoliša/stednju energije



i

Pokazno polje/
Tipke za izbor opcije/
Dodatane funkcije



i

Birač programa



i

Pokretanje/Naknadno ulaganje



i

Prispjati tipku  Start/Reload (Pokretanje/Naknadno ulaganje)



i

Birač programa za uključivanje/isključivanje
stroja te za biranje programa.

Može se okretati u oba smjera.

Iscrpan pregled programa. → Stranica 7/8



i

Raspisanje vremena i energije!



1

Razvrstavanje i ulaganje rublja (sušenje)

Pranje

Pranje+Sušenje bez prekida



!

Tična instalacija prema posebnoj Uputi za postavljanje.



i

Provjera stroja



i

Utaknuti mrežni utikač



i

Otvoriti pipac za vodu



i

Skrbiti za dobro provjetravanje



i

Savjeti za zaštitu okoliša/stednju energije



i

Pokazno polje/
Tipke za izbor opcije/
Dodatane funkcije



i

Birač programa



i

Pokretanje/Naknadno ulaganje



i

Prispjati tipku  Start/Reload (Pokretanje/Naknadno ulaganje)



i

Birač programa za uključivanje/isključivanje
stroja te za biranje programa.

Može se okretati u oba smjera.

Iscrpan pregled programa. → Stranica 7/8



i

Raspisanje vremena i energije!



2

Zatvoriti pipac za vodu

Pranje

Pranje+Sušenje bez prekida



!

Tična instalacija prema posebnoj Uputi za postavljanje.



i

Provjera stroja



i

Utaknuti mrežni utikač



i

Otvoriti pipac za vodu



i

Skrbiti za dobro provjetravanje



i

Savjeti za zaštitu okoliša/stednju energije



i

Pokazno polje/
Tipke za izbor opcije/
Dodatane funkcije



i

Birač programa



i

Pokretanje/Naknadno ulaganje



i

Prispjati tipku  Start/Reload (Pokretanje/Naknadno ulaganje)



i

Birač programa za uključivanje/isključivanje
stroja te za biranje programa.

Može se okretati u oba smjera.

Iscrpan pregled programa. → Stranica

Vaš automatski stroj za pranje i sušenje rublja

Čestitke – Odlučili ste se za moderan, kvalitativno visokovrijedan aparat za kućanstvo marke Bosch. Aparat se odlikuje štedljivim potroškom vode i energije.
Svaki stroj koji napusti našu tvornicu je brižljivo ispitana u odnosu na funkciju i besprijekorno stanje.

Daljnje obavijesti te izbor naših proizvoda, dijelova pribora te pričuvnih dijelova ćete naći na našoj Web-stranici www.bosch-home.com ili se obratite našoj službi održavanja. Službu održavanja u vašoj blizini ćete naći ovdje ili u popisu službi održavanja

Bezuvjetno se pridržavati sigurnosnih naputaka na stranici 11!

Stroj za pranje i sušenje rublja staviti u rad tek kada se pročita ova uputa. Poštivajte takodjer i posebnu uputu za postavljanje i održavanje!

Sadržaj

Uporaba sukladno odredbama	1
Priprema.....	1/2
Priprema Pranje ili Pranje+Sušenje.....	2/3/4
Priprema Sušenje	2/3/4
Namještanje i prilagodba programa.....	3/4/5
Nakon pranja/sušenja	5
Važni napuci.....	6
Pregled programa	7
Tablica sušenja	8
Potrošne vrijednosti	8
Pokazivanje i tipke za izbor opcije	9
Dodatne funkcije i individualna namještanja.....	10
Informacije u pokazivanju	11
Sigurnosni napuci.....	11
Što činiti ako.....	12/13
Otpiranje u nuždi	13

Uporaba sukladno odredbama

■ isključivo za uporabu u kućanstvu,
■ za pranje u lužini tkanina koje se može prati u strojevima te sušenje ovih tkanina,
■ za rad s hladnom pitkom vodom te uobičajenim sredstvima za pranje rublja i njegu, koja su prikladna za uporabu u perilicama rublja.

- !**
- Djecu ne ostavljati bez nadzora u blizini automatskog stroja za pranje i sušenje rublja.
 - Kućne životinje udaljiti od automatskog stroja za pranje i sušenje rublja!
 - Automatski stroj za pranje i sušenje rublja ne smiju opsluživati djeca te osobe, koje nisu upoznate s uputama za rad.
 - Automatski stroj za pranje i sušenje rublja instalirati i koristiti u prostoriji s odvodom.

Priprema

Prije prvog pranja/sušenja →Stranica 6

Automatski stroj za pranje i sušenje rublja je prije dopreme testiran. Radi uklanjanja vode zaostale nakon testiranja prvi ciklus pranja treba provesti bez rublja u programu **Fluff Clean** (Ispiranje končića). →Stranica 6: **Prije prvog pranja/sušenja**

Točna instalacija prema posebnoj Uputi za postavljanje.

Provjera stroja

- Oštećeni stroj nikada ne uključivati!
- Obavijestiti službu održavanja!

Utaknuti mrežni utikač

**Samo suhim rukama!
Hvatati samo za utikač!**

Otvoriti pipac za vodu

- Na kraju programa sušenja slijedi automatski postupak čišćenja končića. Pipac za vodu otvoriti takodjer i pri izboru programa sušenja.

Skrbiti za dobro provjetravanje

Dobro provjetravanje je potrebno da bi se za vrijeme sušenja odvodilo nastali zrak.

- Uvijek skrbiti za dobro provjetravanje na mjestu postavljanja.
- Ulazni filter za zrak redovito čistiti.
- Ulaze i izlaze rashladnoga zraka uvijek držati slobodnim.



Savjeti za zaštitu okoliša/štednju energije


- Staviti u stroj maksimalno dopuštenu količinu rublja po programu. →Stranica 7: **Pregled programa**
- Normalno onečišćeno rublje prati bez prepranja.
- Birati program **Cottons Eco** (Šareno rublje Eco) te dodatnu funkciju (Intenzivno), da bi se uz znatno manji potrošak energije postiglo dobar rezultat pranja.
- Sredstvo za pranje odmjeriti prema navodima proizvodjača te prema tvrdoci vode.
- Ako će se rublje potom sušiti u aparatu, birati najveći mogući broj okretaja centrifuge – što manje vode rublje sadrži, za toliko je manje vremena i energije potrebno za sušenje.
- Prostor za instaliranje dobro provjetriti, ulazni filter za zrak redovito čistiti.
- →Uputa za postavljanje/Održavanje i njega, Stranica 9
- Ne sušiti kapljivo rublje.

Rasipanje vremena i energije!

Sušenje

Pranje

Pranje+Sušenje bez prekida

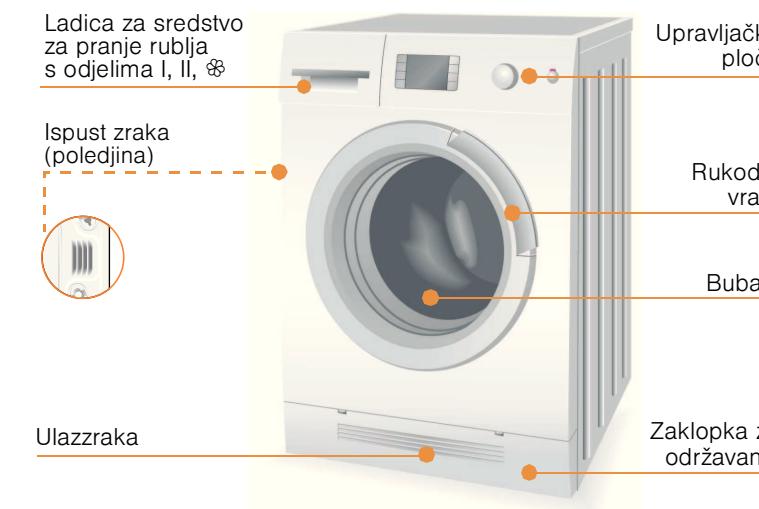

Pokazno polje/
Tipke za izbor opcije/
Dodatne funkcije

Birač programa

Pokretanje/
Naknadno ulaganje



i Birač programa za uključivanje/isključivanje stroja te za biranje programa. Može se okretati u obadva smjera. Iscrpan pregled programa. →Stranica 7/8



Razvrstavanje i ulaganje rublja



1

Namještanje i prilagodba programa

- Birajući program namjestiti na željeni program pranja. →Stranica 7: **Pregled programa**

Uporaba tipki za izbor opcije i ostalih funkcija. →Stranica 9/10



Sve tipke su osjetljive, dovoljno je lako ih dotaknuti!

Ako se tipku za izbor opcije °C (Temperatura), Ⓛ (Centrifugiranje) ili Ⓜ (Gotovo za) zadrži pritisnutom, automatski se prelistava opcije namještanja.

Ako se želi pranje i sušenje bez prekida (samo kod Ⓛ Cottons (Bijelo/šareno rublje), Ⓛ Cottons Eco (Sareno rublje Eco), Ⓛ Mix, Ⓛ Easy-Care (Lako za njegu) i PowerWash 60°):

- Tipku Ⓛ (Sušenje) pritisnite i aktivirajte funkciju Ⓛ ili Ⓛ. →Stranica 10
- Ne prekoračiti maks. količine rublja za sušenje. →Stranica 7
- Birati maksimalno dopušteni broj okretaja centrifuge programa pranja, da bi se postiglo dobar rezultat sušenja.

2

Pritisnuti tipku ▶ Start/Reload (Pokretanje/Naknadno ulaganje)



Razvrstavanje i ulaganje rublja (sušenje)

Sušiti samo rublje sa slijedećim simbolima za njegu:

- Ⓛ = Sušenje na normalnoj temperaturi (ⓘ Intensive Dry (Normalno sušenje)).
- Ⓛ = Sušenje na niskoj temperaturi (ⓘ Gentle Dry (štедljivo sušenje)).

Slijedeće tkanine se ne smije sušiti:

- Ⓜ = Simbol za njegu "Ne sušiti".
- Vuna ili tkanine koje sadrže vunu. **Opasnost od skupljanja!**
- Osjetljivo rublje (svila, sintetičke zavjese). **Opasnost od gužvanja!**
- Tkanine, koje sadrže pjenastu gumu ili slične materijale.
- Tkanine, koje su obradjuvane gorivim tekućinama, npr. sredstva za uklanjanje mrlja, benzin za pranje, razrjedjivači.

Opasnost od eksplozije!

- Tkanine, koje još sadrže raspršivač za kosu ili slične tvari.

Opasne pare!

Ne prekoračiti maksimalnu količinu rublja. →Stranica 7

Namještanje i prilagodba programa sušenja

- Izbor programa dovesti u položaj ⓘ Intensive Dry (Normalno sušenje ili ⓘ Gentle Dry (Blago sušenje). →Stranica 7: **Pregled programa**



1

2

Pritisnuti tipku ▶ Start/Reload (Pokretanje/Naknadno ulaganje)



Sve tipke su osjetljive, dovoljno je lako ih dotaknuti!

Ako se tipku za izbor opcije Ⓜ (Gotovo za) zadrži pritisnutom, namještanji automatski prelistava.

... **Sušenje**

... **Pranje/Pranje+Sušenje**



3

Vadjenje rublja

Otvoriti vrata automatskog stroja za pranje i sušenje rublja te izvaditi rublje.
Vrata i ladicu za sredstvo za pranje na automatskom stroju za pranje rublja ostaviti otvorenima, da moguće zaostala voda može ishlapiti!

Zatvoriti pipac za vodu

Nije potrebno kod modela s Aqua-Stop. →Uputa za postavljanje/Održavanje i njega, Stranica 9

Isključivanje

Birač programa postaviti na ● Off (Isklj.).

Program se završava kada se ...

... svjetiljka DIII Start/Reload (Pokretanje/Naknadno ulaganje) ugasi te se na pokazivanju pojavljuje - - ili - - - (ako je izabранo □ Zaustavljanje ispiranja = nema završnoga centrifugiranja), oglasjava se zujanje. Namjestiti jačinu zujanja. →Stranica 10

Ako je birano □ i pokaziva sei - - - , pritisnuti tipku DIII Start/Reload (Pokretanje/Naknadno ulaganje).

- Program se nastavlja ispumpavanjem vode te centrifugiranjem rublja (standardni broj okretaja centrifuge se prije toga može mijenjati).
- Ako treba samo ispumpati vodu, ponovno pritisnuti tipku DIII Start/Reload (Pokretanje/Naknadno ulaganje), kada počne postupak centrifugiranja. Program se prekida i oslobadja zapor vrata. Rublje se može izvaditi.

Ako na predočniku polja prije završetka programa za sušenje treperi h! - visoka temperatura u bubnju. Program za hlađenje bubnja je u pogonu sve dok se temperatura u bubnju ne smanji. →Stranica 11: Informacije na pokazivanju

Promjena programa ...

Ako je omaškom izabran pogrešni program:

- Program pranja/sušenja ponovno birati.
- Po potrebi prilagoditi namještanje programa i/ili birati druge funkcije. →Stranica 9/10
- Birati DIII Start/Reload (Pokretanje/Naknadno ulaganje).

Prekid programa ...

- Pritisnuti tipku DIII Start/Reload (Pokretanje/Naknadno ulaganje).
- Obratiti pozornost na pokazivanja: Ako se upali ① i na pokazivanju se pojavi ②, vrata se može otvoriti. Po potrebi izvaditi/dodati komad rublja. Ako se naizmjence pokaziva ③ i ④, vrata se uslijed visoke razine vode u bubnju ili uslijed visokih temperatura ne može otvoriti.
- Pritisnuti tipku DIII Start/Reload (Pokretanje/Naknadno ulaganje) da bi se program nastavio.
- Funkciju Naknadno ulaganje se u fazi sušenja ne može uključiti.

... ili završiti program

Programi pranja na visokoj temperaturi:

- Ohladiti rublje: Birati ⑤/⑥ Rinse/Spin(Ispiranje/Centrifugiranje), pritisnuti DIII Start/Reload (Pokretanje/Naknadno ulaganje).

Programi pranja na niskim temperaturama:

- Birati ⑤/⑥ Rinse/Spin (Ispiranje/Centrifugiranje), pritisnuti DIII Start/Reload (Pokretanje/Naknadno ulaganje).

Program sušenja:

- Birati ⑦ Intensive Dry (Normalno sušenje) ili ⑧ Gentle Dry (Blago sušenje), pritisnuti tipku ⑨ (Sušenje), namjestiti vrijeme sušenja od 15 minuti, potom pritisnuti DIII Start/Reload (Pokretanje/Naknadno ulaganje).



Važni napuci

Priprema rublja/Štedjeti rublje i stroj

- Isprazniti sve džepove.
- Paziti na metalne dijelove (spojnice za papir itd.).
- Hlače, pletene stvari i pletene tkanine, npr. rublje od trikotaže, majice ili pulovere bi trebalo prati s nutarnjom stranom prema vani.
- Uvjeriti se da se grudnjake sa žicom može prati u strojevima.
- Osjetljivo rublje prati u mreži/vreći (čarape, zavjese, grudnjake sa žicom).
- Zatvoriti okidne zatvarače i gumbe.
- Iščekati pijesak iz džepova i preklopa.
- Ukloniti kukice za zavjese ili zavjese prati u mreži/vreći.
- Pri biranju programa sušenja rabiti samo tkanine prikladne za uredaj za sušenje.
- Prije sušenja se ručno prane tkanine mora iscentrifugirati s odgovarajućim brojem okretaja centrifuge.
- Prije sušenja optimalno iscentrifugirati. Za pamuk se preporuča broj okretaja centrifuge veći od 1000 o/min, za Lako za njegu veći od 800 o/min.
- Za ujednačen rezultat sušenja rublje razvrstati po vrstama tkanina i programu sušenja.
- Rublje za glaćanje nakon sušenja ne glaćati odmah. Preporuča se, najprije ga umotati da se zaostala vlagu jednakomerno rasporedi.
- Za dobar učin sušenja krevetske pokrivače, frotir-ručnike ili druge velike tkanine treba pojedinačno sušiti. Ne sušiti više od četiri frotir-ručnika (ili 3 kg).



Prije prvog pranja/sušenja

Ne ulagati rublje u automatski stroj za pranje i sušenje rublja. Otvoriti pipac za vodu te dodati 1/2 mjerice sredstva za pranje u odmjereni odjel II. Namjestiti program ⑩ Fluff Clean (Ispiranje končića) 40 °C te birati DIII Start/Reload (Pokretanje/Naknadno ulaganje). Nakon završetka programa birač programa postaviti na ● Off (Isklj.).




Rublje različitog stupnja nečistoće

Lako



Nove tkanine odvojeno prati.

Jako

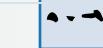

Bez prepranja.

Mrlje po potrebi prethodno obraditi. Birati program ⑪ Cottons Eco (Sareno rublje Eco) ili birati dodatnu funkciju ⑫ (Intenzivno).

Staviti manje rublje u stroj. Prepranje. Mrlje po potrebi prethodno obraditi. Birati program ⑪ Cottons Eco (Sareno rublje Eco) ili birati dodatnu funkciju ⑫ (Intenzivno).



Močenje

Sredstvo za močenje/sredstvo za pranje rublja dodati u odmjereni odjel II (prema navodima proizvodnjača). Namjestiti program ⑬ Cottons (Bijelo/šareno rublje) 30 °C te birati DIII Start/Reload (Pokretanje/Naknadno ulaganje). Nakon oko 10 minuti pritisnuti DIII Start/Reload (Pokretanje/Naknadno ulaganje). Nakon močenja program po potrebi mijenjati ili ponovno birati DIII Start/Reload (Pokretanje/Naknadno ulaganje), ako program treba nastaviti. Program po potrebi mijenjati.



Škrobljenje

Rublje se ne smije obradjavati umekšivačima. Škrobljenje je moguće u svim programima pranja tekućim škrobom. Škrob prema navodima proizvodnjača dodati u odjel za umekšivač (isti po potrebi prethodno očistiti).



Bojenje/obezbojenje

Sredstvo za bojenje se smije rabiti samo u količinama uobičajenim za kućanstvo. Sol može ošteti plemeniti čelik. Uvijek slijediti navode proizvodnjača. Rublje ne bijeliti u automatskom stroju za pranje rublja.

Pregled programa

(vidjeti također informacije na stranici 9, 10)

Programi	°C	maks. (kg)*	Vrsti rublja					Dodatane funkcije, informacije		
 Cottons (Bijelo/šareno rublje)	* - 90	7,0/4,0**	Oporne tkanine, tkanine od pamuka ili lana otporne na visoke temperature.						(Pretranje), 	(intenzivno)
 Cottons Eco (Šareno rublje Eco)	* - 60		Oporne tkanine od pamuka ili lana.						(Pretranje), 	(intenzivno); za osobljivo kozu, dulje pranje pri izabranoj temperaturi, više vode, posebno ispiranje.
 PowerWash 60'	* - 60	4,0/4,0**	Oporne tkanine od pamuka ili mješovite tkanine.						(Pretranje), 	(intenzivno); Vremenski određeni program. 60 minuti.
 Easy-Care (Lako za njegu)	* - 60	3,5/2,5**	Tkanine lake za njegu od pamuka, lana, sintetike ili mješovite tkanine.						(Pretranje), 	(intenzivno); Kratki program za normalno onečišćeno rublje.
 Mix	* - 60		Tkanine od pamuka i tkanine lake za njegu.						(Pretranje), 	(intenzivno); Različite vrste tkanina, koje se može zajedno prati.
 DelicateSilk (Osjetljivo/Svila)	* - 60		Za osjetljive tkanine koje se može prati, npr. od svile, satena, sintetike ili mješovite tkanine.						(Pretranje), 	(intenzivno); Samo biag centrifugiranje između ciklusa ispiranja.
 Wool 	* - 40	2,0	Vuna koju se može prati ručno ili u strojno te karine s visokim ujednom vune.						(Pretranje), 	(intenzivno); Osobito blag program za izbjegće skupljanje, dulje programske stanke (tkanine ostaju u otpinu sredstva za pranje rublja).
 SuperQuick 15'			Tkanine lake za njegu od pamuka, lana, sintetike ili mješovite tkanine.						(Pretranje), 	(intenzivno); Kratki program, oko 15 minuti, prikladan za lako onečišćeno rublje.
 Fluff Clean (Ispiranje končića)	* , 40, 90	0	Program za čišćenje bubnja 90 ° = protubakterijski bez uporabe sredstva za pranje rublja. 40 ° = protuhakerijski za uporabu sa specijalnim sredstvom za pranje rublja za čišćenje automatskog stola za pranje rublja, * = program ispiranja konačića za uklanjanje končića, koji su se pri sušenju naučili u posudi za lužnu.						(Pretranje),	(intenzivno); 40 ° = protuhakerijski za uporabu sa specijalnim sredstvom za pranje rublja za čišćenje automatskog stola za pranje rublja, * = program ispiranja konačića za uklanjanje končića, koji su se pri sušenju naučili u posudi za lužnu.
 RinseSpin (Ispiranje/Centrifugiranje)			Za ručno oprano rublje; 						(Pretranje),	(intenzivno); Ukoliko želite samo centrifugu, deaktivirati tipku.
Empty (Ispravljanje)			Tkanine koje se može prati.						(Pretranje),	(intenzivno); Program protiv mirisa i gužvanja, prikladan za osuyjevanje poslovnih odjeća, jakna i hlača, ili za kemisko čišćenje rublja koje se ne mogu prati u perili za rublje; takodjer za osuyjevanje objeće za slobodno vrijeće od pamuka ili sintetičkih vlakana.
Intensive Dry (Normalno sušenje)			1,0						(Pretranje),	(intenzivno); Za sprječavanje gužvanja tekstila, nakon završetka programa odmahnje.
Gentle Dry (Blago sušenje)			4,0						(Pretranje),	(intenzivno); Bielo/šareno rublje, sušenje s normalno namještenom topinom.
			2,5						(Pretranje),	(intenzivno); Tkanine lake za njegu, sušenje s malo topline.

¹ Programi su za lako onečišćene tkanine vremenski određeni. Kod jake onečišćenosti tkanina smanjiti količinu rublja te birati dodatnu funkciju, npr.  (intenzivno). |

* Maks. količina rublja po EN50229. Vrijednosti crvenom bojom: Maks. količina rublja za sušenje, vrijednosti crvenom bojom: Cottons Eco (Šareno rublje Eco) te  (intenzivno); Akо želite prati rublje te sušiti bez prekida, nakon programa | (Mix slijedi | (intenzivno); Gentle Dry (Biago sušenje). |

** (Normalno sušenje.) Nakon programa  (Easy-Care) (lako za njegu)) te | (Mix slijedi | (intenzivno); Gentle Dry (Biago sušenje). |

Ostale informacije te izbor naših proizvoda ćete naći na nasoj Web-stranici: www.bosch-home.com. Možete se takodjer obratiti našim sredstvima za usluge održavanja.

Tablica sušenja

Bijelo/šareno rublje (Tkanine od pamuka ili lana kao što su donje rublje, majice, puloveri, hlače, krpe za posudje)

Suha težina u kg	0,5~1,0	1,0~2,0	2,0~3,0	3,0~4,0	~0,5	~1,0	~2,0	~2,5
Procijenjeno vrijeme sušenja u minutama								
Suhu za spremiti u ormari	Ručni 1	< 60	60~80	80~110	110~150	30	60	90
	Ručni 2	< 65	65~90	90~130	130~160			120
Preporučeni program								
Intensive Dry ☀ (Normalno sušenje) (Auto)				Intensive Dry ☀ (vrijeme)				

Krevetski pokrivač/frotir-ručnik

(Velike ili debele tkanine od pamuka kao što su frotir-ručnici, krevetske plahte, stolnjaci, džins, radna odjeća)

Suha težina u kg	0,5~1,0	1,0~2,0	2,0~3,0	3,0~4,0	~0,5	~1,0	~1,5	~2,0
Procijenjeno vrijeme sušenja u minutama								
Suhu za spremiti u ormari	Ručni 1	< 60	60~90	90~120	120~160	30	60	90
	Ručni 2	< 80	80~110	110~140	140~170			120
Preporučeni program								
Intensive Dry ☀ (Normalno sušenje) (Auto)				Intensive Dry ☀ (vrijeme)				

Lako za njegu

(Tkanine od sintetičkih ili mješovitih vlakana kao što su košulje, sportska odjeća, osjetljivo rublje)

Suha težina u kg	0,5~1,0	1,0~2,0	2,0~2,5		~0,5	~1,0	~1,5	~2,0
Procijenjeno vrijeme sušenja u minutama								
Suhu za spremiti u ormari	Ručni 1	< 50	50~100	100~120		30	60	90
	Ručni 2	< 60	60~110	110~130				120
Preporučeni program								
Gentle Dry ☀ (Blago sušenje) (Auto)				Gentle Dry ☀ (vrijeme)				

- i Svako vrijeme je procijenjena vrijednost te se odnosi na normalnu količinu uloženoga rublja, standardni program centrifugiranja i temperaturu prostora.
- i Maksimalno vrijeme sušenja koje je moguće izabrati iznosi 120 minuti. Ako težina rublja iznosi više od 2,5 kg, birati automatsko sušenje. Ovu se funkciju preporuča za dobre rezultate sušenja te za štednju energije. Program sušenja koji traje 15 minuti služi za hlađenje rublja.

Potrošne vrijednosti

Program	Opcija	Količina uloženoga	Potrošak struje***	Voda***	Trajanje programa***
Cottons (Bijelo/šareno rublje) 30 °C**	Intensive	7 kg	0,49 kWh	74 l	2:18 h
Cottons (Bijelo/šareno rublje) 40 °C**	Intensive	7 kg	0,57 kWh	74 l	2:18 h
Cottons Eco (Šareno rublje Eco) 60 °C**	Intensive	7 kg	1,19 kWh	51 l	2:31 h
Cottons (Bijelo rublje) 90 °C	-	7 kg	2,10 kWh	84 l	2:15 h
Easy-Care (Lako za njegu) 40 °C**	Intensive	3,5 kg	0,59 kWh	55 l	1:43 h
Mix 40 °C**	-	3,5 kg	0,54 kWh	52 l	1:03 h
Delicate/Silk (Osjetljivo/Svila) 30 °C	-	2 kg	0,15 kWh	29 l	0:39 h
Wool ☀ (Vuna) ☀ (Hladno)	-	2 kg	0,08 kWh	42 l	0:36 h
Wool ☀ (Vuna) 30 °C	-	2 kg	0,16 kWh	42 l	0:36 h
Intensive Dry (Normalno sušenje)	-	4 kg	2,55 kWh	3 l	2:30 h
Gentle Dry (Blago sušenje)	-	2,5 kg	1,55 kWh	3 l	2:00 h
Fluff Clean (Ispiranje končića) ☀ (Hladno)	-	-	0,04 kWh	29 l	0,16 h
Cottons Eco (Šareno rublje Eco) 60 °C + Intensive Dry (Normalno sušenje) (2 ciklusa)*	Intensive*	7/3,5 kg	5,67 kWh	57 l	6:58 h

* Namještanje programa za pokus i stupnjevanje energije sukladno smjernicama EN50229, smjernica EU 96/60/EC..


** Namještanje programa za pokuse po sada važećoj verziji EN60456.

Naputak za usporedne pokuse: za pokuse po pokusnim programima s navedenom količinom uloženoga rublja te pranjem s maksimalnim brojem okretaja. Program Mix 40 °C i maksimalni broj okretaja birati kao kratki program za šareno rublje.

*** Vrijednosti odstupaju od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoći vode i ulaznoj temperaturi, temperaturi okoline, tipu, količini i onečišćenju rublja, sredstvima za pranje rublja, kolebanjima u naponskoj mreži te zabranim dopunskim funkcijama.

Pokazivanje i tipke za izbor opcije

Pokazni simboli

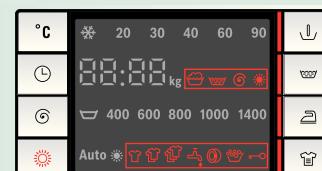

Pranje: Svetli, kada je postupak pranja u tijeku.

Ispiranje: Svetli, kada je postupak ispiranja u tijeku.

Centrifugiranje: Svetli, kada je postupak centrifugiranja aktiviran.

Sušenje: Svetli, kada je postupak sušenja u tijeku.

Automatsko prepoznavanje količine uloženoga rublja: Nakon puštanja vode prepozna količinu uloženoga rublja te namješta preostalo vrijeme. Simboli pokazuju malu, srednju i veliku količinu uloženoga rublja, koju se ustanovilo na temelju preporučene količine uloženoga rublja* za izabrani program.

* Automatsko pokazivanje prepoznane količine uloženoga rublja samo kod programa pranja s preporučenom maksimalnom količinom uloženoga rublja od > 3,0 kg, s izuzetkom **Rinse/Spin** (Ispiranje/Centrifugiranje) i **Empty** (Ispumpavanje). Razne vrste tkanina s različitim upijanjem vode mogu utjecati na pokazivanje količine uloženoga rublja.

Pipac za vodu:

Zmiga: kada pipac za vodu nije otvoren ili kada nema tlaka vode.
 Svetli: kada je malo tlaka vode. Trajanje programa se produljava.

Prekomjerna odmjera: Prepoznata pjena.
Moguće previše sredstva za pranje rublja.


Vrata: Svetli, kada se vrata može otvoriti.

Zaštita djece:

Svetli: kada je zaštita djece aktivna.

Zmiga: kada je opsluživanje pogrešno.
Zaštitu djece uključiti/isključiti →Stranica 10

Pokazne informacije

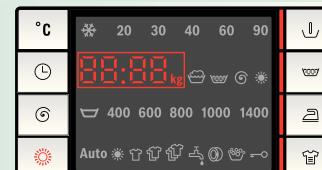

kg, l, l, l: Preporučena maksimalna količina uloženoga rublja u kg za birani program pranja/sušenja. →Stranica 7: **Pregled programa**

Time, npr. 1:30: Preostalo vrijeme ili

24 h: Vrijeme svršetka koje je određio korisnik. →Stranica 10

Dry: način sušenja i vrijeme sušenja:

Ručni 1: Modus automatsko sušenje 1.

Ručni 2: Modus automatsko sušenje 2, dodatno sušenje kod programa za sušenje.

OFF: Program sušenja je isključen.

Trajanje programa za sušenje, ako želite samo sušenje, morate ručno definirati trajanje sušenja. →Stranica 10: **Tipka za sušenje ☀**

PAUS: Svetli, kada je program prekinut.

PREKINUTI: Svetli, kada se vrata kod prekinutoga programa može otvoriti.

-: Kraj programa ili

- - - -: Kraj programa s namještanjem

♂: Namještanje jačine signala. →Stranica 10

E: **10:** Informacije na pokazivanju. →Stranica 11

Tipke za izbor opcije

Broj okretaja centrifuge i temperaturu se može mijenjati takodjer i za vrijeme provedbe željenoga programa. Djelovanja su različita ovisno o napretku programa.

°C (Temperatura)

Navedenu temperaturu pranja se može mijenjati. Maksimalna temperatura pranja koju se može birati je različita ovisno o biranome programu. →Stranica 7

Dodatne funkcije i individualna namještanja

⌚ (Gotovo za)

Pri izboru programa se pokaziva odgovarajuće trajanje programa. Pokretanje programa se prije početka može odložiti. Vrijeme ⌚ (Gotovo za) pokaziva kada će program biti gotov. Može se namještati u satima za maksimalno 24 h. Tipku ⌚ (Gotovo za) držati pritisnutom dokle se ne pojavi željeni broj sata (h = Hour (sat)). Pritisnuti tipku ⌂ Start/Reload (Pokretanje/Naknadno ulaganje) i vrata se zaključava.

⌚ (Broj okretaja centrifuge)

Navedeni broj okretaja centrifuge se može mijenjati. Maksimalni broj okretaja kojeg se može birati je različit ovisno o biranome programu. Ako se izabere ⌂ uloženo rublje ostaje u vodi za ispiranje.

🕒 (Sušenje)

Funkciju sušenja se ovom tipkom može uključiti, isključiti te namještati. Pranje i sušenje je moguće bez prekida samo u automatskom načinu. Ako se bira program pojedinačnoga sušenja, stoji na raspolaženju automatsko sušenje ili sušenje s namještenim vremenom s trajanjem sušenja po želji. →Stranica 8

Dodatne funkcije

⬇ (Pretpisanje)

→Stranica 7: Pregled programa

⟳ (dodatačno ispiranje)

Za jako onečišćeno rublje. Pretpisanje s maks. 30 °C.
Dodatni ciklus ispiranja. Za područja s vrlo mekanom vodom ili za daljnje poboljšanje rezultata centrifugiranja.

ⓘ (Zaštita od gužvanja)

Specijalni tijek centrifugiranja s rastresanjem nakon toga. Blago završno centrifugiranje, nešto veći ostatak vlage u rublju.

ⓘ (Intenzivno)


Produljava vrijeme pranja radi intenzivnijeg pranja jako onečišćenih tkanina.

▷ Start/Reload (Pokretanje/Naknadno ulaganje)



Pokretanje ili prekid programa pranja/sušenja.

Jacina signala (za signal tipki i informativni signal)

1. Način signala za pokretanje

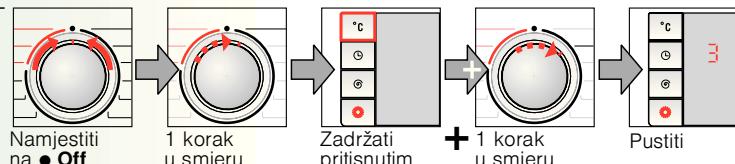

2. Namjestiti jačinu zvuka za ...

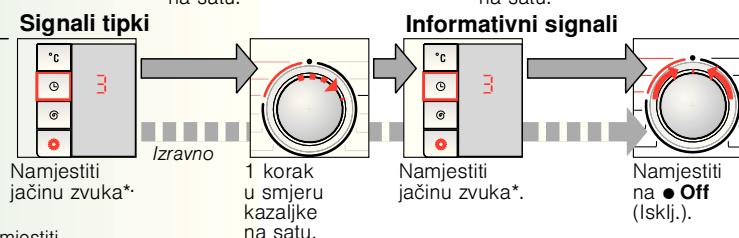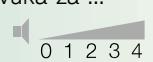

*Po potrebi ponovno namjestiti.

Zaštita djece →

Program se ne može mijetati nehotičnim uključivanjem.

Uključivanje zaštite djece:

- Nakon pokretanja programa ili nakon uključivanja vremena svršetka →Stranica 10, tipku ⌚ (Gotovo za) držati pritisnutom u trajanju od 5 sekundi.
- Pustiti tipku kada simbol → počne svijetliti. Kada je signal tipke uključen, oglašava se akustički signal.

Kada se program završi, pokazivanje ▷ Start/Reload (Pokretanje/Naknadno ulaganje) svijetli i dalje, da bi podsjetio na isključivanje zaštite djece.

Uključivanje zaštite djece:

- Pritisnite tipku ⌚ (Gotovo za), dok se simbol → ne ugasi.
- Pustite tipku.

Simbol → žmiga, ako se program mijenjalo pri uključenoj zaštiti djece. Kada se zaštiti djece isključi, za vrijeme dok se birač programa nalazi na drugaćijem položaju nego pri uključivanju zaštite djece, tekući program se prekida.

Informacije na pokazivanju

A:01

Uslijed porasta razine vode vrata odmah zatvoriti. Kod prekida se naizmjence pokaziva A:01 i OPER.

A:02

Vrata su iz sigurnosnih razloga zatravljena (razina vode i/ili temperatura previšoka).

Za **Program pranja**: U nacelu stanke se naizmjence pokaziva A:02 i PRWS.

Kada morate otvoriti vrata, sacekajte dok temperatura malo ne padne ili ispuštiti vodu (birajte npr. ⌂/⌚ Rinse/Spin (Ispiranje/Centrifugiranje) ili ⌂ Empty (Isputavanje)).

Za **Program sušenja**: Kada morate otvoriti vrata, sacekajte dok temperatura malo ne padne, ili namještite program sušenja na 15 minuti, da bi se rublje ohladilo.

Ako se na kraju programa sušenja cesto pokaziva A:02:

- Očistiti ulazni filter za zrak. → Uputa za postavljanje/Održavanje i njega, Stranica 9
- Pustite program ⌂ Fluff Clean (Ispiranje končića) *(hladno) bez rublja.

A:03

Vrata se uslijed previsoke temperature ne može zaključati/otključati. Stroj oko 1 minutu ostaviti uključenim. Nakon toga se stroj ponovno može zaključati/otključati.

hot

Nakon programa sušenja vrata se ne mogu otvoriti zbog visoke temperature. Proces hlađenja traje sve dok se ne ugasi pokazivac i potom možete otvoriti vrata.



Žmiga (nema opskrbe vodom): Pipac za vodu otvoren? Ulazni filter začepljen?

Očistiti filter → Uputstvo za postavljanje/Održavanje i njega: Stranica 8

Dovodna gipka cijev za vodu prelomljena ili začepljena?

E: 18

Očistiti pumpu za izbacivanje lužine. → Uputstvo za postavljanje/Održavanje i njega, Stranica 8

Ovdodna gipka cijev začepljena.

⋮ ⋮ ⋮ ⋮

Zadržite pritisnutom tipku ⓘ (Sušenje) 3 sekunde, da bi se ovo pokazivanje izbrisalo.

- Očistiti ulazni filter za zrak. → Uputa za postavljanje/Održavanje i njega, Stranica 9
- Pustite program ⌂ Fluff Clean (Ispiranje končića) *(hladno) bez rublja.

Ostala pokazivanja

Isključiti aparat, sačekati 5 sekundi te ponovno uključiti. Ako se pokazivanje ponovno pojavi, obavijestiti službu održavanja. → Jamstveni list



Sigurnosni napuci

- Upute za rad, postavljanje i održavanje kao i sve druge obavijesti u vezi sa automatskim strojem za pranje i sušenje rublja pročitati i slijediti.
- Dokumenta pohraniti za kasnije svrhe.

Opasnost od strujnog udara

Životna pogibelj

- Mrežni utikač ne izvlačiti vukući za kabel.
- Mrežni utikač ne uticati ili izvlačiti mokrim rukama.

Kod isluženih aparat:

- Izvući mrežni utikač.
- Mrežni kabel odvojiti te zbrinuti na otpad zajedno s mrežnim utikačem.
- Uništiti zapor na vratima automatskog stroja za pranje i sušenje rublja. Na ovaj se način djeca ne mogu zatvoriti u njemu te dospijeti u pogibelj.

Opasnost od gušenja

Opasnost od trovanja

Opasnost od eksplozije

- Uklonite od djece pakiranje, plastičnu foliju te dijelove pakiranja.

Sredstva za pranje rublja i njegov pohranite nepristupačno za djecu.

- Tkanine, koje su prethodno obradnjivane sredstvima za čišćenje koja sadrže otapala (npr. solju za uklanjanje mrlja/sredstvom za čišćenje) mogu u automatskom stroju za pranje i sušenje rublja potaknuti eksploziju. Ove tkanine prethodno brižljivo ručno isprati.

Opasnost od ozljede

- Vrata automatskog stroja mogu postati vrlo vrućim.
- Vruću otopinu sredstva za pranje rublja oprezno ispuštiti.
- Ne penjite se na stroj za pranje i sušenje rublja.

- Ne oslanjajte se na otvorena vrata za punjenje stroja za pranje i sušenje rublja.

- Ne dotičite bubanj dok se još okreće.
- Uvjerite se da je zaklopka pumpe kada stroj radi odvijčana. Izbjegavati istjecanje vode te doticanje glibljivih dijelova pumpe.

- Kada je program sušenja prekinut, automatski stroj za pranje i sušenje rublja i rublje mogu biti vrlo vrući. Birati ⓘ Intensive Dry (Normalno sušenje) ili ⓘ Gentle Dry (Blago sušenje) te namještiti 15-minutni program, da bi se rublje ohladilo i potom izvadite.


Što činiti ako ...

Istjecanje vode.	<ul style="list-style-type: none"> - Odvodnu gipku cijev (ponovo) točno priključiti. - Čvrsto zategnuti vijčani spoj dovodne gipke cijevi.
Nema tlaka vode. Sredstvo za pranje rublja se ne uvlači.	<ul style="list-style-type: none"> - Start/Reload (Pokretanje/Naknadno ulaganje) nije birano? - Pipac za vodu nije otvoren? - Sita začepljena? Očistiti sita. → <i>Uputa za postavljanje/Održavanje i njega, Stranica 8</i> - Gipka cijev za vodu prelomljena ili zaglavljena?
Vrata za punjenje stroja za pranje i sušenje rublja se ne može otvoriti.	<ul style="list-style-type: none"> - Sigurnosna funkcija aktivna. Program zaustavljen? → <i>Stranica 5</i> - (Zaustavljanje ispiranja = nema završnoga centrifugiranja) izabrano? → <i>Stranica 5</i> - Može se otvoriti samo pomoću otpiranja u nuždi. → <i>Stranica 13</i> - Zaštita djece uključena? → <i>Stranica 10</i>
Program se ne pokreće.	<ul style="list-style-type: none"> - Start/Reload (Pokretanje/Naknadno ulaganje) ili (Gotovo za) izabrano? - Vrata automatskoga stroja za pranje i sušenje rublja zatvorena?
Otopinu sredstva za pranje rublja se ne ispumpava.	<ul style="list-style-type: none"> - Očistiti pumpu za izbacivanje lužine. → <i>Uputa za postavljanje/Održavanje i njega, Stranica 8</i> - Očistiti cijev za otpadnu vodu i/ili odvodnu gipku cijev.
Vodu se ne vidi u bubenju.	<ul style="list-style-type: none"> - Nema pogreške – Razina vode ispod prozorčića za motrenje.
Rezultat centrifugiranja nije zadovoljavajući.	<ul style="list-style-type: none"> - Velike i male komade rublja zajedno prati. - (Zaštita od gužvanja) izabrano? → <i>Stranica 10</i> - Izabrani broj okretaja premalen? → <i>Stranica 10</i>
Centrifugiranje se više puta započinje.	<ul style="list-style-type: none"> - Nema pogreške – Sustav za prepoznavanje neuravnoteženog rublja izjednačava neuravnoteženost.
Pretinac nije potpuno ispran.	<ul style="list-style-type: none"> - Ukloniti umetak. Očistiti ladicu za sredstvo za pranje rublja te ponovno umetnuti. → <i>Uputa za postavljanje/Održavanje i njega, Stranica 7</i>
Nastanak mirisa u automatskom stroju za pranje i sušenje rublja.	<ul style="list-style-type: none"> - Program Fluff Clean (Ispiranje končića) 90 °C provesti bez rublja. - Rabiti koncentrirano sredstvo za pranje rublja.
Pjena izlazi iz ladice za sredstvo za pranje rublja.	<ul style="list-style-type: none"> - Rabljeno previše sredstva za pranje rublja? Kašiku umekšivača rublja pomješati s ½ litre vode te smjesu dodati u pretinac II ladice za sredstvo za pranje rublja. - Odmjeru sredstva za pranje rublja smanjiti pri sljedećem pranju. - Rabiti sredstva za pranje rublja s malo pjene, koja se može nabaviti u trgovini, te sredstva za njegu koja su prikladna za automatski stroj za pranje i sušenje rublja.
Glasni šumovi, vibracije te "hodanje" pri centrifugiranju.	<ul style="list-style-type: none"> - Jesu li nožice aparata učvršćene? Osigurati nožice aparata. → <i>Uputa za postavljanje/Održavanje i njega, Stranica 5</i> - Prijevozni osigurači uklonjeni? Ukloniti prijevozne osigurače. → <i>Uputa za postavljanje/Održavanje i njega, Stranica 3</i>
Pokazno polje/pokazne žarulje ne funkcionišu kada aparat radi.	<ul style="list-style-type: none"> - Nastanak struje? - Automatski osigurač isključen? Osigurač uključiti/zamjeniti. - Ako se pogreška ponovno pojavi, obavijestiti službu održavanja.
Tijek programa dulji nego obično.	<ul style="list-style-type: none"> - Nema pogreške – Sustav za prepoznavanje neuravnoteženog rublja izjednačava neuravnoteženost ponovnom preraspodjelom rublja. - Nema pogreške – Sustav za prepoznavanje pjene aktivan. Dodatni ciklus ispiranja.
Ostaci sredstva za pranje na rublju.	<ul style="list-style-type: none"> - Ponekad sredstva za pranje rublja bez fosfata sadrže ostatke neoptopive u vodi. - Birati / Rinse/Spin (Ispiranje/Centrifugiranje) ili Ostatak na rublju nakon sušenja izčetkajte.
Šum centrifuge pri sušenju.	<ul style="list-style-type: none"> - Ovo je inovativni postupak zvani termocentrifugiranje, da bi se smanjilo potrošak energije pri sušenju.
Raznobojni končići iz prethodnoga ciklusa sušenja se pri sljedećem ciklusu pranja nakupljaju na rublju.	<ul style="list-style-type: none"> - Provesti program Fluff Clean (Ispiranje končića) * (Hladno) bez rublja, da bi se uklonilo končiće, koji su se tijekom sušenja nakupili u posudi sa sapunicom.
Šum dovoda vode pri sušenju, simbol pipca za vodu žmiga pri sušenju.	<ul style="list-style-type: none"> - Stroj provodi samoočišćenje da bi uklonio končiće, koji se pri sušenju odvajaju od rublja. Za ovo je potrebno malo vode. Stoga pipac za vodu otvoriti također i pri sušenju.

Što činiti ako ...

Produljiti trajanje sušenja.	<ul style="list-style-type: none"> - Prema načelu hlađenja zraka viša temperatura okolice dovodi do manjeg učinka sušenja, tako da se trajanje sušenja produljava. Osigurati dobro vjetrenje, da bi se odvelo suvišnu toplinu. - Ulazni filter za rashladni zrak začeplijen? → <i>Uputa za postavljanje/Održavanje i njega, Stranica 9 : Očistiti ulazni filter za zrak</i> - Program Fluff Clean (Ispiranje končića) * (Hladno) provesti bez rublja, da bi se uklonilo končiće, koji su se pri sušenju nakupili u posudi za lužinu.
Program sušenja se ne pokreće.	<ul style="list-style-type: none"> - Program sušenja nije izabran? → <i>Stranica 10 : Tipka (Sušenje) te stranica 7 : Pregled programa</i> - Vrata za punjenje nisu točno zatvorena? - Pumpa je začepljena. → <i>Uputa za postavljanje/Održavanje i njega, Stranica 8 : Čišćenje pumpe</i>
Rezultat sušenja nije zadovoljavajući (rublje nije dovoljno suho).	<ul style="list-style-type: none"> - Previsoka temperatura okolice (preko 30 °C) ili nedostatno provjetravanje prostora, u kojem se nalazi automatski stroj za pranje i sušenje rublja. Osigurati dostatno vjetrenje, da bi se odvelo suvišnu toplinu. - Rublje prije sušenja nije dostatno iscentrifugirano. Uvijek birati maksimalno mogući broj okretaja centrifuge za dotični program pranja. - Stroj preopterećen: Poštivati preporuke u vezi s maksimalnom količinom uloženoga rublja u programskoj tablici i na pokazivanju uloženoga rublja. Stroj nije preopterećen, budući da je maksimalna količina uloženoga rublja za sušenje manja nego maksimalna količina uloženoga rublja za pranje. Stroj nakon pranja s maksimalnom količinom uloženoga rublja ispraznit te rublje raspodijeliti na dva ciklusa pranja. - Napon mreže za opskrbu strujom je premalen (ispod 200 V) – skrbiti za odgovarajuću opskrbu strujom. - Ulazni filter za rashladni zrak začeplijen? → <i>Uputa za postavljanje/Održavanje i njega, Stranica 9 : Čišćenje ulaznog filtera za zrak</i> - Debeli, višeslojne tkanine ili tkanine s debelim ispunama – one se lako suše na površini, ali ne i unutra. Izjednačavanje može duže trajati. Za ovu vrstu tkanina birati programe sušenja s namještenim vremenom.
Zamijetili ste da je pri otvaranju vrata palo nešto vode na osušeno rublje.	<ul style="list-style-type: none"> - Vrijeme sušenja pri manjem je punjenju skraćeno. U sustavu sušilice može se zadržati izvjesna količina vlage. Brzo otvaranje vrata uzrokuje crpni efekt zbog kojeg iz sustava sušilice kapljje voda. - Otvarajte vrata polagano. Izbjegavajte prebrzo otvaranje vrata.
Ako pogrešku ne možete sami otkloniti ili ako je potreban popravak:	<ul style="list-style-type: none"> - Birač programa dovesti u položaj (Isklj.) te izvući mrežni utikač. - Zatvoriti pipac za vodu te obavijestiti službu održavanja.

Otpiranje u nuždi, npr. kod nestanka struje

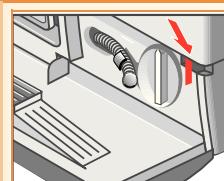

Program se nakon ponovnog uspostavljanja opskrbe strujom nastavlja. Ako se rublje mora izvaditi, vrata stroja se može otvoriti kako slijedi:

Oparnost od opeklina vrućom parom.
Otopina sredstva za pranje rublja i rublje mogu biti vrući.
Ako je moguće, ostaviti da se ohladi.
Vrata automatskoga stroja za pranje i sušenje rublja ne otvarati, ako se kroz staklo može vidjeti voda.

- Birač programa dovesti u položaj (Isklj.), te izvući mrežni utikač.
- Isplustiti lužinu. → *Uputa za postavljanje/Održavanje i njega, Stranica 8*
- Otpiranje u nuždi izvući pomoću alata i otključati. Vrata automatskoga stroja za pranje i sušenje rublja mogu postati vrlo vrućim.



Stroj za pranje i sušenje rublja WVH28421EU



BOSCH

hr Upute za uporabu