

Din nya tvätt-/torkmaskin

Grattis – Du har valt en högklassig och modern hushållsmaskin från BOSCH. Tvätt- och torkmaskinen utmärker sig genom sin låga vatten- och energiförbrukning.

Varje maskin, som lämnar vår tillverkning, har genomgått noggranna funktionstester och kvalitetskontroller.

På vår webbplats: www.bosch-home.com finns mer information om detta. Här hittar du också ett urval av alla våra produkter, tillbehör- och reservdelar. Det går också bra att kontakta kundtjänsten. Letar du efter en kundtjänst i din närhet? Titta då i vår kundtjänstförteckning.



Obs! Läs säkerhetsanvisningarna på sidan 11.

Börja inte använda den kombinerade tvättmaskinen och torktumlaren förrän du läst igenom denna bruksanvisning. Läs även instruktionerna i den separat uppställnings- och installationsanvisningen.

Innehållsförteckning

■ Avsedd användning.....	1
■ Förberedelser.....	1/2
■ Förberedelser inför Tvättning eller Tvättning + Torktumlning.....	2/3/4
■ Förberedelser inför torktumlning.....	2/3/4
■ Individuella inställningar.....	3/4/5
■ När tvätten/torktumlingen är färdig.....	5
■ Viktigt att veta.....	6
■ Programöversikt.....	7
■ Torkningstabell.....	8
■ Förbrukningsvärden.....	8
■ Display och knappar.....	9
■ Tillval och individuella inställningar.....	10
■ Information i displayen.....	11
■ Säkerhetsanvisningar.....	11
■ Råd vid fel.....	12/13
■ Nödupplåsning.....	13

Avsett bruk

- endast för hushållsbruk,
- För tvätt av textilier som tål maskintvätt i flytande tvättlösning och för torkning av dessa textilier,
- Får endast användas med kallt dricksvatten och tvättmedel samt andra medel med låg skumbildning som finns att köpa i handeln och som är lämpliga för frontmatade tvättmaskiner.



- Låt inte barn vistas i närheten av tvätt-/torkmaskinen utan uppsikt.
- Håll husdjur långt borta från tvätt-/torkmaskinen!
- Tvätt-/torkmaskinen får inte användas av barn eller personer som inte är insatta i hur maskinen fungerar eller inte har läst bruksanvisningen.
- Tvätt- och torkmaskinen får endast installeras och användas i ett rum med avlopp.
- För din egen säkerhet! Eluttaget MÅSTE vara åtkomligt och jordat på fackmannamässigt sätt.

Förberedelser

Före första tvättningen/torktumlingen → Sidan 6

Tvätt- och torkmaskinen har testats före leverans. Före första tvättomgången bör du köra ett program utan tvätt i programmet **Luddsköljning** för att avlägsna eventuella rester av vatten som finns kvar efter testerna i fabriken.

→ Sidan 6: **Före första tvättomgången/torktumlingen**



Tvättmaskinen måste vara installerad och ansluten på fackmässigt sätt i enlighet med den separata Installations-/Skötselansvisningen.



Kontrollera tvättmaskinen

- Använd aldrig en maskin som uppvisar skador!
- Kontakta service!



Sätt stickkontakten i vägguttaget



*Dina händer måste vara torra!
Ta bara i kontakten, inte i sladden!*



Öppna vattenkranen

- Efter avslutat torkprogram sker en automatisk luddsköljning. Därför ska vattenkranen även öppnas när man ställer in ett torkprogram.



Sörj för god ventilation

- Se till att rummet har god ventilation så att den luft som bildas under torkningen kan försvinna.
- Se alltid till att rummet där tvätt-/torkmaskinen står har god ventilation.
- Rengör filtret i luftintaget regelbundet.
- Luftintagen och luftuttagen får aldrig vara blockerade!




Miljö-/energipartips

- Lägg in maximalt rekommenderad tvättmängd per program i maskinen, inte mer. → Sidan 7: **Programöversikt**
- Tvätta normalt smutsad tvätt utan förvätt.
- Ställ in programmet **Bomull 60 °C** och gör tillvalet **EcoPerfect** så får du bra tvättningsresultat men med avsevärt lägre energiförbrukning.
- Tillsätt tvättmedel enligt uppgifterna på paketet och enligt vattnets hårdhetsgrad.
- Skall tvätten torkas i maskinen bör man välja högsta möjliga centrifugeringshastighet – ju mindre vatten som tvätten innehåller, desto kortare torktid och desto lägre energiförbrukning.
- Sörj för god ventilation i rummet där tvätt-/torkmaskinen står, och rensa filtret i luftintaget regelbundet. Uppställnings- och installationsanvisningen/Skötsel och vård → Sidan 9
- Lägg inte in plagg som är så blöta att de droppar i maskinen. **Det är slöseri både med tid och energi!**


Torkning

Tvättning

Tvätta & torka utan avbrott

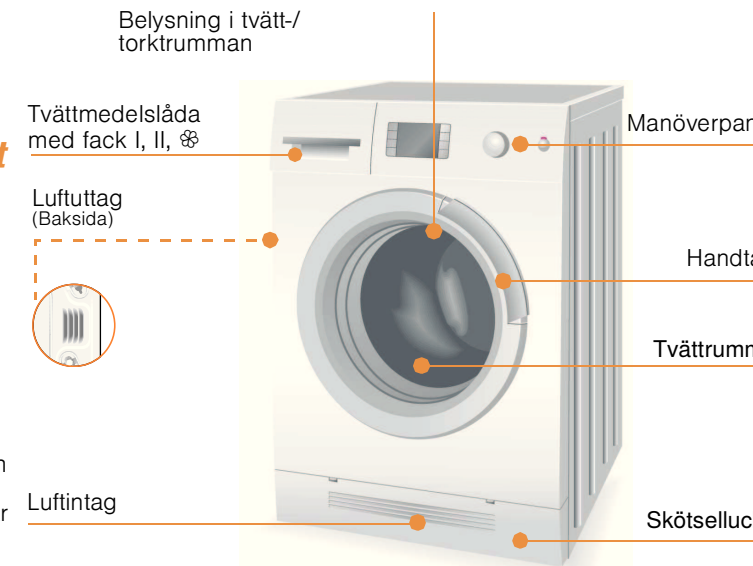


Display/ Alternativknappar/ Tillvalsfunktioner

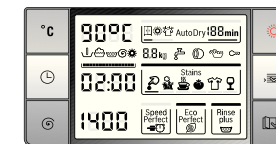

VarioPerfect

Programvred

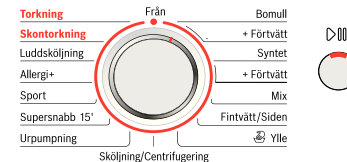

Programvred med vilket du sätter på/stänger av maskinen och väljer program. Går att vrida åt båda hållen. Utförlig programöversikt, → Sidan 7/8

Sortera tvätten och lägg den i maskinen

- Observera plaggens tvättmärkning.
- Sortera tvätten enligt symbolerna på plaggens skösetiketter.
- Sortera plaggen efter typ av material, färg, temperatur och efter hur smutsiga de är.
- Ta bort eventuella främmande föremål – korrosionsrisk.
- Utnyttja den maximala kapaciteten. → Sidan 7
- Om du har valt torkprogrammet.
→ Sidan 4: **Sortering av tvätt (Torkning)**




- Följ anvisningarna i avsnittet "Viktig information". → Sidan 6
- Blanda små och stora plagg när du fyller trumman.
- Stäng tvättluckan. Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan luckan och gummitätningen.



Fyll på tvättmedel och andra medel

- Dosera tvättmedlet i förhållande till: tvättmängden, hur hårt smutsad tvätten är, vattnets hårdhetsgrade (information får du från ditt lokala vattenverk) och tillverkarens doseringsanvisningar.
- På modeller utan fack för flytande tvättmedel fylls tvättmedlet på i en doseringsbehållare som placeras i tvättrumman.
- Använd tvätt- och sköljmedel som finns att köpa i handeln.
- Under tvättning: Var försiktig när du öppnar tvättmedelsfacket!

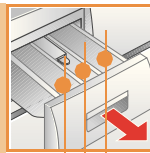

Fack II: tvättmedel för huvudtvätt, avhärdningsmedel, blekmedel, fläckmedel


Fack ☼: mjukmedel/sköljmedel

Fack I: tvättmedel för förtvätt

1

Inställning och anpassning av programmet

- Ställ programväljaren på önskat tvättprogram. → Sidan 7:
Programöversikt
Använd extraknapparna och andra funktioner. → Sidan 9/10

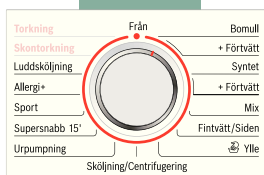

Om du vill köra tvättning och torktumlning utan avbrott (endast för **Bomull, + Förtvätt, Syntet, + Förtvätt, Mix, Supersnabb 15', Sport, Allergi+**):

- Tryck på ☼ (Torkning) och aktivera funktionen Auto Dry . Håll knappen intryckt och välj önskat torkprogram. Nu syns symbolen ☼ (Torkning). → Sidan 9
- Fyll inte trumman med mer tvättgods än vad som rekommenderas. → Sidan 7
- För att få bra torkresultat bör du inte välja högre centrifugeringshastighet än vad som rekommenderas för tvättprogrammet.

2



Tryck på ▷|| (Start/Paus)

Sortering av tvätt (Torkning)




Lägg inte i mera tvätt än som maximalt anges. → Sidan 7 Kontrollera alltid på tvättmärket om plagget kan torkas. Följande symboler avser torkning:

- ☼ = torktumlning i normal temperatur (**Torkning**).
 - ☼ = torktumlning i låg temperatur (**Skontorkning**).
- Följande material får inte torktumlas:
- ☒ = symbol på tvåtrådetiketten som betyder "Ej torktumling".
 - Ylle eller plagg med ylle i. **Kan krympa!**
 - Fintvätt (siden, gardiner av syntetmaterial). **Kan bli skrynkliga!**
 - Textilier som innehåller skumgummi eller liknande material.
 - Textilier som behandlats med antändbara vätskor, t.ex. med fläckborttagningsmedel, terpentin eller liknande lösningsmedel. **Explosionsrisk!**
 - Textilier som innehåller hårspray eller liknande substanser. **Ångorna från dem är farliga!**
- Lägg inte i mera tvätt än som maximalt anges. → Sidan 7

Inställning och anpassning av torkprogram

- Vrid programredet till läge Torkning eller Skontorkning.
→ Sidan 7: **Programöversikt**

1

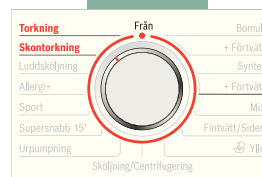

Standardläget för torkning heter **Auto Dry** (automatisk torkning) detta läge kan man välja 3 torkprogram. I **Auto Dry**-läget anpassas torktiden automatiskt beroende på hur mycket tvättgods man fyllt trumman med, så att önskat torkresultat uppnås. Torkningsläget ändras i **Dry min** (torktid). Tryck på ☼ (Torkning) och ange önskad torktid. Man kan välja mellan 4 torktider samt en tid på 15 minuter att kyla tvätten.

Välja torktid. → Sidan 8: **Torktumlingstabell**
Torkningsläge → Sidan 9

2



Tryck på ▷|| (Start/Paus)

... Torkning

... Tvättning/Tvättning + Torkning



Ta ut tvätten

Öppna luckan till tvätt-/torkmaskinen och ta ur tvätten. Låt luckan och tvättmedelslådan i tvätt-/torkmaskinen stå öppna en stund så att eventuellt restvatten kan avdunsta.



Stäng vattenkranen

Behövs inte på modeller med Aqua-Stop.

→ Uppställnings- och installationsanvisningen/Skötsel och vård: Sidan 9



Stäng av maskinen

– Vrid programvredet till läge ● Från.

Programmet är klart när ...

... lampan (Start/Paus) slocknar och -B- syns på displayen. Det hörs en summersignal. Inställning av summersignalens volym. → Sidan 10

Har du ställt in --- (Sköljstopp) och --- syns på displayen måste du trycka på (Start/Paus).

– Programmet fortsätter med utpumpning och centrifugering (centrifugeringshastigheten kan ändras i förväg).

– Om du endast vill pumpa ut vattnet trycker du en gång till på (Start/Paus) när centrifugeringen startar. Programmet är nu avslutat och luckan låses upp. Nu kan tvättgodset tas ut.

Om du har ändrat torkprogrammet syns PUSK, Eo, End omväxlande på displayen samtidigt som lampan (Start/Paus) blinkar och summersignalen hörs:

– Trumman fortsätter att rotera i 30 minuter intervallvis så att tvätten inte blir skrynklig.

– Om tvätten ska tas ut omgående kan man trycka på valfri knapp eller välja ett annat program.

Om andra statusindikatorer syns → Sidan 11: Information på manöverpanelen

Ändra programmet ...

Om du av misstag valt fel program:

– Välj tvätt-/torkprogrammet igen.

– Eventuellt måste programinställningen anpassas och/eller andra funktioner väljas. → Sidan 9/10

– Tryck på (Start/Paus).

Avbryta program ...

– Tryck på knappen (Start/Paus).

– Kontrollera vad det står i displayen: Om tänds och det står i displayen går det bra att öppna luckan. Ta ut/lägg in nytt tvättgodset vid behov. Om det står och omväxlande i displayen går det inte att öppna luckan pga. för högt vattenstånd inne i trumman eller att det är för hög temperatur.

– Tryck på (Start/Paus) för att fortsätta programmet.

– Stoppfunktionen kan inte aktiveras under torkning.

... eller avsluta program

Tvättprogram med hög temperatur:

– Låt tvätten svalna: Tryck på Sköljning/Centrifugering tryck på (Start/Paus).

Tvättprogram med lägre temperaturer:

– Välj Sköljning/Centrifugering. Du kan välja sköljning genom att välja programmet Rinse plus (Sköljning plus). Ställ antalet sköljningar på 0.

→ Sidan 10: Extrafunktioner

– Tryck på (Start/Paus).

Torkprogram:

– Ställ in Torkning eller Skontorkning tryck på knappen (Torkning) ställ in torkningstiden 15 minuten och tryck sedan på (Start/Paus).



Viktigt att veta



Sortera tvätten för tvätt/tork/Var rädd om tvätten och maskinen

– Töm alla fickor.

– Avlägsna metallföremål (t.ex. gem).

– Byxor, stickade och virkade plagg, t.ex. trikåplagg, t-tröjor eller fleece, bör tvättas med avigsidan utåt.

– Tvätta endast bygelbehåer som enligt tvättrekommendationerna går att tvätta i maskin.

– Lägg ömtålig tvätt i nätpåse (strumpor, gardiner, bygelbehåer).

– Stäng dragkedjor och knäpp alla knappar.

– Borsta bort sand ur fickor och byxuppslag.

– Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i nätpåse.

– Kontrollera att plaggen kan torkas i maskinen innan du väljer torkprogram.

– Handtvättade plagg centrifugeras separat med motsvarande centrifugeringshastighet innan de torkas.

– Töm ut så mycket vatten som möjligt först innan plaggen ska torkas. Se till att få en så optimal centrifugering som möjligt innan plaggen torkas. För bomull rekommenderas en centrifugeringshastighet på över 1000 varv/min, för fintvätt över 800 varv/min.

– Torkresultatet blir jämnast om du sorterar tvätten efter tygsort och torkprogram.

– Stryk inte tvätten direkt efter torkning. Rulla ihop den först en stund, då fördelar sig restfuktigheten jämnt i tvättgodset.

– Lapptäckan, frottéhanddukar och andra stor textilier bör torkas separat för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Torktumla aldrig mer än fyra frottéhanddukar (eller 3 kg) åt gången.



Innan du använder tvätt-/torkmaskinen första gången

Vänta med att lägga in tvättgodset i tvätt-/torkmaskinen. Öppna vattenkranen och håll ½ mått tvättmedel i fack II. Ställ in programmet **Luddsköljning 40°C** och tryck på (Start/Paus) på med mera tvätt. Vrid programvredet till ● Från när programmet är färdigt.



Tvättgodset med olika smutsgrader

Lätt Tvätta helt nya plagg separat.

Mellan Behöver inte förtvättas.

Kraftig Förbehandla eventuella fläckar. Välj programmet **Bomull** eller gör tillvalet **Stains** (Fläckar).

– Lägg in mindre mängd tvättgodset i maskinen. Förbehandla eventuella fläckar. Välj programmet **Bomull** eller gör tillvalet **Stains** (Fläckar).



Blötläggning

Lägg i tvättgodset av samma färg.

Fyll på blötläggningsmedel/tvättmedel i fack II (se uppgifterna på förpackningen). Ställ in programmet **Bomull 30°C** och tryck på (Start/Paus) på med mera tvätt. Tryck på (Start/Paus) igen efter cirka 10 minuter. När tvätten legat i blöt så länge du önskat, tryck igen på (Start/Paus) för att fortsätta programmet eller ändra programmet.



Stärkelse

Tvättgodset får inte behandlas med sköljmedel.

Tvättgodset kan stärkas i alla tvättprogram med flytande stärkelse. Tillsätt stärkelsen i sköljmedelsfacket enligt uppgifterna på paketet (rengör först facket om så behövs).



Färgning/Avfärgning

Färgmedel får endast tillsättas i den mängd som brukar användas i hushållet.

Salt kan skada ädelstål. Följ alltid tillverkarens uppgifter på förpackningen.

Tvätt-/torkmaskinen får **inte användas** för blekning.

Programöversikt

(se även informationen på sidan 9 och 10)



Typ av tvätt

Tilvalsfunktioner **, Information

Program	°C	max. (kg)*	
Bomull	kallt - 90	7,0/4,0*	Slitstarka textilier, textilier av bomull och linne som tål att kokas
+ Förtvätt	kallt - 60		Slitstarka textilier av bomull och linne
Allergi+			
Syntet			
+ Förtvätt	kallt - 60	3,5/2,5*	Strykfria textilier av bomull, linne, syntetmaterial och blandväv
Mix			Textilier av bomull eller strykfria textilier
Fintvätt/Siden			
			För fina, tvättbara textilier, t.ex. av siden, satin, syntet och blandväv
Ylle		2,0	Ylle eller textilier med hög ylleandel för hand- eller maskinvätt
Sport	kallt - 40	2,0/2,0*	Sport: textilier av bomull och strykfria textilier
Supersnabb 15'		2,0/1,0*	Strykfria textilier av bomull, linne, syntetmaterial och blandväv
Luddsköljning	kallt, 40, 90	0	Rengöringsprogram för trumman 90 °C = antibakteriellt, använd ej tvättmedel, 40 °C = antibakteriellt för borttagning av ludd som samlats i tvättvattenbehållaren under torkningen.
Sköljning/Centrifugering		7,0	Tvättbara textilier
Urpumpning			
Torkning		4,0	Bomull/kulörtvätt, torkas vid normal temperatur
Skontorkning		2,5	Lättskotta textilier torkas vid låg temperatur
i			Programmen är tidsoptimerade för lätt smutsade textilier. Lägg in mindre tvättgoods i maskinen om kläderna är hårt smutsade och välj en extrafunktion, t.ex. Stains (Fläckar).
*			Max. tvättmängd enligt SS-EN 50229 (Elektriska hushållsapparater – Kombinerade tvättmaskiner-torktumlare – Funktionsprovning).
Värden i rött:			Max. mängd för torktumling, värden i svart: Max. mängd för tvättning.
**			SpeedPerfect och EcoPerfect kan inte köras samtidigt. Du kan bara välja ett i taget.

Ytterligare information och ett urval av våra produkter hittar du på vår hemsida: www.bosch-home.com
hittar du mer information samt ett urval av våra produkter. Du kan också kontakta något av våra kundtjänstcenter, om du hellre vill det.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str.34
D-81739 Munich/Germany

WWH28540SN
9000759190
0412

Torkningstabell

Bomull (klädesplagg av bomull eller linne, t.ex. underkläder, t-tröjor, fleecetröjor, byxor, diskhanddukar)

Torrvtikt i kg		0,5~1,0	1,0~2,0	2,0~3,0	3,0~4,0	Torrvtikt i kg	~0,5	~1,0	~2,0	~2,5
Ungefärlig torktid i minuter	Skåptorrt	35~50	50~70	70~95	95~130	Inställbar torktid i minuter	30	60	90	120
	Extra torrt	40~60	60~85	85~115	115~150					
	Stryktorrt	45~65	65~95	95~130	130~175					
Rekommenderat program		Torkning (Auto)				Torkning (Tid)				

Fintvätt (textilier av syntet- eller blandmaterial, t.ex. skjortor, sport- och funktionsplagg, ömtåliga textilier)

Torrvtikt i kg		0,5~1,0	1,0~2,0	2,0~2,5	Torrvtikt i kg	~1,0	~1,5	~2,0
Ungefärlig torktid i minuter	Skåptorrt	35~45	45~65	65~90	Inställbar torktid i minuter	60	90	120
	Extra torrt	35~55	55~85	85~125				
	Stryktorrt	40~60	60~95	95~140				
Rekommenderat program		Skontorkning (Auto)			Skontorkning (Tid)			

- i Tiderna är skattade värden och rättas sig efter normal mängd tvättgods, standardprogram för centrifugering och rumstemperaturen. Tyngre handdukar och stora textilier behöver eventuellt längre torktid med **Auto Dry**. **Extra torrt** rekommenderas.
- i Den maximalt inställbara torktiden (Dry min) är 120 minuter. Om tvättgodset väger mer än 2,5 kg väljer man automatisk torkning (**Auto Dry**). Funktionen **Auto Dry** rekommenderas för bra torkresultat och lägre energiförbrukning. 15-minutersprogrammet är till för att tvätten ska svalna.
- i För tvätt och tork utan avbrott kan du bara köra **Auto Dry**; vill du bara torka tvätten kan du antingen välja **Auto Dry** eller något av de tre torkprogrammen (Dry min). → *Sidan 9: Torkningsläge*
Du kan välja något av följande tre torkningsfunktioner: Ställs in med ☀️ (Torkning).
☑️: **Skåptorrt**: för normalt tvättgods; plaggen kan användas direkt efter torkning.
☀️: **Extra torrt**: för tunga plagg; plaggen kan torkas extra för att få bort fukten i dem på vintern.
☑️: **Stryktorrt**: för ömtåliga plagg; när plaggen har torkat måste de hängas upp och strykas.


Förbrukningsvärden

Program	Tillval	Mängd	Ström-förbrukning***	Vatten***	Program-längd***
Bomull 30 °C**	-	7 kg	0,29 kWh	74 l	2:35 h
Bomull 40 °C**	-	7 kg	0,81 kWh	74 l	2:45 h
Bomull 60 °C**	-	7 kg	1,49 kWh	74 l	2:45 h
Bomull 60 °C**	EcoPerfect är aktiverat Sköjning Plus är avaktiverad	7 kg	0,91 kWh	51 l	3:40 h
Bomull 90 °C	-	7 kg	2,20 kWh	84 l	2:35 h
Syntet 40 °C**	EcoPerfect är aktiverat	3,5 kg	0,53 kWh	55 l	1:43 h
Mix 40 °C**	-	3,5 kg	0,47 kWh	52 l	1:03 h
Fintvätt/Siden 30 °C	-	2 kg	0,14 kWh	29 l	0:39 h
Ylle kallt	-	2 kg	0,02 kWh	42 l	0:36 h
Ylle 30 °C	-	2 kg	0,16 kWh	42 l	0:36 h
Torkning	-	4 kg	2,55 kWh	3 l	2:30 h
Skontorkning	-	2,5 kg	1,55 kWh	3 l	2:00 h
Luddsköjning kallt	-	-	0,04 kWh	29 l	0:16 h
Bomull 60 °C*+ Torkning (☑️: Skåptorrt, 2 cykler)*	EcoPerfect är aktiverat Sköjning Plus är avaktiverat*	7/3,5 kg	4,76 kWh	57 l	8:08 h

* Programinställning för testkörning och energiklassificering enligt SS-EN 50229 och EU-direktiv 96/60/EEC.
** Programinställning för testkörningar med den aktuella versionen av SS-EN 60456.
Viktigt att veta om jämförelsetester: Testvätt med testprogrammen utförs med angiven mängd tvättgods och maximal hastighet.
*** Värdena kan skilja sig åt från angivna värden beroende på vattentryck, vattnets hårdhet och dess inloppstemperatur, omgivningstemperaturen, typ av tvättgods, tvättmängd, nedsmutsningsgrad, tvättmedel, variationer i nätspänningen samt beroende på vilka extrafunktioner som ställts in.

Statusindikatorer och extraknappar

Symbolerna på displayen

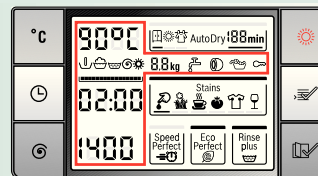


* Exemplet på indikeringarna kan variera beroende på inställd funktion.

Bakgrundsbelysningen är på när ett program är på. Om maskinen står stilla under en viss tid (cirka 5 minuter) släcks bakgrundsbelysning. Innan maskinen startas igen kan man sätta på bakgrundsbelysningen genom att röra vid en knapp.



Extrafunktioner/symboler Utförlig information → Sidan 11

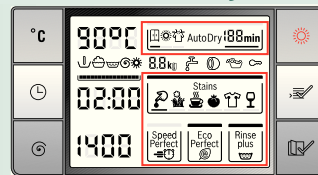

Symbolen för en extrafunktion tänds om funktionen står till förfogande för det inställda programmet. Symbolen släcks om man inte längre kan välja en extrafunktion under programkörningen.

Extraknappar

Du kan ändra den angivna tvättemperaturen och centrifugeringshastigheten. Den maximala tvättemperaturen och hastigheten varierar beroende på vilket program du väljer.

°C (Temperatur) (☉) (Centrifugering)

Du kan ändra den angivna tvättemperaturen och centrifugeringshastigheten. Den maximala tvättemperaturen och hastigheten varierar beroende på vilket program du väljer. Om du ställer in --- ligger tvätten kvar i sköjvattnet.

⌚ (Färdig om)

När du ställer in ett program visas motsvarande programlängd i displayen. Du kan fördröja programstarten innan programmet startar. Tiden "färdig om" anger när programmet kommer att vara klart. Tiden kan ställas in timvis för maximalt 24h. Håll knappen ⌚ (Färdig om) intryckt tills du ser önskat antal timmar i displayen (h = hour (timme)). Tryck på knappen ▷ (Start/Paus) och luckan låses.

☀️ (Torkning)

Torkprogrammet kan aktiveras, avaktiveras och ställas in med ☀️ (Torkning). Om du aktiverar funktionen kan du välja mellan Auto Dry och Dry min (kort torktid) genom att trycka på ☀️ (Torkning) och flytta det korta strecket. Fortsätter du att trycka på knappen, så att det korta strecket inte syns längre, avaktiveras torkprogrammet.

Programsymboler:

⏴ (Förtvätt), ⏵ (Huvudtvätt), ☁️ (Sköjning), ☉ (Centrifugering), ☀️ (Torkning)
Symbolerna ovan lyser när programmet befinner sig i motsvarande programfas.
— Statusindikator, anger programstatus under programkörning eller mängden tvättgods upp till max. vikt för det inställda programmet när luckan är öppen före programstart. Statusindikatorn blinkar vid överbelastning.

Symbol för rekommenderad mängd tvättgods:

1,0 kg*: rekommenderad maximal tvättmängd i kg för valt tvätt-/torkningsprogram. → *Sidan 7: Programöversikt*

Maskinsymboler:

☁️ Vattenkran:
Lyser, lågt vattentryck. Programtiden förlängs.
Blinkar, om vattenkranen inte är öppen eller om det inte finns något vattentryck.
⊕ Lucka: Lyser när luckan kan öppnas.
☁️ Överdosering: Tänds om det skummar för mycket. Eventuellt för mycket tvättmedel.
☑️ Barnspärr:
Tänds när barnspärren är på.
Blinkar om man ställt in fel funktion.
Aktivera/avaktivera barnspärr. → *Sidan 10*

Information om resterande tid och extrainformation på panelen:

⏴:30*: Resttid eller
24h*: Färdigtid du ställer in. → *Sidan 9*
-⏴-: Resterande programtid eller
- - -: Programslut med inställningen - - - (utan slutcentrifugering)
☁️☁️☁️: Lyser när programmet avbryts.
☁️☁️☁️☁️: Lyser när luckan kan öppnas när ett program avbrutits.
⏴:18*: Information på manöverpanelen. → *Sidan 11*

Tillvalsfunktioner och individuella inställningar

Extrafunktioner

Se även **Programöversikt** → *Sidan 7*

De önskade extrafunktionerna kan ställas in med (Tilval). Håll knappen intryckt tills tecknet för önskad funktion blinkar. Aktivera sedan vald extrafunktion genom att trycka på (Valt alternativ). Nu syns det korta strecket under tecknet. Du kan avaktivera den inställda extrafunktionen genom att trycka en gång till på (Valt alternativ). Om du upprepar dessa steg kan du välja fler tillgängliga extrafunktioner till det inställda programmet. Om stegen inte upprepas fortsätter tecknet för den valda extrafunktionen/extrafunktionerna att lysa några sekunder. Det betyder att inställningen lyckades.


Stains (Fläckar)	Man kan ställa in sex olika fläcktyper i förväg. Har du valt den här funktionen kan du fortsätta att trycka på (Valt alternativ) tills det korta strecket befinner sig under önskad fläcksymbol.
SpeedPerfect	Förkortad tvättid. För lätt smutsad tvätt.
EcoPerfect	Förlängd tvättid för intensiv tvätt av hårt smutsad tvätt med låg energiförbrukning.
Rinse plus (Sköljning Plus)	Extra sköljning med förlängd tvättid. För områden med mycket mjukt vatten, eller om man vill få bättre sköljresultat.

Start/Paus



Startar eller avbryter tvätt-/torkprogrammet.

Signalvolym (för knappsignaler och anvisningssignaler)

1. Aktivera inställningsläget för signalvolymen

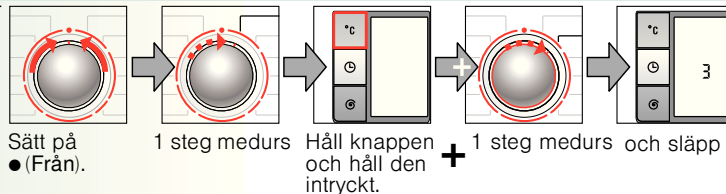

2. Ställ in volymen för ...

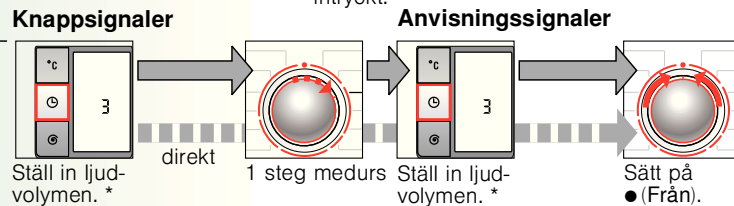

* Tryck ev. flera gånger.

Barnspärr

Programmet kan inte ändras för att någon råkar trycka på något.

Så här aktiveras barnspärren:

- Efter programstart eller sedan du ställt in Färdig om-tid, → *Sidan 10*, håll knappen (Färdig om) intryckt 5 sekunder.
- Släpp knappen när symbolen tänds. Om du ställt in att knapptryckningar ska bekräftas av ljudsignal kommer du att höra en ljudsignal. När programmet är slut fortsätter (Start/Paus) att lysa för att påminna om att barnspärren måste avaktiveras.
- Tryck på knappen (Färdig om), tills symbolen slocknar. Nu är barnspärren avaktiverad. Symbolen blinkar när programmet ändrats och barnspärren var aktiverad. Om barnspärren avaktiveras medan programväljaren står i ett annat läge än den gjorde när spärren aktiverades stannar pågående program.

Belysning i tvätt-/torktrumman

Tvätt-/torkmaskinen är försedd med belysning i trumman. Lampan i tvätt-/torktrumman lyser en liten stund när man öppnar eller stänger luckan. 10 sekunder efter programstart slocknar den igen.

Information på displayen

	Obs! Stäng luckan genast med tanke på den stigande vattennivån och den höga vattentemperaturen.
	Av säkerhetsskäl är luckan låst vid hög vattennivå och/eller hög temperatur. För tvättprogram : I påfyllningsläget visas och omväxlande. Vänta med att öppna luckan tills temperaturen har sjunkit något, eller tappa av vattnet först (välj t.ex. Sköljning/Centrifugering eller Utpumpning). För torkprogram : Vänta med att öppna luckan tills temperaturen har sjunkit något, eller ställ torkprogrammet på 15 minuter så att tvätten svalnar. syns ofta i slutet av torkprogrammet: – Rensa filtret i luftintaget. → <i>Sidan 9: Uppställningsanvisning/Skötsel och vård</i> – Kör en Luddsköljning (kallt) utan tvätt.
	Luckan kan inte låsas/låsas upp på grund av för hög temperatur. Låt maskinen vara på i ytterligare cirka 1 minut. Eller stäng av maskinen eller välj ett annat program. Därefter kan maskinen låsas/låsas upp igen.
	Luckan kan inte öppnas efter torkprogrammet på grund av den höga temperaturen. Avkylningsprocessen fortsätter tills statusindikeringen slocknar och luckan kan öppnas.
	Blinkar (inget vatten): är vattenkranen öppen? Är inloppsfiltret igentäppt? Rensa filtret. → <i>Sidan 8: Uppställningsanvisning/Skötsel och vård</i> Är tilloppsslangen vikt eller igentäppt? Lyser (låg vattentryck): Endast som information. Har ingen inverkan på programmet som körs. Programtiden förlängs.
	Rengör avloppspumpen. → <i>Sidan 8: Uppställningsanvisning/Skötsel och vård</i> Avloppsslangen är igentäppt.
	Håll knappen (Torkning) intryckt 3 sekunder för att radera meddelandet i displayen. – Rensa filtret i luftintaget. → <i>Sidan 9: Uppställningsanvisning/Skötsel och vård</i> – Kör en Luddsköljning (kallt) utan tvätt.
	Uppgifter om torkad tvättmängd. Lyser efter avslutad torkfas. kg; Eventuellt för lite tvättmängd. kg; Eventuellt för mycket tvättmängd.
ytterligare display	Stäng av maskinen, vänta 5 sekunder och sätt därefter åter på maskinen. Om texten syns igen bör du underrätta kundtjänsten.



Säkerhetsanvisningar

- Läs den här bruksanvisningen, underhållsanvisningarna och installationshandboken samt all annan information som medföljer tvättmaskinen och följ anvisningarna.
- Spara dokumentationen för framtida bruk.

Risk för elektriska stötar!

- Dra i kontakten, aldrig i sladden!
- Var alltid torr och händerna när du sätter i eller dra ur kontakten.
- Dra ur kontakten.
- Skär av nätsladden och ta bort den och kontakten.
- När du ska göra dig av med gamla maskiner: Förstör låset på luckan. På så sätt kan barn inte låsa in sig i luckan och råka i livsfara.

Kvävningsrisk!

- Se till att barnen inte kommer åt att leka med förpackningsmaterialet (t.ex. plastfolie och frigolit).

Förgiftningsrisk!





Explosionsrisk!

- Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.
- Tvätt som har förbehandlats med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, t.ex. fläckbortagningsmedel/tvättbensin, kan orsaka explosion om det läggs i tvätt-/torkmaskinen. Skölj därför noggrant av tvättgodset för hand.


Risk för skador!

- Luckan till tvätt-/torkmaskinen kan bli mycket varm.
- Var försiktig när hett tvättvatten töms ut.
- Klätra inte på tvätt-/torkmaskinen.
- Ta inte stöd mot den öppna luckan.
- Stick inte in handen i trumman om den fortfarande roterar.
- Kontrollera att pumpskyddet är påskruvat när maskinen är igång. Se till att det inte rinner ut vatten på golvet och undvik att vidröra pumpens rörliga delar.
- Om ett torkprogram har avbrutits kan både tvätt-/torkmaskinen och tvättgodset vara mycket varma. Ställ in Torkning eller Skontorkning och 15-minutersprogrammet så att tvätten får svalna och ta först därefter ut den.


Råd vid fel ...

● Vatten strömmar ut.	<ul style="list-style-type: none"> - Anslut avloppsslangen ordentligt (igen). - Dra åt skruvkopplingen på tillloppsslangen.
● Inget vattentryck. Tvättmedlet spolat inte in i trumman.	<ul style="list-style-type: none"> - Har du inte tryckt på  (Start/Paus)? - Är vattenkranen inte öppen? - Är silen ev. igentäppt? Rengör silen. → <i>Sidan 8: Uppställningsanvisning/Skötsel och vård</i> - Är vattenslangen bockad eller fastklämd?
● Det går inte att öppna luckan till tvätt-/torkmaskinen.	<ul style="list-style-type: none"> - Säkerhetsfunktionen har aktiverats. Har programmet avbrutits? → <i>Sidan 5</i> - Har du valt - - - (utan slutcentrifugering/utan torkning)? → <i>Sidan 5</i> - Kan endast öppnas med nödupplåsningen. → <i>Sidan 13</i> - Är Barnspärren aktiverad? → <i>Sidan 10</i>
● Programmet startar inte.	<ul style="list-style-type: none"> - Har du valt  (Start/Paus) eller  (Färdig om)? - Är luckan till tvätt-/torkmaskinen inte riktigt stängd?
● Tvättvattnet pumpas inte ut.	<ul style="list-style-type: none"> - Rengör avloppspumpen. → <i>Sidan 8: Uppställningsanvisning/Skötsel och vård</i> - Rengör avloppsvattenröret och/eller avloppsslangen.
● Det syns inget vatten i trumman.	<ul style="list-style-type: none"> - Inget fel – vattnet befinner sig så långt ner att du inte ser det.
● Tvätten centrifugeras inte ordentligt.	<ul style="list-style-type: none"> - Tvätta små och stora plagg tillsammans. - Har du ställt in för lågt varvtal för centrifugeringen? → <i>Sidan 10</i>
● Maskinen börjar centrifugera flera gånger.	<ul style="list-style-type: none"> - Inget fel – maskinens system för kontroll av obalans jämnar ut obalansen i trumman.
● Vatten kvar i fack  .	<ul style="list-style-type: none"> - Ta ur insatsen. Rengör tvättmedelslådan och sätt tillbaka den igen. → <i>Sidan 7: Uppställningsanvisning/Skötsel och vård</i>
● Det luktar inuti tvätt-/torkmaskinen.	<ul style="list-style-type: none"> - Kör programmet Luddsköljning 90°C utan tvättgods i maskinen. - Använd fulltvättmedel.
● Det rinner ut skum ur tvättmedelslådan.	<ul style="list-style-type: none"> - Har du använt för mycket tvättmedel? Blanda 1 matsked mjuk/sköljmedel med ½ liter vatten och håll blandningen i fack III i tvättmedelsfacket. - Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång. - Använd sköljmedel och tvättmedel med lite skum som finns att köpa i handeln och som är lämpliga för tvätt-/torkmaskiner.
● Maskinen ger ifrån sig höga ljud, vibrerar och „vandrar“ när den centrifugerar.	<ul style="list-style-type: none"> - Står maskinens fötter stadigt på golvet? Säkra maskinens fötter. → <i>Sidan 5: Uppställningsanvisning/Skötsel och vård</i> - Är transportsäkringarna borttagna? Ta bort transportsäkringarna om så inte är fallet. → <i>Sidan 3: Uppställningsanvisning/Skötsel och vård</i>
● Displayen/indikeringslamporna fungerar inte när maskinen är igång.	<ul style="list-style-type: none"> - Strömavbrott? - Har säkringarna löst ut? Koppla till/byt ut säkringarna. - Kontakta kundtjänsten om felet återkommer.
● Programförloppet är längre än vanligt.	<ul style="list-style-type: none"> - Inget fel – maskinens system för kontroll av obalans jämnar ut obalansen i trumman. - Inget fel – skumkontrollsystemet är aktivt. Extra sköljomgång.
● Det finns rester av tvättmedel kvar i tvätten.	<ul style="list-style-type: none"> - Vissa fosfatfria tvättmedel innehåller olösliga rester. - Välj Sköljning/Centrifugering eller borsta ur tvätten efteråt.
● Buller vid centrifugering under torkningen.	<ul style="list-style-type: none"> - Detta är en modern metod som kallas termocentrifugering och som bidrar till minskad energiförbrukning under torkningsprocessen.
● Ludd i olika färger har fastnat på tvätten.	<ul style="list-style-type: none"> - Kör en omgång Luddsköljning kallt utan tvätt så att luddet i tvättvattenbehållaren försvinner.
● Vattenljud från vattenledningen under torkningen, vattenkransymbolen blinkar under torkningen.	<ul style="list-style-type: none"> - Maskinen utför en självrengöring för att avlägsna ludd som kommer från tvätten under torkningen. Detta kräver alltid lite vatten. Därför ska vattenkranen även vara öppen under torkning.
● Förlängd torktid.	<ul style="list-style-type: none"> - Enligt principen om luftavkyllning leder en högre omgivningstemperatur till lägre torkeffekt och därmed till längre torktid. Sörj för god ventilation så att överflödigt värme avleds. - Är flitret i luftintaget igentäppt? → <i>Sidan 9: Uppställningsanvisning/Skötsel och vård, Rensning av flitret i luftintaget</i> - Kör programmet Luddsköljning kallt så att luddet som samlats i tvättvattenbehållaren under torkningen försvinner.

Råd vid fel ...

● Torkprogrammet startar inte.	<ul style="list-style-type: none"> - Är torkprogrammet inte inställt? → <i>Sidan 10: knappen  (Torkning) och Sidan 7: Programöversikt</i> - Är luckan inte riktigt stängd? - Avloppspumpen är igentäppt. → <i>Sidan 8: Uppställningsanvisning/Skötsel och vård, Rengöring av pumpen</i>
● Torkresultatet är inte bra (tvätten känns för fuktig).	<ul style="list-style-type: none"> - För hög omgivningstemperatur (över 30 °C) eller dålig ventilation av rummet som tvätt-/torkmaskinen står i. Sörj för god ventilation så att överflödigt värme avleds. - Tvätten centrifugeras inte ordentligt före torkning. Välj alltid den högsta möjliga centrifugeringshastighet som gäller för det inställda tvättprogrammet. - Du har lagt för mycket tvättgods i maskinen: Följ rekommendationerna beträffande maximal tvättmängd i programöversikten och i displayen. Överbelasta inte maskinen. Tänk på att den maximala mängd tvättgods som kan torkas är mindre än den maximala mängd tvättgods som kan tvättas. Plocka ur all tvätt ur maskinen när tvättprogrammet är klart och fördela tvätten på två torkningsomgångar. - Nätspanningen är för låg (under 200 V) – för en lämplig elförsörjning. - Är flitret i luftintaget igentäppt? → <i>Sidan 9: Uppställningsanvisning/Skötsel och vård, Rensning av flitret i luftintaget</i> - Tjocka plagg i flera skikt eller textilier med tjocka stoppningar – dessa torkar lätt på ytan, men inte inuti. Det kan ta lång tid innan de är helt torra. För denna typ av textilier kan man välja något av tidsprogrammen.
● Man kan se att det droppar lite vatten på den torkade tvätten när man öppnar luckan.	<ul style="list-style-type: none"> - Torktiden blir kortare med mindre mängd tvätt. En viss fuktighet kan sitta kvar i torksystemet. Om man öppnar luckan för snabbt uppstår en sugeffekt som gör att fukten droppar från torksystemet. - Öppna luckan långsamt. Undvik att öppna luckan för häftigt.
● Lampan i tvätt-/torktrumman lyser inte.	<ul style="list-style-type: none"> - Ring kundtjänsten.
● Om du inte kan reparera ett fel själv eller om maskinen måste repareras:	<ul style="list-style-type: none"> - Vrid programvredet till läge ● Från och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. - Stäng vattenkranen och ring kundtjänsten.

Nödöppning vid t.ex. strömavbrott

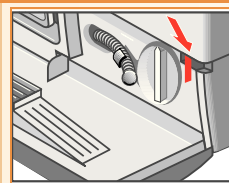

Programmet fortsätter när strömmen har kommit tillbaka. Om du ändå vill ta ut tvättgodset kan du öppna luckan genom att göra på följande sätt:



Risk för brännskador!

Tvättvattnet och tvätten kan vara varma. Lå tvätten och tvättvattnet svalna först om det går. Öppna inte luckan till tvätt-/torkmaskinen om du ser vatten genom luckan.

- Vrid programvredet till läge ● **Från** och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Tappa av tvättvattnet.
- → *Sidan 8: Uppställningsanvisning/Skötsel och vård*
- Dra ut nödupplåsningen med ett verktyg och lås upp. Luckan till tvätt-/torkmaskinen går nu att öppna.



Tvätt-/torkmaskin

WVH28540SN



BOSCH

sv Bruksanvisning